


總覽

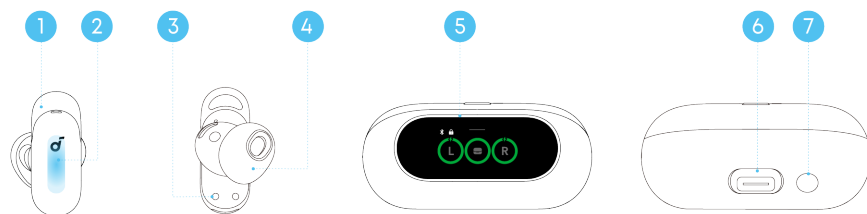

1. 耳翼
 - 耳機預先安裝了 1 號耳翼。
2. 觸控區域
 - 輕觸耳機柄上的控制區域以操作不同功能。
3. 耳機充電接點
4. 耳塞
 - 購買時已預先安裝 M 尺寸耳塞。
5. 智慧螢幕
6. USB-C 充電埠
7. 充電盒按鈕


開機與配對

注意：在使用耳機之前，請移除所有保護膜及貼紙（包含耳機與充電盒上的）。



1. 滑開充電盒後，耳機會自動開機並進入配對模式。
2. 選取「soundcore Liberty 5 Pro」在您裝置的 Bluetooth 清單中以連線。
支援 Google Fast Pair：使用 Google Fast Pair，可與 Android 智慧型手機（運行 Android 6.0 或以上）立即快速配對。
3. 連線後，智慧螢幕上的 Bluetooth 圖示會持續顯示。

配戴指南

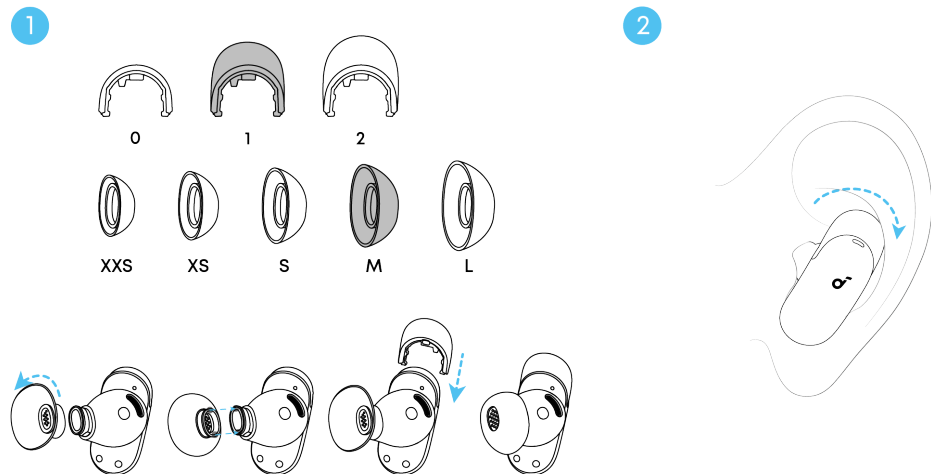


正確配戴耳機可提供更舒適穩定的貼合度，同時確保最佳的降噪效果與音質。

1. 嘗試不同尺寸的耳塞與耳翼以找到最適合您的配戴方式。



如何選擇合適的耳塞與耳翼？
建議先佩戴預先安裝的 1 號耳翼與 M 尺寸耳塞。正確佩戴後：
a. 若耳翼感到壓迫或不適，請改用 0 號或 2 號耳翼。
b. 若預設的 M 尺寸耳塞其中一側不合，請嘗試左右耳使用不同尺寸，例如一側使用中號，另一側使用大號。

2. 將耳機輕放入耳道並旋轉，使之穩固貼合。
3. 請在 soundcore app 進行配戴測試（前往 設定 > 配戴測試）以確保獲得最佳主動降噪表現。

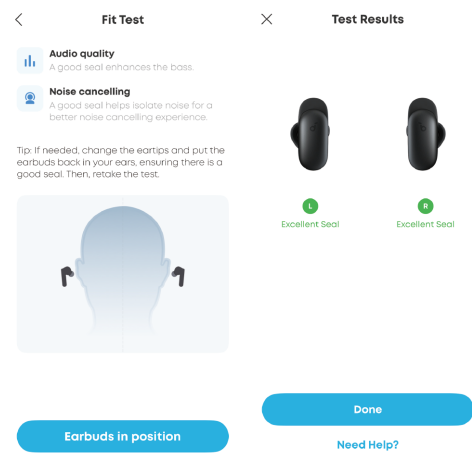


注意：介面圖片僅供說明，實際顯示內容可能會依照軟體版本而有所不同。

- 佩戴耳機時請避免碰觸靠近 Logo 的區域，以免誤觸。
- 灰塵、耳垢或其他污垢可能會累積在耳機內部。為維持最佳音質，請定期清潔。可使用稍微沾濕醫用酒精的棉花棒，輕拭橡膠耳塞下方的金屬網濾網。使用前請確認酒精已在金屬網濾網上完全揮發乾燥。

多裝置連線

多裝置連線功能預設為自動啟用。若您想要停用此功能，請點選右上角的齒輪圖示以進入 設定，然後點選 多裝置連線 的切換開關以關閉該功能。


如何連接新裝置

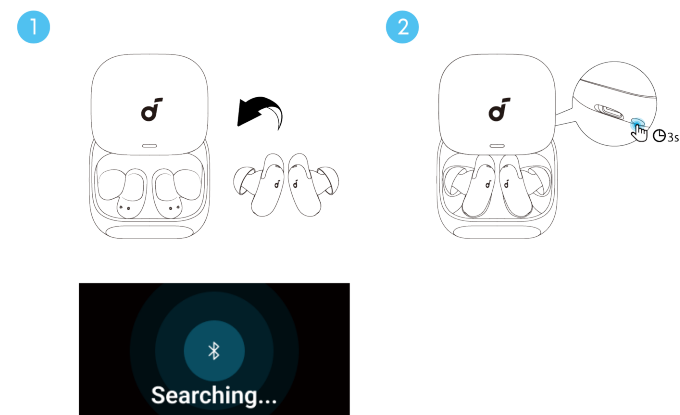

當已有一台裝置連線時，如要連接新裝置，請將兩側耳機放回充電盒，打開充電盒蓋並長按充電盒按鈕 3 秒，直到智慧螢幕顯示 Bluetooth 配對提示。接著即可與新裝置配對。

若您正在佩戴耳機，請同時長按兩側耳機的觸控區域以進入配對模式。

您也可以點選 連接新裝置 在 app 中的「連接新裝置」，讓您的耳機可被其他 Bluetooth 裝置偵測到。

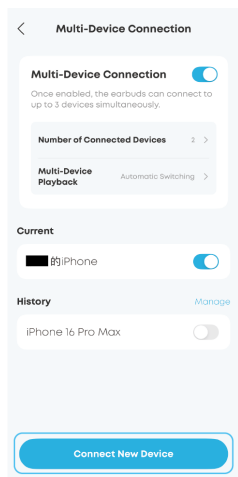


注意：介面圖片僅供說明，實際顯示內容可能會依照軟體版本而有所不同。

已連線裝置數量

於此設定中，您可在 soundcore app 選擇可連線的裝置數量。預設情況下，耳機可同時連線 2 台裝置。最多可連線 3 台。

注意：介面圖片僅供說明，實際顯示內容可能會依照軟體版本而有所不同。

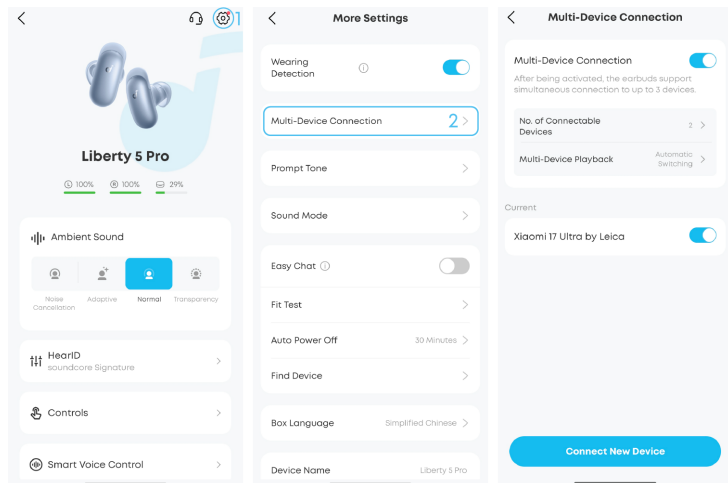

💡 當耳機同時連線 3 台裝置時，LDAC 將無法使用。

多裝置播放

soundcore app 提供兩種音訊播放切換模式，可在智慧型手機、平板與電腦間靈活切換，提供理想的聆聽體驗。


- 自動切換：耳機會自動切換至開始播放的裝置，確保順暢不中斷的聆聽體驗。
- 手動切換：如要手動切換裝置，請先在目前裝置暫停音訊，然後在另一個已連線的裝置上開始播放。

智慧螢幕



充電盒上的智慧螢幕會顯示充電盒與耳機的電量，並提供多項功能的快速操作。

- 向上滑動以解鎖智慧螢幕。
- 解鎖後向下滑動以進入不同功能。
- 向左或向右滑動以切換功能



- 點選功能圖示查看詳細資訊。



透過充電盒可智慧控制的功能共有七項：

環境音：調整環境音量以符合你的環境與偏好，確保最佳聆聽體驗。

音效：使用預設音效模式自訂你的音頻體驗，配合你喜愛的音樂風格。

Dolby Audio：體驗沉浸式 3D 聲效，會根據你的頭部動作動態調整，帶來更真實的音場感受。

簡易對話：會自動降低音樂音量並啟用通透模式，讓你能在不取下耳機的情況下進行面對面交談。

遠端相機：在手機啟用相機功能後，可使用充電盒遠端控制手機相機。

尋找裝置：啟動耳機發出音訊警示，在 Bluetooth 範圍內尋找遺失的耳機。

Bluetooth 配對：可直接在智慧螢幕上進入 Bluetooth 配對模式，快速連接新裝置。

充電


1

2




1. 將耳機放入充電盒並關上蓋子。

- 充電前請確保耳機與 USB-C 充電埠完全乾燥。
- 提示：關上充電盒前，請確認耳機放置方向正確。將每側耳機的充電接點對齊充電盒內相應的接點，並確保右耳機放在右側槽位、左耳機放在左側槽位。請注意即使耳機放錯位，盒蓋仍可能關上，但這會導致耳機無法充電。

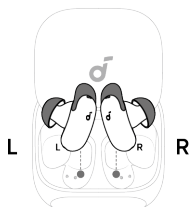


2. 使用隨附的 USB-C 充電線將充電盒連接到電源。如要無線充電，請將充電盒置於無線充電器的中心位置。
- 在移除耳機的情況下，透過有線為充電盒充電需約 3 小時。為耳機充電 5 分鐘可提供約 4 小時的播放時間。

操作

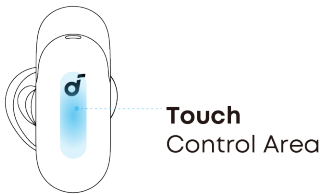

		雙耳使用	單耳使用
	播放 / 暫停音訊	連按兩下 (R)	連按兩下
	播放下一首	連按兩下 (L)	/
	接聽 / 結束通話	連按兩下 (L/R)	連按兩下
	拒接來電 / 在通話中切換 ANC 模式	長按 2 秒 (L/R)	長按 2 秒
	注意：如要透過觸控操作切換 ANC 模式，請將耳機韌體更新至最新版本。		
	在 ANC 與通透模式間切換	長按 2 秒 (L/R)	長按 2 秒

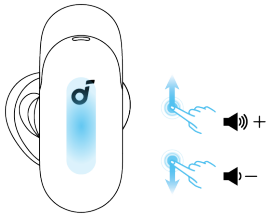


		雙耳使用	單耳使用
	增加音量	向上滑動 (L/R)	向上滑動
	降低音量	向下滑動 (L/R)	向下滑動

你可以在 soundcore app 中自訂控制。

音效

注意：介面圖片僅供說明，實際顯示內容可能會依照軟體版本而有所不同。

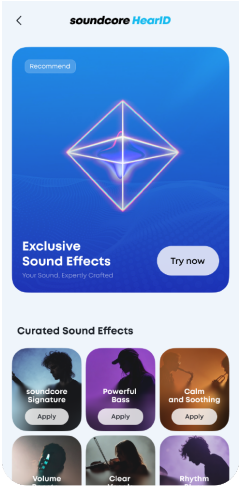

soundcore app 提供多種預設 EQ 模式，以配合不同的聆聽偏好。每一個預設 EQ 模式皆經過精心調校，以突顯不同的聲音特性。

soundcore Signature（預設）：適用於多種音樂風格，帶來舒適的聆聽體驗。

清晰人聲：適用於 Podcast、有聲書與音樂。


強勁低音：適用於嘻哈、搖滾、電子與舞曲。

平靜舒緩：適用於古典、爵士與舒緩音樂。

為純粹享受而平衡：適合流行與藍調音樂。

DOLBY AUDIO

注意：介面圖像僅供示意。實際顯示內容可能因軟體版本而異。

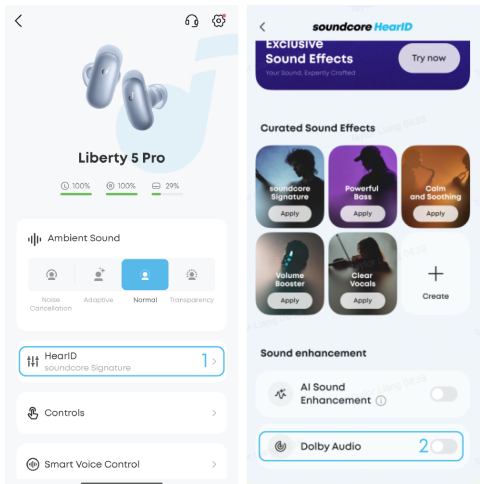

Dolby Audio 會將聲音環繞於四周，帶來沉浸式聆聽體驗。

音樂模式：

- 頭部追蹤：聆聽會隨頭部動作而改變的環繞聲。
- 固定：在不使用頭部追蹤時聆聽空間音訊。

環境音效

以智慧螢幕控制

在智慧螢幕上向左或向右滑動，即可輕鬆切換不同的環境音量等級。




使用 App 控制

您可以在 soundcore app 中選擇降噪、自適應、一般或通透模式。

- 降噪（等級 1 到等級 5）：調整降噪強度以符合您所在的環境。
- 自適應：體驗自適應降噪，會直覺地根據環境調整，讓聲音在清晰度與環境感知之間達到完美平衡。
- 一般：享受不啟用降噪時的平衡音質。
- 通透：在聆聽音樂時仍能感知周遭環境。

簡易聊天

注意：介面圖像僅供示意。實際顯示內容可能因軟體版本而異。

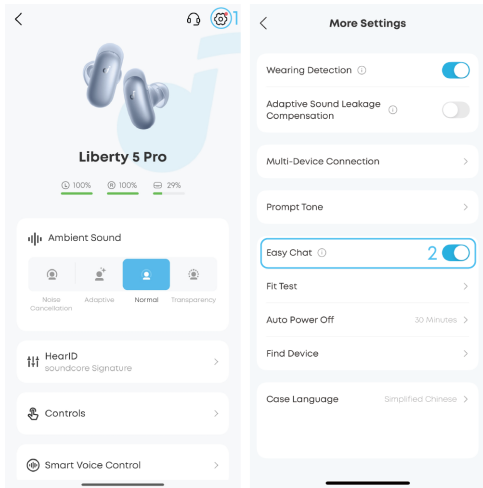


啟用後，簡易聊天會自動將耳機切換到通透模式並降低音量，讓您在取下耳機的情況下也能交流。

簡易聊天僅在 ANC 模式下可用。

預設情況下，當您停止講話 5 秒後，耳機會自動退出簡易聊天模式並恢復原本的 ANC 等級與音量。

提示：不使用時請關閉簡易聊天，以免影響您的聆聽體驗。


遠端拍照

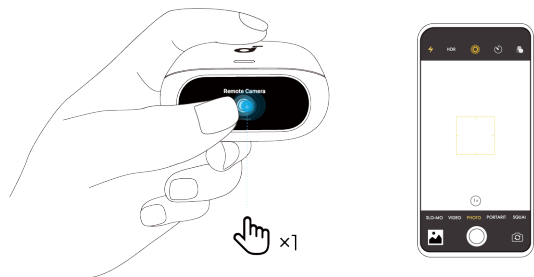

當耳機透過 Bluetooth 與手機連線時，開啟手機的相機。然後在智慧螢幕上點選「遠端相機」捷徑即可遠端拍照。

- 
- 使用期間請讓耳機透過 Bluetooth 與手機保持連線。
 - 因系統設定關係，部分手機可能不支援此功能。

佩戴偵測

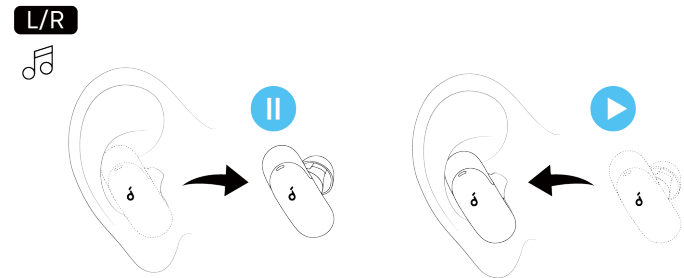

耳機能自動偵測您是否佩戴。

取下單側耳機時播放會暫停，放回後即會恢復播放。

佩戴偵測預設為開啟。若您想停用，請前往 設定 > 佩戴偵測，並將開關向左切換。

語音控制


注意：介面圖片僅供說明，實際顯示內容可能會依照軟體版本而有所不同。

啟用語音控制後，您可使用語音指令免持操控耳機。

此功能目前支援中文、英文、日文與德文的喚醒詞。您可隨時在應用程式設定中變更語音指令語言。

請在 soundcore app 中查看完整的語音指令清單，位於 語音控制。

注意：啟用語音控制可能會縮短耳機的電池續航。

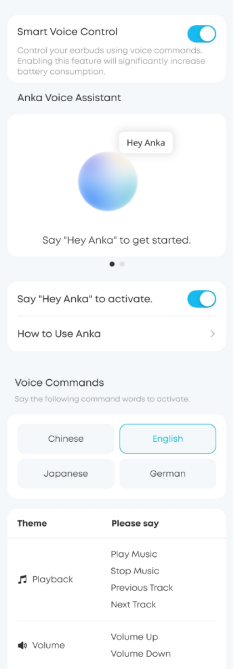

AI 助手

使用前：

- 請先移除裝置上任何先前版本的 soundcore app，並下載最新版本。
- 使用 AI 助手時，請保持應用程式開啟並讓耳機透過 Bluetooth 與手機連線。在 Android 裝置上，請允許應用程式在背景執行。

注意：

- AI 助手以保護您的隱私與資料安全為優先。
- AI 產生的回應僅供參考，可能包含不正確之處，請酌情使用。
- 功能介面可能會隨應用程式版本更新而有所不同。


Anka 能為您做什麼

功能	功能說明	範例指令（在以 "Hey Anka" 啟動後，對 Anka 說以下指令）
回答問題	如同您的隨身百科，隨時提出任何問題。	"為什麼長頸鹿的脖子這麼長？"
日常對話	像朋友一樣與您閒聊，幫助您放鬆。	"告訴我一個笑話。\""
資訊彙整	讓你隨時掌握每日新聞與更新。	"告訴我今天最新的科技新聞。\""
資訊查詢	可查詢天氣、最新比賽比分等資訊。	"今日紐約的天氣如何？出門需要帶傘嗎？\""

- 
- 部分語音指令可能因應用功能限制而無法使用。

如何使用此功能

在 soundcore 應用程式中，前往 Anka 頁面 > 與 Anka 聊天。

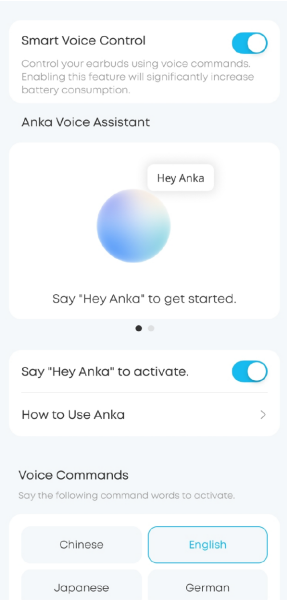

AI 翻譯

注意：功能路徑與介面顯示可能會隨軟體更新而變動。欲取得最準確的操作指引，請參考你最新的應用程式版本。


使用前：

- 請將 soundcore 應用程式升級至最新版本，並確認你的耳機已連線到應用程式。
- 關閉多重裝置連線。

即時翻譯

在長時間接觸外語內容的場景（例如演講、課堂）中，即時翻譯會以幾乎無延遲的方式持續顯示翻譯文字並播放語音。


在 soundcore 應用程式中，前往 Anka 頁面 並點選 即時翻譯。請確保你的耳機已連線至應用程式。

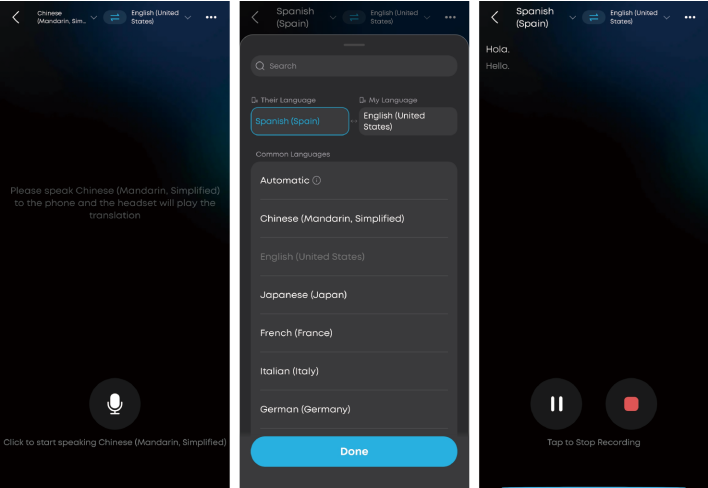

1. 點選 即時翻譯。
2. 點選頁面頂端的語言區塊，然後選擇 對方語言 與 我的語言。
3. 點選麥克風按鈕開始錄音。

面對面翻譯

在 soundcore 應用程式中，前往 Anka 頁面 並點選 面對面翻譯。

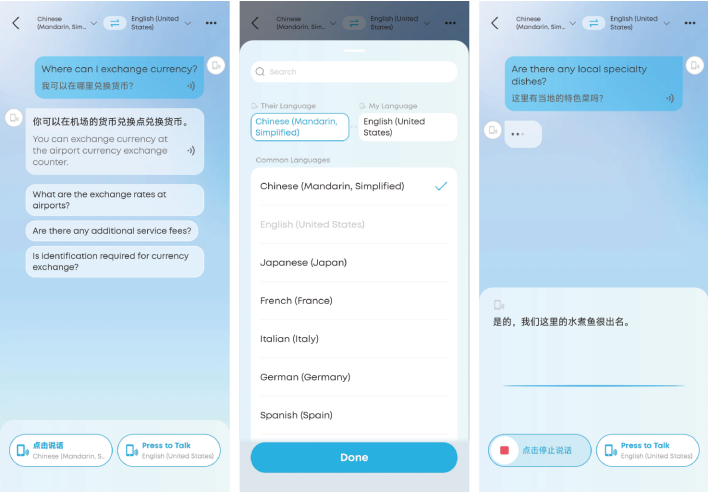

當你的耳機已連線至應用程式時，依照以下步驟即可體驗面對面翻譯。

1. 點選頁面頂端的語言區塊，然後選擇 對方語言 與 我的語言。
2. 點選右下角按鈕並對著耳機說話，翻譯結果會從你的手機播放。


3. 點選左下角按鈕並對著手機說話，翻譯結果會從你的耳機播放。
- 注意：即使你的耳機未連線至應用程式，此功能仍可使用。只要對著手機說話，翻譯會由手機喇叭播放。

LDAC

在 soundcore 應用程式中啟用 LDAC，即可在運行 Android 8.0 或更新版本的裝置上享受高解析音訊。此功能能提供更高音質，但可能會增加耗電並縮短播放時間。為了在穩定的 Bluetooth 連線下獲得最佳 LDAC 效能，請在低干擾環境中使用 LDAC。


請依照下列步驟在你的裝置上啟用 LDAC：

注意：介面圖片僅供參考；實際顯示可能因軟體版本而異。

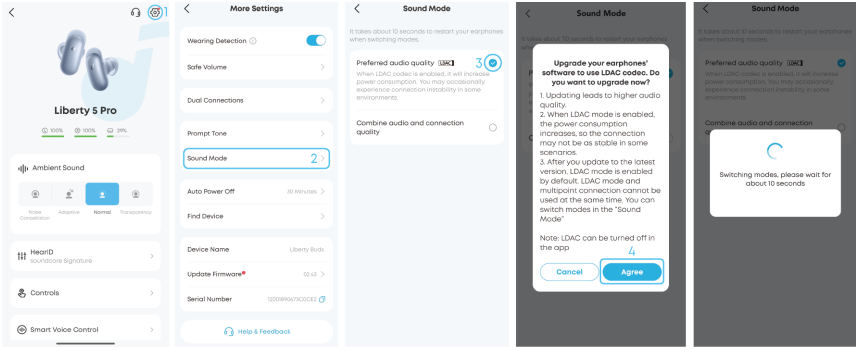

- 開啟 soundcore 應用程式，前往設定。
- 點選 \"音效模式\"。
- 選擇 \"偏好音訊品質\" 以切換至 LDAC 編解碼器。
- 點選 \"同意\" 以繼續。
- 切換音訊編解碼器大約需時 10 秒。若有可用的韌體更新，你可能會被提示更新耳機韌體。


重置

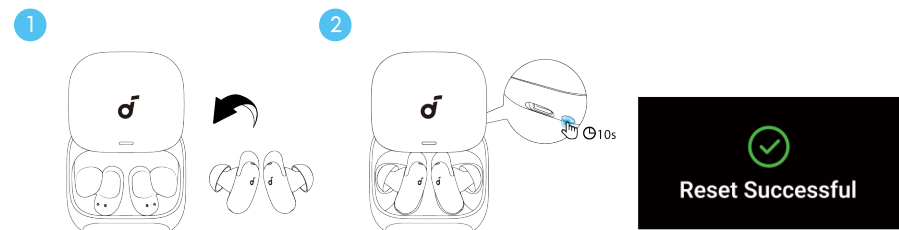

若遇到任何連線問題，可能需要重置耳機。

將耳機放入充電盒並保持盒蓋開啟。按住充電盒背面的按鈕 10 秒鐘。重置成功後，智能螢幕會顯示提示，並會從充電盒發出通知音。

關機

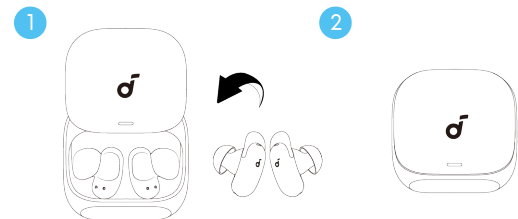

要關機，只需將耳機放回充電盒並合上盒蓋即可。

韌體更新

當你將耳機連接至應用程式時，一旦偵測到新韌體版本便會通知你。請確保耳機放置於充電盒且盒蓋在整個韌體更新期間保持開啟。更新期間請確保耳機正在充電並避免使用。

規格

規格如有變更，恕不另行通知。

輸入	5V $\pm$ 1A
輸出	5V $\pm$ 0.54A（每埠 0.27A）
電池容量	62mAh $\times$ 2（耳機） 690mAh（充電盒）
播放時間（ANC 關閉）	可達 12 小時（搭配充電盒總計 50 小時）
播放時間（ANC 開啟）	ANC 開啟：可達 6.5 小時（搭配充電盒總計 28 小時） ANC + 通話：可達 4 小時 ANC + Dolby Audio：可達 5 小時 ANC + 聲控：可達 5 小時 ANC + AI 音效強化：可達 4.5 小時 ANC + LDAC：可達 4.5 小時
充電時間	可達 1 小時（耳機） 可達 3 小時（充電盒）
驅動單元	9.2 mm 動圈驅動單元
頻率響應	10 Hz - 40 kHz

阻抗	17 Ω
防水防塵等級（僅限耳機）	IP55
Bluetooth 版本	BT 6.1
Bluetooth 範圍	10 m / 33 ft

客戶服務



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)
(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22



注意：SN 編碼中的 'x'：xxxxxxxxxxxxxx 是一個變數，請見下表。

變數 'x'	變數範圍	內容
第八位	0-9 或 A-F	表示硬體版本，對安全合規性沒有影響。
第九位	8,9,A,B,C...	表示年份，8 代表 2018，9 代表 2019，A 代表 2020，B 代表 2021，C 代表 2022，依此類推。
第十及第十一位	01,02,03...	表示週別，01 代表本年度第一週，02 代表本年度第二週，依此類推。
第十二位	1-7	表示日期，1 代表星期一，2 代表星期二.....7 代表星期日，依此類推。
最後五位	00001-99999	表示序號。

茲由 Anker Innovations Limited 聲明，本裝置符合《2023 年產品安全與電信基礎建設（相關可連接產品之安全要求）條例》。欲查看符合性聲明，請造訪網站：
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

預設開放連接埠：經典 Bluetooth

連接埠說明：裝置通電後，經典 Bluetooth 的可見性（或配對模式）會自動啟用，提供 Bluetooth 配對（或控制）服務。裝置關機時，Bluetooth 服務會停用。
本產品僅供個人消費者使用。