



Przegląd

1. Widok od przodu

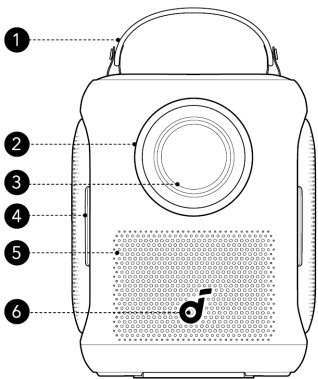


1	Odłączany uchwyt
2	Pierścień obiektywu
3	Montaż obiektywu
4	Slot na uchwyt
5	Wentylacja (wlot)
6	kamery

2. Widok od tyłu

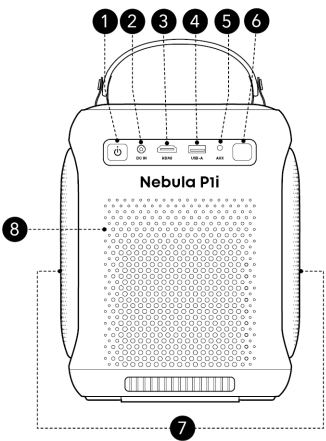

1	Przycisk zasilania (z podświetleniem)
2	DC-In
3	Port wejściowy HDMI (ARC)
4	Złącze USB-A
5	Port AUX-Out
6	Odbiornik podczerwieni
7	Głośnik × 2
8	Wentylacja powietrza (wylot)

3. Widok od boku

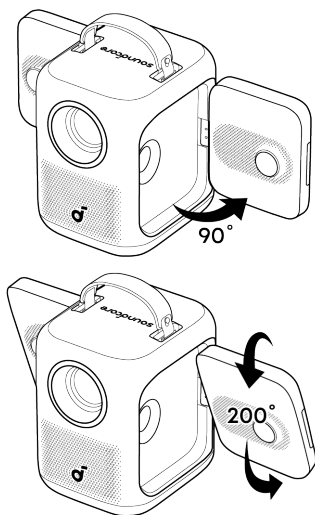


Głośnik × 2

Dwa głośniki otwierają się na zewnątrz pod kątem 90 stopni i obracają w zakresie 200 stopni.


Uwaga: Otwarcie głośników pod kątem większym niż 90 stopni lub obrót głośników o więcej niż 200 stopni może spowodować uszkodzenie.

4. Widok od dołu

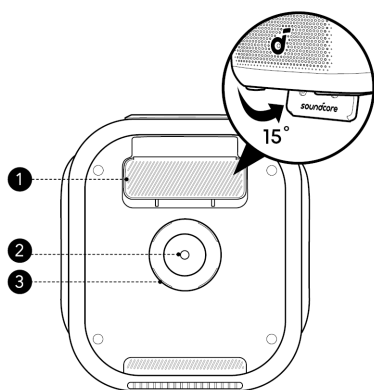

	Regulowana Podstawa
1	Regulowany stojak obsługuje maksymalny kąt rozłożenia wynoszący 15°. Przekroczenie tego kąta może spowodować uszkodzenie.
2	Gniazdo statywu 1/4"
3	Szybkołączny statyw z uchwytem

Zdalne sterowanie

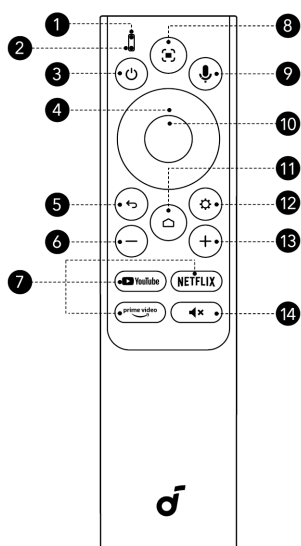

1	Wskaźnik
2	Mikrofon
3	Włącz / Wyłącz / Tryb czuwania

4	Nawigacja
5	Zwrot
6	Zmniejsz głośność
7	YouTube / Netflix / Prime Video
8	Automatyczna regulacja obrazu
9	Asystent Google
10	Potwierdź wybór / Wstrzymaj / Wznów
11	Menu
12	Ustawienia
13	Zwiększ głośność
14	Wycisz dźwięk

Pierwsze kroki

1. Pozycjonowanie projektora

Aby uzyskać optymalną jakość projekcji, wybierz odpowiednią pozycję projektora i kierunek projekcji.

Pozycjonowanie projektora:

Domyślnie: Projektor jest ustawiony pionowo na stole lub podłodze. To najczęściej stosowany sposób ustawienia projektora, umożliwiający szybką konfigurację i przenoszenie.

Tryb projekcji:


Przód: Projektor jest umieszczony po tej samej stronie co widownia, wyświetlając obraz bezpośrednio na przednią część ekranu.

Tył: Projektor jest umieszczony za półprzezroczystym ekranem, wyświetlając obraz od tyłu, a widownia znajduje się naprzeciwko projektora.

- To change the projection mode, after powering on the projector, press the Settings button on the remote control, then go to **Advanced Settings > Projector Mode** and select a mode.
- You can also install the projector on a tripod (sold separately).
- The distance between the projector lens and the screen determines the projection screen size.

Zalecany rozmiar ekranu projekcyjnego (80"-120")	Odległość projekcji (Współczynnik projekcji: 1.25:1)	Zalecany typ scenariusza
120"	3,33 m 10.93 ft	Całkowicie ciemny pokój. (Wszystkie światła wyłączone.) (0-10 lux)
100"	2,76 m 9.06 ft	Na zewnątrz w nocy lub w pomieszczeniu w nocy. (Pokój z delikatnym światłem.) (5-30 lux)
80"	2,21 m 7.25 ft	Na zewnątrz o zachodzie słońca lub w słabo oświetlonym pomieszczeniu. (Pokój z jasną lampą.) (50-100 lux)


2. Podłącz projektor do zasilania

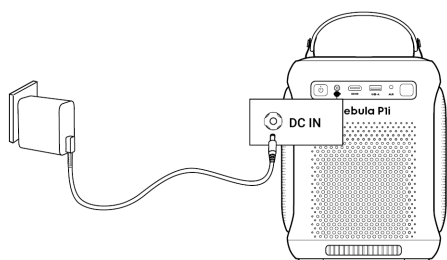

Podłącz adapter do zasilania i podłącz wtyczkę DC do projektora.

Po pomyślnym podłączeniu do zasilania, wskaźnik na górze przycisku zasilania zaświeci się na stały czerwony kolor.

3. Włączanie / Wyłączanie Projektora

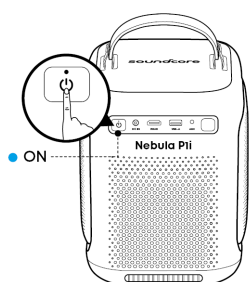

##-1Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania raz.

1. Przed naciśnięciem przycisku w celu włączenia projektora upewnij się, że przycisk zasilania świeci się na czerwono.

2. Gdy projektor jest włączony, przycisk zasilania zaświeci się na stały biały kolor.


Wyłączenie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy (poczekaj na komunikat na ekranie).
2. Potwierdź wyłączenie za pomocą pilota lub poczekaj 20 sekund na automatyczne wyłączenie.


Tryb gotowości: Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania, aby przejść w Tryb gotowości.

4. Przygotuj pilot zdalnego sterowania

①①Przesuń pokrywę komory baterii, aby ją otworzyć, i włóż dwie baterie AAA przed pierwszym użyciem.

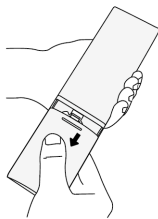

②Aby wymienić baterie, przesuń tylną pokrywę komory baterii, włóż nowe baterie (dopasowując bieguny (+/-) zgodnie z oznaczeniami) i zamknij komorę baterii.



The distance between the remote and the projector should not exceed 10 m / 33 ft.

5. Ustawienia sieci

Użyj następujących metod, aby połączyć projektor z siecią bezprzewodową.

1. Przejdź do **Wszystkich ustawień > Sieć i Internet**.
2. Znajdź listę Wi-Fi, wybierz sieć i wprowadź hasło, aby się połączyć.

6. Automatyczne ustawianie ostrości i automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych

Jak uruchomić autofokus:

1. Naciśnij przycisk Automatycznej Regulacji Obrazu na pilocie.
2. Podczas uruchamiania.
3. Po przeniesieniu projektora.

Uwaga: Aby zmodyfikować funkcje wywoływane przez powyższe działania, przejdź do **Wszystkie ustawienia > Projektor > Automatyzacja**.

Jak wykonać ręczne ustawianie ostrości:

1. Przejdź do **Wszystkie ustawienia > Projektor > Ostrość > Wykonaj ręczne ustawianie ostrości**, a następnie użyj przycisków w lewo / w prawo, aby dostosować ostrość, aż obraz będzie wyraźny.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto Image Adjustment na pilocie, aby wywołać Quick Panel > następnie wybierz Manual Focus > użyj przycisków lewo/prawo, aby dostosować ostrość, aż obraz będzie wyraźny.

Jak uruchomić automatyczną korekcję trapezową:

Po włączeniu funkcji Automatycznej korekcji zniekształceń trapezowych w Ustawieniach > Projektor > Automatyzacja, Automatyczna Korekcja zniekształceń trapezowych zostanie uruchomiona w następujących sytuacjach:

1. Podczas naciśnięcia przycisku Automatyczna Regulacja Obrazu na pilocie.
2. Podczas uruchamiania.
3. Po przeniesieniu projektora.

Jak wykonać ręczną korekcję zniekształceń trapezowych:

1. Przejdź do **Wszystkie ustawienia > Projektor > Korekcja trapezowa > Wykonaj ręczną korekcję trapezową**, następnie dostosuj kształt obrazu za pomocą przycisków nawigacyjnych i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Naciśnij

i

przejdź do **Wszystkie ustawienia > Projektor > Korekcja trapezowa > Wykonaj ręczną korekcję trapezową**, aby wywołać szybki panel. Następnie wybierz **Ręczna korekcja trapezu** i dostosuj kształt obrazu za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Jak wykonać automatyczne unikanie przeszkód:

Aby włączyć automatyczne unikanie przeszkód, przejdź do **Ustawienia > Projektor > Korekcja zniekształceń trapezowych > włącz Automatyczne Unikanie Przeszkód**. Następnie automatyczne unikanie przeszkód zostanie wykonane podczas automatycznej korekcji trapezu.

Aplikacja Nebula Connect

Przewodnik po instalacji

Zalecamy pobranie aplikacji Nebula Connect, aby w łatwy sposób sterować projektorem.



Q Nebula Connect

Pobierz aplikację NEBULA Connect, aby sterować projektorem za pomocą smartfona.



- 1. Pobierz aplikację Nebula Connect z App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).
- 2. Włącz Bluetooth na swoim smartfonie.
- 3. Otwórz aplikację Nebula Connect i wybierz „soundcore Nebula Pli” jako urządzenie do połączenia.
- 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację połączenia.

Bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu

Aby włączyć funkcję mirroringu ekranu, upewnij się, że projektor i Twój telefon są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

• W przypadku urządzeń z systemem iOS:

- 1. Pobierz i otwórz aplikację Nebula Cast na swoim projektorze.
- 2. Otwórz centrum sterowania telefonem i stuknij „Kopiowanie ekranu”.
- 3. Kliknij na 'soundcore Nebula Pli' na liście urządzeń.


• W przypadku urządzeń z systemem Android:

- 1. Otwórz aplikację Google Home i wybierz 'soundcore Nebula Pli'.
- 2. Wybierz opcję „Wyświetlaj mój ekran”, aby rozpocząć rzutowanie.

• Usługi strumieniowe:

- 1. Wejdź do aplikacji usługi strumieniowej i wybierz ikonę przesyłu.
- 2. Kliknij nazwę swojego urządzenia Nebula na liście urządzeń: 'soundcore Nebula Pli'.

Certain content may be unavailable due to copyright restrictions.
In this case, you can install the app on your projector to stream content.
Copyrighted and DRM-protected content from streaming services like Netflix and Disney+ cannot be mirrored.

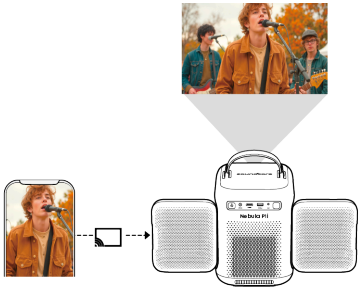

Przewodnik po wskaźnikach świetlnych projektora

Stałe białe światło	Zasilanie włączone
Stałe czerwone światło	Tryb wyłączenia / Tryb czuwania
Migające czerwone światło	Nieprawidłowość zasilania
Białe szybko migające światło	Oczekiwanie na połączenie Bluetooth
Białe wolno migające światło	Połączono przez Bluetooth

Tryb głośnika Bluetooth


Projektor może być również używany jako głośnik Bluetooth.

Przejdź

do **Wszystkie ustawienia > Wyświetlacz i dźwięk > Dźwięk > Włącz tryb głośnika Bluetooth** aby przełączyć projektor Nebula z trybu projektora na tryb głośnika Bluetooth. Możesz też przejść do strony głównej i wybrać **Tablica > Dźwięk > Włącz tryb głośnika Bluetooth**.

- 2. Włącz Bluetooth na swoim smartfonie i wybierz soundcore Nebula Pli, aby używać projektora jako głośnika Bluetooth.


Odtwarzanie wideo z urządzeń HDMI/USB

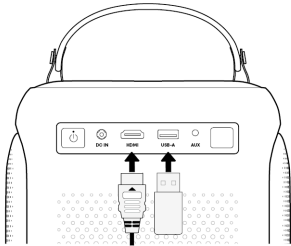

- 1. Projektor obsługuje połączenia z różnymi urządzeniami odtwarzającymi HDMI, takimi jak przystawki TV, dekodery TV, odtwarzacze DVD, dekodery (STB), konsole do gier lub inne urządzenia.
- 2. Dzięki temu projektorowi możesz również cieszyć się muzyką, wideo i zdjęciami przechowywanymi na urządzeniu pamięci USB (niepołączonym).
- 3. Podczas korzystania z pendrive'a USB upewnij się, że jest on sformatowany w formacie FAT32 lub NTFS (format exFat nie jest obsługiwany).

Odtwarzanie przez zewnętrzne urządzenia audio

Podłącz do zewnętrznych urządzeń audio, w tym słuchawek i głośników.

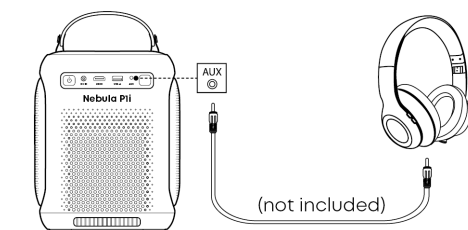

Parowanie akcesoriów zdalnych i Bluetooth

Możesz podłączyć zewnętrzne akcesoria Bluetooth do swojego projektora, w tym głośniki, słuchawki i klawiatury.

Przejdź

do **Wszystkie ustawienia > Zdalne sterowanie i akcesoria > Sparuj akcesorium**.

2. Włącz pilot zdalnego sterowania lub akcesorium Bluetooth w tryb parowania.

3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Aktualizacja systemu

Aby w pełni poprawić swoje doświadczenie, zalecamy regularne aktualizowanie systemu i głośników, aby uzyskać najnowsze funkcje.

Przejdź do **Wszystkich ustawień > System > Informacje > Aktualizacja systemu**.

Podstawowa konfiguracja

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć podstawową konfigurację. Dostosuj ustawienia w **Ustawieniach** menu w razie potrzeby.

1. Kanały i wejścia

Przejdź do **Wszystkich ustawień > Kanały i wejścia > Wejścia**.


HDMI	Wybierz urządzenie odtwarzające HDMI jako źródło wejściowe.
Globalna kontrola CEC	Po włączeniu telewizor i podłączone urządzenia mogą sterować sobą nawzajem za pomocą CEC.
Zezwól telewizorowi na wyłączenie podłączonych urządzeń	Po włączeniu wyłączenie telewizora spowoduje również wyłączenie urządzeń podłączonych do telewizora obsługujących CEC.
Zezwól podłączonym urządzeniom na włączanie telewizora	Po włączeniu włączenie podłączonych urządzeń może również włączyć telewizor, jeśli podłączone urządzenie obsługuje CEC.

2. Ustawienia projektora

Na stronie głównej wybierz **Wszystkie ustawienia > Projektor**

[Skupienie]	[Uruchom Autofocus]: Automatyczny autofokus, aby uzyskać wyraźne obrazy. [Wykonaj ręczne ustawianie ostrości]: Ręcznie dostosowuje ostrość, aby uzyskać wyraźne obrazy.
[Korekcja trapezowa]	[Uruchom automatyczną korekcję trapezu]: Automatycznie koryguje obraz do prostokąta 16:9. [Automatyczne unikanie przeszkód]: Po włączeniu system unika przeszkód podczas automatycznej korekcji trapezu. [Ręczna korekcja trapezu]: Ręcznie wykonaj korekcję trapezową, aby przekształcić obraz w prostokąt 16:9.
[Dopasowanie ekranu]	[Rozpocznij automatyczne dopasowanie do ekranu]: Automatycznie wykrywa ekran i dopasowuje obraz do jego krawędzi. [Wykonaj ręczne dopasowanie do ekranu]: Ręcznie dostosuj obraz, aby pasował do krawędzi ekranu.
[Zoom]	Dostosuj rozmiar wyświetlanego obrazu według potrzeb.
[Automatyzacja]	[Uruchomienie za pomocą pilota]: Krótkie naciśnięcie przycisku automatycznej regulacji obrazu spowoduje wykonanie wybranej akcji. [Uruchomienie przy starcie]: Po uruchomieniu, jeśli położenie projektora różni się od poprzedniego, wybrane zadania zostaną wykonane automatycznie. [Uruchomienie po przesunięciu]: Wybrane zadania zostaną wykonane automatycznie, jeśli projektor zostanie przesunięty, gdy jest włączony.
[Ustawienia zaawansowane]	[Tryb projekcji]: Wybór sposobu umieszczenia projektora. [Automatyczne wykrywanie]: System automatycznie wykrywa, czy projektor jest odwrócony. Automatyczne przełączanie się między trybami. [Przód]: Urządzenie znajduje się przed powierzchnią projekcyjną. [Sufit z przodu]: Urządzenie jest zawieszone pod sufitem w pozycji do góry nogami. Obraz jest obrócony o 180 stopni. [Tył]: Urządzenie znajduje się za powierzchnią projekcyjną. [Sufit z tyłu]: Urządzenie jest zawieszone pod sufitem w pozycji do góry nogami za powierzchnią projekcyjną. Obraz jest obrócony o 180 stopni i odzwierciedlony poziomo.

Instrukcje montażu na suficie (Przykład projekcji sufitowej z przodu)

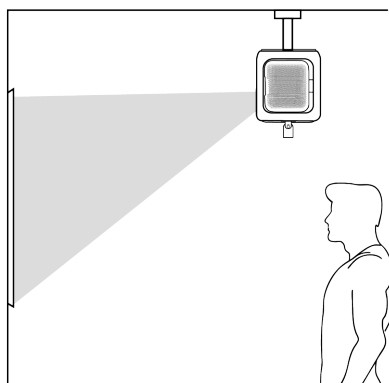

Projektor posiada złącze statywu 1/4" na spodzie do montażu. Aby zamontować projektor na suficie:

1. Użyj kompatybilnego uchwyty: Zamontuj regulowany uchwyt sufitowy z gwintem śruby 1/4 cala.
2. Zabezpiecz projektor: Dokręć śrubę uchwyty w gnieździe na spodzie projektora i mocno dokręć.
3. Dostosuj kąt: Przechyl i wyrównaj projektor tak, aby obiektyw wskazywał na ścianę lub ekran.
4. Odwróć obraz: W ustawieniach projektora wybierz tryb „Front Ceiling”, aby odwrócić obraz do wyświetlania na suficie.
5. Zakończ konfigurację: Dostosuj ostrość i korekcję trapezu, upewnij się, że wszystkie kable są starannie ułożone, aby zapobiec naprężeniom lub plątaniu.

Po zamontowaniu w ten sposób projektor wisi do góry nogami pod sufitem i wyświetla obraz do przodu na ścianie, jak pokazano na ilustracji.

3. Wyświetlacz i dźwięk

Przejdź do Wszystkich ustawień > Wyświetlacz i dźwięk.

[Obraz]	[Jasność]: Dostosuj jasność wyświetlacza projektora.
	[Tryb obrazu]: Projektor jest fabrycznie wyposażony w kilka wbudowanych trybów obrazu, dzięki czemu można wybrać tryb odpowiedni do otoczenia i źródła sygnału. • [Standardowe]: Pozwalają zachować naturalny wygląd kolorów dzięki równowadze ciepłych i zimnych odcieni. • [Kontrast]: Zwiększenie kontrastu i nasycenia, aby obraz był bardziej żywy i dynamiczny, odpowiedni dla treści o bogatych kolorach i dynamicznych wizualizacjach. • [Film]: Zapewniają najlepsze kolory do oglądania filmów. • [Gra]: Zwiększenie jasności i czasu reakcji podczas grania w gry wideo. • [Konferencja]: Większa jasność, ale gorsze odwzorowanie kolorów. [Tryb niskiego szumu]: Zmniejsza hałas poprzez dynamiczną regulację jasności projekcji i obniżenie prędkości wentylatora chłodzącego. Po włączeniu jasność zostanie odpowiednio zmniejszona, aby obniżyć hałas wentylatora. [Ustawienia ogólne obrazu] • [Poziom czerni]: Dostosowuje jasność najciemniejszych części obrazu. Zwiększenie sprawia, że cienie stają się jaśniejsze; zmniejszenie pogłębia ciemne tony, co poprawia kontrast. • [Kontrast]: Dostosowuje różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. • [Nasycenie]: Zmienia intensywność kolorów na obrazie. • [Odcień]: Przesuwa wszystkie kolory na obrazie wzdłuż widma barw. Można użyć do korekcji tonacji kolorów lub tworzenia artystycznych efektów kolorystycznych. • [Ostrość]: Zwiększa klarowność i wyrazistość szczegółów obrazu.
	[Ustawienia zaawansowane]: Dostosuj ustawienia zaawansowane, aby poprawić jakość obrazu. • Temperatura barw • [DNR]: Redukuje szumy, zapewniając wyraźniejszy obraz. • [MPEG NR]: Minimalizuje artefakty kompresji. • [Gamma]: Dostosowuje jasność i kontrast, aby obraz był bardziej naturalny i zrównoważony, poprawiając szczegóły zarówno w ciemnych, jak i jasnych obszarach. • [Przestrzeń barw]: Rozszerza lub zawęża zakres wyświetlanych kolorów, aby zapewnić dokładniejsze odwzorowanie kolorów w zależności od typu treści lub możliwości wyświetlacza. • [Tuner kolorów]: Dokładna regulacja odwzorowania kolorów. • [11-punktowa korekcja balansu bieli]: Dokładne dostrojenie poprawia dokładność kolorów. [Przywróć ustawienia domyślne]: Resetuje wszystkie ustawienia do ich wartości fabrycznych.

[Dźwięk]	[Film]: Tworzy dźwięk przestrzenny do oglądania filmów. [Muzyka]: Wzmacnia wysokie tony do słuchania muzyki. [Na zewnątrz]: Zwiększa głośność odtwarzania audio/video na zewnątrz. [Niestandardowe]: Ręczna regulacja ustawień audio, takich jak balans, tony niskie i wysokie. [Włącz tryb głośnika Bluetooth]: Umożliwia korzystanie z projektora jako głośnika Bluetooth. [Opóźnienie głośnika]: Dostosuj opóźnienie dźwięku o 10 milisekund dpry każdej operacji, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem. [Ustawienia zaawansowane]: Dostosuj zaawansowane ustawienia, aby poprawić jakość dźwięku.
[Wyjście audio]	[Automatyczne]: Automatyczny wybór najlepszego trybu wyjścia audio. [Obejście]: Przepuszczenie cyfrowego sygnału audio bez przetwarzania, umożliwiając podłączonemu urządzeniu zdekodowanie dźwięku. [PCM]: Wyjście audio w formacie PCM. [Dolby Digital Plus]: Wyjście audio w formacie Dolby Digital Plus. [Dolby Digital]: Dźwięk wyjściowy w formacie Dolby Digital. [Opóźnienie wyjścia cyfrowego]: Dostosuj opóźnienie cyfrowego wyjścia audio, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

4. Aplikacje

- Przejdź do Wszystkich ustawień > Aplikacje.
- Wybierz aplikację, aby sprawdzić jej aktualną wersję, otworzyć lub wymusić jej zatrzymanie, przejrzeć zajmowaną przez nią pamięć, wyczyścić jej dane lub pamięć podręczną, odinstalować ją lub włączyć/wyłączyć jej powiadomienia i uprawnienia.

5. System

Przejdź do Wszystkich ustawień > System.

[Informacje]	Sprawdź informacje o produkcie, zaktualizuj system, zresetuj urządzenie lub zmień nazwę urządzenia itd.
[Data i godzina]	Włączenie lub wyłączenie automatycznego ustawienia daty i godziny. Ręczne ustawienie daty i godziny, wybór strefy czasowej lub ustawienie formatu czasu.
[Język]	Wybór języka wyświetlania.
[Klawiatura]	Weryfikacja i zarządzanie klawiaturami.
[Pamięć]	Należy sprawdzić ilość pamięci w urządzeniu.
[Tryb otoczenia]	Ustaw preferencje wyświetlania zdjęć, pogody i czasu na swoim telewizorze Google.
[Moc i energia]	Zmień ustawienia automatycznego trybu uśpienia, wyłącz aktualny wyświetlacz lub ustaw czas automatycznego wyłączenia, gdy nie jest dostępny żaden sygnał.
[Dźwięki systemowe]	Włącz/wyłącz powiadomienia dźwiękowe systemu.
[Ponowne uruchomienie]	Uruchom ponownie system.

6. Inne

Przejdź do Wszystkich Ustawień, aby znaleźć więcej opcji ustawień.

[Konta i profile]	Zaloguj się, aby jak najlepiej wykorzystać Google TV.
[Dostępność]	Zmiana ustawień napisów lub włączenie usługi ułatwień dostępu.
[Prywatność]	Dostosuj swoje preferencje prywatności.
[Zdalne sterowanie i akcesoria]	Wyszukiwanie akcesoriów do sparowania.
[Pomoc i opinie]	Zostaw swoją opinię na temat projektora lub podziel się innymi pomysłami.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Wejście	21V / 6,67A
Pobór mocy	140W
Rozdzielczość	1920 x 1080
Współczynnik proporcji	16:9
Dostępny rozmiar ekranu	40"-150"
Zalecany rozmiar ekranu	80"-120"
Współczynnik rzutu	1.25:1
Odległość rzutu	1,1 m-4,15 m
Źródło światła	LED
Ostrość	Zakres odległości ręcznego ustawiania ostrości: 1,1-4 m

	Automatyczny zakres ostrości: 1,6-3,2 m
Korekcja zniekształceń trapezowych	Pionowo: Auto (V±20°) lub Ręczne (V±20°) Poziomo: Auto (H±20°) lub Ręczny (H±20°)
Moc wyjściowa głośnika	10W*2
Hałas	≤29dB
Wi-Fi	wsparcie
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.1
Format USB	FAT32, NTFS
Dostępny zakres temperatur pracy	0-35°C (32-95°F)
Zalecana temperatura pracy	25°C (77°F)
Baterie pilota zdalnego sterowania	2* baterie AAA
OS	Android TV™ OS
Wejście	DC
Łączność	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI (ARC), USB-A, AUX-out
Silnik optyczny	W pełni uszczelniony silnik optyczny
Współczynnik rzutu	1.25:1
Jasność	380 ANSI Lumens
RAM / ROM	2 GB / 32 GB
Głośniki	Głośnik pełnozakresowy 10W x2
Rozdzielczość	1080P Full HD
Zasilanie	140W Wysokiej Mocy Zintegrowany Przewód Zasilania

Rozwiązywanie problemów

1. Nie włącza się
- Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo podłączony do zasilania i czy wtyczka DC jest solidnie przymocowana do projektora.
2. Nie można ładować
- Użyj dołączonego adaptera, aby naładować projektor.
 - Spróbuj użyć innego adaptera (co najmniej 140 W) i kabla do ładowania DC-IN.
3. Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi
- Umieść projektor w odległości do 5 m od routera i podłącz go ponownie.
 - Ustaw router na częstotliwość 2,4 GHz lub 5 GHz i spróbuj ponownie.
 - Uruchom ponownie projektor i router i spróbuj ponownie.
 - Wypróbuj inną sieć Wi-Fi lub hotspot w telefonie.
4. Rozmazany obraz
- Delikatnie przesun projektor lub naciśnij przycisk na pilocie, aby rozpocząć automatyczne ustawianie ostrości.
 - Aby ręcznie dostosować ostrość, przejdź do [Wszystkie ustawienia] > [Projektor] > [Ustawienia ostrości] > [Ręczna ostrość] i użyj przycisków w lewo lub w prawo, aby dostosować, aż obraz będzie wyraźny.
 - W razie potrzeby dostosuj kąt i kierunek projekcji oraz wysokość projektora.
5. Zniekształcony obraz
- Zaktualizuj oprogramowanie układowe do najnowszej wersji, przechodząc do [Wszystkie ustawienia] > [System] > [Informacje] > [Aktualizacja systemu].
 - Przejdź do [Wszystkie ustawienia] > [Projektor] > [Korekcja obrazu] > [Wykonaj ręczną korekcję trapezową].
 - Przesuń projektor w lewo lub w prawo albo dostosuj stojak, jeśli to konieczne.
6. Brak sygnału HDMI
- Użyj innego kabla HDMI.
 - Podłącz projektor do innego urządzenia z HDMI.
 - Podłącz urządzenie odtwarzające HDMI do telewizora za pomocą kabla HDMI, aby sprawdzić, czy urządzenie lub kabel nie działa nieprawidłowo.
 - Ustaw rozdzielczość/częstotliwość wyjściową urządzenia odtwarzającego HDMI tak, aby była taka sama jak rozdzielczość/częstotliwość projektora.
7. Jak odtwarzać filmy bez Wi-Fi
- Pobierz wideo na pendrive w formacie FAT32 lub NTFS. Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz sekcję Odtwarzanie z pamięci USB.

Funkcje dostępności i kompatybilności

Funkcje ułatwień dostępu

Ten produkt zawiera kilka funkcji ułatwień dostępu zaprojektowanych w celu ułatwienia użytkowania osobom z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i ruchu.

Dostępność wizualna

- Obsługa czytnika ekranu: Współpracuje z wbudowanym w Android TV™ czytnikiem ekranu (TalkBack) do narracji treści wyświetlanych na ekranie.

Działanie:

1. Przejdź do Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack.

2. Przełącz na Włącz, aby aktywować.

3. Użyj klawiszy strzałek na pilocie, aby nawigować; system odczyta na głos wybrane elementy.

- **Tryb wysokiego kontrastu:** Poprawia widoczność tekstu i elementów.

Działanie:

1. Przejdź do Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Tekst o wysokim kontraście.
2. Włącz funkcję, aby poprawić widoczność.

- **Regulacja rozmiaru czcionki:**

1. Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Napisy > Włącz wyświetlanie > Rozmiar tekstu.
2. Wybierz opcję Duży lub Największy, aby uzyskać lepszą czytelność.

Dostępność słuchowa

- **Napisy i podpisy:** Obsługuje napisy w obsługiwanych aplikacjach (np. YouTube, Netflix).

Działanie:

1. W aplikacji streamingowej przejdź do menu „Napisy/CC”.
2. Wybierz preferowany język i włącz go.

Mobilność i dostępność

- **Pełna nawigacja zdalna:** Wszystkie funkcje mogą być obsługiwane za pomocą pilota bez użycia dotyku lub bezpośredniej interakcji z ekranem.
- **Obsługa klawiatury/myszy:** Kompatybilna z urządzeniami wejściowymi Bluetooth i USB.

Działanie:

1. Przejdź do Ustawienia > Piloty i akcesoria > Sparuj akcesorium.
2. Ustaw klawiaturę/mysz w tryb parowania.
3. Wybierz urządzenie do połączenia.

Kompatybilność i interoperacyjność

- **System operacyjny:** Android TV™ OS, kompatybilny z większością aplikacji certyfikowanych przez Google Play.
- **Kompatybilność z technologiami wspomagającymi:** Współpracuje z TalkBack, lupami ekranowymi, urządzeniami dostępu przełącznikowego.
- **Opcje łączności:**
USB-A, HDMI 2.1 (ARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Obsługiwane akcesoria Bluetooth:** Słuchawki, głośniki, klawiatury, kontrolery gier, czytniki ekranu.

Szybkie skróty dostępności

- **Szybkie włączanie TalkBack:** Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Skrót dostępności > Włącz skrót dostępności, a następnie przytrzymaj jednocześnie przyciski Wstecz i W dół na pilocie przez 3 sekundy.
- **Ekran Zoom:**
 1. Przejdź do Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Skalowanie tekstu > Wybierz Duży lub Największy.
 2. Trzykrotnie naciśnij przycisk OK, aby powiększyć/pomniejszyć.

Komendy

głosowe przycisku mikrofonu na pilocie, aby wydawać polecenia głosowe