


PŘEHLED

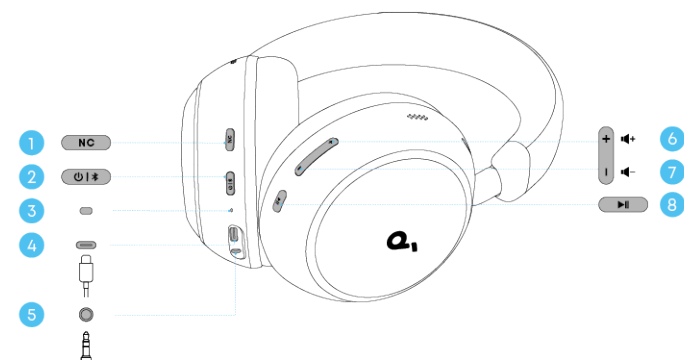

1. NC tlačítko
2. Tlačítko napájení
3. LED indikátor
4. USB-C nabíjecí port
5. 3.5 mm audio vstup
6. Tlačítko zvýšení hlasitosti
7. Tlačítko snížení hlasitosti
8. Tlačítko s více funkcemi (MFB)

NOŠENÍ




- Před nasazením odstraňte ochrannou fólii z senzoru detekce nosění uvnitř levého náusníku.
- Odstranění ochranné fólie automaticky neaktivuje funkci detekce nosění. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li aktivovat automatické přehrávání/pozastavení, přejděte na domovskou stránku aplikace soundcore, klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu > Více nastavení > Detekce nosění, a ručně ji zapněte.



Nasad'te sluchátka tak, aby logo "L" bylo na levém uchu a logo "R" na pravém uchu. Upravte délku hlavového oblouku pro pohodlné nošení a optimální účinnost potlačení hluku.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ

1

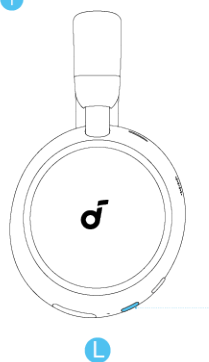

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

První párování: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí. Sluchátka se při prvním připojení automaticky přepnou do režimu párování Bluetooth. Vyberte "soundcore Space 2" v seznamu Bluetooth vašeho zařízení pro připojení.

• Při párování začne LED indikátor modře blikat. Po úspěšném spárování LED indikátor svítí 3 sekundy a poté zhasne.

Google Fast Pairing: Užijte si okamžité párování s vaším Android smartphonem (s Android 6.0 a vyšším) prostřednictvím Fast Pair od Google.


Vezměte na vědomí, že v některých regionech nemusí být Google Fast Pair k dispozici kvůli místním předpisům a systémovým konfiguracím výrobců zařízení s Androidem.

Pro ruční párování nebo připojení druhého zařízení dvojité stiskněte tlačítko napájení, když jsou sluchátka zapnutá. Alternativně, když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund pro vstup do režimu párování Bluetooth.



- Sluchátka se automaticky vypnou po 5 hodinách nečinnosti, když je Bluetooth odpojen. Doba automatického vypnutí může být upravena v aplikaci.

NABÍJENÍ

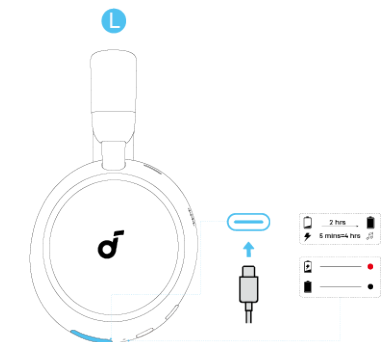

Když bude baterie nízká, uslyšíte hlasové upozornění.


Použijte příložený USB-C nabíjecí kabel k připojení sluchátek k napájení.

Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny. 5minutové rychlé nabití poskytne až 4 hodiny bezdrátového přehrávání.



- Ujistěte se, že USB-C port je před nabíjením zcela suchý.
- Nepoužívejte sluchátka během nabíjení.
- Pokud budete sluchátka skladovat delší dobu, nabijte baterii každých 6 měsíců, aby nedošlo k nadměrnému vybití, které by mohlo způsobit poruchu sluchátek.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ

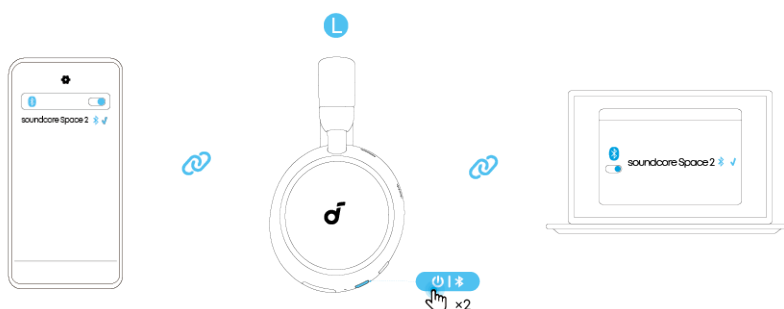

Funkce duálního připojení je ve výchozím nastavení povolena. Pokud ji chcete deaktivovat, klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu pro přístup k Nastavení, poté klepněte na přepínač Duální připojení pro jeho vypnutí.

Když jste již připojeni k jednomu zařízení, stiskněte dvakrát tlačítko napájení pro párování s novým zařízením.



- LDAC zůstává k dispozici, když jsou sluchátka připojena ke dvěma zařízeními současně.

Prěhrávání ze dvou zařízení

V aplikaci soundcore jsou k dispozici dva režimy přepínání přehrávání zvuku, které vám poskytují ideální flexibilitu pro plynulý poslech na smartphonech, tabletech a počítačích.

- Automatické přepínání: Sluchátka inteligentně přepnou na zařízení, které zahájí přehrávání, což zaručuje plynulý zážitek z poslechu.
- Ruční přepínání: Pozastavte přehrávání na aktuálním zařízení, poté spustte přehrávání na druhém připojeném zařízení pro ruční přepnutí.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

	Prěpinání režimů okolního zvuku (ANC / Režim průhlednosti) * Normální režim musí být povolen v aplikaci.		Stiskněte jednou
	Zapnutí / vypnutí		Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Prěhrát / Pozastavit		Stiskněte jednou
	Dalsí skladba		Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Prědchozí skladba		Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Zvýšit hlasitost		Stiskněte jednou
	Snížit hlasitost		Stiskněte jednou
	Prijmout / Ukoncít hovor		Stiskněte jednou
	Odmítnout hovor		Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Vypnout / Zapnout mikrofon		Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Aktivovat hlasového asistenta / Anka / AI překlád / režim zdrímnutí * Funkci si můžete nastavit v aplikaci soundcore.		Stiskněte a podržte 2 sekundy

POTLAČENÍ HLUKU


Stiskněte NC tlačítko pro aktivaci potlačení hluku, které účinně snižuje okolní hluk, abyste se mohli soustředit na hudbu.

Poznámka: Potlačení hluku je výchozím režimem po zapnutí.

REŽIM PRŮHLEDNOSTI

Chcete-li být při poslechu hudby vnímaví k okolí, přepněte do režimu průhlednosti pomocí NC tlačítka.

DETEKCE NOŠENÍ

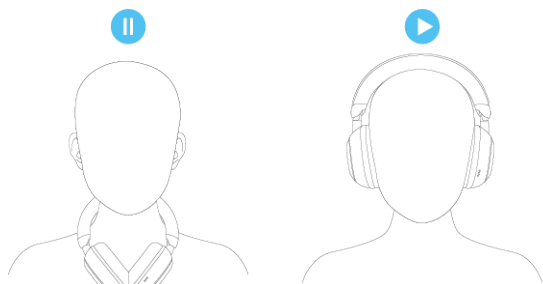

Sluchátka disponují integrovanou inteligentní detekcí nošení, která sleduje stav nošení v reálném čase. Hudba se automaticky pozastaví, když si sluchátka sundáte, a znovu spustí, když je nasadíte.



- Aby funkce detekce nošení fungovala správně, vezměte prosím na vědomí následující:

1. Správné nasazení

Ujistěte se, že máte sluchátka správně nasazená na usích.

Senzor nemusí fungovat správně, pokud máte sluchátka pověšená kolem krku, zakrytá rukama, vložená v tasce nebo překrytá kloboukem, sálou nebo hustými vlasy. V těchto případech senzor nemusí rozpoznat stav nošení a hudba se nemusí automaticky pozastavit nebo obnovit.

2. Vyžaduje připojení přes Bluetooth

Tato funkce je dostupná pouze při připojení sluchátek přes Bluetooth. Při poslechu přes kabel nebude fungovat.

3. Kompatibilita zařízení a aplikací

Některá zařízení nebo aplikace třetích stran nemusí podporovat automatické přehrávací příkazy.


Pokud detekce nošení nefunguje podle očekávání, ověřte prosím, zda jsou vaše zařízení a aplikace s touto funkcí kompatibilní.

REŽIM ZDRÍMNUTÍ

Režim zdrímnutí vám poskytuje personalizovaný zážitek relaxace. Po aktivaci tohoto režimu sluchátka automaticky přehrávají vestavěné zvuky, které vám pomohou uvolnit se, usnout nebo si krátce odpocíhnout.

V režimu zdrímnutí bude výchozí zapnuto potlačení hluku a nelze ho přepnout do jiného režimu okolního zvuku.

Chcete-li režim zdrímnutí povolit, přejděte na domovskou stránku, klepněte na Ovládání > MFB > Dlouhé stisknutí > Režim zdrímnutí.

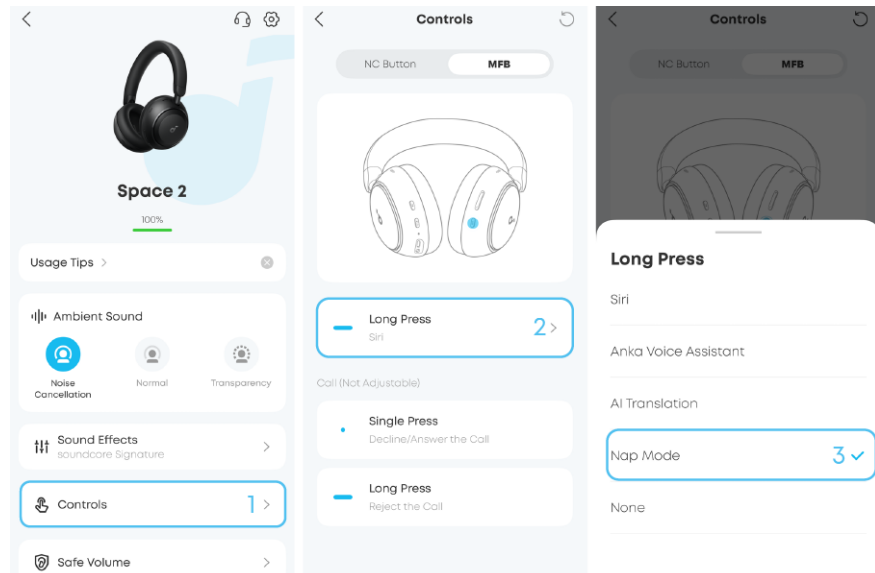

- Stiskněte a podržte tlačítko s více funkcemi: Vstoupit / přepnout do režimu zdrímnutí
- Stiskněte tlačítko s více funkcemi znovu: Ukončit režim zdrímnutí
- Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti: Přepnutí doprovodných zvukových stop
- Stiskněte tlačítko hlasitosti: Nastavení hlasitosti

Můžete nastavit výchozí délku režimu zdrímnutí v aplikaci. Po skončení odpocívání zazní alarm. Během zvonění alarmu stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení režimu zdrímnutí. Pokud je časovač aktivní a alarm ještě nezazněl, můžete režim zdrímnutí předběžně ukončit jediným stisknutím tlačítka s více funkcemi.




- Pokud během režimu zdrímnutí obdržíte hovor, opusťte prosím režim zdrímnutí před jeho přijetím, aby byl zajistěn normální zvuk hovoru.

V aplikaci soundcore povolte LDAC, abyste si mohli užít zvuk ve vysokém rozlišení na zařízeních s Android 8.0 nebo novějším. Tato funkce poskytuje vyšší kvalitu zvuku, ale může zvýšit spotřebu energie a zkrátit dobu přehrávání. Pro nejlepší výkon LDAC se stabilním připojením Bluetooth používejte LDAC v prostředí s nízkým rušením.

Postupujte podle následujících kroků pro povolení LDAC na vašem zařízení:

1. Otevřete aplikaci soundcore a přejděte do Nastavení.
2. Klepněte na "Režim zvuku".
3. Zvolte "Preferovaná kvalita zvuku" pro přepnutí na kodek LDAC.
4. Pokud jsou sluchátka současně připojena ke dvěma zařízením, zobrazí se výzva uvádějící, že LDAC v tomto stavu není podporován. Klepněte v pop-up okně na "Povolit" pro pokračování.
5. Přepnutí audio kodeků trvá přibližně 10 sekund. Pokud je k dispozici aktualizace, může být vyžádáno aktualizovat firmware sluchátek.

DRÁTOVÝ POSLECH

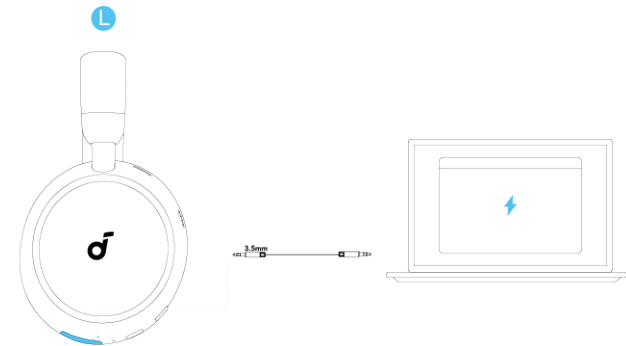

Připojte 3.5mm AUX kabel pro poslech zvuku z externího zařízení. Bluetooth se v režimu poslechu přes kabel automaticky vypne.

- Během poslechu přes kabel je pro přepínání režimů okolního zvuku (ANC / režim průhlednosti) dostupné pouze NC tlačítko. Všechna ostatní tlačítka nebudou fungovat.

AI ASISTENT

Před použitím:

- Aktualizujte aplikaci soundcore na nejnovější verzi.
- Mějte aplikaci otevřenou a sluchátka připojená k telefonu přes Bluetooth při používání AI asistenta. Na zařízeních s Android povolte aplikaci běžet na pozadí.

Poznámka:

- AI asistent dává prioritu vašemu soukromí a bezpečnosti dat.
- Odpovědi generované AI slouží pouze jako orientace a mohou obsahovat nepřesnosti. Použijte prosím vlastní rozvahu.
- Rozhraní funkcí se může lišit s aktualizacemi aplikace.


Co vám Anka může nabídnout

Funkce	Co dělá	Příklad příkazu (Po aktivaci pomocí "Hey Anka" řekněte Ance následující)
Zodpovídání otázek	Funguje jako vaše přenosná encyklopedie. Kdykoli položte jakoukoli otázku.	"Proč mají žirafy tak dlouhé krky?"
Neformální konverzace	Konverzuje s vámi jako přítel a pomáhá vám se uvolnit.	"Řekni mi vtip."
Shromažďování informací	Udržuje vás v obraze s každodenními novinkami a aktualitami.	"Řekni mi dnesší nejnovější technologické zprávy."
Vyhledávání informací	Zjistí počasí, nejnovější výsledky zápasů a další.	"Jaké bude dnes počasí v New Yorku? Budu potřebovat deštník, až půjdu ven?"


- Některé hlasové příkazy nemusí fungovat kvůli omezením aplikace.

Jak přistupovat k funkci


1. Přejděte na stránku Nastavení, najdete nastavení AI Chatting a zapnete přepínač hlasového probuzení "Hey Anka". Po zapnutí jednoduše řekněte "Hey Anka" pro aktivaci asistenta.

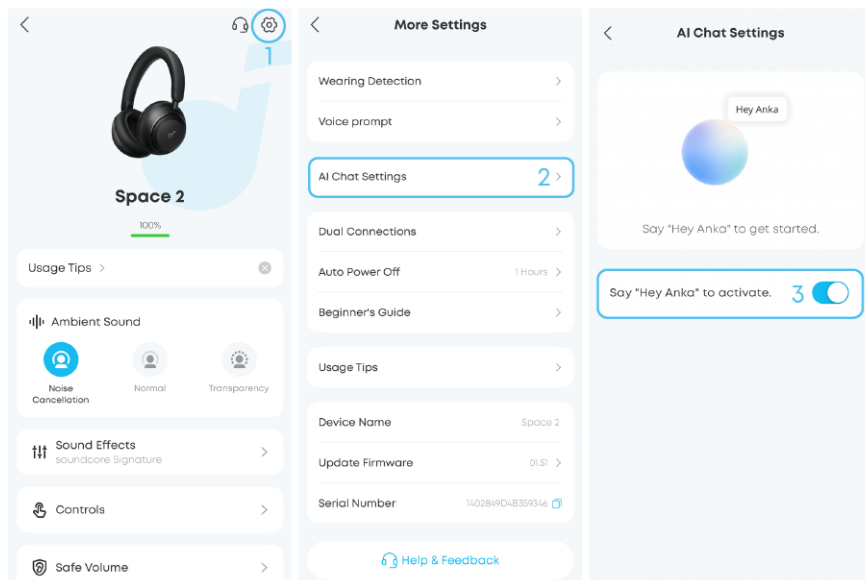

2. V aplikaci soundcore přejděte na stránku Anka > Chat s Anka.

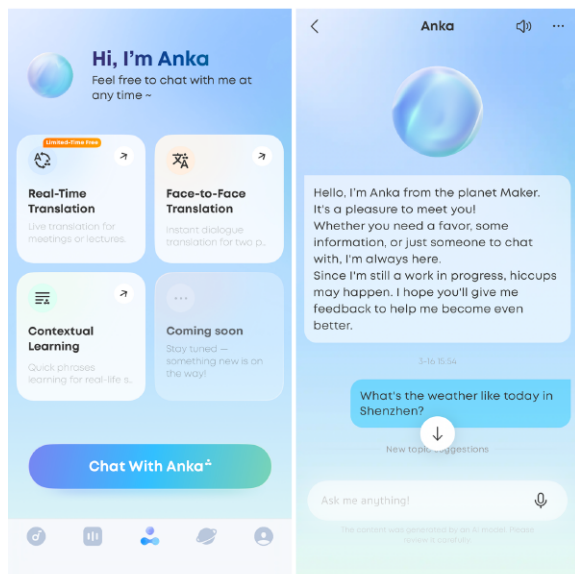

3. Přejděte na stránku Ovládání, nastavte akci dlouhého stisknutí tlačítka MFB, aby spustila asistenta Anka. Poté můžete asistenta Anka okamžitě přivolat také dlouhým stisknutím tlačítka s více funkcemi na sluchátkách.

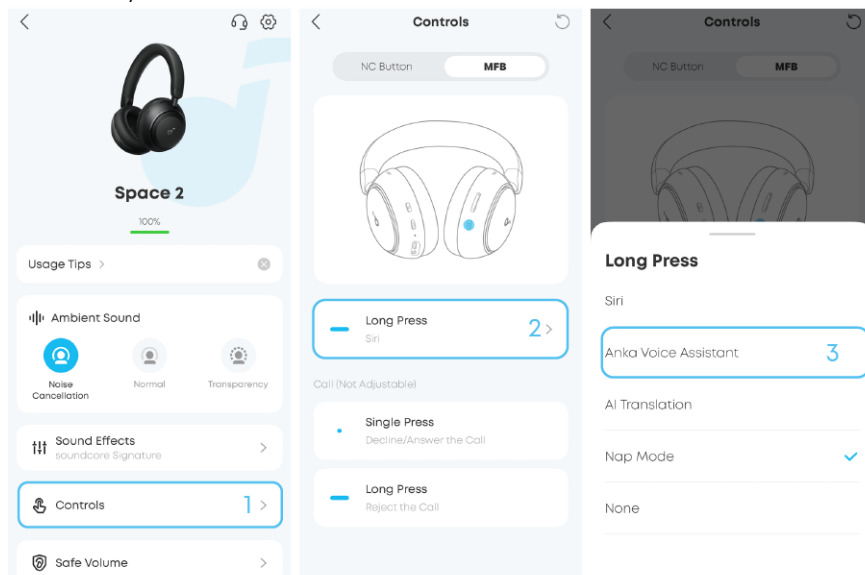

AI PŘEKLAD

Poznámka: Cesty funkcí a vizuální podoba rozhraní se mohou měnit s aktualizacemi softwaru. Pro nejprůběžnější pokyny prosím odkazujte na nejnovější verzi aplikace.


Před použitím:

- Aktualizujte aplikaci soundcore na nejnovější verzi a ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k aplikaci.
- Deaktivujte duální připojení.

Překlad v reálném čase


V situacích, kdy jste po delší dobu vystaveni obsahu v cizím jazyce (např. přednášky, hodiny), překlad v reálném čase poskytuje kontinuální zobrazení textu a přehrávání přeloženého obsahu s téměř žádným zpožděním.

V aplikaci soundcore přejděte na stránku Anka a klepněte na Překlad v reálném čase. Ujistěte se, že jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci.

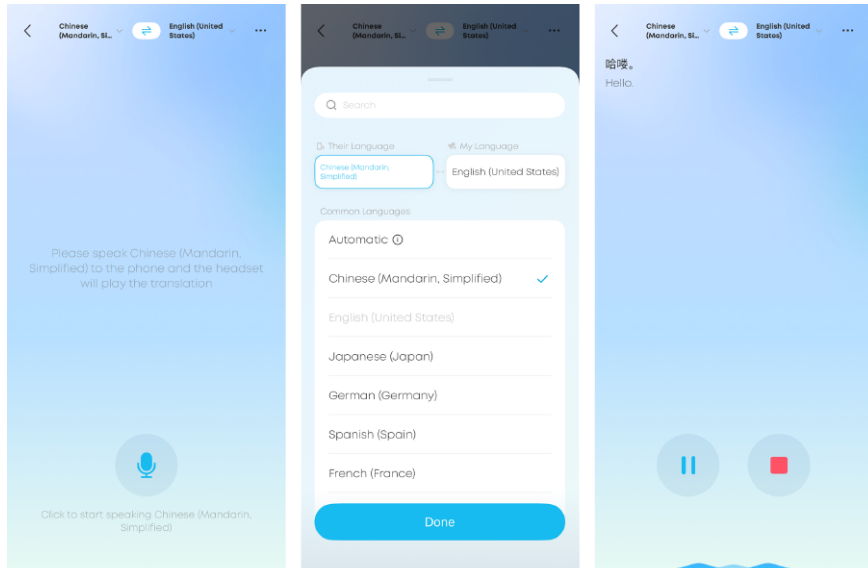

1. Klepněte na Překlad v reálném čase.
 2. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte Jejich jazyk a Můj jazyk.
 3. Klepněte na tlačítko mikrofonu pro zahájení nahrávání.
- Překlad tváří v tvář

V aplikaci soundcore přejděte na Anka stránku a klepněte na Překlad tváří v tvář.

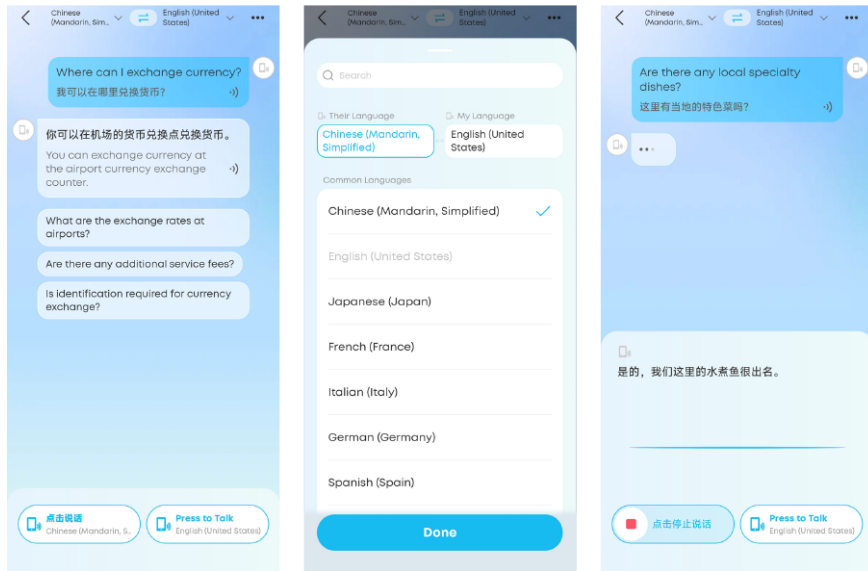


Když jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci, postupujte podle níže uvedených kroků pro vyzkoušení Překlada tváří v tvář.

1. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte Jejich jazyk a Můj jazyk.
2. Klepněte na tlačítko vpravo dole a mluvte do sluchátek. Překlad se přehraje z vašeho telefonu.
3. Klepněte na tlačítko vlevo dole a mluvte do telefonu. Překlad se přehraje ze sluchátek.

Poznámka: Tato funkce funguje i pokud nejsou sluchátka připojena k aplikaci. Stačí mluvit do telefonu a překlad se přehraje přes jeho reproduktor.

RESETOVÁNÍ

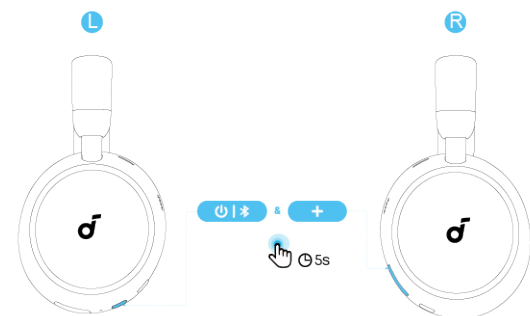

Může být nutné resetovat sluchátka, pokud se vyskytnou problémy s připojením nebo funkcemi.

Nejprve vymažte historii párování z vašeho Bluetooth zařízení. Současně stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud LED nezачne červeně blikat třikrát.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Vstup	5V $\pm$ 0.75A
Kapacita baterie	750 mAh $\times$ 1
Doba nabíjení	Rychlé nabití: 5 min = 4 hodiny přehrávání; Plné nabití: přibližně 2 hodiny
Doba přehrávání	ANC zapnuto: 50 hodin ANC vypnuto: 70 hodin LDAC + ANC zapnuto: 40 hodin LDAC + ANC vypnuto: 45 hodin
Velikost měničů	40 mm
Frekvenční rozsah	20 Hz – 40 kHz
Impedance	16 Ω $\pm$ 15%
Verze Bluetooth	Bluetooth 6.1
Dosah Bluetooth	49 ft (15 m)

AKTUALIZACE FIRMWARE

Budete informováni, jakmile bude při připojení sluchátek k aplikaci zjištěna nová verze firmwaru. Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a připojená k zařízení až do dokončení aktualizace firmwaru. Během aktualizace se vyhněte používání sluchátek a zajistěte stabilní připojení k internetu.

Default Open Port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Port Description: Po zapnutí zařízení jsou automaticky povoleny jak viditelnost Classic Bluetooth (nebo režim párování), tak vysílání BLE, což poskytuje služby párování (nebo ovládání) přes Bluetooth. Bluetooth služba se deaktivuje, když je zařízení vypnuto.

Poznámka: 'x' v SN kódu: xxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz tabulka níže.

Proměnná 'x'	Rozsah proměnné	Obsah
Osmý	0–9 or A–F	Oznacuje verzi hardwaru, která nemá vliv na shodu z hlediska bezpečnosti.
Devátý	8,9,A,B,C...	Oznacuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022, a tak dále.
Desátý a jedenáctý	01,02,03...	Oznacuje týdny, 01 znamená první týden tohoto roku, 02 znamená druhý týden tohoto roku, a tak dále.
Dvanáctý	1–7	Oznacuje den v týdnu, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděli a tak dále.
Posledních pět	00001–99999	Oznacuje výrobní číslo.

Tímto Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s Nařízeními o bezpečnosti produktů a infrastrukturě telekomunikací (požadavky na bezpečnost pro relevantní připojitelná zařízení) 2023. Pro Prohlášení o shodě navštivte webovou stránku:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086



(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22