


OVERSIGT

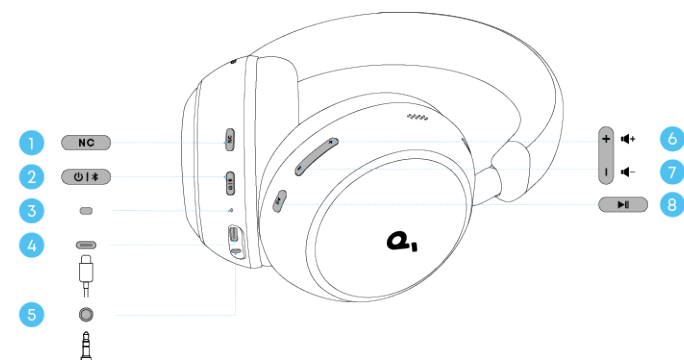

1. NC-knap
2. Tænd/sluk-knap
3. LED-indikator
4. USB-C opladningsport
5. 3.5 mm lydindgang
6. Lydstyrke op-knap
7. Lydstyrke ned-knap
8. Multifunktionsknap (MFB)

BÆRING




- Før du tager dem på, fjern beskyttelsesfilmen fra sensoren til registrering af bæring inden i venstre ørekop.
- Fjernelse af beskyttelsesfilmen aktiverer ikke automatisk funktionen til registrering af bæring. Denne funktion er som standard deaktiveret. For at aktivere automatisk afspilning/pause skal du gå til soundcore-appens startside, trykke på tandhjulsikonet øverst til højre > Flere indstillinger > Registrering af bæring, og tænde den manuelt.



Bær hovedtelefonerne med "L" logoet på venstre øre og "R" logoet på højre øre. Juster længden af hovedbøjlen for en behagelig pasform og optimal støjreduktion.

TÆNDING OG PARRING

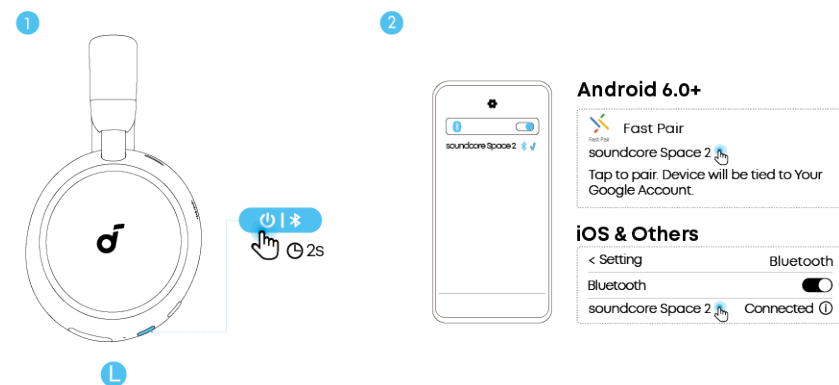

Første paring: Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde. Hovedtelefonerne går automatisk i Bluetooth-parringstilstand ved første forbindelse. Vælg "soundcore Space 2" på din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse.


• Når der parres, begynder LED-indikatoren at blinke blåt. Når parringen er gennemført, forbliver LED-indikatoren tændt i 3 sekunder og slukker derefter. Google Fast Pairing: Nyd øjeblikkelig paring med din Android-smartphone (kørende Android 6.0 og nyere) via Fast Pair aktiveret af Google. Bemærk, at på grund af lokale regler og systemkonfigurationer fra Android-enhedsproducenter kan Google Fast Pairing være utilgængelig i nogle regioner.

For manuelt at parre eller oprette forbindelse til en sekundær enhed skal du dobbelttrykke på tænd/sluk-knappen, når hovedtelefonerne er tændt. Alternativt, når hovedtelefonerne er slukket, tryk og hold tænd/sluk-knappen i 5 sekunder for at gå i Bluetooth-parringstilstand.



- Hovedtelefonerne slukker automatisk efter 5 timers inaktivitet, når Bluetooth er frakoblet. Den automatiske slukketid kan tilpasses i appen.

OPLADNING

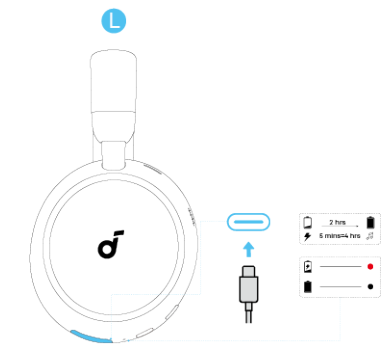

Når batteriet er ved at løbe tør, hører du en stemmebesked.

Brug det medfølgende USB-C-opladningskabel til at forbinde dine hovedtelefoner til en strømkilde.

En fuld opladning tager cirka 2 timer. En 5-minutters hurtigopladning giver op til 4 timers trådlig afspilningstid.



- Sørg for, at USB-C-porten er helt tør, før du oplader.
- Brug ikke hovedtelefonerne under opladning.
- Hvis du opbevarer hovedtelefonerne i længere tid, oplad batteriet hver 6. måned for at forhindre overafldning, hvilket kan forårsage funktionsfejl.

Dobbeltforbindelser



Dobbeltforbindelsesfunktionen er aktiveret som standard. Hvis du foretrækker at deaktivere denne funktion, tryk på tandhjulsikonet øverst til højre for at åbne Indstillinger, og tryk derefter på kontaktknappen for Dobbeltforbindelser for at slå den fra.

Når du allerede er forbundet til én enhed, tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at parre med en ny enhed.



- LDAC forbliver tilgængelig, når hovedtelefonerne er forbundet til to enheder samtidigt.

Afspilning fra to enheder

Der er to lyd-afspilningsskiftemetoder i soundcore-appen, hvilket giver dig fleksibilitet til en problemfri lytteoplevelse på tværs af smartphones, tablets og computere.

- Automatisk skift: Hovedtelefonerne skifter intelligent til den enhed, som starter afspilningen, for at sikre en problemfri lytteoplevelse.
- Manuel skift: Paus afspilning på den aktuelle enhed, og start derefter afspilning på den anden forbundne enhed for at skifte manuelt.

KNAPBETJENING

	Skift omgivelseslydsindstillinger (ANC / Gennemsigthed) * Normaltilstand skal aktiveres i appen.		Tryk én gang
	Tænd / sluk		Tryk og hold i 2 sekunder
	Afspil / Pause		Tryk én gang
	Næste nummer		Tryk og hold i 2 sekunder
	Forrige nummer		Tryk og hold i 2 sekunder
	Lydstyrke op		Tryk én gang
	Lydstyrke ned		Tryk én gang
	Besvar / Afslut opkald		Tryk én gang
	Afbryd opkald		Tryk og hold i 2 sekunder
	Slå mikrofon fra / til		Tryk og hold i 2 sekunder
	Aktiver stemmeassistent / Anka / AI-oversættelse / Nap Mode * Du kan vælge din foretrukne funktion i soundcore-appen.		Tryk og hold i 2 sekunder


STØJREDUKTION

Tryk på NC-knappen for at aktivere støjreduktion, hvilket effektivt reducerer omgivelsesstøj, så du kan fokusere på din musik. Bemærk: Støjreduktion er standardtilstanden ved tænding.

GENNEMSIGTIGHED

For at være opmærksom på dine omgivelser, mens du lytter til musik, skift til gennemsigtighedstilstand via NC-knappen.

REGISTRERING AF BÆRING

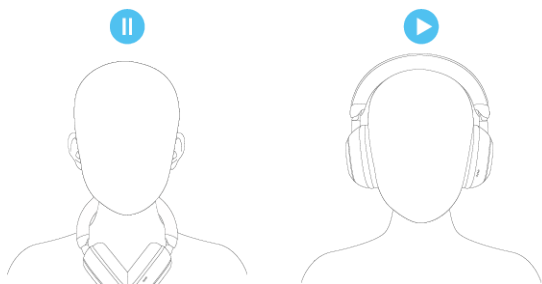

Hovedtelefonerne har indbygget intelligent registrering af bæring, som overvåger din bærestatus i realtid. Musikken sættes automatisk på pause, når du tager hovedtelefonerne af, og genoptages, når du tager dem på igen.




- For at sikre, at registreringen af bæring fungerer normalt, bemærk venligst følgende:
 1. Korrekt påsætning
Sørg for at bære hovedtelefonerne korrekt på ørerne. Sensoren kan muligvis ikke fungere korrekt, hvis hovedtelefonerne hænger om halsen, dækkes af dine hænder, ligger i en taske eller blokeres af en hat, et halstørklæde eller tæt hår. I disse tilfælde kan sensoren fejlagtigt undlade at registrere din bærestatus, hvilket forhindrer automatisk pause eller genoptagelse af musikken.
 2. Kræver Bluetooth-forbindelse
Denne funktion er kun tilgængelig, når hovedtelefonerne er forbundet via Bluetooth. Den fungerer ikke under kablet lytning.
 3. Enheds- og appkompatibilitet
Nogle enheder eller tredjeparts musikapps understøtter muligvis ikke automatiske afspilningskommandoer. Hvis registreringen af bæring ikke fungerer som forventet, skal du kontrollere, at din enhed og app er kompatible med denne funktion.

NAP MODE

Nap Mode giver dig en personlig afslapningsoplevelse. Når denne tilstand aktiveres, afspiller hovedtelefonerne automatisk indbyggede lyde for at hjælpe dig med at slappe af, falde i søvn eller tage en kort hvil.

Støjreduktion aktiveres som standard i Nap Mode og kan ikke skiftes til en anden omgivelseslydstilstand.

For at aktivere Nap Mode, gå til startskærmen, tryk på Controls > MFB > Long Press > Nap Mode.

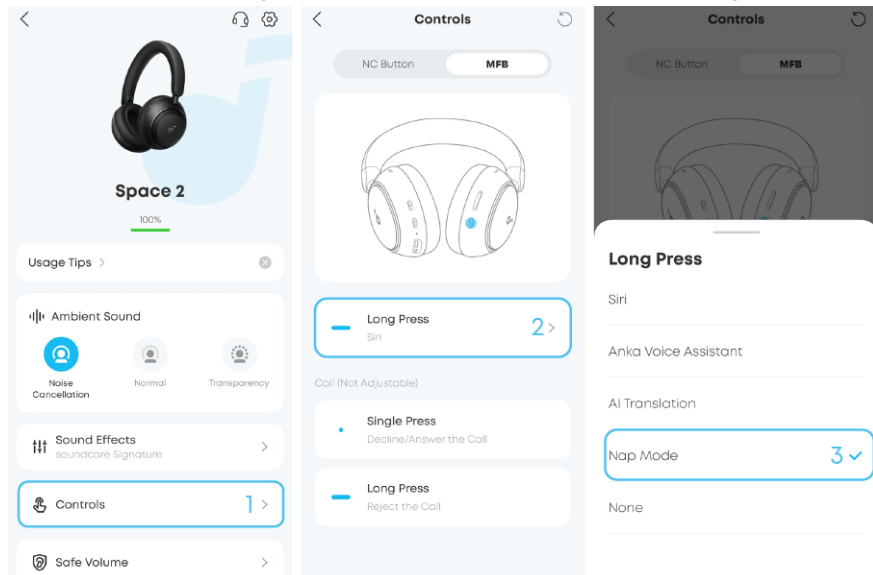

- Tryk og hold multifunktionsknappen: Gå ind i / skift til Nap Mode
- Tryk på multifunktionsknappen igen: Afslut Nap Mode
- Tryk og hold lydstyrkeknappen: Skift baggrundslydspor
- Tryk på lydstyrkeknappen: Juster lydstyrken

Du kan indstille standardvarigheden for Nap Mode i appen. Når nedtællingen er færdig, afspilles en alarm. Mens alarmer ringer, kan du trykke på en vilkårlig knap for at afslutte Nap Mode. Hvis timeren er aktiv og alarmer endnu ikke er gået af, kan du afslutte Nap Mode tidligere ved at trykke på multifunktionsknappen én gang.




- Hvis du modtager et opkald, mens du er i Nap Mode, skal du venligst afslutte Nap Mode, før du besvarer opkaldet for at sikre normal opkaldslyd.

Aktiver LDAC i soundcore-appen for at nyde højtopløst lyd på enheder med Android 8.0 eller nyere. Denne funktion leverer højere lyd kvalitet, men kan øge strømforbrug og reducere afspilningstiden. For den bedste LDAC-ydeevne med en stabil Bluetooth-forbindelse, brug LDAC i et lavinterferensmiljø.

Følg nedenstående trin for at aktivere LDAC på din enhed:

1. Åbn soundcore-appen og gå til Indstillinger.
2. Tryk på "Lydtilstand".
3. Vælg "Foretrukken lyd kvalitet" for at skifte til LDAC-codec.
4. Hvis hovedtelefonerne er forbundet til to enheder samtidigt, vises en meddelelse, der angiver, at LDAC ikke understøttes i denne tilstand. Tryk "Aktiver" i pop-op-vinduet for at fortsætte.
5. Skift af lyd-codecs tager omkring 10 sekunder. Du kan blive bedt om at opdatere hovedtelefonernes firmware, hvis en opdatering er tilgængelig.

KABLET LYTNING

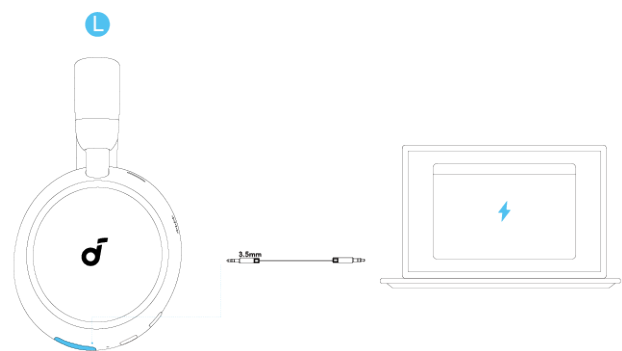

Forbind et 3.5mm AUX-kabel for at lytte til lyd fra en ekstern enhed. Bluetooth slås automatisk fra, når du er i kablet lytningstilstand.

- Under kablet lytning er kun NC-knappen tilgængelig til at skifte omgivelseslydstilstande (ANC / Gennemsigtighed). Alle andre knapper fungerer ikke.

AI-ASSISTENT

Før brug:

- Opdater soundcore-appen til den nyeste version.
- Hold appen åben, og sørg for, at dine hovedtelefoner er forbundet til din telefon via Bluetooth, mens du bruger AI-assistenten. På Android-enheder skal du tillade, at appen kører i baggrunden.

Bemærk:

- AI-assistenten prioriterer dit privatliv og datasikkerhed.
- AI-genererede svar er kun vejledende og kan indeholde unøjagtigheder. Brug venligst skøn.
- Funktionsgrænseflader kan variere ved opdateringer af appversionen.


Hvad Anka kan gøre for dig

Funktion	Hvad den gør	Eksempelkommando (Sig følgende til Anka efter aktivering med "Hey Anka")
Besvare spørgsmål	Fungerer som dit bærbare leksikon. Stil et hvilket som helst spørgsmål når som helst.	"Hvorfor har giraffer så lange halse?"
Uformel samtale	Snakker med dig som en ven og hjælper dig med at slappe af.	"Fortæl mig en vittighed."
Informationsopsamling	Holder dig opdateret med daglige nyheder og opdateringer.	"Fortæl mig de seneste tech-nyheder for i dag."
Opslag af information	Tjekker vejret, seneste kampscores og mere.	"Hvordan er vejret i New York i dag? Skal jeg bruge en paraply når jeg går ud?"


- Nogle stemmekommandoer fungerer muligvis ikke på grund af appbegrænsninger.

Sådan får du adgang til funktionen


1. Gå til siden Indstillinger, find AI Chatting-indstillingerne, og slå "Hey Anka"-stemmeaktiveringskontakt til. Når den er aktiveret, sig blot "Hey Anka" for at aktivere assistenten.

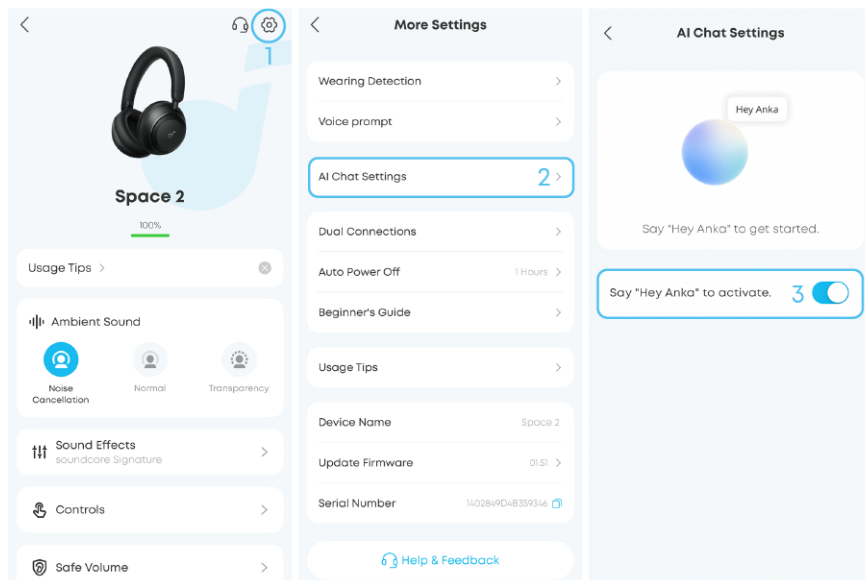

2. I soundcore-appen, gå til Anka-siden > Chat With Anka.

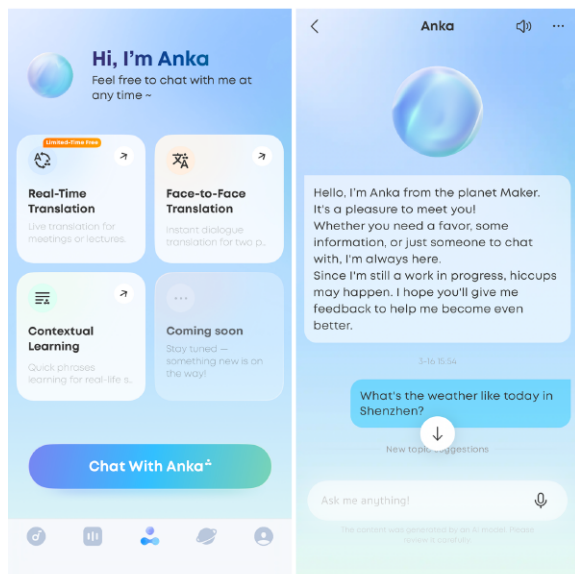

3. Gå til Control-siden, indstil langtryk-handlingen for MFB til at udløse Anka-assistenten. Derefter kan du også få adgang til Anka-assistenten øjeblikkeligt ved at trykke og holde multifunktionsknappen på dine hovedtelefoner.

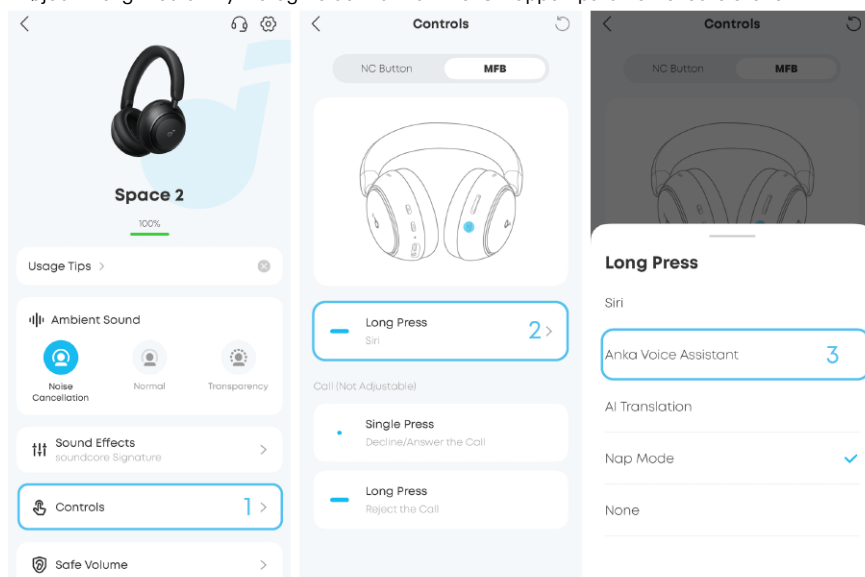

AI-OVERSÆTTELSE

Bemærk: Funktionsstier og interfacevisuelle elementer kan ændre sig ved softwareopdateringer. For den mest præcise vejledning, henvis til din nyeste appversion.


Før brug:

- Opdater soundcore-appen til den nyeste version og sørg for, at dine hovedtelefoner er forbundet til appen.
- Deaktiver Dobbeltforbindelser.

Realtidsoversættelse

I situationer hvor du er udsat for indhold på et fremmedsprog i længere perioder (f.eks. forelæsninger, undervisning), leverer realtidsoversættelse kontinuerlig tekstvisning og lydafspilning af det oversatte indhold med næsten ingen forsinkelse.


I soundcore-appen, gå til Anka-siden og tryk på Realtidsoversættelse. Sørg for, at dine hovedtelefoner er forbundet til appen.

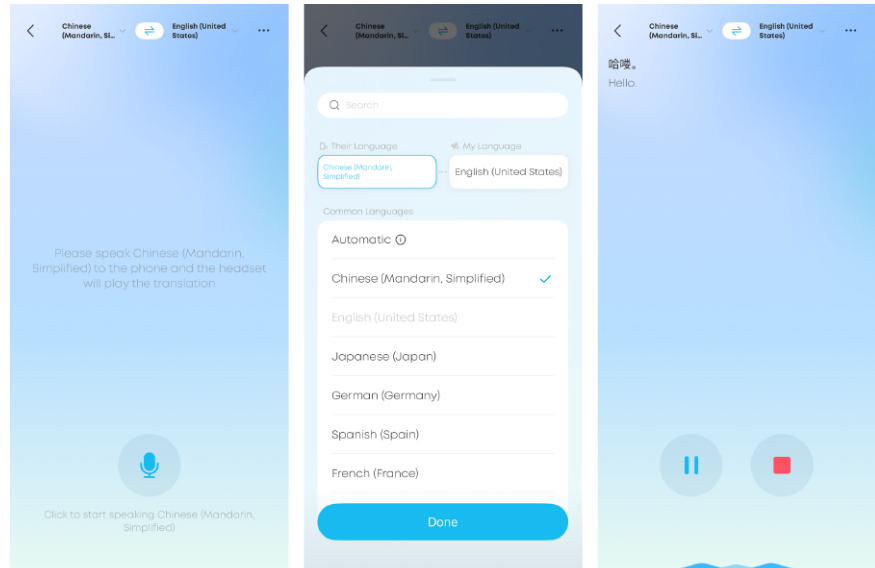

1. Tryk på Realtidsoversættelse.
2. Tryk på sprogsektionen øverst på siden, vælg derefter Deres sprog og Mit sprog.
3. Tryk på mikrofonknappen for at starte optagelse.

Ansigt-til-ansigt-oversættelse

I soundcore-appen, gå til Anka-siden og tryk på Face-to-Face Translation.

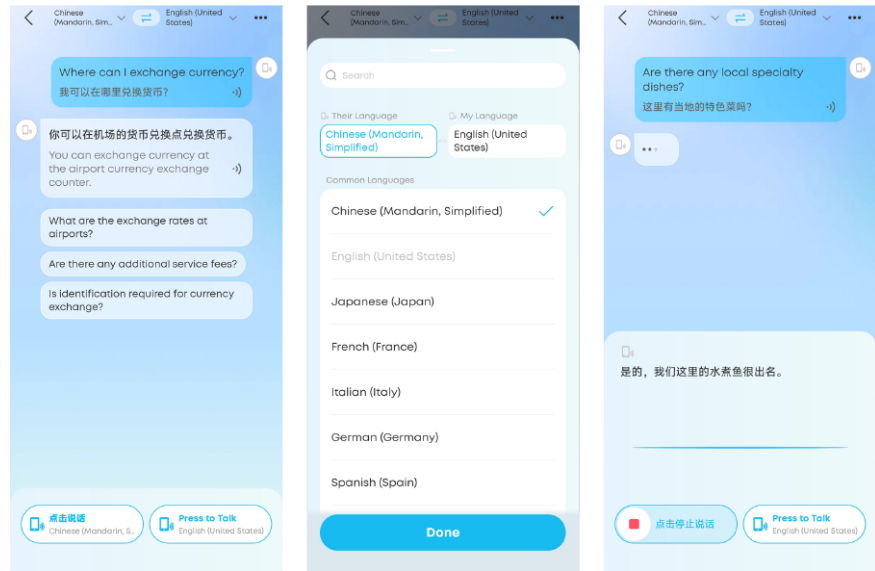


Når dine hovedtelefoner er forbundet til appen, følg nedenstående trin for at prøve Face-to-Face Translation.

1. Tryk på sprogsektionen øverst på siden, vælg derefter Deres sprog og Mit sprog.
2. Tryk på knappen nederst til højre og tal til dine hovedtelefoner. Oversættelsen afspilles fra din telefon.
3. Tryk på knappen nederst til venstre og tal ind i din telefon. Oversættelsen afspilles fra dine hovedtelefoner.

Bemærk: Denne funktion virker selvom dine hovedtelefoner ikke er forbundet til appen. Tal blot ind i din telefon, og oversættelsen afspilles via dens højttaler.

NULSTILLING

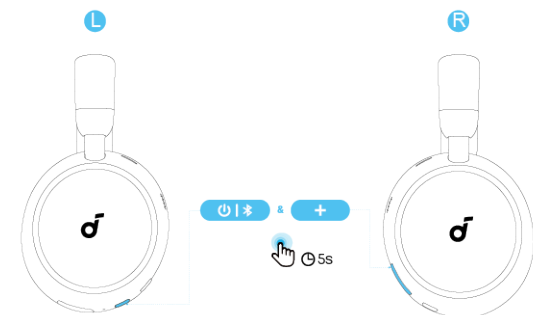

Du kan blive nødt til at nulstille dine hovedtelefoner, hvis du oplever forbindelses- eller funktionsproblemer.

Slet først parringshistorikken fra din Bluetooth-enhed. Tryk og hold lydstyrke op- og tænd/sluk-knappen samtidig i 5 sekunder, indtil LED'en blinker rødt tre gange.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Indgang	5V $\pm$ 0.75A
Batterikapacitet	750 mAh $\times$ 1
Opladningstid	Hurtig opladning: 5 min = 4 timers afspilning; Fuld opladning: ca. 2 timer
Afspilningstid	ANC On: 50 timer ANC Off: 70 timer LDAC + ANC On: 40 timer LDAC + ANC Off: 45 timer
Driverstørrelse	40 mm
Frekvensrespons	20 Hz – 40 kHz
Impedans	16 Ω $\pm$ 15%
Bluetooth-version	Bluetooth 6.1
Bluetooth-rækkevidde	49 ft (15 m)

FIRMWARE UPDATE

Du vil blive informeret, når en ny firmwareversion opdages, når du forbinder hovedtelefonerne med appen. Sørg for, at hovedtelefonerne er tændt og forbundet til en enhed, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Under opdateringen undgå at bruge hovedtelefonerne og sørg for stabil adgang til internettet.

Default Open Port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
 Port Description: Efter at enheden er tændt, er både Classic Bluetooth synlighed (eller parringstilstand) og BLE-udsendelse automatisk aktiveret, hvilket giver Bluetooth-parrings (eller kontrol) tjenester. Bluetooth-tjenesten deaktiveres, når enheden er slukket.
 Bemærk: 'x' i SN-koden: xxxxxxxxxxxxxx er en variabel, se tabellen nedenfor.

Variabel 'x'	Variabelområde	Indhold
Ottende	0–9 or A–F	Angiver hardwareversion, som ikke påvirker sikkerhedscertificeringen.
Niende	8,9,A,B,C...	Angiver året, 8 betyder 2018, 9 betyder 2019, A betyder 2020, B betyder 2021, C betyder 2022, og så videre.
Tiende og Ellevte	01,02,03...	Angiver uger, 01 betyder årets første uge, 02 betyder årets anden uge, og så videre.
Tolvte	1–7	Angiver ugedag, 1 betyder mandag, 2 betyder tirsdag..., 7 betyder søndag og så videre.
De sidste fem	00001–99999	Angiver serienummer.

Herved erklærer Anker Innovations Limited, at denne enhed er i overensstemmelse med The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the website: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

KUNDESERVICE

✉

service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (UK)

ie.support@soundcore.com (IE)

support.mea@anker.com (MEA)

support.india@anker.com (IN)

ced-cn@anker.com (CN)

support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988–7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(KW) +965 2206 9086

(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22