


YLEISKATSAUS

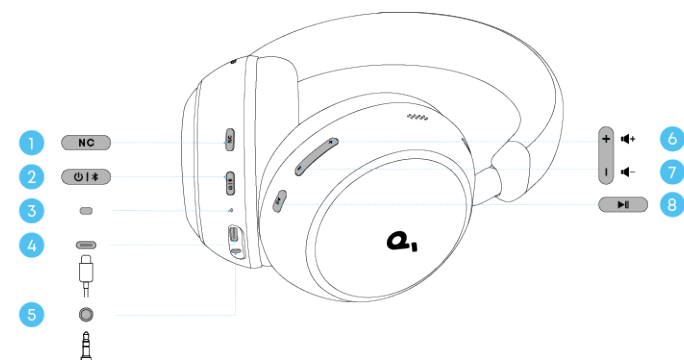

1. NC-painike
2. Virtapainike
3. LED-ilmaisin
4. USB-C-latausportti
5. 3,5 mm äänitulo
6. Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
7. Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
8. Monitoimipainike (MFB)

SOVITUS




- Ennen kuulokkeiden päälle laittamista, poista suojakalvo vasemman kuulokkeen sisällä olevasta päälläolon tunnistimesta.
- Suojakalvon poistaminen ei ota päälläolon tunnistusta automaattisesti käyttöön. Ominaisuus on oletuksena pois päältä. Ota automaattinen toisto/tautus käyttöön avaamalla soundcore-sovelluksen kotisivu, napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa rataskuvaketta > Lisäasetukset > Päälläolon tunnistus, ja kytke se manuaalisesti päälle.



Pue kuulokkeet siten, että "L"-merkintä on vasemmassa korvassasi ja "R"-merkintä oikeassa korvassasi. Säädä pannan pituutta miellyttävän istuvuuden ja parhaan melunvaimennustehon saavuttamiseksi.

KÄYNNISTYS JA PARITUS

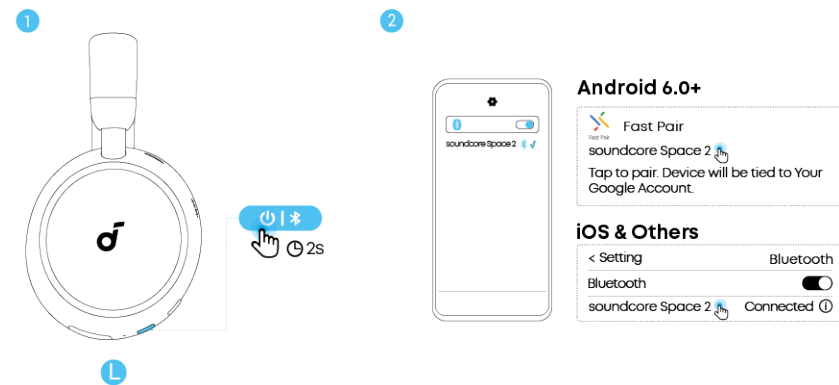

Ensimmäinen paritus: Paina ja pidä virtapainiketta 2 sekuntia käynnistääksesi kuulokkeet. Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-paritustilaan ensimmäisellä yhdistämiskerralla. Valitse laitteen Bluetooth-listasta "soundcore Space 2" yhdistääksesi.

• Parituksen aikana LED-ilmaisin alkaa vilkkua sinisenä. Parituksen onnistuessa LED-ilmaisin palaa 3 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

Google Fast Pair -paritus: Nauti välittömästä parituksesta Android-älypuhelimasi (käyttöjärjestelmä Android 6.0 tai uudempi) kanssa Google'n Fast Pairin avulla.


Huomaa, että paikallisten määräysten ja Android-laitteiden valmistajien järjestelmäasetusten vuoksi Google Fast Pair ei välttämättä ole saatavilla joillakin alueilla.

Manuaalista paritusta tai toisen laitteen yhdistämistä varten, paina virtapainiketta kaksi kertaa, kun kuulokkeet ovat päällä. Vaihtoehtoisesti, kun kuulokkeet ovat pois päältä, paina ja pidä virtapainiketta 5 sekuntia siirtyäksesi Bluetooth-paritustilaan.



- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti 5 tunnin jälkeen käyttämättömyyden ollessa voimassa, kun Bluetooth on katkaistu. Automaattisen sammutuksen keston voi mukauttaa sovelluksessa.

LATAUS

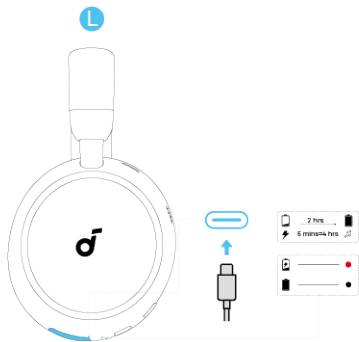

Kun akku on vähissä, kuulet äänikehotuksen.

Käytä mukana toimitettua USB-C-latauskaapelia yhdistääksesi kuulokkeet virtalähteeseen.

Täyteen lataukseen kuluu noin 2 tuntia. Viiden minuutin pikalataus tarjoaa jopa 4 tuntia langatonta toistoa.



- Varmista, että USB-C-portti on täysin kuiva ennen lataamista.
- Älä käytä kuulokkeita latauksen aikana.
- Jos säilytät kuulokkeita pitkään, lataa akkua noin 6 kuukauden välein estääksesi syväpurkautumisen, joka saattaa aiheuttaa kuulokkeiden toimintahäiriön.

KAKSOISYHTEYDET



Kaksoisyhteydet-ominaisuus on oletuksena käytössä. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa rataskuvaketta avataksesi Asetukset, ja sammuta sitten Kaksoisyhteydet -kytkin.

Kun kuulokkeet ovat jo yhdistettynä yhteen laitteeseen, paina virtapainiketta kahdesti parittaaksesi uuden laitteen.



- LDAC on edelleen käytettävissä, kun kuulokkeet on yhdistetty kahteen laitteeseen samanaikaisesti.

Kaksoislaitteiden toisto

soundcore-sovelluksessa on kaksi äänentoiston kytkentätilaa, jotka tarjoavat joustavuutta saumattomaan kuuntelukokemukseen älypuhelimien, tablettien ja tietokoneiden välillä.

- Automaattinen vaihtaminen: Kuulokkeet vaihtavat älykkäästi siihen laitteeseen, joka aloittaa toiston, varmistaen saumattoman kuuntelukokemuksen.
- Manuaalinen vaihtaminen: Pysäytä toisto nykyisellä laitteella ja aloita toisto toisella yhdistetyllä laitteella vaihtaaksesi manuaalisesti.

PAINIKEKOMENNOT

	Vaihda ympäristöääni-tiloja (ANC / Läpinäkyvyys) * Normaali-tila on otettava käyttöön sovelluksessa.		Paina kerran
	Virta päälle / pois		Paina ja pidä 2 sekuntia
	Toista / Tauko		Paina kerran
	Seuraava kappale		Paina ja pidä 2 sekuntia
	Edellinen kappale		Paina ja pidä 2 sekuntia
	Äänenvoimakkuus ylös		Paina kerran
	Äänenvoimakkuus alas		Paina kerran
	Vastaa / Lopeta puhelu		Paina kerran
	Hylkää puhelu		Paina ja pidä 2 sekuntia
	Mykistä / Poista mikrofonin mykistys		Paina ja pidä 2 sekuntia
	Käynnistä ääniohjain / Anka / AI-käännös / Torkku-tila * Voit asettaa haluamasi toiminnon soundcore-sovelluksessa.		Paina ja pidä 2 sekuntia

MELUNVAIMENNUS


Paina NC–painiketta aktivoidaksesi melunvaimennuksen, joka vähentää tehokkaasti ympäristön melua, jotta voit keskittyä musiikkiin.

Huom: Melunvaimennus on oletustila käynnistyksen yhteydessä.

LÄPINÄKYVYYYS

Jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi musiikkia kuunnellessa, vaihda läpinäkyvyytilaan NC–painikkeella.

PÄÄLLÄOLON TUNNISTUS

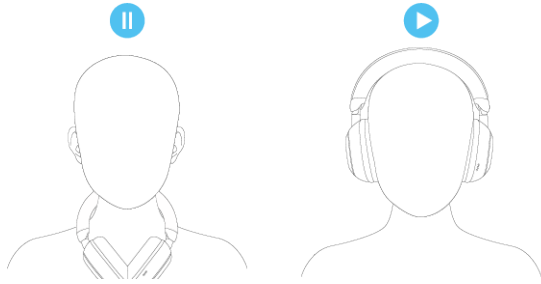

Kuulokkeissa on sisäänrakennettu älykäs päälläolon tunnistus, joka seuraa käyttötapaasi reaaliaikaisesti. Musiikki pysähtyy automaattisesti, kun otat kuulokkeet pois, ja jatkuu, kun asetat ne takaisin päälle.



- Varmistaaksesi päälläolon tunnistuksen normaalin toiminnan, ota huomioon seuraavat seikat:

1. Oikea asettelu

Varmista, että kuulokkeet ovat oikein korvillasi. Anturi ei välttämättä toimi oikein, jos kuulokkeet roikkuvat kaulassasi, ovat käsiesi peitossa, sijoitettu laukkuun tai peittyneet hatulla, huivilla tai paksuilla hiuksilla. Näissä tapauksissa anturi ei välttämättä tunnista päälläoloa, jolloin musiikki ei pysähdy tai jatkaudu automaattisesti.

2. Bluetooth-yhteys vaaditaan

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetoothiin kautta. Se ei toimi langallisen kuuntelun aikana.

3. Laitteiden ja sovellusten yhteensopivuus

Jotkin laitteet tai kolmansien osapuolten musiikkisovellukset eivät välttämättä tue automaattisia toistokomentoja.


Jos päälläolon tunnistus ei toimi odotetusti, varmista, että laitteesi ja sovelluksesi ovat yhteensopivia tämän ominaisuuden kanssa.

TORKKU-TILA

Torkku-tila tarjoaa henkilökohtaisen rentoutumiskokemuksen. Kun tämä tila on aktivoitu, kuulokkeet toistavat automaattisesti sisäänrakennettuja ääniä auttaakseen rentoutumista, nukahtamista tai lyhyen levon ottamista.

Torkku-tilassa melunvaimennus on oletuksena käytössä, eikä sitä voi vaihtaa toiseen ympäristöääni-tilaan.

Ota Torkku-tila käyttöön kotisivulla napauttamalla Hallinta > MFB > Pitkä painallus > Torkku-tila.

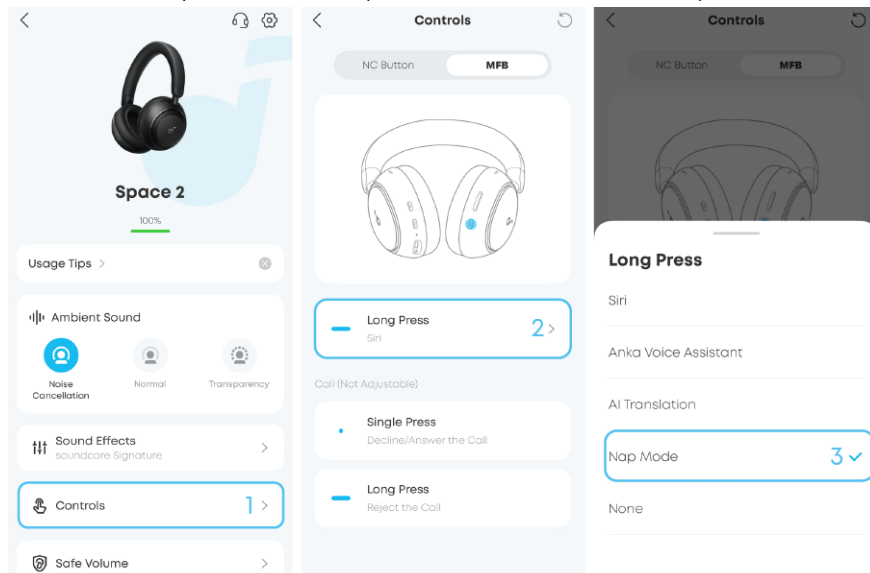

- Paina ja pidä monitoimipainiketta: Siirry / vaihda Torkku-tilaan
- Paina monitoimipainiketta uudelleen: Poistu Torkku-tilasta
- Paina ja pidä äänenvoimakkuuspainiketta: Vaihda taustääniraitoja
- Paina äänenvoimakkuuspainiketta: Säädä äänenvoimakkuutta

Voit asettaa oletusarvoisen Torkku-tilan keston sovelluksessa. Kun ajastin päättyy, hälytys soi. Hälytyksen soidessa paina mitä tahansa painiketta poistua Torkku-tilasta. Jos ajastin on päällä eikä hälytystä ole vielä kuulunut, voit poistua Torkku-tilasta aikaisemmin painamalla monitoimipainiketta kerran.



- Jos saat puhelun Torkku-tilan aikana, poistu Torkku-tilasta ennen vastaamista varmistaaksesi puhelun äänentoiston toimivuuden.


LDAC

Ota LDAC käyttöön soundcore-sovelluksessa nauttiaksesi korkearesoluutioisesta äänestä laitteilla, joissa on Android 8.0 tai uudempi. Tämä ominaisuus tarjoaa paremman äänenlaadun, mutta voi lisätä virrankulutusta ja vähentää toistoaikaa. Parhaan LDAC-suorituskyvyn ja vakaan Bluetooth-yhteyden saavuttamiseksi käytä LDAC:ia matalahiilisessä ympäristössä.

Seuraa alla olevia vaiheita ottaaksesi LDACin käyttöön laitteessasi:

1. Avaa soundcore-sovellus ja siirry Asetuksiin.
2. Napauta "Äänitila".
3. Valitse "Ensisijainen äänenlaatu" vaihtaaksesi LDAC-koodekkiin.
4. Jos kuulokkeet ovat yhdistettynä kahteen laitteeseen samanaikaisesti, näyttöön tulee kehoitus, joka ilmoittaa, että LDAC ei ole tuettu tässä tilassa. Napauta ponnahdusikkunassa "Enable" jatkaaksesi.
5. Äänikoodekkien vaihtaminen kestää noin 10 sekuntia. Saatat saada kehoituksen päivittää kuulokkeiden laiteohjelmisto, jos päivitys on saatavilla.

JOHDOLLINEN KUUNTELU

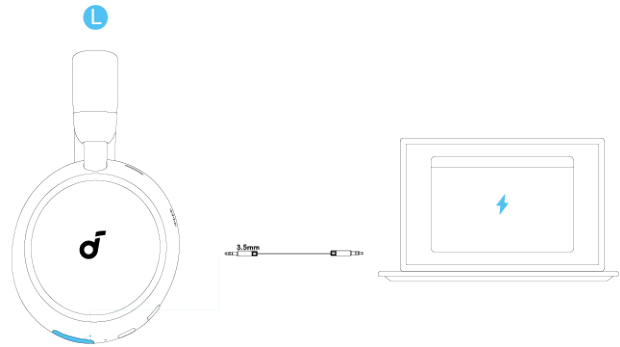

Yhdistä 3,5 mm AUX-kaapeli kuunnellaksesi ääntä ulkoisesta laitteesta. Bluetooth sammuu automaattisesti langallisen kuuntelun aikana.

- Langallisen kuuntelun aikana vain NC-painike on käytettävissä ympäristöääni-tilojen (ANC / Läpinäkyvyys) vaihtamiseen. Kaikki muut painikkeet eivät toimi.

AI-ASSISTENTTI

Ennen käyttöä:

- Päivitä soundcore-sovellus uusimpaan versioon.
- Pidä sovellus auki ja kuulokkeet yhdistettynä puhelimeesi Bluetoothin kautta AI-assistentin käytön aikana. Android-laitteissa salli sovelluksen taustatoiminta.

Huom:

- AI-assistentti priorisoi yksityisyytesi ja tietoturvasi.
- AI:n tuottamat vastaukset ovat vain suuntaa-antavia ja saattavat sisältää epätarkkuuksia. Käytä omaa harkintaasi.
- Ominaisuuksien käyttöliittymät voivat vaihdella sovellusversiopäivitysten myötä.


Mitä Anka voi tehdä puolestasi

Toiminto	Mitä se tekee	Esimerkkikomento (Sano seuraava Ankalle aktivoituasi "Hey Anka")
Kysymyksiin vastaaminen	Toimii kannettavana tietosanakirjanasi. Kysy mitä tahansa milloin tahansa.	"Miksi kirahveilla on niin pitkät kaulat?"
Vapaa keskustelu	Jutustelee kanssasi kuin ystävä ja auttaa rentoutumaan.	"Kerro minulle vitsi."
Tietojen kokoaminen	Pitää sinut ajan tasalla päivittäisistä uutisista ja päivityksistä.	"Kerro minulle tämän päivän viimeisimmät teknologi-uutiset."
Tietojen haku	Tarkistaa sään, viimeisimmät ottelutulokset ja muuta.	"Millainen sää New Yorkissa on tänään? Tarvitsenko sateenvarjon kun menen ulos?"


- Jotkin puhekomennot eivät välttämättä toimi sovelluksen rajoitusten vuoksi.

Miten käyttää ominaisuutta


1. Siirry Asetukset -sivulle, etsi AI Chatting -asetukset ja ota käyttöön "Hey Anka" -ääniketto. Kun ominaisuus on käytössä, sano yksinkertaisesti "Hey Anka" aktivoidaksesi assistentin.

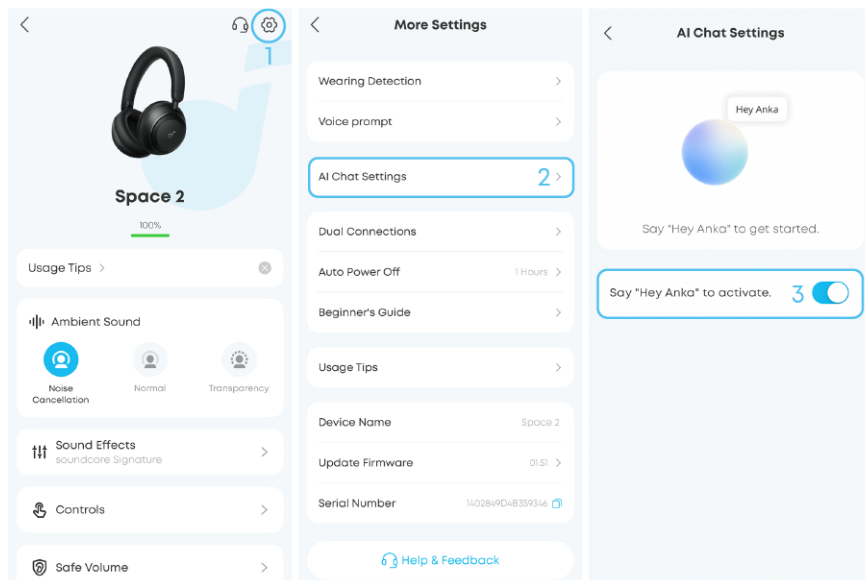

2. Avaa soundcore-sovelluksessa Anka-sivu > Keskustele Ankan kanssa.

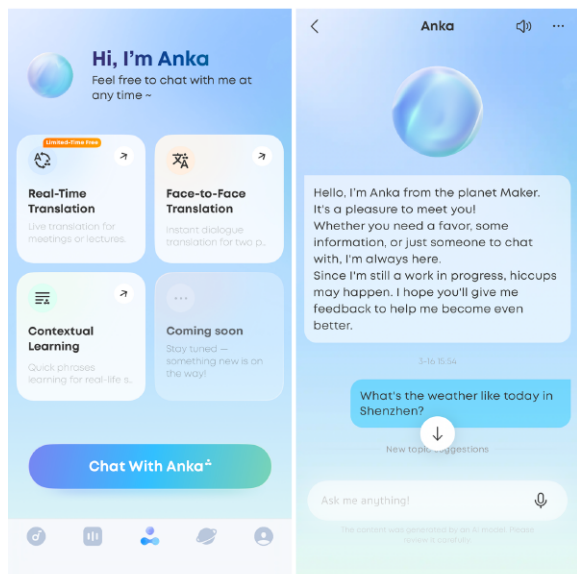

3. Siirry Hallinta -sivulle ja aseta MFB:n pitkä painallus laukaisevaksi toiminnoksi Anka-assistentille. Tämän jälkeen voit myös käyttää Anka-assistenttia välittömästi pitämällä kuulokkeiden monitoimipainiketta pitkään.

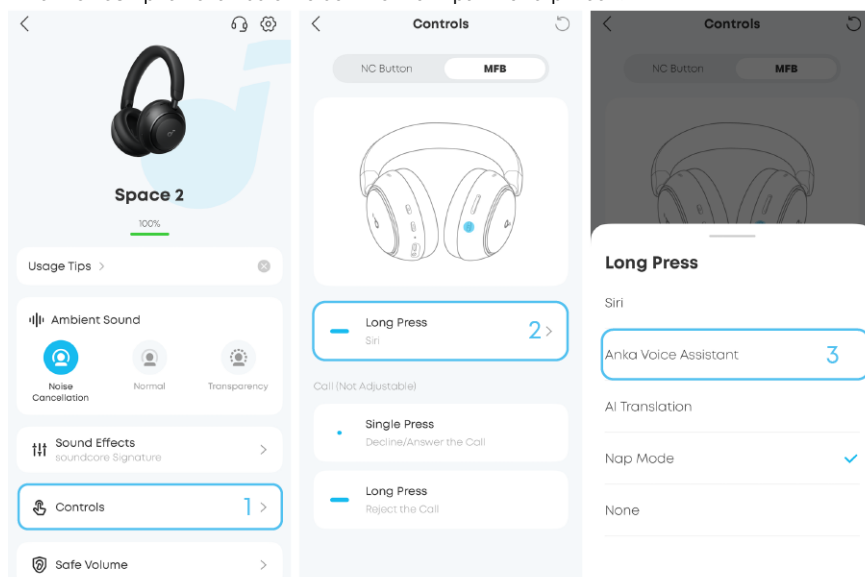

AI-KÄÄNNÖS

Huom: Ominaisuuksien polut ja käyttöliittymäelementit voivat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä. Tarkimman ohjeistuksen saamiseksi katso sovelluksesi uusin versio.


Ennen käyttöä:

- Päivitä soundcore-sovellus uusimpaan versioon ja varmista, että kuulokkeet on yhdistetty sovellukseen.
- Poista Kaksoisyhteydet käytöstä.

Reaaliaikainen käänös


Tilanteissa, joissa altistut vieraalle kielelle pitkiä aikoja (esim. luennot, tunnit), reaaliaikainen käännös tarjoaa jatkuvan tekstinäytön ja äänen toiston käännetyistä sisällöistä lähes ilman viivettä.

Avaa soundcore-sovelluksessa Anka –sivu ja napauta Reaaliaikainen käännös. Varmista, että kuulokkeesi ovat yhdistetty sovellukseen.

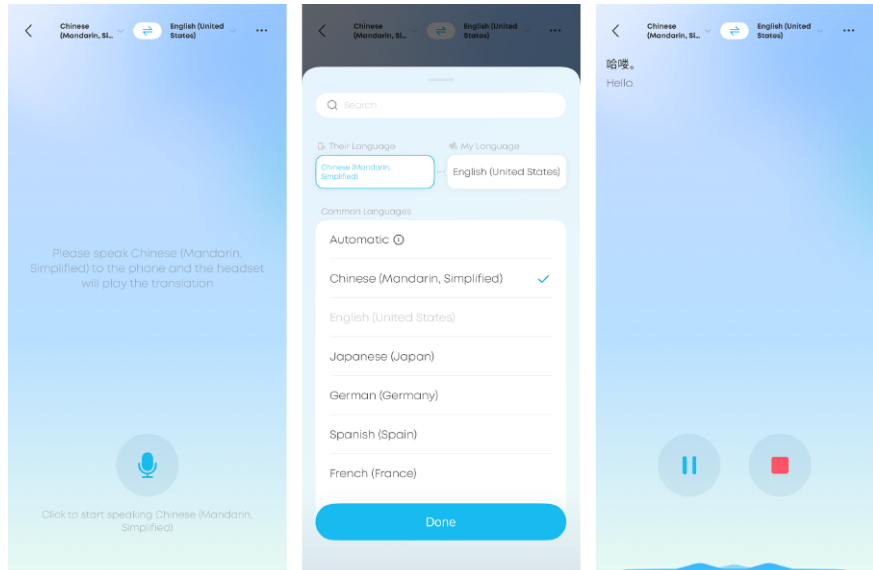

1. Napauta Reaaliaikainen käännös.
 2. Napauta sivun yläreunassa olevaa kieliosuutta ja valitse sitten Heidän kielensä ja Minun kieleni.
 3. Napauta mikrofonipainiketta aloittaaksesi äänityksen.
- Kasvokkain-käännös

Avaa soundcore-sovelluksessa Anka –sivu ja napauta Kasvokkain-käännös.

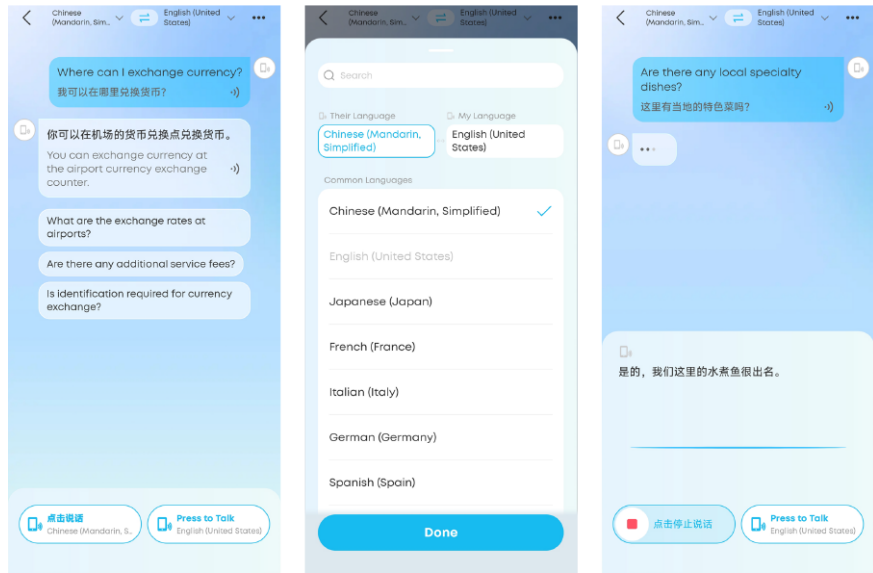


Kun kuulokkeesi ovat yhdistetty sovellukseen, seuraa alla olevia ohjeita kokeillaksesi Kasvokkain-käännöstä.

1. Napauta sivun yläreunassa olevaa kieliosuutta ja valitse sitten Heidän kielensä ja Minun kieleni.
2. Napauta oikean alakulman painiketta ja puhu kuulokkeisiin. Käännös toistuu puhelimestasi.
3. Napauta vasemman alakulman painiketta ja puhu puhelimeesi. Käännös toistuu kuulokkeistasi.

Huom: Tämä ominaisuus toimii myös ilman, että kuulokkeet ovat yhdistetty sovellukseen. Puhu vain puhelimeesi, ja käännös toistuu puhelimen kaiuttimesta.

NOLLAA

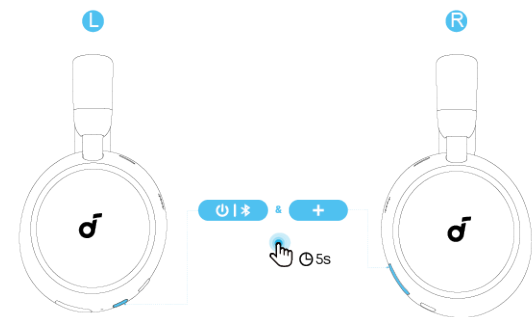

Saatat joutua nollaamaan kuulokkeesi, jos koet yhteys- tai toimintahäiriöitä.

Poista ensin parituslista Bluetooth-laitteestasi. Pidä äänenvoimakkuuden lisäys- ja virtapainikkeita painettuna samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu punaisena kolme kertaa.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Tulo	5V $\pm$ 0.75A
Akun kapasiteetti	750 mAh $\times$ 1
Latausaika	Pikalataus: 5 min = 4 h toisto; Täysi lataus: n. 2 h
Toistoaika	ANC päällä: 50 tuntia ANC pois: 70 tuntia LDAC + ANC päällä: 40 tuntia LDAC + ANC pois: 45 tuntia
Kaiutinelementin koko	40 mm
Taajuusvaste	20 Hz – 40 kHz
Impedanssi	16 Ω $\pm$ 15%
Bluetooth-versio	Bluetooth 6.1
Bluetooth-kantama	49 ft (15 m)

LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

Sinulle ilmoitetaan, kun uusi laiteohjelmistoversio havaitaan, kun liität kuulokkeet sovelluksella. Varmista, että kuulokkeet ovat päällä ja yhdistettynä laitteeseen siihen asti, kunnes laiteohjelmistopäivitys on valmis. Päivityksen aikana vältä kuulokkeiden käyttöä ja varmista vakaa internet-yhteys.

Oletuksena avoin portti: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
Portin kuvaus: Kun laite käynnistyy, sekä Classic Bluetooth –näkyvyys (tai paritustila) että BLE-lähetys otetaan automaattisesti käyttöön tarjoten Bluetooth-paritus- (tai ohjaus-) palveluita. Bluetooth-palvelu poistuu käytöstä, kun laite sammutetaan.
Huom: SN-koodin 'x':n arvo xxxxxxxxxxxxxxxx on muuttuva, katso alla oleva taulukko.

Muuttuva 'x'	Muuttujan arvoalue	Sisältö
Kahdeksas	0–9 tai A–F	Ilmaisee laitteiston version, jolla ei ole vaikutusta turvallisuusvaatimusten noudattamiseen.
Yhdeksäs	8,9,A,B,C...	Ilmaisee vuoden: 8 tarkoittaa 2018, 9 tarkoittaa 2019, A tarkoittaa 2020, B tarkoittaa 2021, C tarkoittaa 2022, ja niin edelleen.
Kymmenes ja yhdestoista	01,02,03...	Ilmaisee viikon, 01 tarkoittaa tämän vuoden ensimmäistä viikkoa, 02 tarkoittaa toista viikkoa jne.
Kahdestoista	1–7	Ilmaisee viikonpäivän: 1 tarkoittaa maanantaita, 2 tiistaita..., 7 tarkoittaa sunnuntaita jne.
Viimeiset viisi	00001–99999	Ilmaisee sarjanumeron.

Täten Anker Innovations Limited ilmoittaa, että tämä laite on vaatimusten mukainen Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 –asetuksen kanssa. Yhdenmukaisuusilmoituksen löydät verkkosivulta: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

ASIAKASPALVELU



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22