


APERÇU

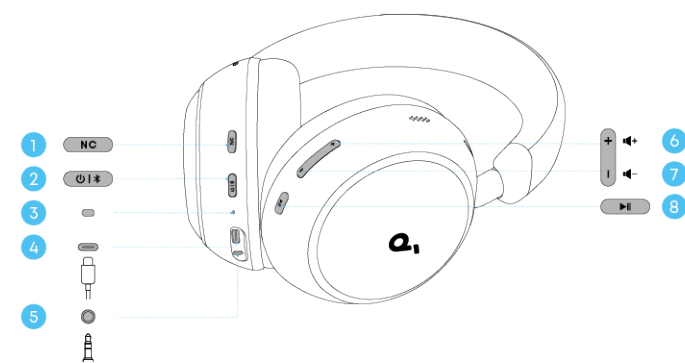

1. Bouton NC
2. Bouton d'alimentation
3. Indicateur LED
4. Port de charge USB-C
5. Entrée audio 3,5 mm
6. Bouton d'augmentation du volume
7. Bouton de diminution du volume
8. Bouton multifonction (MFB)

PORTER




- Avant de porter, retirez le film protecteur sur le capteur de détection du port situé à l'intérieur de l'écouteur gauche.
- Le retrait du film protecteur n'active pas automatiquement la fonction de détection du port. Cette fonction est désactivée par défaut. Pour activer la lecture/pause automatique, allez sur la page d'accueil de l'application soundcore, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite > More Settings > Wearing Detection, puis activez-la manuellement.



Placez le casque avec le logo "L" sur votre oreille gauche et le logo "R" sur votre oreille droite. Ajustez la longueur de l'arceau pour un confort optimal et des performances de réduction du bruit optimales.

MISE SOUS TENSION ET APPAIRAGE

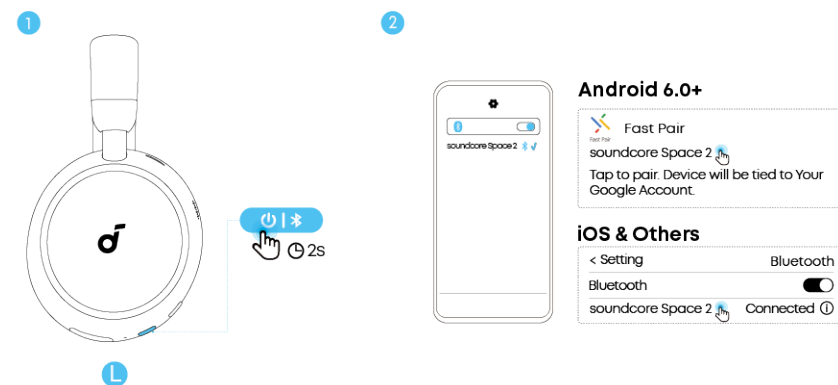

Appairage initial : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour démarrer. Le casque entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth lors de la première connexion. Sélectionnez "soundcore Space 2" dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.

• Lors de l'appairage, l'indicateur LED commencera à clignoter en bleu. Après un appairage réussi, l'indicateur LED restera allumé pendant 3 secondes puis s'éteindra.

Google Fast Pairing : Profitez d'un appairage instantané avec votre smartphone Android (fonctionnant sous Android 6.0 et versions ultérieures) via Fast Pair activé par Google.


Veuillez noter qu'en raison des réglementations locales et des configurations système des fabricants d'appareils Android, Google Fast Pair peut ne pas être disponible dans certaines régions.

Pour appairer manuellement ou connecter un deuxième appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque le casque est allumé. Sinon, lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth.



- Le casque s'éteindra automatiquement après 5 heures d'inactivité lorsque le Bluetooth est déconnecté. La durée d'extinction automatique peut être personnalisée dans l'application.

CHARGEMENT

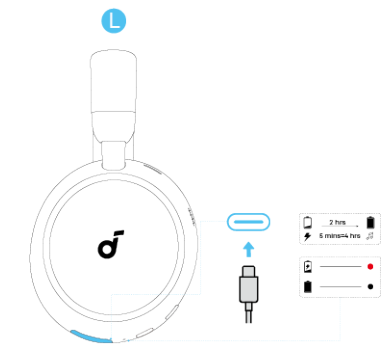

Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une alerte vocale.


Utilisez le câble de charge USB-C fourni pour connecter votre casque à une source d'alimentation.

Une charge complète prend environ 2 heures. Une charge rapide de 5 minutes offre jusqu'à 4 heures de lecture sans fil.

💡

- Assurez-vous que le port USB-C est complètement sec avant de charger.
- N'utilisez pas le casque pendant la charge.
- Si vous stockez le casque pendant une longue période, rechargez la batterie tous les 6 mois pour éviter une décharge excessive, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement du casque.

CONNEXIONS DOUBLES

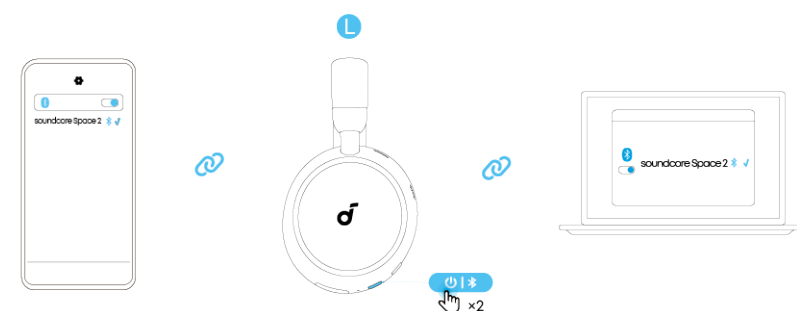

La fonction Connexions doubles est activée par défaut. Si vous préférez désactiver cette fonction, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite pour accéder aux Paramètres, puis appuyez sur l'interrupteur pour Connexions doubles pour le désactiver.

Lorsque vous êtes déjà connecté à un appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour vous appairer à un nouvel appareil.

💡

- LDAC reste disponible lorsque le casque est connecté à deux appareils en même temps.

Lecture sur deux appareils

Deux modes de commutation de la lecture audio sont disponibles dans l'application soundcore, vous offrant une flexibilité idéale pour une expérience d'écoute fluide entre smartphones, tablettes et ordinateurs.

- Commutation automatique : Le casque bascule intelligemment vers l'appareil qui commence la lecture, assurant une expérience d'écoute sans interruption.
- Commutation manuelle : Mettez la lecture en pause sur l'appareil actuel, puis lancez la lecture sur l'autre appareil connecté pour changer manuellement.

COMMANDES DES BOUTONS

🔊	Basculer les modes son ambient (ANC / Transparence)	NC	Appuyez une fois
	* Le mode Normal doit être activé dans l'application.		
🔌	Allumer / Éteindre	🔌	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
🎵	Lecture / Pause	▶	Appuyez une fois
	Piste suivante	+	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	Piste précédente	-	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	Augmenter le volume	+	Appuyez une fois
	Baisser le volume	-	Appuyez une fois
☎️	Répondre / Raccrocher	▶	Appuyez une fois
	Refuser un appel		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
	Couper / Réactiver le microphone		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

	Activer l'assistant vocal / Anka / Traduction IA / Mode sieste * Vous pouvez définir votre fonctionnalité préférée dans l'application soundcore.		Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
---	---	---	---

RÉDUCTION DE BRUIT


Appuyez sur le bouton NC pour activer la réduction de bruit, réduisant efficacement le bruit ambiant afin que vous puissiez rester concentré sur votre musique.

Remarque : la réduction de bruit est le mode par défaut au démarrage.

TRANSPARENCE

Pour rester conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique, passez en mode transparence via le bouton NC.

DÉTECTION DU PORT

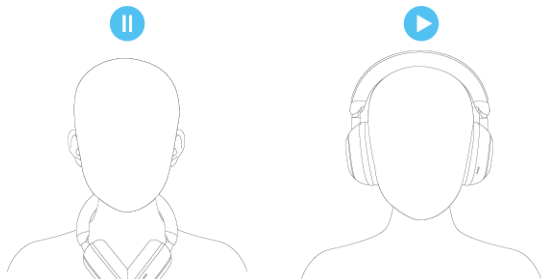

Le casque est doté d'une détection intelligente du port intégrée qui surveille en temps réel votre statut de port. La musique se mettra automatiquement en pause lorsque vous retirez le casque et reprendra lorsque vous le remettez.

💡


- Pour garantir le bon fonctionnement de la détection du port, veuillez noter ce qui suit :
 - Port correct**
Assurez-vous de porter correctement le casque sur vos oreilles.
Le capteur peut ne pas fonctionner correctement si le casque est placé autour de votre cou, couvert par vos mains, placé dans un sac, ou bloqué par un chapeau, une écharpe ou des cheveux épais. Dans ces cas, le capteur peut ne pas détecter votre statut de port, empêchant la pause ou la reprise automatique de la musique.
 - Connexion Bluetooth requise**
Cette fonction n'est disponible que lorsque le casque est connecté via Bluetooth. Elle ne fonctionnera pas lors d'une écoute filaire.
 - Compatibilité de l'appareil et de l'application**
Certaines applications ou certains appareils tiers peuvent ne pas prendre en charge les commandes de lecture automatique.
Si la détection du port ne fonctionne pas comme prévu, veuillez vérifier que votre appareil et votre application sont compatibles avec cette fonction.

MODE SIESTE

Le Mode sieste vous offre une expérience de relaxation personnalisée. Lorsqu'il est activé, le casque joue automatiquement des sons intégrés pour vous aider à vous détendre, vous endormir ou faire une courte sieste.

La réduction de bruit sera activée par défaut en Mode sieste et ne peut pas être changée pour un autre mode de son ambiant.

Pour activer le Mode sieste, allez à la page d'accueil, appuyez sur Contrôles > MFB > Appui long > Mode sieste.

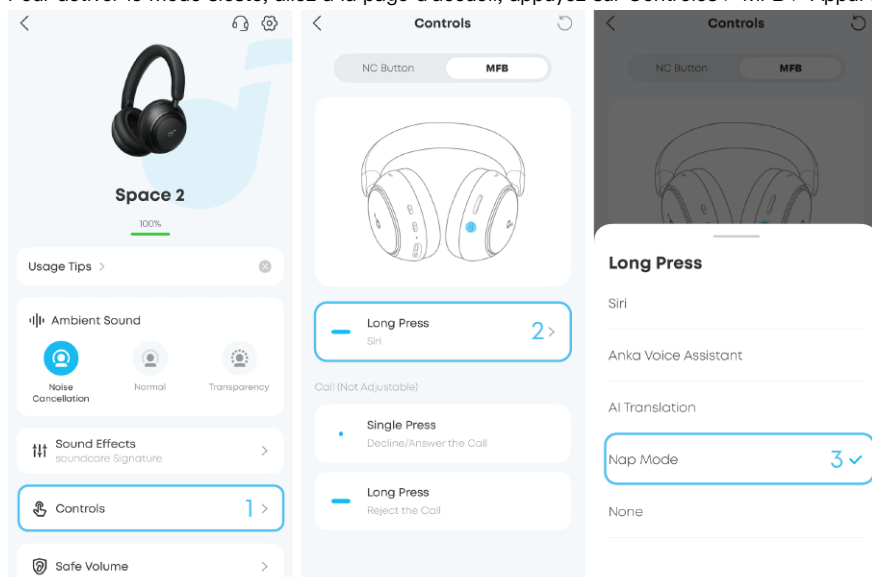

- Appuyez et maintenez le bouton multifonction : Entrer / basculer en Mode sieste
- Appuyez de nouveau sur le bouton multifonction : Quitter le Mode sieste
- Appuyez et maintenez le bouton de volume : Changer les pistes audio de fond
- Appuyez sur le bouton de volume : Régler le volume

Vous pouvez définir la durée par défaut du Mode sieste dans l'application. Lorsque le compte à rebours est terminé, une alarme retentira. Pendant que l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le Mode sieste. Si le minuteur est activé et que l'alarme n'a pas encore sonné, vous pouvez quitter le Mode sieste prématurément en appuyant une fois sur le bouton multifonction.



- Si vous recevez un appel en Mode sieste, veuillez quitter le Mode sieste avant de répondre afin d'assurer un son d'appel normal.


LDAC

Activez LDAC dans l'application soundcore pour profiter d'un audio haute résolution sur les appareils exécutant Android 8.0 ou ultérieur. Cette fonction offre une qualité sonore supérieure mais peut augmenter la consommation d'énergie et réduire l'autonomie. Pour de meilleures performances LDAC avec une connexion Bluetooth stable, utilisez LDAC dans un environnement à faible interférence.

Suivez les étapes ci-dessous pour activer LDAC sur votre appareil :

1. Ouvrez l'application soundcore et allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur "Mode Son".
3. Sélectionnez "Qualité audio préférée" pour passer au codec LDAC.
4. Si le casque est connecté à deux appareils simultanément, une invite apparaîtra indiquant que LDAC n'est pas pris en charge dans cet état. Appuyez sur "Activer" dans la fenêtre contextuelle pour continuer.
5. Le changement de codec audio prend environ 10 secondes. Il se peut que vous soyez invité à mettre à jour le firmware de votre casque si une mise à jour est disponible.

ÉCOUTE FILAIRE

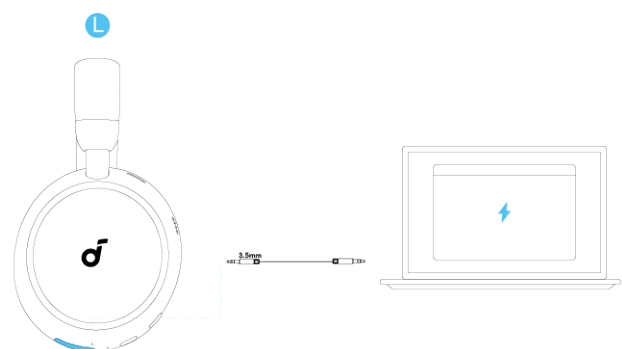

Connectez un câble AUX 3,5 mm pour écouter l'audio depuis un appareil externe. Le Bluetooth s'éteindra automatiquement en mode d'écoute filaire.



- En écoute filaire, seul le bouton NC est disponible pour basculer les modes son ambiant (ANC / Transparence). Tous les autres boutons ne fonctionneront pas.

ASSISTANT IA

Avant l'utilisation :

- Mettez à jour l'application soundcore vers la dernière version.
- Gardez l'application ouverte et votre casque connecté à votre téléphone via Bluetooth lors de l'utilisation de l'assistant IA. Sur les appareils Android, autorisez l'application à s'exécuter en arrière-plan.

Remarque :

- L'assistant IA accorde la priorité à votre vie privée et à la sécurité des données.
- Les réponses générées par l'IA sont fournies à titre indicatif et peuvent contenir des inexactitudes. Merci d'exercer votre discernement.
- Les interfaces des fonctionnalités peuvent varier avec les mises à jour de l'application.

Ce qu'Anka peut faire pour vous


Fonction	Ce que fait la fonction	Commande exemple (Dites ce qui suit à Anka après l'activation avec "Hey Anka")
Répondre aux questions	Fait office d'encyclopédie portable. Posez n'importe quelle question à tout moment.	"Pourquoi les girafes ont-elles un cou aussi long ?"
Conversation informelle	Discute avec vous comme le ferait un ami et vous aide à vous détendre.	"Dis-moi une blague."
Agrégation d'informations	Vous tient informé des actualités et mises à jour quotidiennes.	"Donne-moi les dernières nouvelles tech d'aujourd'hui."
Recherche d'informations	Vérifie la météo, les derniers scores de match, et plus encore.	"Quel temps fait-il à New York aujourd'hui ? Aurai-je besoin d'un parapluie quand je sors ?"




- Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison des limitations de l'application.

Comment accéder à la fonctionnalité


1. Allez sur la page Paramètres, trouvez les Paramètres de chat IA, et activez l'interrupteur d'activation vocale "Hey Anka". Une fois activé, dites simplement "Hey Anka" pour activer l'assistant.

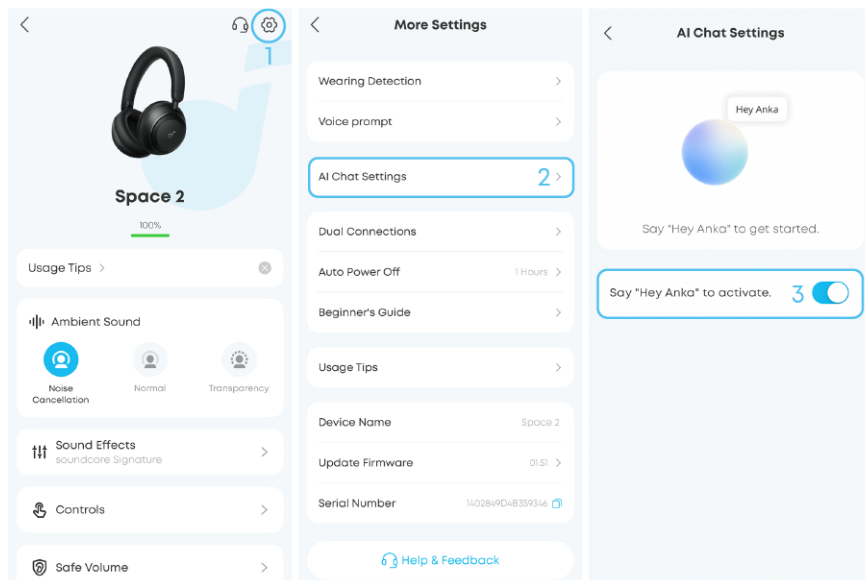

2. Dans l'application soundcore, allez à la Page Anka > Discuter avec Anka.

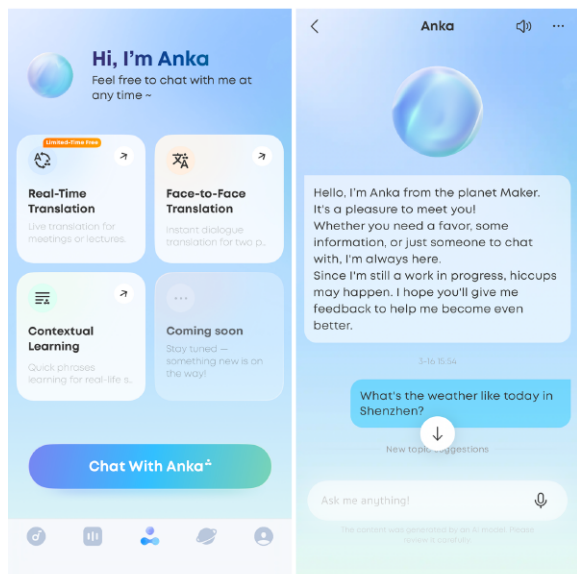

3. Allez à la page Contrôle, définissez l'action appui long du MFB pour déclencher l'assistant Anka. Après cela, vous pouvez également accéder instantanément à l'assistant Anka en appuyant longuement sur le bouton multifonction de votre casque.

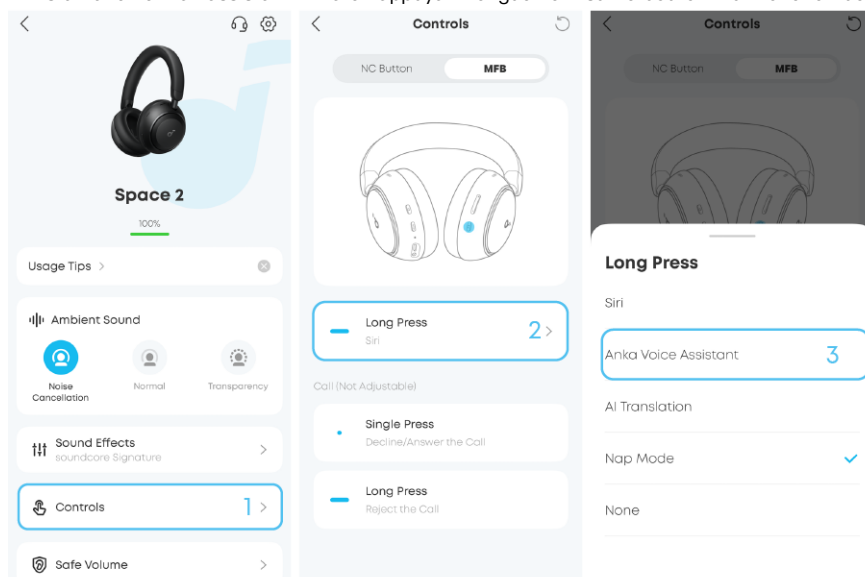

TRADUCTION IA


Remarque : les chemins des fonctionnalités et le visual des interfaces peuvent changer avec les mises à jour logicielles. Pour des instructions les plus précises, veuillez vous référer à la version la plus récente de votre application.

Avant utilisation :

- Mettez à jour l'application soundcore vers la dernière version et assurez-vous que votre casque est connecté à l'application.
- Désactivez les Connexions doubles.


Traduction en temps réel

Dans des contextes où vous êtes exposé à du contenu dans une langue étrangère pendant de longues périodes (par ex. conférences, cours), la traduction en temps réel affiche en continu le texte et et joue l'audio traduit avec presque aucun décalage. Dans l'application soundcore, allez sur la page Anka et appuyez sur Traduction en temps réel. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.

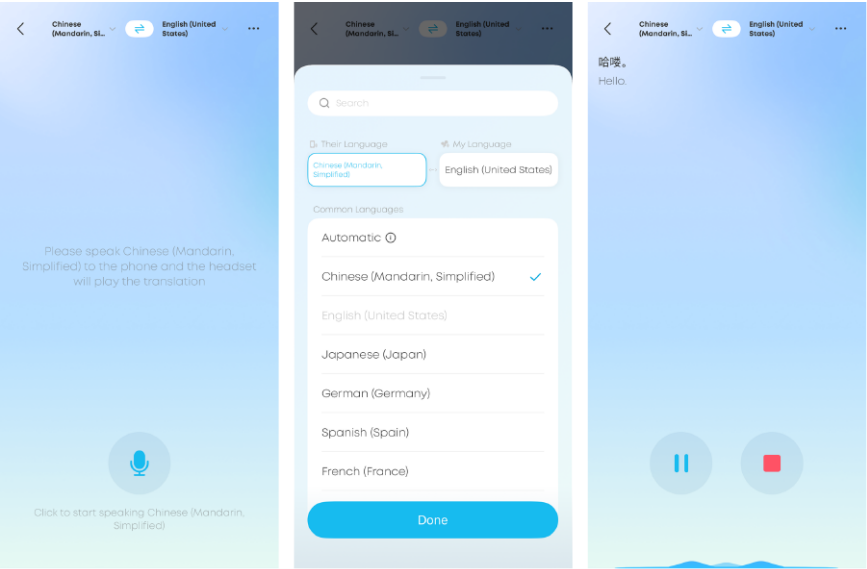

- 1. Appuyez sur Traduction en temps réel.
 - 2. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
 - 3. Appuyez sur le bouton micro pour commencer l'enregistrement.
- Traduction face-à-face

Dans l'application soundcore, allez à la page Anka et appuyez sur Traduction face-à-face.

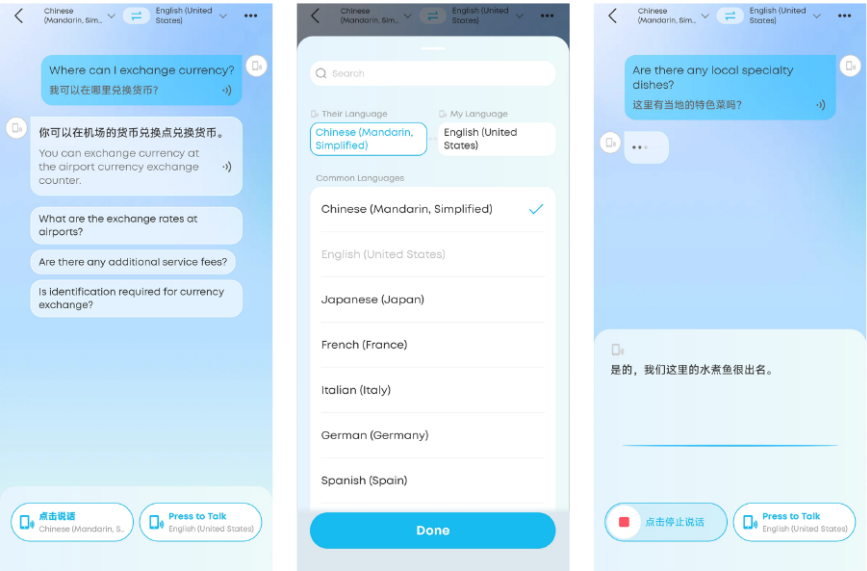


Lorsque votre casque est connecté à l'application, suivez les étapes ci-dessous pour essayer la Traduction face-à-face.

- 1. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
- 2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez à votre casque. La traduction sera lue depuis votre téléphone.
- 3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez dans votre téléphone. La traduction sera lue par vos écouteurs.

Remarque : Cette fonction fonctionne même si votre casque n'est pas connecté à l'application. Parlez simplement dans votre téléphone, et la traduction sera lue par le haut-parleur de celui-ci.

RÉINITIALISATION

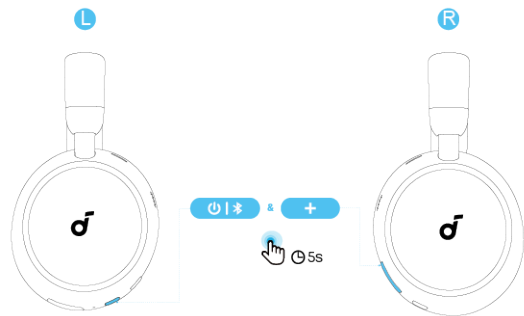

Vous pourriez avoir besoin de réinitialiser votre casque si vous rencontrez des problèmes de connectivité ou de fonctionnement.

Supprimez d'abord l'historique d'appairage de votre appareil Bluetooth. Appuyez et maintenez simultanément le bouton d'augmentation du volume et le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote rouge trois fois.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Entrée	5V $\pm$ 0.75A
Capacité de la batterie	750 mAh $\times$ 1
Temps de charge	Charge rapide : 5 min = 4 h de lecture ; Charge complète : env. 2 h
Autonomie	ANC activé : 50 heures ANC désactivé : 70 heures LDAC + ANC activés : 40 heures LDAC + ANC désactivés : 45 heures
Taille du transducteur	40 mm
Réponse en fréquence	20 Hz – 40 kHz
Impédance	16 Ω $\pm$ 15%
Version Bluetooth	Bluetooth 6.1
Portée Bluetooth	49 ft (15 m)

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Vous serez informé lorsqu'une nouvelle version du firmware est détectée lors de la connexion du casque avec l'application. Assurez-vous que le casque est allumé et connecté à un appareil jusqu'à la fin de la mise à jour du firmware. Pendant la mise à jour, évitez d'utiliser le casque et assurez un accès Internet stable.

Port ouvert par défaut : Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Description du port : Après la mise sous tension de l'appareil, la visibilité Classic Bluetooth (ou le mode appairage) et la diffusion BLE sont automatiquement activées, fournissant des services d'appairage Bluetooth (ou de contrôle). Le service Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est éteint.

Remarque : le 'x' du code SN : xxxxxxxxxxxxxx est une variable, voir le tableau ci-dessous.

Variable 'x'	Plage de la variable	Contenu
Huitième	0–9 ou A–F	Désigne la version matérielle qui n'affecte pas la conformité en matière de sécurité.
Neuvième	8,9,A,B,C...	Désigne l'année : 8 signifie 2018, 9 signifie 2019, A signifie 2020, B signifie 2021, C signifie 2022, et ainsi de suite.
Dixième et onzième	01,02,03...	Indique les semaines : 01 signifie la première semaine de l'année, 02 signifie la deuxième semaine de l'année, etc.
Douzième	1–7	Indique le jour : 1 signifie lundi, 2 signifie mardi..., 7 signifie dimanche, etc.
Les cinq derniers	00001–99999	Indique le numéro de série.

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme au règlement Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pour la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site Web : <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

SERVICE CLIENT

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

