


PANORAMICA

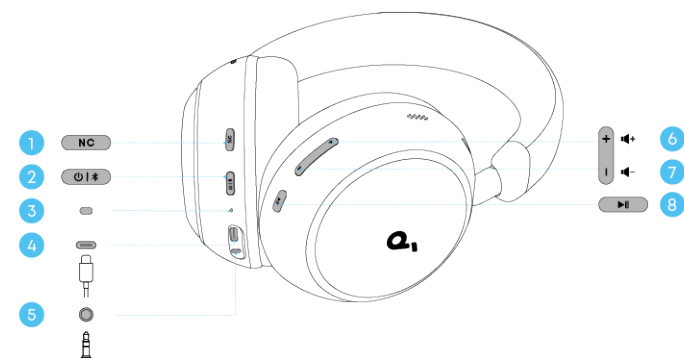

1. Pulsante NC
2. Pulsante di accensione
3. Indicatore LED
4. Porta di ricarica USB-C
5. Ingresso audio da 3,5 mm
6. Pulsante aumento volume
7. Pulsante diminuzione volume
8. Pulsante multifunzione (MFB)

INDOSSAMENTO




- Prima di indossare, rimuovere la pellicola protettiva sul sensore di rilevamento dell'indossamento all'interno del padiglione auricolare sinistro.
- La rimozione della pellicola protettiva non abilita automaticamente la funzione di rilevamento dell'indossamento. Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare la riproduzione/pausa automatica, vai alla pagina iniziale dell'app soundcore, tocca l'icona dell'ingranaggio in alto a destra > Altre impostazioni > Rilevamento indossamento, e attivala manualmente.



Indossare le cuffie con il logo "L" sull'orecchio sinistro e il logo "R" sull'orecchio destro. Regolare la lunghezza dell'archetto per una vestibilità confortevole e prestazioni ottimali di cancellazione del rumore.

ACCENSIONE E ASSOCIAZIONE

1

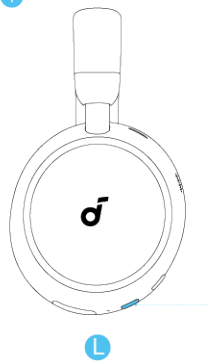

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Associazione iniziale: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere. Le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth al primo collegamento. Seleziona "soundcore Space 2" nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connetterti.

• Durante l'associazione l'indicatore LED inizierà a lampeggiare in blu. Dopo che l'associazione è avvenuta con successo, l'indicatore LED rimarrà acceso per 3 secondi e poi si spegnerà.

Google Fast Pairing: Goditi un'associazione istantanea con il tuo smartphone Android (con Android 6.0 o versioni successive) tramite Fast Pair abilitato da Google.


Si prega di notare che, a causa di normative locali e delle configurazioni di sistema dei produttori di dispositivi Android, Google Fast Pairing potrebbe non essere disponibile in alcune regioni.

Per associare manualmente o connettere un secondo dispositivo, premi due volte il pulsante di accensione quando le cuffie sono accese. In alternativa, con le cuffie spente, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per entrare in modalità di associazione Bluetooth.



- Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 5 ore di inattività quando il Bluetooth è disconnesso. La durata dello spegnimento automatico può essere personalizzata nell'app.

RICARICA

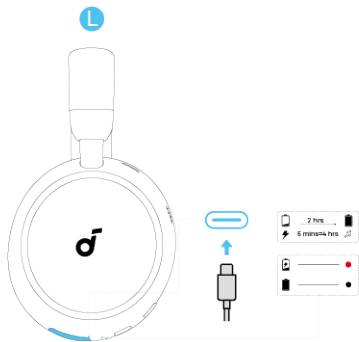

Quando la batteria è in esaurimento, sentirai un avviso vocale.


Usa il cavo di ricarica USB-C incluso per collegare le cuffie a una fonte di alimentazione.

Una carica completa richiede circa 2 ore. Una ricarica rapida di 5 minuti fornisce fino a 4 ore di riproduzione wireless.

💡

- Assicurarsi che la porta USB-C sia completamente asciutta prima di ricaricare.
- Non utilizzare le cuffie durante la ricarica.
- Se si conservano le cuffie per un periodo prolungato, caricare la batteria ogni 6 mesi per prevenire il sovraccaricamento, il quale potrebbe causare malfunzionamenti delle cuffie.

CONNESSIONI DOPPIE

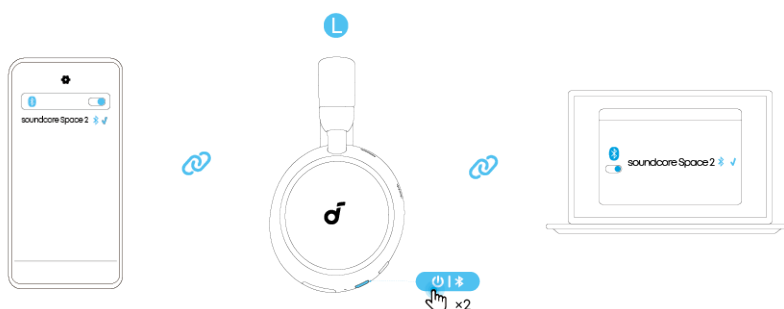

La funzione Connessioni doppie è abilitata di default. Se preferisci disattivare questa funzione, tocca l'icona dell'ingranaggio in alto a destra per accedere alle Impostazioni, poi tocca l'interruttore per Connessioni doppie per spegnerla.

Quando sei già connesso a un dispositivo, premi due volte il pulsante di accensione per associare un nuovo dispositivo.

💡

- LDAC rimane disponibile quando le cuffie sono connesse a due dispositivi contemporaneamente.

Riproduzione su due dispositivi

Nell'app soundcore sono disponibili due modalità di commutazione della riproduzione audio, offrendoti la flessibilità ideale per un'esperienza di ascolto senza interruzioni su smartphone, tablet e computer.

- **Commutazione automatica:** Le cuffie passano in modo intelligente al dispositivo che inizia la riproduzione, garantendo un'esperienza di ascolto senza soluzione di continuità.
- **Commutazione manuale:** Metti in pausa la riproduzione sul dispositivo corrente, quindi avvia la riproduzione sull'altro dispositivo connesso per passare manualmente.

COMANDI DEI PULSANTI

	Cambia le modalità del suono ambientale (ANC / Trasparenza) * La modalità Normale deve essere abilitata nell'app.		Premere una volta
	Accensione / spegnimento		Premere e tenere premuto per 2 secondi
	Riproduci / Pausa		Premere una volta
	Traccia successiva		Premere e tenere premuto per 2 secondi
	Traccia precedente		Premere e tenere premuto per 2 secondi
	Aumento volume		Premere una volta
	Diminuzione volume		Premere una volta
	Rispondere / Terminare una chiamata		Premere una volta
	Rifiutare una chiamata		Premere e tenere premuto per 2 secondi
	Disattivare / Riattivare il microfono		Premere e tenere premuto per 2 secondi

			secondi
	Attiva Assistente Vocale / Anka / Traduzione AI / Modalità Nap * Puoi impostare la funzione preferita nell'app soundcore.		Premere e tenere premuto per 2 secondi

CANCELLAZIONE DEL RUMORE


Premere il pulsante NC per attivare la cancellazione del rumore, riducendo efficacemente il rumore ambientale in modo da poter rimanere concentrati sulla tua musica.

Nota: La cancellazione del rumore è la modalità predefinita all'accensione.

TRASPARENZA

Per rimanere consapevoli dell'ambiente circostante mentre ascolti musica, passa alla modalità trasparenza tramite il pulsante NC.

RILEVAMENTO DELL'INDOSSAMENTO

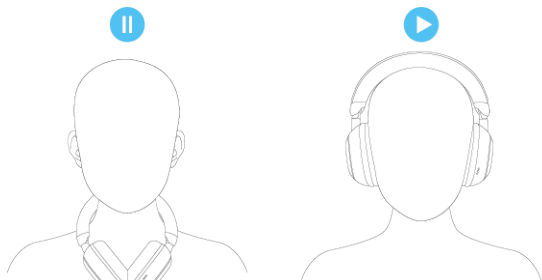

Le cuffie sono dotate di un rilevamento intelligente dell'indossamento integrato che monitora il tuo stato di utilizzo in tempo reale. La musica si metterà automaticamente in pausa quando togli le cuffie e riprenderà quando le rimetti.

💡


- Per garantire il corretto funzionamento del rilevamento dell'indossamento, si prega di notare quanto segue:
 - Corretto posizionamento**
Assicurati di indossare correttamente le cuffie sulle orecchie.
Il sensore potrebbe non funzionare correttamente se le cuffie sono appese al collo, coperte dalle mani, riposte in una borsa o bloccate da un cappello, una sciarpa o capelli folti. In questi casi, il sensore potrebbe non rilevare lo stato di utilizzo, impedendo alla musica di mettere in pausa o riprendere automaticamente.
 - Connessione Bluetooth richiesta**
Questa funzione è disponibile solo quando le cuffie sono connesse tramite Bluetooth. Non funzionerà durante l'ascolto cablato.
 - Compatibilità del dispositivo e dell'app**
Alcuni dispositivi o app musicali di terze parti potrebbero non supportare i comandi di riproduzione automatica.
Se il rilevamento dell'indossamento non funziona come previsto, verifica che il tuo dispositivo e l'app siano compatibili con questa funzione.

MODALITÀ NAP

La Modalità Nap ti offre un'esperienza di rilassamento personalizzata. Quando questa modalità è attivata, le cuffie riproducono automaticamente suoni integrati per aiutarti a rilassarti, addormentarti o fare un breve riposo.

La cancellazione del rumore verrà abilitata per impostazione predefinita nella Modalità Nap e non può essere cambiata con un'altra modalità del suono ambientale.

Per abilitare la Modalità Nap, vai alla pagina iniziale, tocca Controlli > MFB > Pressione prolungata > Modalità Nap.

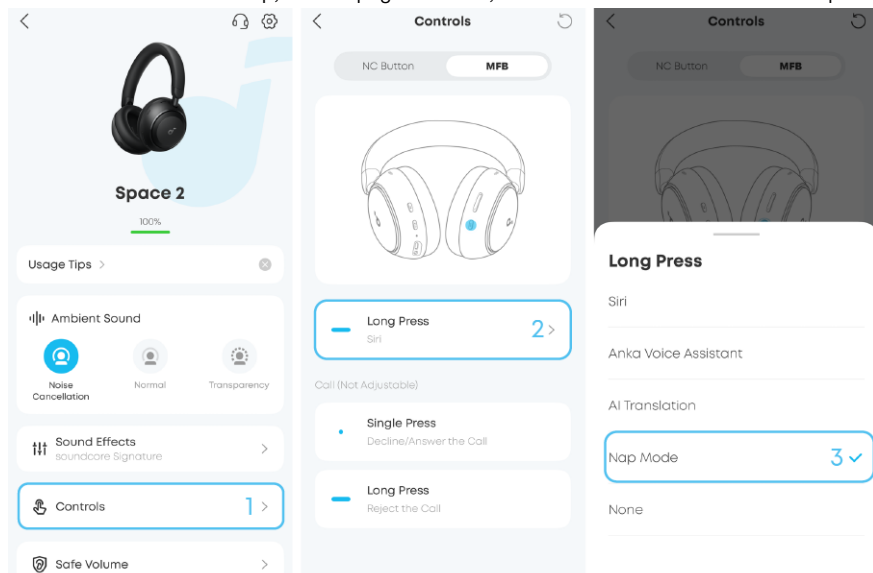

- Premi e tieni premuto il pulsante multifunzione: entra / passa alla Modalità Nap
- Premi nuovamente il pulsante multifunzione: esci dalla Modalità Nap

- Premi e tieni premuto il pulsante del volume: cambia le tracce audio di sottofondo
- Premi il pulsante del volume: regola il volume

Puoi impostare la durata predefinita della Modalità Nap nell'app. Quando il conto alla rovescia termina, suonerà una sveglia. Mentre la sveglia suona, premi un qualsiasi pulsante per uscire dalla Modalità Nap. Se il timer è attivo e la sveglia non è ancora suonata, puoi uscire anticipatamente dalla Modalità Nap premendo una volta il pulsante multifunzione.



- Se ricevi una chiamata mentre sei in Modalità Nap, esci dalla Modalità Nap prima di rispondere per garantire l'audio normale della chiamata.


LDAC

Abilita LDAC nell'app soundcore per goderti audio ad alta risoluzione su dispositivi con Android 8.0 o successivi. Questa funzione offre una qualità audio superiore ma può aumentare il consumo energetico e ridurre l'autonomia. Per le migliori prestazioni LDAC con una connessione Bluetooth stabile, utilizza LDAC in un ambiente a bassa interferenza.

Segui i passaggi seguenti per abilitare LDAC sul tuo dispositivo:

1. Apri l'app soundcore e vai su Impostazioni.
2. Tocca "Modalità Suono".
3. Seleziona "Qualità audio preferita" per passare al codec LDAC.
4. Se le cuffie sono connesse a due dispositivi contemporaneamente, apparirà un avviso che indica che LDAC non è supportato in questo stato. Tocca "Enable" nel popup per procedere.
5. La commutazione dei codec audio richiede circa 10 secondi. Potrebbe esserti richiesto di aggiornare il firmware delle cuffie se è disponibile un aggiornamento.

ASCOLTO CABLATO

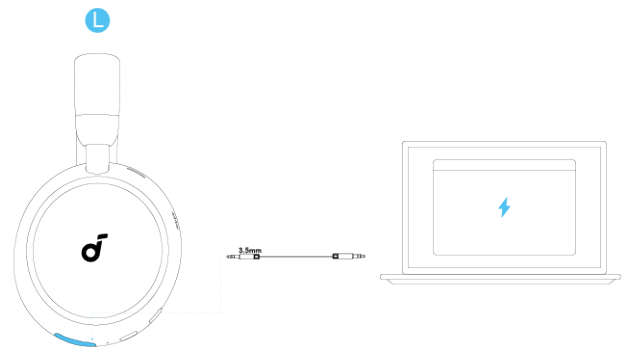

Collega un cavo AUX da 3,5 mm per ascoltare l'audio da un dispositivo esterno. Il Bluetooth si spegnerà automaticamente quando sei in modalità di ascolto cablato.



- Durante l'ascolto cablato, solo il pulsante NC è disponibile per cambiare le modalità del suono ambientale (ANC / Trasparenza). Tutti gli altri pulsanti non funzioneranno.

ASSISTENTE AI

Prima dell'uso:

- Aggiorna l'app soundcore all'ultima versione.
- Tieni l'app aperta e le cuffie connesse al telefono tramite Bluetooth mentre usi l'assistente AI. Su dispositivi Android, consenti all'app di funzionare in background.

Nota:

- L'assistente AI dà priorità alla tua privacy e alla sicurezza dei dati.
- Le risposte generate dall'AI sono solo a scopo informativo e possono contenere inesattezze. Utilizza il tuo giudizio.
- Le interfacce delle funzionalità possono variare con gli aggiornamenti dell'app.

Cosa può fare Anka per te


Funzione	Cosa fa	Comando di esempio (Di quanto segue ad Anka dopo aver attivato con "Hey Anka")
Rispondere alle domande	Funziona come una enciclopedia portatile. Chiedi qualsiasi cosa in qualsiasi momento.	"Perché le giraffe hanno colli così lunghi?"
Conversazione informale	Conversa con te come farebbe un amico e ti aiuta a rilassarti.	"Raccontami una barzelletta."
Raccolta informazioni	Ti tiene aggiornato con notizie e aggiornamenti quotidiani.	"Dimmi le ultime notizie tecnologiche di oggi."
Ricerca di informazioni	Controlla il meteo, i risultati delle partite più recenti e altro.	"Che tempo fa oggi a New York? Mi servirà un ombrello quando uscirò?"




- Alcuni comandi vocali potrebbero non funzionare a causa di limitazioni dell'app.

Come accedere alla funzione


1. Vai alla pagina Impostazioni, trova le Impostazioni Chat AI, e attiva l'interruttore di risveglio vocale "Hey Anka". Una volta abilitato, basta dire "Hey Anka" per attivare l'assistente.

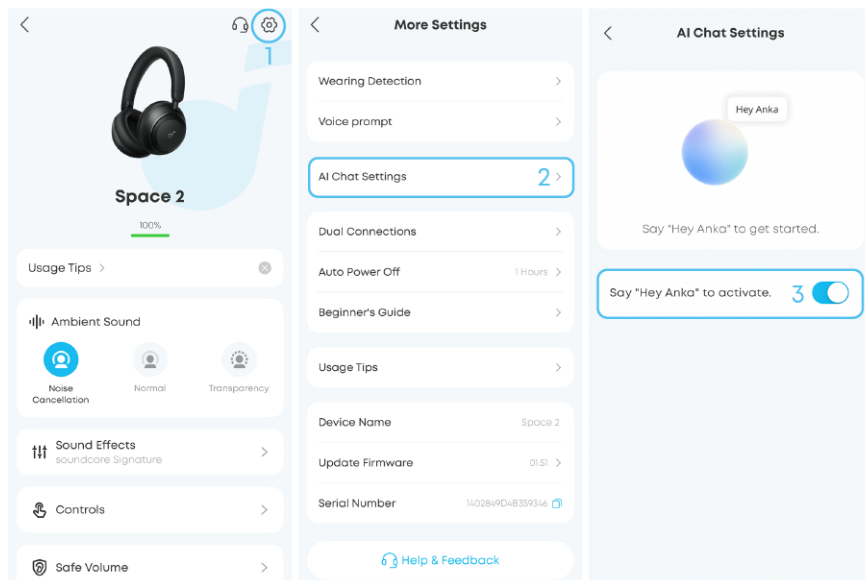

2. Nell'app soundcore, vai a Pagina Anka > Chat con Anka.

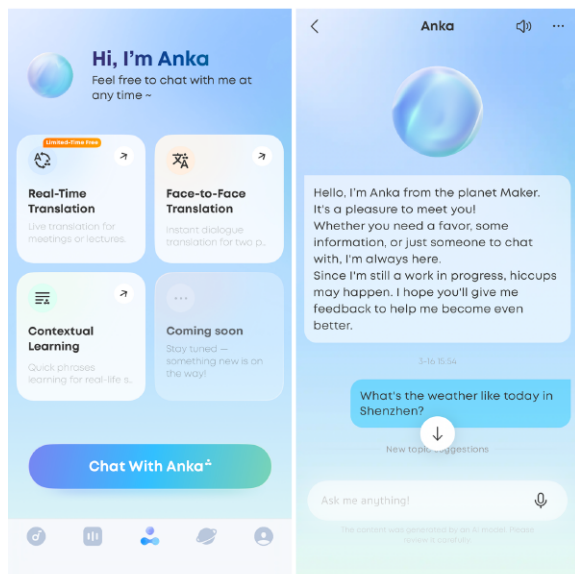

3. Vai alla pagina Controllo, imposta l'azione di pressione prolungata del MFB per attivare l'assistente Anka. Dopo questo, puoi accedere all'assistente Anka istantaneamente anche premendo a lungo il pulsante multifunzione sulle cuffie.

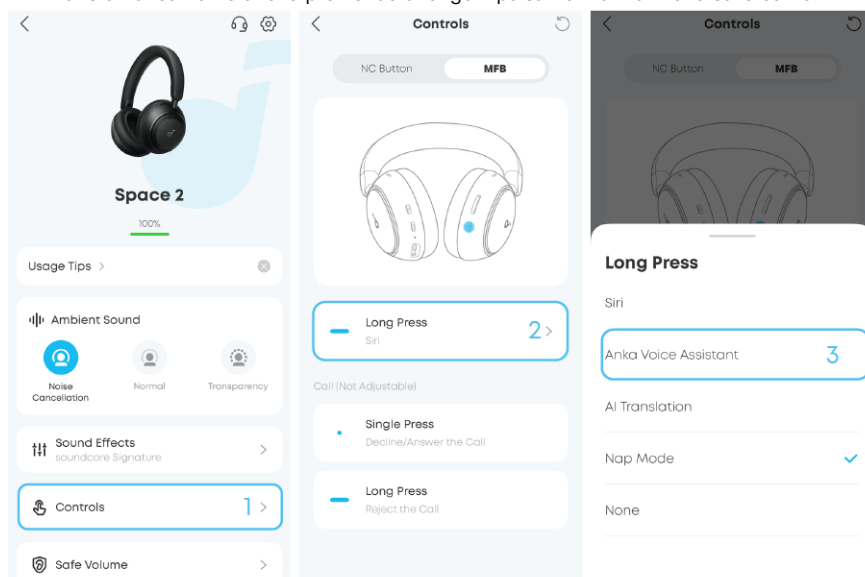

TRADUZIONE AI

Nota: I percorsi delle funzionalità e le visuali dell'interfaccia possono cambiare con gli aggiornamenti software. Per le indicazioni più accurate, fare riferimento all'ultima versione dell'app.


Prima dell'uso:

- Aggiorna l'app soundcore all'ultima versione e assicurati che le cuffie siano connesse all'app.
- Disabilita Connessioni doppie.

Traduzione in tempo reale


In contesti in cui sei esposto a contenuti in lingua straniera per periodi prolungati (ad esempio, lezioni, conferenze), la traduzione in tempo reale offre la visualizzazione continua del testo e la riproduzione audio del contenuto tradotto con quasi nessun ritardo.

Nell'app soundcore, vai alla pagina Anka e tocca Traduzione in tempo reale. Assicurati che le tue cuffie siano connesse all'app.

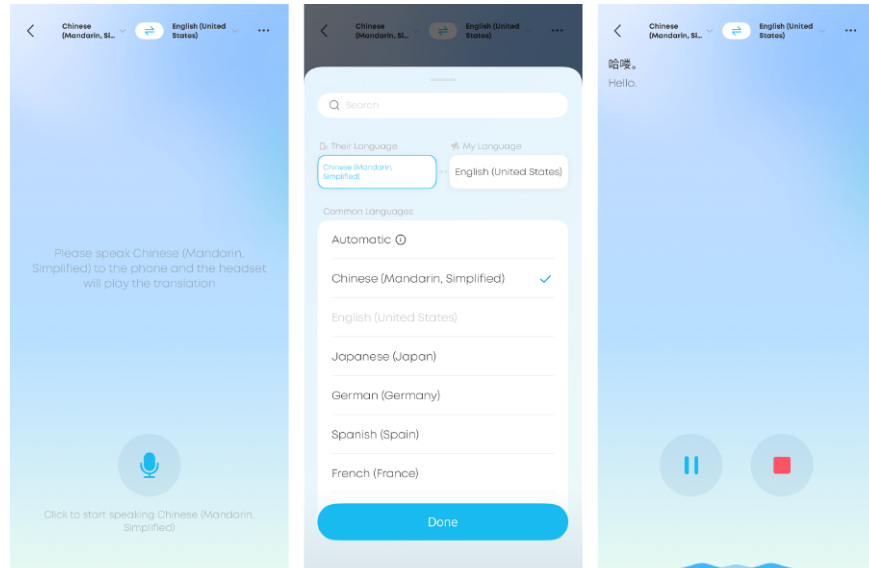

1. Tocca Traduzione in tempo reale.
 2. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona La loro lingua e La mia lingua.
 3. Tocca il pulsante del microfono per iniziare la registrazione.
- Traduzione faccia a faccia

Nell'app soundcore, vai alla pagina Anka e tocca Traduzione faccia a faccia.

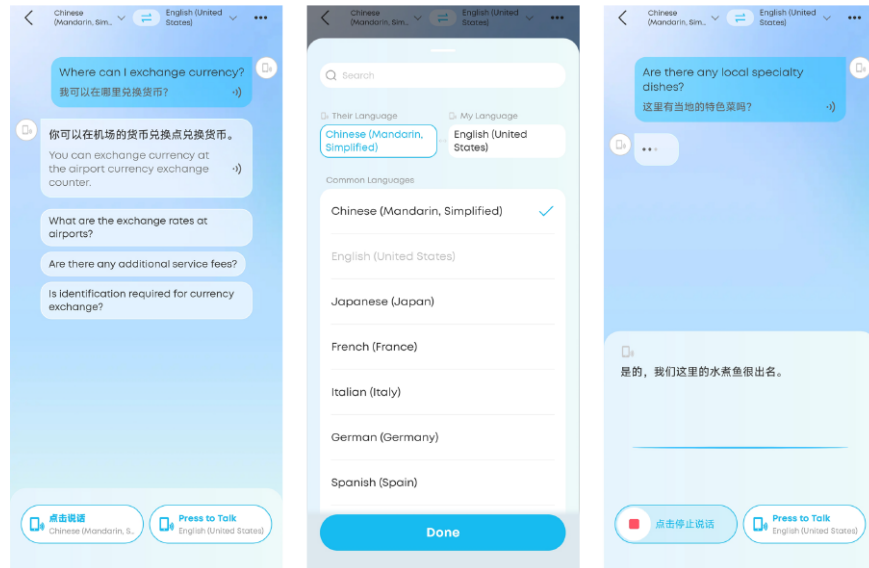


Quando le tue cuffie sono connesse all'app, segui i passaggi seguenti per provare la Traduzione faccia a faccia.

1. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona La loro lingua e La mia lingua.
2. Tocca il pulsante in basso a destra e parla alle tue cuffie. La traduzione verrà riprodotta dal tuo telefono.
3. Tocca il pulsante in basso a sinistra e parla nel tuo telefono. La traduzione verrà riprodotta dalle tue cuffie.

Nota: Questa funzione funziona anche se le cuffie non sono connesse all'app. Basta parlare nel telefono e la traduzione verrà riprodotta tramite l'altoparlante del dispositivo.

REIMPOSTAZIONE

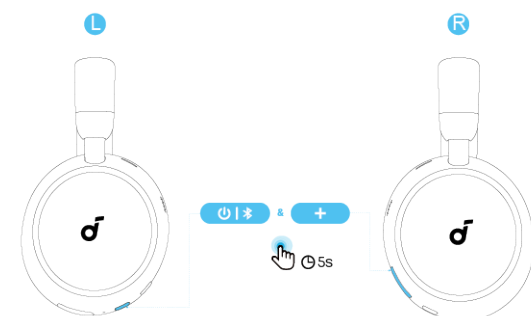

Potrebbe essere necessario reimpostare le cuffie se si riscontrano problemi di connettività o di funzionamento.

Elimina prima la cronologia di associazione dal tuo dispositivo Bluetooth. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione per 5 secondi finché il LED non lampeggia rosso tre volte.

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5V $\pm$ 0.75A
Capacità batteria	750 mAh $\times$ 1
Tempo di ricarica	Ricarica rapida: 5 min = 4 ore di riproduzione; Ricarica completa: circa 2 ore
Autonomia	ANC On: 50 ore ANC Off: 70 ore LDAC + ANC On: 40 ore LDAC + ANC Off: 45 ore
Dimensione driver	40 mm
Risposta in frequenza	20 Hz – 40 kHz
Impedenza	16 Ω $\pm$ 15%
Versione Bluetooth	Bluetooth 6.1
Portata Bluetooth	49 ft (15 m)

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Verrai informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware quando colleghi le cuffie con l'app. Assicurati che le cuffie siano accese e connesse a un dispositivo fino al termine dell'aggiornamento del firmware. Durante l'aggiornamento, evita di utilizzare le cuffie e assicurati di avere una connessione internet stabile.

Porta aperta predefinita: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
 Descrizione della porta: Dopo l'accensione del dispositivo, sia la visibilità del Classic Bluetooth (o la modalità di associazione) che la trasmissione BLE vengono abilitate automaticamente, fornendo servizi di associazione Bluetooth (o controllo). Il servizio Bluetooth viene disabilitato quando il dispositivo è spento.
 Nota: la 'x' del codice SN: xxxxxxxxxxxxxx è una variabile, vedere la tabella sottostante.

Variabile 'x'	Intervallo della variabile	Contenuto
Ottavo	0–9 or A–F	Indica la versione hardware che non influisce sulla conformità alla sicurezza.
Nono	8,9,A,B,C...	Indica l'anno, 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e così via.
Decimo e undicesimo	01,02,03...	Indica le settimane, 01 significa la prima settimana dell'anno, 02 la seconda settimana dell'anno, e così via.
Dodicesimo	1–7	Indica la data, 1 significa Lunedì, 2 significa Martedì..., 7 significa Domenica e così via.
Gli ultimi cinque	00001–99999	Indica il numero di serie.

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme a The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Per la Dichiarazione di conformità, visita il sito web: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

ASSISTENZA CLIENTI

✉

service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (UK)

ie.support@soundcore.com (IE)

support.mea@anker.com (MEA)

support.india@anker.com (IN)

ced-cn@anker.com (CN)

support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988–7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(KW) +965 2206 9086

(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22