


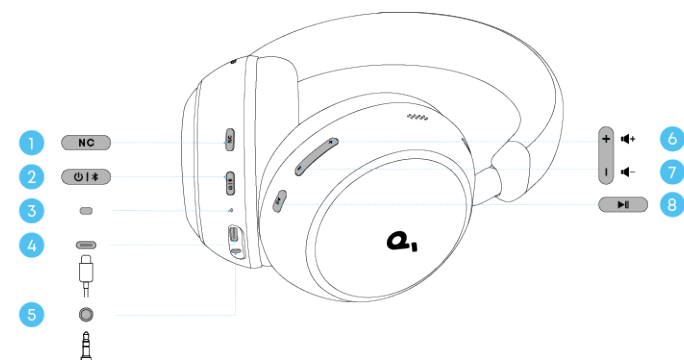

1. NC mygtukas
2. Maitinimo mygtukas
3. LED indikatoriaus lemputė
4. USB-C įkrovimo lizdas
5. 3.5 mm garso įvestis
6. Garso didinimo mygtukas
7. Garso mažinimo mygtukas
8. Multifunkcinis mygtukas (MFB)

NEŠIOJIMAS




- Prieš užsidėdami nuplėskite apsauginę plėvelę nuo kairės ausinės viduje esančio dėvėjimo aptikimo jutiklio.
- Apsauginės plėvelės pašalinimas automatiškai neįjungia dėvėjimo aptikimo funkcijos. Ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Norėdami suaktyvinti automatinį atkūrimą / pauzę, eikite į soundcore programėlės pradinį puslapį, palieskite krumpliaracio piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe > Daugiau nustatymų > Dėvėjimo aptikimas, ir rankiniu būdu ją įjunkite.



Uždėkite ausines taip, kad ant kairės ausies būtų "L" ženklas, o ant dešinės "R" ženklas. Reguluokite galvos juostos ilgį, kad būtų patogus ir būtų pasiektas optimalus triukšmo slopinimo nasūmas.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

1

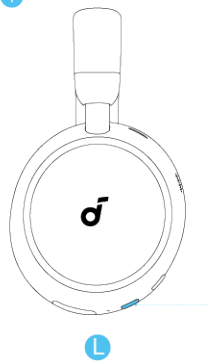

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
Bluetooth
soundcore Space 2 Connected ⓘ

Pirmasis susiejimas: Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte. Ausinės automatiškai įeis į Bluetooth susiejimo režimą, kai jungiatės pirmą kartą. Pasirinkite "soundcore Space 2" savo įrenginio Bluetooth sąrašė, kad prisijungtumėte.

• **Susiejimo metu LED indikatoriaus lemputė pradės mirksėti mėlynai. Sėkmingai susiejus, LED indikatoriaus lemputė užges po 3 sekundžių.**

Google greitas susiejimas: Mėgaukitės momentiniu susiejimu su savo Android išmaniuoju telefonu (veikiančiu Android 6.0 ir naujesne versija) per Google greitą susiejimą.


Atkreipkite dėmesį, kad dėl vietinių taisyklių ir Android įrenginių gamintojų sistemos konfigūracijų Google greitas susiejimas kai kuriose regionuose gali būti nepasiekiamas.

Norėdami rankiniu būdu susieti arba prijungti antrą įrenginį, du kartus spustelėkite maitinimo mygtuką, kai ausinės yra įjungtos. Alternatyviai, esant išjungtom ausinėms, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kad įeitumėte į Bluetooth susiejimo režimą.



- Ausinės automatiškai išsijungs po 5 valandų neveikimo, kai Bluetooth ryšys atjungtas. Automatinio išsijungimo trukmę galima pritaikyti programėlėje.

ĮKROVIMAS

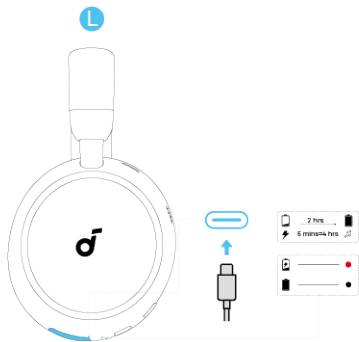

Kai baterija mažai įkrauta, išgirsite balso perspėjimą. Naudokite komplekte esantį USB-C įkrovimo kabelį, kad prijungtumėte ausines prie maitinimo šaltinio. Pilnas įkrovimas užtrunka apie 2 valandas. 5 minučių greitas įkrovimas suteikia iki 4 valandų be laidžio grojimo laiko.

💡

- Išitinkinkite, kad USB-C lizdas yra visiskai sausas prieš įkrovimą.
- Nenaudokite ausinių įkrovimo metu.
- Jei ausines saugote ilgą laiką, kas 6 mėnesius įkraukite bateriją, kad išvengtumėte per didelio išsikrovimo, kuris gali sukelti ausinių gedimą.

DVIGUBAS RYŠYS



Dvigubo ryšio funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra įjungta. Jei norite išjungti šią funkciją, palieskite krumpliaracio piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į Nustatymus, tada palieskite perjungiklį Dvigubas ryšys, kad jį išjungtumėte. Kai jau esate prisijungę prie vieno įrenginio, du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad susietumėte su nauju įrenginiu.

💡

- LDAC lieka prieinamas, kai ausinės tuo pačiu metu yra prijungtos prie dviejų įrenginių.

Dvigubo įrenginio atkūrimas

soundcore programėlėje yra dvi garso atkūrimo perjungimo parinktys, suteikiančios jums lankstumą ir sklandžią klausymosi patirtį tarp išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kompiuterių.

- Automatinis perjungimas: Ausinės protingai persijungia į įrenginį, kuris pradeda atkūrimą, užtikrindamos sklandžią klausymosi patirtį.
- Rankinis perjungimas: Nutildykite atkūrimą dabartiniame įrenginyje, tada pradėkite atkūrimą kitame prijungtame įrenginyje, kad perjungtumėte rankiniu būdu.

MYGTUKŲ VALDYMAS

👂	Perjungti aplinkos garso režimus (ANC / Permatomumo) * Įprastą režimą reikia įjungti programėlėje.	NC	Paspauskite kartą
🔌	Įjungti / išjungti	🔌	Palaikykite 2 sekundes
🎵	Leisti / Pauzė	▶	Paspauskite kartą
	Kitas kūrinys	+	Palaikykite 2 sekundes
	Ankstesnis kūrinys	-	Palaikykite 2 sekundes
	Garso didinimas	+	Paspauskite kartą
	Garso mažinimas	-	Paspauskite kartą
☎	Atsileipti / Baigti skambutį	▶	Paspauskite kartą
	Atmesti skambutį		Palaikykite 2 sekundes
	Išjungti / Įjungti mikrofoną		Palaikykite 2 sekundes
🎤	Aktyvuoti balso asistentą / Anka / AI vertimą / Miego režimą * Savo pageidaujamą funkciją galite nustatyti soundcore programėlėje.	▶	Palaikykite 2 sekundes


TRIUKSŖMO SLOPINIMAS

Paspauskite NC mygtuką norėdami įjungti triukšmo slopinimą, veiksmingai sumažinant aplinkos triukšmą, kad galėtumėte susikonscentruoti į muziką. Pastaba: Triukšmo slopinimas yra numatytasis režimas įjungiant ausines.

PERMATOMUMO REŽIMAS

Norėdami jaustis aplinką klausydamiesi muzikos, perjunkite į permatomumo režimą naudodami NC mygtuką.

DĖVĖJIMO APTIKIMAS

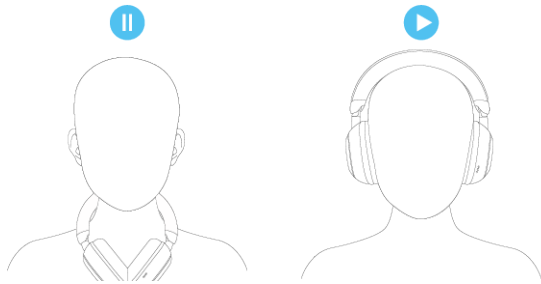

Ausinės turi įmontuotą išmanų dėvėjimo aptikimą, kuris realiu laiku stebi, ar jas dėvite. Muzika automatiškai sustos, kai nusimsite ausines, ir atsinaujins, kai jas vėl uždėsite.




- Norėdami užtikrinti, kad dėvėjimo aptikimo funkcija veiktų normaliai, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
 - Tinkamas nesiojimas**
Išitikinkite, kad ausines dėvite teisingai ant ausų. Jutiklis gali neveikti tinkamai, jei ausinės pakabintos ant kaklo, uždengtos rankomis, padėtos į maiselį arba uždengtos kepure, skarele ar storais plaukais. Tokiais atvejais jutiklis gali neaptikti dėvėjimo būsenos, todėl muzika gali nesustoti arba neatsinaujinti automatiškai.
 - Reikalingas Bluetooth ryšys**
Ši funkcija veikia tik tada, kai ausinės yra prijungtos per Bluetooth. Ji neveiks laidinio klausymo metu.
 - Įrenginio ir programėlės suderinamumas**
Kai kurie įrenginiai arba trečiųjų šalių muzikos programėlės gali nepalaikyti automatinio atkūrimo komandų. Jei dėvėjimo aptikimas neveikia tikėtai, patikrinkite, ar jūsų įrenginys ir programėlė palaiko šią funkciją.

MIEGO REŽIMAS

Miego režimas suteikia asmeninę atsipalaidavimo patirtį. Įjungus šį režimą, ausinės automatiškai groja įmontuotus garsus, kurie padeda atsipalaiduoti, užmigti arba trumpam pailsėti.

Triukšmo slopinimas pagal numatytuosius nustatymus bus įjungtas Miego režime ir jo negalima pakeisti kitu aplinkos garso režimu.

Norėdami įjungti Miego režimą, eikite į pagrindinį puslapį, palieskite Valdymas > MFB > Ilgas paspaudimas > Miego režimas.

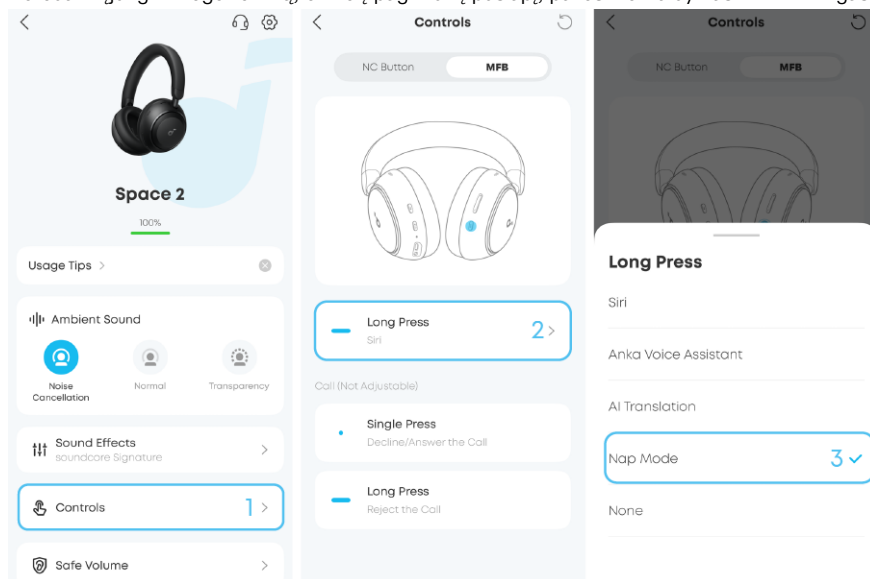

- Palaikykite multifunkcinį mygtuką: leiti / perjungti į Miego režimą
- Paspauskite multifunkcinį mygtuką dar kartą: Išėiti iš Miego režimo
- Palaikykite garso mygtuką: Perjungti fono garso takelius
- Paspauskite garso mygtuką: Reguluoti garsumą

Galite nustatyti numatytąjį Miego režimo trukmę programėlėje. Kai laikas baigsis, nuskambės signalas. Kol signalas skamba, paspauskite bet kurį mygtuką, kad išėitumėte iš Miego režimo. Jei laikmatis įjungtas, bet signalas dar neskamba, galite išėiti iš Miego režimo anksčiau paspausdami multifunkcinį mygtuką kartą.



- Jei Miego režimo metu gausite skambutį, prieš atsiliepdami išėikite iš Miego režimo, kad užtikrintumėte normalų skambučio garšą.


LDAC

Ijunkite LDAC soundcore programėlėje, kad mėgautumėtės aukštos raiskos garsu įrenginiuose, kuriuose veikia Android 8.0 arba naujesnė versija. Ši funkcija suteikia aukštesnę garso kokybę, tačiau gali padidinti energijos sąnaudas ir sumažinti grojimo laiką. Norint pasiekti geriausią LDAC našumą su stabiliu Bluetooth ryšiu, naudokite LDAC aplinkoje, kurioje mažai trukdžių.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įjungtumėte LDAC savo įrenginyje:

1. Atidarykite soundcore programėlę ir eikite į Nustatymus.
2. Palieskite "Garso režimas".
3. Pasirinkite "Pageidaujama garso kokybė", kad pereitumėte į LDAC kodeką.
4. Jei ausinės yra prijungtos prie dviejų įrenginių vienu metu, pasirodys pranešimas, nurodantis, kad LDAC šiame režime nepalaikomas. Paspauskite "Įjungti" iššokančiame lange, kad tęstumėte.
5. Garso kodeko perjungimas užtrunka apie 10 sekundžių. Jei yra prieinamas naujins, jums gali būti pasiūlyta atnaujinti ausinių programinę įrangą.

L Aidinis klausymas

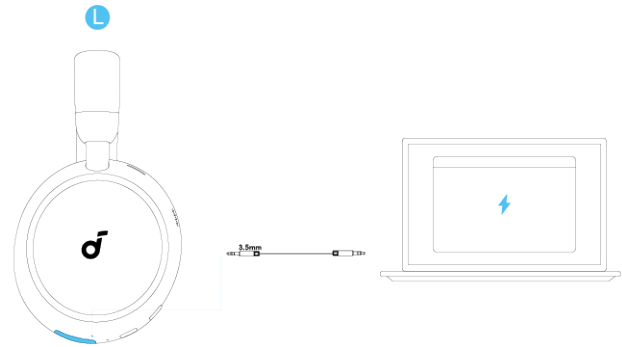

Prijunkite 3.5mm AUX kabelį, kad klausytumėte garso iš išorinio įrenginio. Bluetooth automatiškai išsijungs, kai būsite laidinio klausymo režime.

- Laidinio klausymo metu tik NC mygtukas yra prieinamas aplinkos garso režimams perjungti (ANC / Permatomumo). Visi kiti mygtukai neveiks.

AI Asistentas

Prieš naudojimą:

- Atnaujinkite soundcore programėlę iki naujausios versijos.
- Laikykite programėlę atidarytą ir ausines prijungtas prie telefono per Bluetooth, kai naudojate AI asistentą. Android įrenginiuose leiskite programėlei veikti fone.

Pastaba:

- AI asistentas teikia prioritetą jūsų privatumui ir duomenų saugumui.
- AI sugeneruoti atsakymai skirti tik kaip nuoroda ir gali būti netikslūs. Prasšme naudoti savo nuožiūrą.
- Funkcijų sąsajos gali keistis kartu su programėlės atnaujinimais.


Ką Anka gali padaryti už jus

Funkcija	Ką ji daro	Pavyzdinė komanda (Pasakykite tai Anka po aktyvacijos su "Hey Anka")
Atsakymai į klausimus	Veikia kaip jūsų nesiojamoji enciklopedija. Klauskite bet kada bet kokio klausimo.	"Kodėl žirafos turi tokius ilgus kaklus?"
Neformalus pokalbiai	Bendrauja su jumis kaip draugas ir padeda atsipalaiduoti.	"Papasakok man anekdotą."
Informacijos suvestinė	Laiko naujienas ir atnaujinimus koncentruotai pateikia.	"Papasakok man naujausias technologijų naujienas šiandien."
Informacijos paieška	Patikrina orus, naujausius rungtynių rezultatus ir pan.	"Koks šiandien oras Niujorke? Ar man reikės skécio isėinant?"


- Kai kurios balso komandos gali neveikti dėl programėlės apribojimų.

Kaip pasiekti funkciją


1. Eikite į Nustatymų puslapį, suraskite AI pokalbių nustatymus ir įjunkite "Hey Anka" balso pažadinimo jungiklį. Įjungus, tiesiog pasakykite "Hey Anka", kad aktyvuotumėte asistentą.

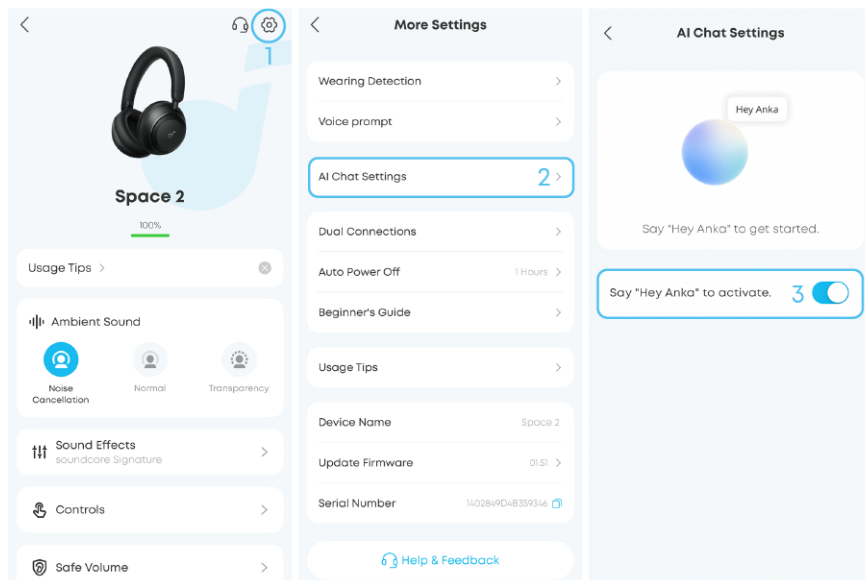

2. soundcore programėlėje eikite į Anka puslapį > Pokalbis su Anka.

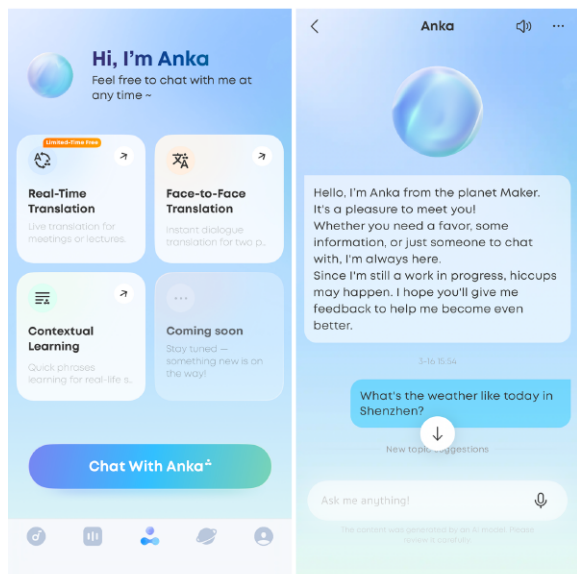

3. Eikite į Valdymo puslapį, nustatykite ilgo paspaudimo veiksmą MFB, kad jis suaktyvintų Anka asistentą. Po to taip pat galite greitai pasiekti Anka asistentą, ilgą paliesi multifunkcinį mygtuką ant ausinių.

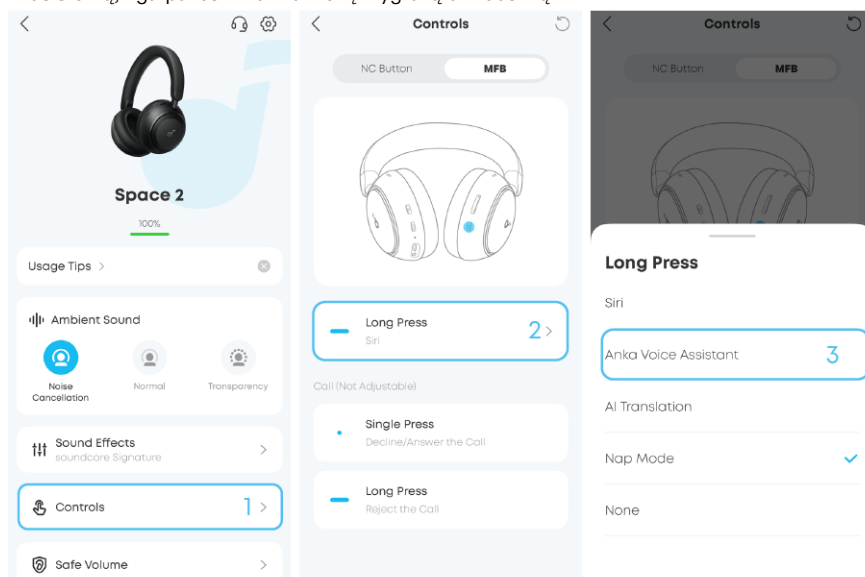

AI VERTIMAS

Pastaba: Funkcijų takai ir sąsajos vaizdai gali keistis su programinės įrangos atnaujinimais. Dėl tikslesnės informacijos prasšome remtis naujausia savo programėlės versija.


Priešnaudojimą:

- Atnaujinkite soundcore programėlę iki naujausios versijos ir įsitikinkite, kad ausinės prijungtos prie programėlės.
- Įsjunkite Dvigubą ryšį.

Realaus laiko vertimas


Situacijose, kai ilgą laiką esate veikiami svetimos kalbos turinio (pvz., paskaitos, pamokos), realaus laiko vertimas pateikia nuolatinį teksto rodymą ir garso atkūrimą išversto turinio beveik be delsos.

soundcore programėlėje eikite į Anka puslapį ir palieskite Realaus laiko vertimas. Įsitikinkite, kad jūsų ausinės yra prijungtos prie programėlės.

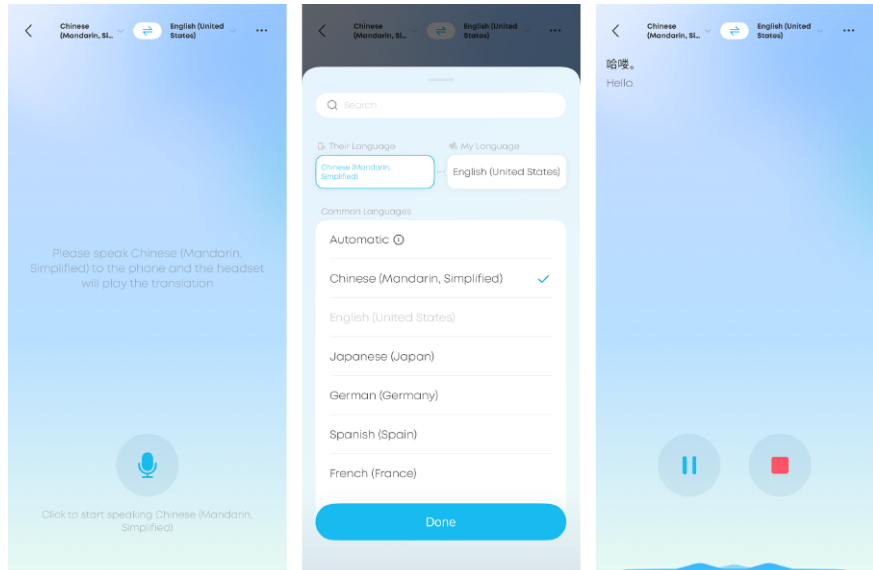

1. Palieskite Realaus laiko vertimas.
 2. Palieskite kalbų skyrių puslapio viršuje, tada pasirinkite Jų kalbą ir Mano kalbą.
 3. Palieskite mikrofono mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
- Akis į akį vertimas

soundcore programėlėje eikite į Anka puslapį ir palieskite Akis į akį vertimas.

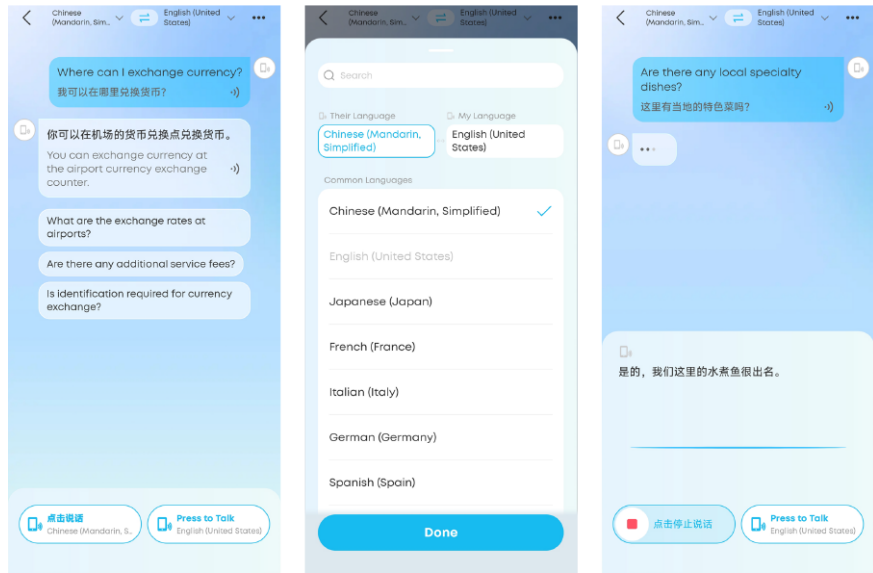


Kai jūsų ausinės yra prijungtos prie programėlės, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išbandytumėte Akis į akį vertimą.

1. Palieskite kalbų skyrių puslapio viršuje, tada pasirinkite Jų kalbą ir Mano kalbą.
2. Palieskite apatiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką ir kalbėkite į ausines. Vertimas bus paleistas iš jūsų telefono.
3. Palieskite apatiniame kairiajame kampe esantį mygtuką ir kalbėkite į telefoną. Vertimas bus paleistas per ausines.

Pastaba: Ši funkcija veikia net jei ausinės nėra prijungtos prie programėlės. Tiesiog kalbėkite į telefoną, o vertimas bus leidžiamas per jo garsiakalbį.

ATSTATYMAS

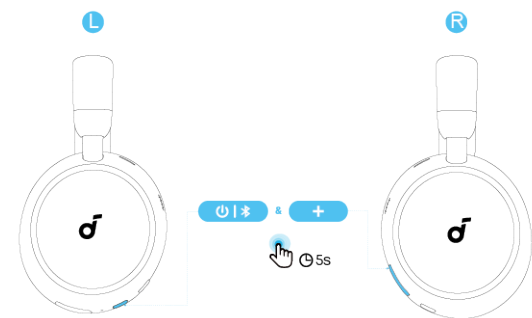

Gali prireikti atstatyti ausines, jei susiduriate su ryšio ar funkcijų trikdžiais.

Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo Bluetooth įrenginio. Paspauskite ir palaikykite garso didinimo ir maitinimo mygtukus vienu metu 5 sekundes, kol LED tris kartus paraudonuoja.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Išvestis	5V $\pm$ 0.75A
Baterijos talpa	750 mAh $\times$ 1
Iškrovimo laikas	Greitas įkrovimas: 5 min = 4 val. grojimas; Pilnas įkrovimas: apie 2 val.
Grojimo laikas	ANC įjungtas: 50 val. ANC išjungtas: 70 val. LDAC + ANC įjungtas: 40 val. LDAC + ANC išjungtas: 45 val.
Garsiakalbio dydis	40 mm
Dažnių diapazonas	20 Hz – 40 kHz
Varža	16 Ω $\pm$ 15%
Bluetooth versija	Bluetooth 6.1
Bluetooth nuotolis	49 ft (15 m)

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Jums bus pranešta, kai prisijungus prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Išitikinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu venkite naudoti ausines ir užtikrinkite stabilų prieigą prie interneto.

Numatytas atviras prievadas: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Prievado aprasas: Įjungus įrenginį, tiek Classic Bluetooth matomumas (ar susiejimo režimas), tiek BLE transliacija automatiškai įjungiami, suteikiant Bluetooth susiejimo (ar valdymo) paslaugas. Bluetooth paslauga išjungžiama, kai įrenginys išjungtas.

Pastaba: SN kodo 'x' xxxxxxxxxxxxxxxx 'x' yra kintamasis, žr. toliau pateiktą lentelę.

Kintamasis 'x'	Kintamojo diapazonas	Turinys
Asfuntas	0–9 arba A–F	Nurodo aparatinės įrangos versiją, kuri neturi įtakos saugumo atitikimams.
Devintasis	8,9,A,B,C...	Nurodo metus: 8 reiskia 2018 m., 9 reiskia 2019 m., A reiskia 2020 m., B reiskia 2021 m., C reiskia 2022 m. ir t. t.
Desimtas ir vienuoliktas	01,02,03...	Nurodo savaites: 01 reiskia pirmą savaitę šiais metais, 02 reiskia antrą savaitę ir t. t.
Dvyliktas	1–7	Nurodo savaitės dieną: 1 reiskia pirmadienį, 2 reiskia antradienį..., 7 reiskia sekmadienį ir t. t.
Paskutiniai penki	00001–99999	Nurodo serijos numerį.

Šiuo dokumentu Anker Innovations Limited pareiskia, kad šis įrenginys atitinka Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 reikalavimus. Dėl atitikties pareiskimo apsilankykite svetainėje:

<https://uk.soundcore.com/pages/pssti-related>

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 80112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

