


PĀRSKATS

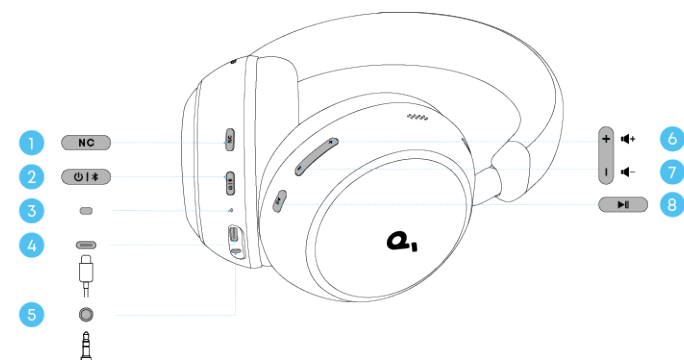

1. NC poga
2. Ieslēgšanas poga
3. LED indikators
4. USB-C uzlādes ports
5. 3.5 mm audio ieeja
6. Skatuma palielināšanas poga
7. Skatuma samazināšanas poga
8. Daudzfunkciju poga (MFB)

VALKĀŠANA



- Pirms valkāšanas noņemiet aizsargplēvi no valkāšanas noteikšanas sensora kreisā ausu kausā.
- Aizsargplēves noņemšana automātiski neieslēdz valkāšanas noteikšanas funkciju. Šī funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta. Lai aktivizētu automātisku atskaņošanu/pauzi, dodieties uz soundcore lietotnes sākumlapu, pieskarieties zobrata ikonai augšējā labajā stūrī > Vairāk iestatījumu > Valkāšanas noteikšana, un manuāli to ieslēdziet.




Uzvelciet ausiņas tā, lai "L" logotips būtu uz kreisās auss un "R" logotips uz labās auss.

Regulējiet galvas stipas garumu, lai nodrošinātu ērtu piegulumu un optimālu troksņu slāpēšanas veiktspēju.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA

1

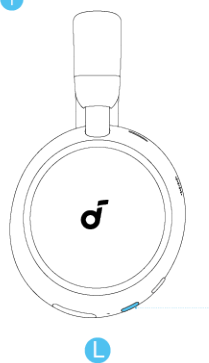

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Sākotnējā pārsēšana: Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu. Ausiņas automātiski pāries Bluetooth pārsēšanas režīmā, pieslēdzoties pirmo reizi. Savienojumam izvēlieties "soundcore Space 2" savas ierīces Bluetooth sarakstā.

• Pārsēšanas laikā LED indikators sāks mirgot zilā krāsā. Pēc veiksmīgas pārsēšanas LED indikators iedegsies 3 sekundes un pēc tam izslēgsies.

Google Fast Pairing: Izbaudiet tūlītēju pārsēšanu ar savu Android viedtālruni (ar Android 6.0 vai jaunāku) izmantojot Google Fast Pair.


Nemiet vērā, ka vietējo noteikumu un Android ierīču ražotāju sistēmas konfigurāciju dēļ Google Fast Pair var nebūt pieejams dažos reģionos.

Lai manuāli pārotu vai pievienotu otro ierīci, nospiediet ieslēgšanas pogu divreiz, kad ausiņas ir ieslēgtas. Alternatīvi, ja ausiņas ir izslēgtas, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 5 sekundes, lai pārietu Bluetooth pārsēšanas režīmā.



- Ja Bluetooth ir atvienots, ausiņas pēc 5 stundām bezdarbības automātiski izslēgsies. Automātiskā izslēgšanās ilgumu var pielāgot lietotnē.

UZLĀDE

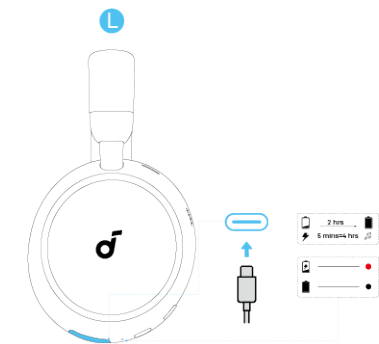

Kad akumulators tuvojas izsīkumam, jūs dzirdēsiet balss paziņojumu.

Izmantojiet komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli, lai pieslēgtu austiņas strāvas avotam.

Pilna uzlāde aizņem apmēram 2 stundas. 5 minūšu ātrā uzlāde nodrošina līdz pat 4 stundām bezvadu atskaņošanas laiku.



- Pārliecinieties, ka USB-C ports ir pilnībā sauss pirms uzlādes.
- Nelietojiet austiņas uzlādēšanas laikā.
- Ja plānojat austiņas ilgstoši uzglabāt, ik pēc 6 mēnešiem uzlādējiet akumulatoru, lai novērstu pārlieku izlādēšanos, kas var izraisīt austiņu darbības traucējumus.

DIVU IERĪČU SAVIENOJUMI



Funkcija Dual Connections pēc noklusējuma ir ieslēgta. Ja vēlaties to izslēgt, pieskarieties zobrata ikonai augšējā labajā stūrī, lai atvērtu iestatījumus, pēc tam pieskarieties pārslēgam pie Dual Connections, lai to izslēgtu.

Ja jau esat savienots ar vienu ierīci, nospiediet ieslēgšanas pogu divreiz, lai pārotu jaunu ierīci.



- LDAC paliek pieejams, kad austiņas ir savienotas ar divām ierīcēm vienlaikus.

Atskaņošana uz divām ierīcēm

Soundcore lietotnē ir pieejami divi audio atskaņošanas pārslēgšanas režīmi, kas sniedz elastību un nodrošina vienmērīgu klausīšanos viedtālrunos, plansētēs un datoros.

- Automātiskā pārslēgšana: Austiņas intelligenti pārslēdzas uz ierīci, kura uzsāk atskaņošanu, nodrošinot nepārtrauktu klausīšanās pieredzi.
- Manuālā pārslēgšana: Pārtrauciet atskaņošanu pasīvējā ierīcē, pēc tam uzsāciet atskaņošanu otrā savienotajā ierīcē, lai pārslēgtos manuāli.

POGU KONTROLE

	Mainīt apkārtējā skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīguma režīms) * Normālais režīms jāieslēdz lietotnē.		Nospiediet vienreiz
	Ieslēgt / izslēgt		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Atskaņot / Pauzēt		Nospiediet vienreiz
	Nākamā dziesma		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Iepriekšējā dziesma		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Skaļuma palielināšana		Nospiediet vienreiz
	Skaļuma samazināšana		Nospiediet vienreiz
	Atbildēt / Beigt zvanu		Nospiediet vienreiz
	Noraidīt zvanu		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Mikrofona izslēgšana / ieslēgšana		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Aktivizēt balss palīgu / Anka / AI tulkosānu / Nap režīmu * Varat iestatīt vēlamo funkciju soundcore lietotnē.		Nospiediet un turiet 2 sekundes

TROKŠŅU SLĀPĒŠANA


Nospiediet NC pogu, lai aktivizētu trokšņu slāpēšanu, efektīvi samazinot apkārtējā trokšņa līmeni, lai varētu koncentrēties uz savu mūziku.

Piezīme: Trokšņu slāpēšana ir noklusējuma režīms, kad ierīce tiek ieslēgta.

CAURSPĪDĪGUMA REŽĪMS

Lai saglabātu apkārtējo vidi jūtamu klausoties mūziku, pārslēdzieties uz caurspīdīguma režīmu, izmantojot NC pogu.

VALKĀŠANAS NOTEIKŠANA

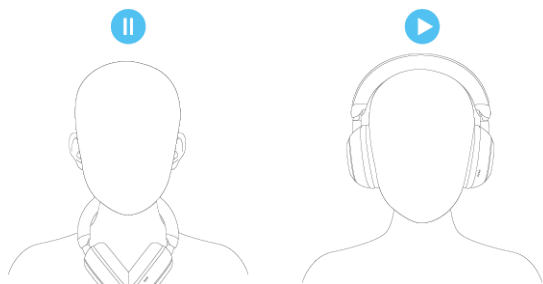

Austiņās ir iebūvēta inteliģenta valkāsšanas noteiksana, kas reāllaikā uzrauga jūsu valkāsšanas statusu. Mūzika automātiski pauzēsies, kad noņemsiet ausiņas, un atsāksies, kad tās uzvilksiet atpakaļ.




- Lai nodrošinātu, ka valkāsšanas noteiksšanas funkcija darbojas pareizi, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo:
 - Pareiza valkāsana**
Pārļiecinieties, ka ausiņas pareizi novietotas uz ausīm.
Sensors var nedarboties pareizi, ja ausiņas karājas ap kaklu, ir noslēptas zem rokām, ievietotas somā vai bloķētas ar cepuri, sālli vai biežām matiem. Šādos gadījumos sensors var nespēt noteikt valkāsšanas statusu, neļaujot mūzikai automātiski pauzēties vai atsākties.
 - Nepieciešams Bluetooth savienojums**
Sī funkcionācija ir pieejama tikai tad, kad ausiņas ir savienotas, izmantojot Bluetooth. Tā nedarbosies vadu klausisānās režīmā.
 - Ierīces un lietotnes savietojamība**
Dažas ierīces vai treso pusū mūzikas lietotnes var neatbalstīt automātiskās atskaņosānas komandas.
Ja valkāsānas noteiksāna nedarbojas kā paredzēts, lūdzū, pārbaudiet, vai jūsu ierice un lietotne ir saderīgas ar sū funkcijū.

NAP REŽĪMS

Nap režīms nodrošina personalizētu atpūtas pieredzi. Kad šis režīms ir aktivizēts, ausiņas automātiski atskaņo iebūvētus skaņu celiņus, kas palīdz jums atslābināties, iemigt vai īsi atpūsties.

Trokšņu slāpēšana Nap režīmā pēc noklusējuma būs ieslēgta un to nevarēs pārslēgt uz citu apkārtējā skaņas režīmu.

Lai ieslēgtu Nap režīmu, atveriet sāklmapu, pieskarieties Vadība > MFB > lļa nospiesāna > Nap režīms.

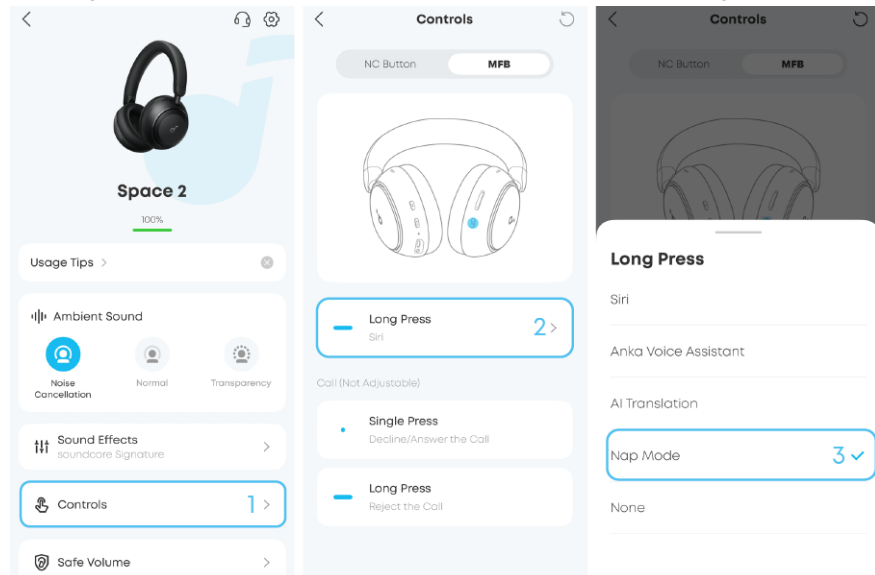

- Nospiediet un turiet daudzfunkciju pogu: ieslēgt / pārslēgties uz Nap režīmu
- Nospiediet daudzfunkciju pogu vēlreiz: Iziet no Nap režīma
- Nospiediet un turiet skaļuma pogu: Pārslēgt fona audio ierakstus
- Nospiediet skaļuma pogu: Mainīt skaļumu

Jūs varat iestatīt noklusējuma Nap režīma ilgumu lietotnē. Kad taimeris beidzas, izskanēs signalizācija. Kamēr signalizācija skan, nospiediet jebkuru pogu, lai izietu no Nap režīma. Ja taimeris darbojas un signalizācija vēl nav sākusies, varat priekšlaicīgi iziet no Nap režīma, nospiežot daudzfunkciju pogu vienreiz.




- Ja saņemāt zvanus Nap režīmā, lūdzu, izslēdziet Nap režīmu pirms zvana atbildēšanas, lai nodrošinātu normālu zvana audio.

Ieslēdziet LDAC soundcore lietotnē, lai baudītu augstas izšķirtspējas audio ierīcēs ar Android 8.0 vai jaunāku. Šī funkcija nodrošina augstāku skaņas kvalitāti, bet var palielināt enerģijas patēriņu un samazināt atskaņošanas laiku. Lai nodrošinātu labāko LDAC veiktspēju ar stabilu Bluetooth savienojumu, izmantojiet LDAC zemas traucēsānas vidē.

Lai iespējotu LDAC savā ierīcē, sekojiet zemāk norādītajiem soļiem:

1. Atveriet soundcore lietotni un dodieties uz Iestatījumi.
2. Pieskarieties "Skaņas režīms".
3. Izvēlieties "Vēlamā audio kvalitāte", lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.
4. Ja austiņas ir vienlaikus savienotas ar divām ierīcēm, parādīsies paziņojums, ka LDAC sāļā stāvoklī netiek atbalstīts. Pieskarieties "Ieslēgt" uznirstošajā logā, lai turpinātu.
5. Kodeku pārslēgšana aizņem apmēram 10 sekundes. Ja pieejams jauninājums, jums var tikt lūgts atjaunināt austiņu programmaparatūru.

KLAUSĪŠANĀS AR VADU

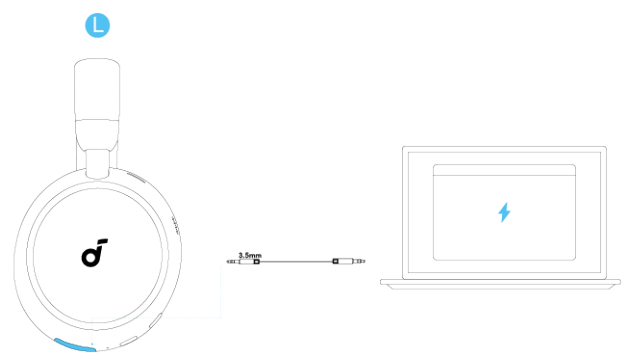

Pieslēdziet 3.5mm AUX kabeli, lai klausītos audio no ārējas ierīces. Bluetooth automātiski izslēgsies, kad būsiet vadu klausīsānās režīmā.

- Vadu klausīsānās režīmā pieejama tikai NC poga apkārtējā skaņas režīmu pārslēgšanai (ANC / Transparency). Visas citas pogas nedarbosies.

AI PALĪGS

Pirms lietošanas:

- Atjauniniet soundcore lietotni uz jaunāko versiju.
- Lai izmantotu AI palīgu, turiet lietotni atvērtu un austiņas savienotas ar tālruni, izmantojot Bluetooth. Android ierīcēs atļaujiet lietotnei darboties fonā.

Piezīme:

- AI palīgs prioritizē jūsu privātumu un datu drošību.
- AI ģenerētās atbildes ir tikai uzziņai un var saturēt neprecizitātes. Lūdzu, izmantojiet savu spriedumu.
- Funkciju saskarnes var atšķirties atkarībā no lietotnes versijas atjauninājumiem.


Ko Anka var darīt jūsu labā

Funkcija	Ko tā dara	Piemēra komanda (saciet sekojosō Anka pēc aktivizēšanas ar "Hey Anka")
Atbild uz jautājumiem	Darbina kā jūsu portatīvo enciklopēdiju. Jautājiet jebkuru jautājumu jebkurā laikā.	"Kāpēc ņirafēm ir tik gari kakli?"
Neformāla saruna	Sarunājas ar jums kā draugs un palīdz atpūsties.	"Pastāsti man joku."
Informācijas apkoposāna	Sniegt ikdienas ziņas un atjauninājumus.	"Pastāsti man sōdianas jaunākās tehnoloģiju ziņas."
Informācijas meklēšana	Pārbauda laika apstākļus, jaunākos rezultātus un daudz ko citu.	"Kāds sōdien ir laiks Ņujorkā? Vai man vajadzēs lietussargu, kad iziesū ārā?"


- Dažas balss komandas var nedarboties lietotnes ierobeņojumu dēļ.

Kā piekļūt funkcijai


1. Dodieties uz Iestatījumu lapu, atrodiat AI sarunas iestatījumus un ieslēdziet "Hey Anka" balss aktivizācijas slēdzi. Kad tas ir ieslēgts, vienkārsī sakiet "Hey Anka", lai aktivizētu palīgu.

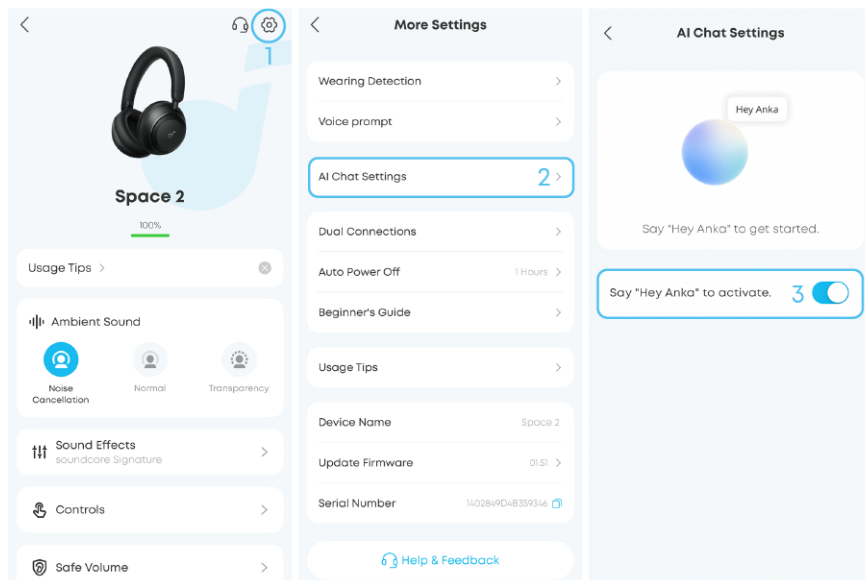

2. Soundcore lietotnē dodieties uz Anka lapu > Sarunāties ar Anka.

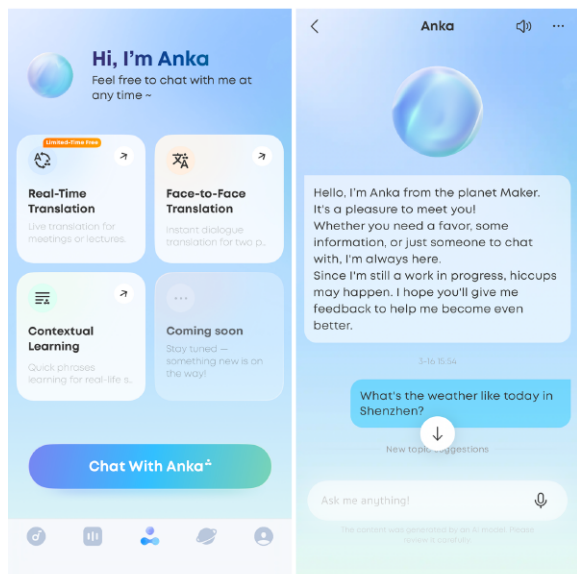

3. Dodieties uz Vadības lapu, iestatiet ilgās nospiešanas darbību MFB, lai izsauktu Anka palīgu. Pēc tam jūs varat piekļūt Anka palīgam arī uzreiz, nospiežot un turot daudzfunkciju pogu uz austiņām.

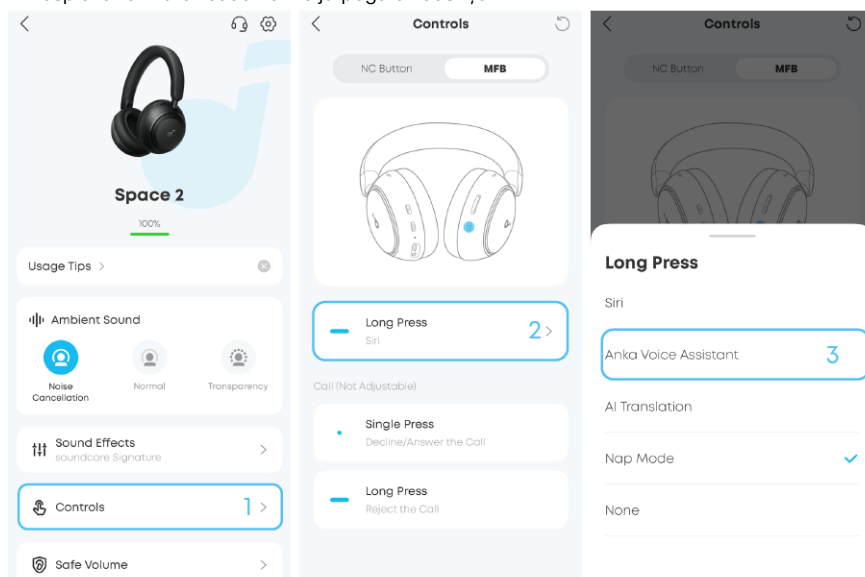

AI TULKOŠANA

Piezīme: Funkciju ceļi un saskarnes vizuālie elementi var mainīties ar programmatūras atjauninājumiem. Lai iegūtu precīzāku norādījumu, skatiet jaunāko lietotnes versiju.


Pirms lietošanas:

- Atjauniniet soundcore lietotni uz jaunāko versiju un pārliecinieties, ka austiņas ir savienotas ar lietotni.
- Atspējojiet divu ierīču savienojumus.

Reāllaika tulkošana


Situācijās, kad ilgstoši esat pakļauts ārzemju valodai (piem., lekcijas, nodarbības), reāllaika tulkosāna nodrošina nepārtrauktu teksta attēlošanu un audio atskaņošanu ar gandrīz nemanāmu aizturi.

Soundcore lietotnē dodieties uz Anka lapu un pieskarieties Reāllaika tulkosāna. Pārliecinieties, ka austiņas ir savienotas ar lietotni.

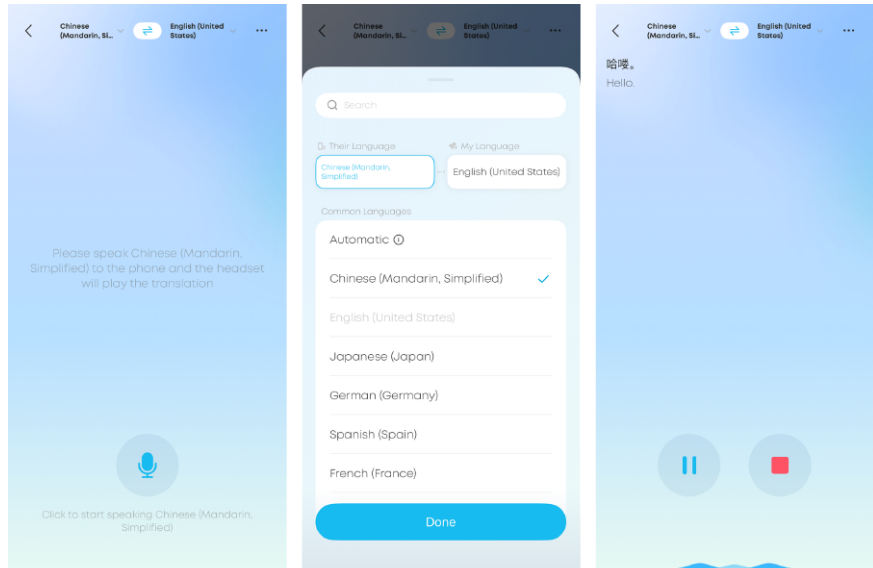

1. Pieskarieties Reāllaika tulkosāna.
 2. Pieskarieties valodu sadaļai lapas augšpusē, pēc tam izvēlieties Viņu valoda un Mana valoda.
 3. Pieskarieties mikrofonam, lai sāktu ierakstīšanu.
- Sejas pret sejas tulkošana

Soundcore lietotnē dodieties uz Anka lapu un pieskarieties Sejas pret sejas tulkosāna.

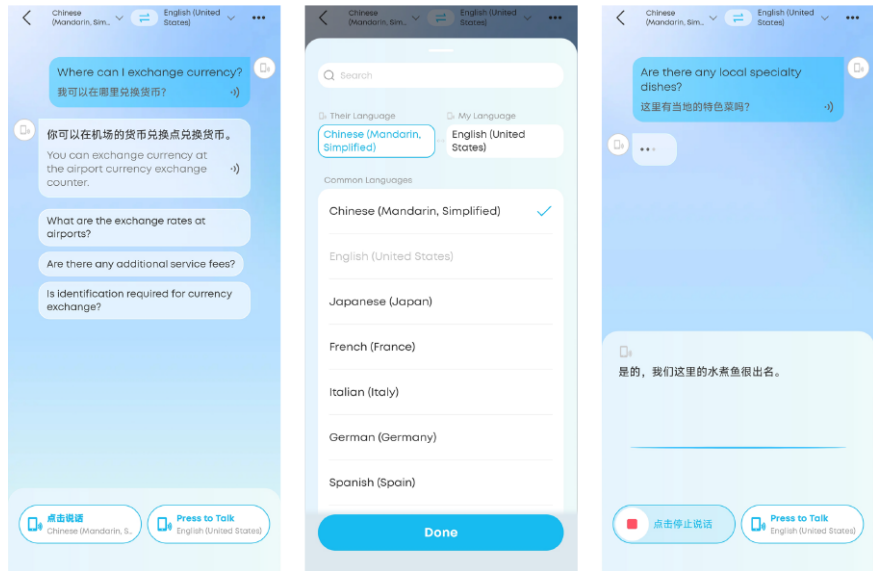


Kad austiņas ir savienotas ar lietotni, izmēģiniet Sejas pret sejas tulkosānu, veicot šādus soļus.

1. Pieskarieties valodu sadaļai lapas augšpusē, pēc tam izvēlieties Viņu valoda un Mana valoda.
2. Pieskarieties apakšējai labajai pogai un runājiet pie austiņām. Tulkojums skanēs no jūsu tālruna.
3. Pieskarieties apakšējai kreisajai pogai un runājiet savā tālrunī. Tulkojums skanēs no jūsu austiņām.

Piezīme: Sī funkcija darbojas pat tad, ja austiņas nav savienotas ar lietotni. Vienkārši runājiet savā tālrunī, un tulkojums skanēs tā skaļrunī.

ATJAUNOŠANA

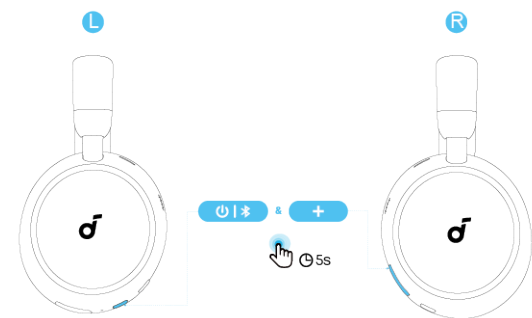

Var būt nepieciešams atiestatīt austiņas, ja rodas savienojamības vai funkciju traucējumi.

Vispirms izdzēsiet pārosānas vēsturi no jūsu Bluetooth ierīces. Nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas un ieslēgšanas pogu vienlaikus 5 sekundes, līdz LED iedegas sarkanā krāsā trīs reizes.

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ieeja	5V $\pm$ 0.75A
Akumulatora ietilpība	750 mAh $\times$ 1
Uzlādes laiks	Ātrā uzlāde: 5 min = 4 st. atskaņosānas; Pilna uzlāde: aptuveni 2 st.
Atskaņosānas laiks	ANC ieslēgts: 50 stundas ANC izslēgts: 70 stundas LDAC + ANC ieslēgts: 40 stundas LDAC + ANC izslēgts: 45 stundas
Draivera izmērs	40 mm
Frekvencu atbilde	20 Hz – 40 kHz
Pretestība	16 Ω $\pm$ 15%
Bluetooth versija	Bluetooth 6.1
Bluetooth darbības rādiuss	49 ft (15 m)

FIRMWARE ATJAUNINĀJUMS

Jūs tiks informēts, kad tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija, savienojot austiņas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci līdz programmaparatūras atjauninājuma pabeigšanai. Atjaunināsānas laikā izvairieties no austiņu lietošanas un nodrošiniet stabilu piekļuvi internetam.

Noklusējuma atvērtais ports: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
Porta apraksts: Pēc ierīces ieslēgšanas Classic Bluetooth redzamība (vai pārosānas režīms) un BLE raidīšana tiek automātiski aktivizēta, nodrošinot Bluetooth pārosānas (vai vadības) pakalpojumus. Bluetooth pakalpojums tiek atspējots, kad ierīce ir izslēgta.
Piezīme: SN koda 'x': xxxxxxxxxxxxxxxx 'x' ir mainīgs, skatiet zemāk esošo tabulu.

Mainīgais 'x'	Mainīgā diapazons	Saturs
Astotais	0–9 vai A–F	Norāda aparatūras versiju, kas neietekmē drošības atbilstību.
Devītais	8,9,A,B,C...	Norāda gadu: 8 nozīmē 2018, 9 nozīmē 2019, A nozīmē 2020, B nozīmē 2021, C nozīmē 2022 utt.
Desmitais un vienpadsmitais	01,02,03...	Norāda nedēļas numuru: 01 nozīmē pirmo nedēļu šajā gadā, 02 nozīmē otro nedēļu utt.
Divpadsmitais	1–7	Norāda datumus: 1 nozīmē pirmdienu, 2 nozīmē otrdienu..., 7 nozīmē svētdienu utt.
Pēdējie pieci	00001–99999	Norāda sērijas numuru.

Ar šo Anker Innovations Limited deklarē, ka šī ierīce atbilst The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Par atbilstības paziņojumu apmeklējiet vietni: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

KLIENTU APKALPOŠANA



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22