


OVERZICHT

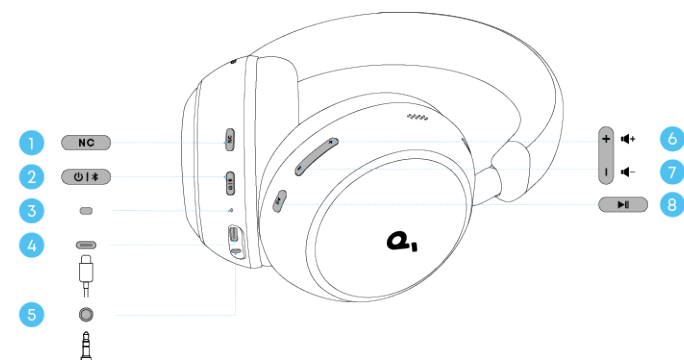

1. NC-knop
2. Aan/uit-knop
3. LED-indicator
4. USB-C oplaadpoort
5. 3,5 mm audio-ingang
6. Volume-omhoog-knop
7. Volume-omlaag-knop
8. Multi-function knop (MFB)

DRAGEN




- Verwijder vóór het dragen de beschermfolie van de draagdetectiesensor aan de binnenzijde van de linker oorschelp.
- Het verwijderen van de beschermfolie schakelt de draagdetectie niet automatisch in. Deze functie staat standaard uit. Om automatische afspelen/pauze in te schakelen, ga naar de soundcore app startpagina, tik op het tandwiel pictogram rechtsboven > Meer instellingen > Draagdetectie, en schakel deze handmatig in.



Draag de koptelefoon met het "L"-logo aan uw linker oor en het "R"-logo aan uw rechter oor. Pas de lengte van de hoofdband aan voor een comfortabel pasvorm en optimale ruisonderdrukking.

AANZETTEN EN KOPPELEN

1

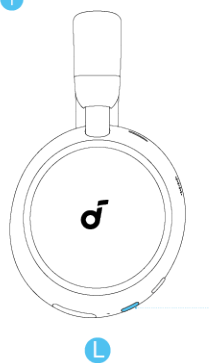

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Eerste keer koppelen: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om in te schakelen. De koptelefoon gaat automatisch naar Bluetooth-koppelingsmodus wanneer u voor het eerst verbindt. Selecteer "soundcore Space 2" in de Bluetooth-lijst van uw apparaat om te verbinden.

• Tijdens het koppelen begint de LED-indicator blauw te knipperen. Na succesvolle koppeling blijft de LED 3 seconden aan en gaat dan uit.

Google Fast Pairing: Geniet van directe koppeling met uw Android-smartphone (met Android 6.0 en hoger) via Fast Pair via Google.


Houd er rekening mee dat Google Fast Pair mogelijk niet beschikbaar is in sommige regio's vanwege lokale regelgeving en systeemconfiguraties van Android-apparaatfabrikanten.

Om handmatig te koppelen of een tweede apparaat te verbinden, druk twee keer op de aan/uit-knop wanneer de koptelefoon is ingeschakeld. Als alternatief, met de koptelefoon uitgeschakeld, houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.



- De koptelefoon schakelt automatisch uit na 5 uur inactiviteit wanneer Bluetooth is losgekoppeld. De duur van automatisch uitschakelen kan worden aangepast in de app.

OPLADEN

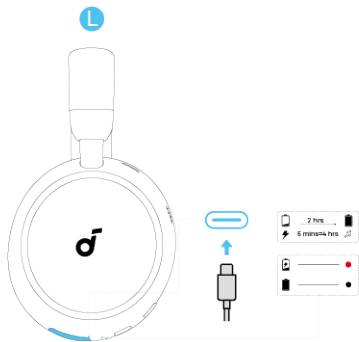

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een gesproken melding.
Gebruik de meegeleverde USB-C oplaadkabel om uw koptelefoon aan een stroombron te koppelen.
Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur. Een snelle lading van 5 minuten levert tot 4 uur draadloze speeltijd op.



- Zorg ervoor dat de USB-C-poort volledig droog is voordat u oplaadt.
- Gebruik de koptelefoon niet tijdens het opladen.
- Als u de koptelefoon langere tijd opbergt, laad de batterij elke 6 maanden op om te voorkomen dat deze te ver ontlad, wat storingen kan veroorzaken.

DUBBELE VERBINDINGEN



De functie Dubbele Verbindingen staat standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, tik op het tandwiel pictogram rechtsboven om naar de Instellingen te gaan, en tik vervolgens op de schakelaar voor Dubbele Verbindingen om deze uit te zetten.

Wanneer u al met één apparaat verbonden bent, druk twee keer op de aan/uit-knop om met een nieuw apparaat te koppelen.



- LDAC blijft beschikbaar wanneer de koptelefoon tegelijkertijd met twee apparaten verbonden is.

Weergave op twee apparaten

In de soundcore app zijn er twee modi voor het schakelen van audio-afspelen, die u de gewenste flexibiliteit bieden voor een naadloze luisterervaring tussen smartphones, tablets en computers.

- Automatisch schakelen: De koptelefoon schakelt intelligent naar het apparaat dat met afspelen begint, voor een naadloze luisterervaring.
- Handmatig schakelen: Pauzeer het afspelen op het huidige apparaat en start vervolgens afspelen op het andere verbonden apparaat om handmatig over te schakelen.

KNOPBEDIENINGEN

	Schakel tussen omgevingsgeluidmodi (ANC / Transparantie) * Normale modus moet in de app ingeschakeld zijn.		Druk eenmaal
	Inschakelen / uitschakelen		Houd 2 seconden ingedrukt
	Afspelen / Pauzeren		Druk eenmaal
	Volgend nummer		Houd 2 seconden ingedrukt
	Vorig nummer		Houd 2 seconden ingedrukt
	Volume omhoog		Druk eenmaal
	Volume omlaag		Druk eenmaal
	Oproep beantwoorden / beëindigen		Druk eenmaal
	Een oproep weigeren		Houd 2 seconden ingedrukt
	Microfoon dempen / dempen opheffen		Houd 2 seconden ingedrukt
	Activeer spraakassistent / Anka / AI-vertaling / Nap Mode		Houd 2 seconden ingedrukt

* U kunt uw voorkeur instellen in de soundcore app.

RUISONDERDRUKKING


Druk op de NC-knop om ruisonderdrukking te activeren, waardoor omgevingsgeluid effectief wordt verminderd zodat u zich op uw muziek kunt concentreren.

Opmerking: Ruisonderdrukking is de standaardmodus bij inschakelen.

TRANSPARANTIE

Om bewust te blijven van uw omgeving terwijl u naar muziek luistert, schakelt u via de NC-knop naar transparantiemodus.

DRAAGDETECTIE

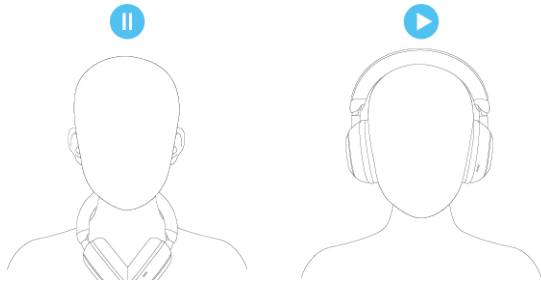

De koptelefoon is uitgerust met ingebouwde intelligente draagdetectie die uw draagtatus in realtime bewaakt. Muziek pauzeert automatisch wanneer u de koptelefoon afzet en hervat wanneer u deze weer opzet.




- Om ervoor te zorgen dat de draagdetectie normaal werkt, let op het volgende:
 1. Correct dragen
Zorg ervoor dat u de koptelefoon correct op uw oren draagt.
De sensor werkt mogelijk niet correct als de koptelefoon om uw nek hangt, bedekt wordt door uw handen, in een tas ligt of wordt geblokkeerd door een hoed, sjaal of dik haar. In dergelijke gevallen kan de sensor uw draagtatus niet detecteren, waardoor muziek niet automatisch pauzeert of hervat.
 2. Bluetooth-verbinding vereist
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de koptelefoon via Bluetooth is verbonden. Het werkt niet tijdens bedraad luisteren.
 3. Compatibiliteit van apparaat en app
Sommige apparaten of apps van derden ondersteunen mogelijk geen automatische afspelopdrachten.
Als de draagdetectie niet naar verwachting werkt, controleer dan of uw apparaat en app compatibel zijn met deze functie.

NAP-MODUS

Nap Mode biedt u een gepersonaliseerde ontspanningservaring. Wanneer deze modus is geactiveerd, speelt de koptelefoon automatisch ingebouwde geluiden af om u te helpen ontspannen, in slaap te vallen of een korte rust te nemen.

Ruisonderdrukking wordt standaard ingeschakeld in Nap Mode en kan niet worden gewijzigd naar een andere omgevingsgeluidmodus.

Om Nap Mode in te schakelen, gaat u naar de startpagina, tik op Bediening > MFB > Lang indrukken > Nap Mode.

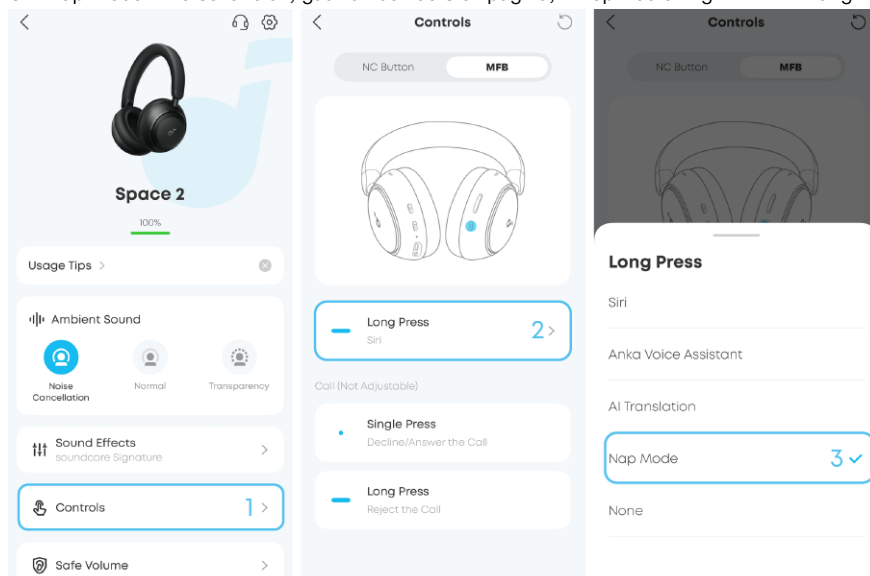

- Houd de multi-function knop ingedrukt: Ga naar / schakel naar Nap Mode
- Druk opnieuw op de multi-function knop: Nap Mode verlaten
- Houd de volumeknop ingedrukt: Wissel achtergrondgeluidssporen
- Druk op de volumeknop: Pas het volume aan

U kunt de standaardduur van Nap Mode instellen in de app. Wanneer de aftelling is afgelopen, klinkt er een alarm. Terwijl het alarm klinkt, drukt u op een willekeurige knop om Nap Mode te verlaten. Als de timer actief is en het alarm nog niet heeft geklonken, kunt u Nap Mode vroegtijdig verlaten door eenmaal op de multi-function knop te drukken.



- Als u tijdens Nap Mode een oproep ontvangt, verlaat Nap Mode voordat u opneemt om normale oproepgeluid te garanderen.


LDAC

Schakel LDAC in de soundcore app in om high-resolution audio te genieten op apparaten met Android 8.0 of later. Deze functie levert hogere geluidskwaliteit maar kan het stroomverbruik verhogen en de speeltijd verkorten. Voor de beste LDAC-prestaties met een stabiele Bluetooth-verbinding, gebruik LDAC in een omgeving met weinig interferentie.

Volg de onderstaande stappen om LDAC op uw apparaat in te schakelen:

1. Open de soundcore app en ga naar Instellingen.
2. Tik op "Geluidmodus".
3. Selecteer "Voorkeurs audiokwaliteit" om te schakelen naar de LDAC-codec.
4. Als de koptelefoon gelijktijdig met twee apparaten is verbonden, verschijnt er een melding dat LDAC in deze staat niet wordt ondersteund. Tik op "Inschakelen" in het pop-upvenster om door te gaan.
5. Het overschakelen van audiocodecs duurt ongeveer 10 seconden. Mogelijk wordt u gevraagd de firmware van uw koptelefoon bij te werken als er een update beschikbaar is.

BEDRADEN LUISTEREN

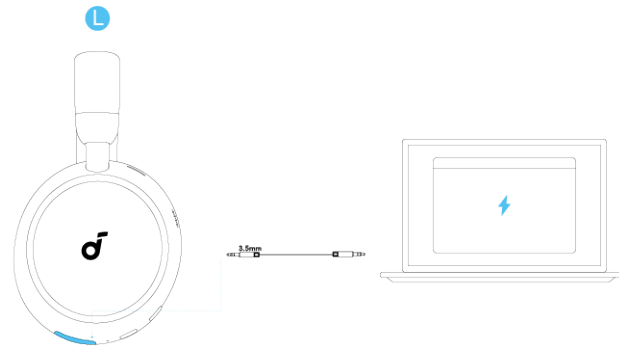

Sluit een 3.5mm AUX-kabel aan om audio van een extern apparaat te luisteren. Bluetooth schakelt automatisch uit wanneer u in bedrade luistermodus bent.



- Tijdens bedraad luisteren is alleen de NC-knop beschikbaar voor het schakelen van omgevingsgeluidmodi (ANC / Transparantie). Alle andere knoppen werken niet.

AI ASSISTENT

Voor gebruik:

- Werk de soundcore app bij naar de nieuwste versie.
- Houd de app open en uw koptelefoon verbonden met uw telefoon via Bluetooth tijdens het gebruik van de AI-assistent. Sta op Android-apparaten toe dat de app op de achtergrond draait.

Opmerking:

- De AI-assistent geeft prioriteit aan uw privacy en gegevensbeveiliging.
- AI-gegenereerde antwoorden zijn alleen ter referentie en kunnen onjuistheden bevatten. Gebruik uw eigen oordeel.
- Functie-interfaces kunnen variëren met app-versie-updates.

Wat Anka voor u kan doen


Functie	Wat het doet	Voorbeeldopdracht (Zeg het volgende tegen Anka na activeren met "Hey Anka")
Vragen beantwoorden	Werkt als uw draagbare encyclopedie. Stel op elk moment een vraag.	"Waarom hebben giraffen zulke lange nekken?"
Informeel conversatie	Praat met u zoals een vriend en helpt u te ontspannen.	"Vertel me een grap."
Informatieaggregatie	Houdt u op de hoogte met dagelijks nieuws en updates.	"Vertel me het laatste technieuws van vandaag."
Informatie opzoeken	Controleert het weer, de laatste wedstrijduitslagen en meer.	"Hoe is het weer in New York vandaag? Heb ik een paraplu nodig als ik naar buiten ga?"




- Sommige spraakopdrachten werken mogelijk niet door beperkingen van de app.

Hoe toegang te krijgen tot de functie


1. Ga naar de Instellingen-pagina, vind de AI Chat-instellingen, en zet de schakelaar voor spraakopwekking "Hey Anka" aan. Zodra ingeschakeld, zegt u eenvoudigweg "Hey Anka" om de assistent te activeren.

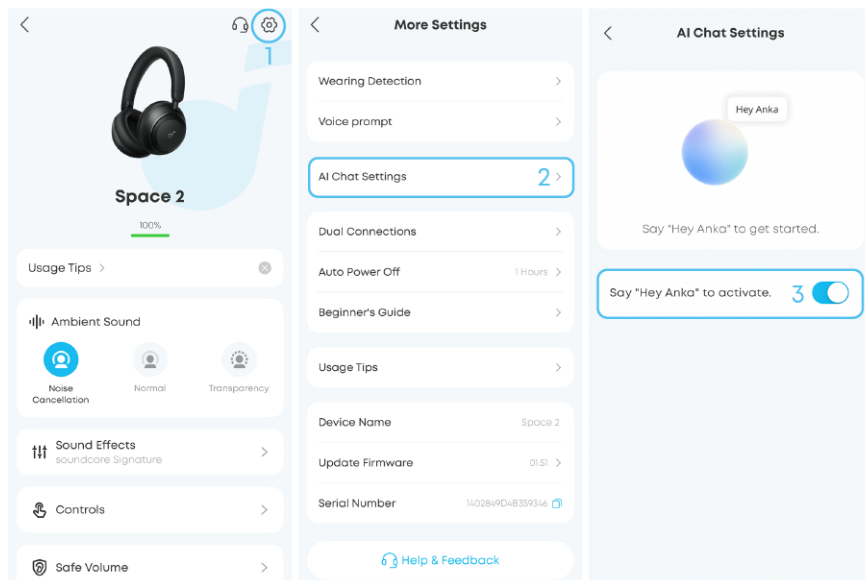

2. In de soundcore app gaat u naar de Anka-pagina > Chat met Anka.

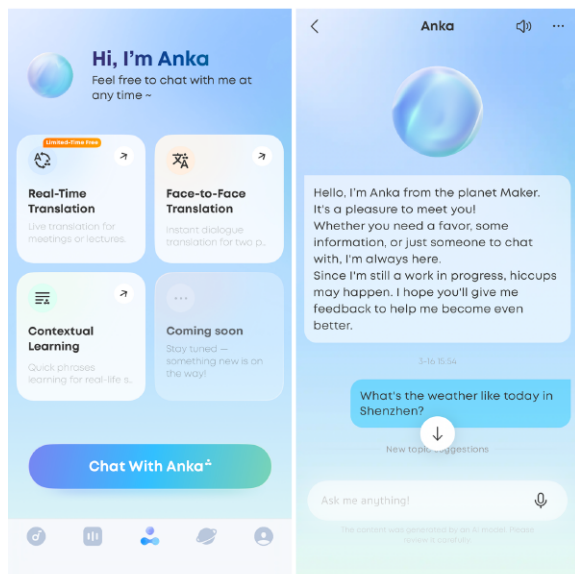

3. Ga naar de Bediening-pagina, stel de lang indrukken-actie van de MFB in om de Anka-assistent te activeren. Hierna kunt u ook direct de Anka-assistent openen door lang op de multi-function knop van uw koptelefoon te drukken.

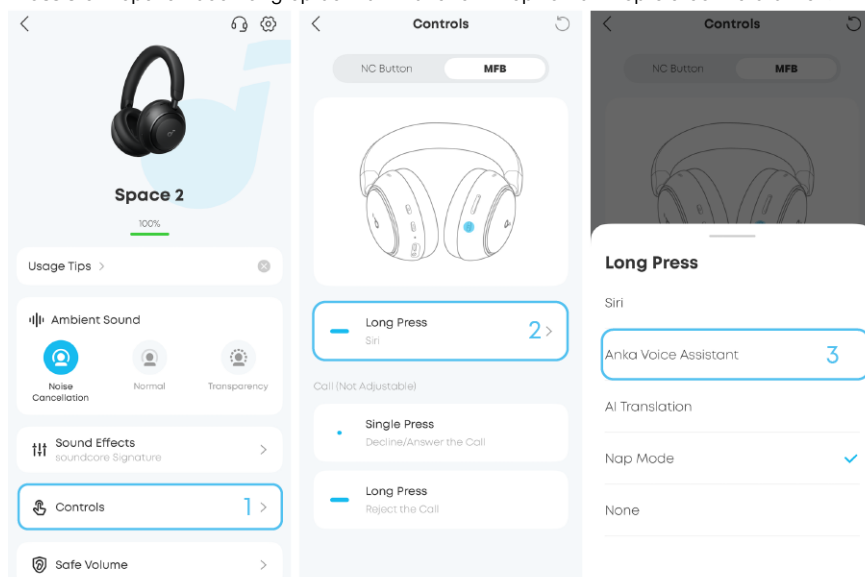

AI-VERTALING

Opmerking: Functie-paden en interfaceweergaven kunnen veranderen met software-updates. Raadpleeg voor de meest nauwkeurige handleiding uw meest recente app-versie.


Voor gebruik:

- Werk de soundcore app bij naar de nieuwste versie en zorg dat uw koptelefoon met de app verbonden is.
- Schakel Dubbele Verbindingen uit.

Realtime vertaling

In situaties waarin u langere tijd blootgesteld bent aan inhoud in een vreemde taal (bijv. colleges, lessen), zorgt realtime vertaling voor continue tekstweergave en audioweergave van de vertaalde inhoud met vrijwel geen vertraging.


In de soundcore app gaat u naar de Anka-pagina en tikt u op Realtime vertaling. Zorg ervoor dat uw oortjes met de app verbonden zijn.

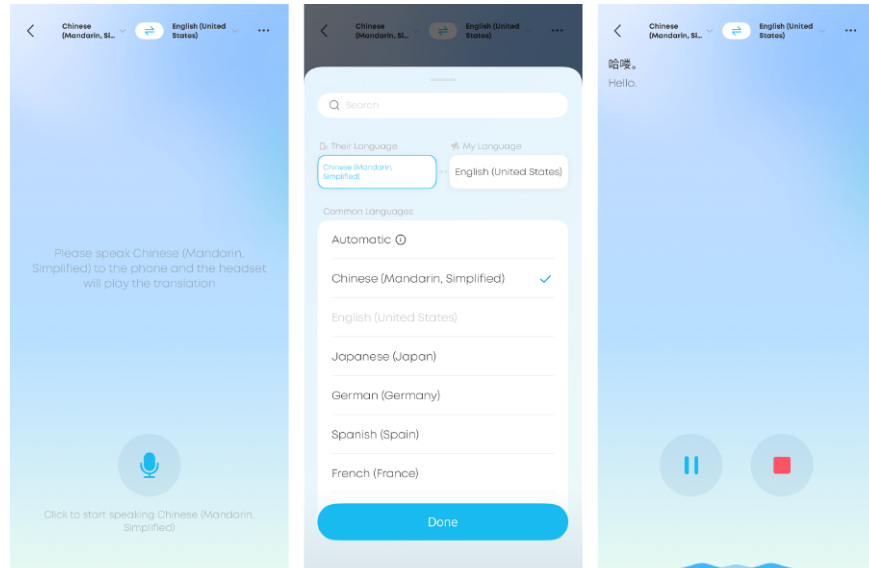

1. Tik op Realtime vertaling.
2. Tik op het taalgedeelte bovenaan de pagina en selecteer vervolgens Hun taal en Mijn taal.
3. Tik op de microfoonknop om op te nemen.

Face-to-Face vertaling

In de soundcore app gaat u naar de Anka-pagina en tikt u op Face-to-Face Translation.

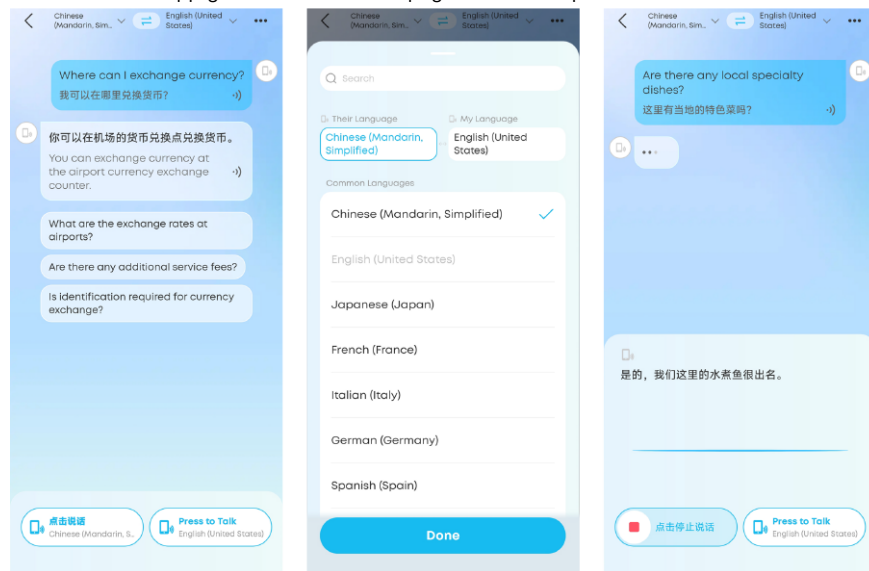


Wanneer uw koptelefoon met de app verbonden is, volgt u de onderstaande stappen om Face-to-Face vertaling uit te proberen.

1. Tik op het taalgedeelte bovenaan de pagina en selecteer Hun taal en Mijn taal.
2. Tik op de knop rechtsonder en spreek tegen uw koptelefoon. De vertaling wordt via uw telefoon afgespeeld.
3. Tik op de knop linksonder en spreek in uw telefoon. De vertaling wordt via uw oortjes afgespeeld.

Opmerking: Deze functie werkt zelfs als uw koptelefoon niet met de app verbonden is. Spreek gewoon in uw telefoon en de vertaling wordt via de luidspreker van uw telefoon afgespeeld.

RESETTEN

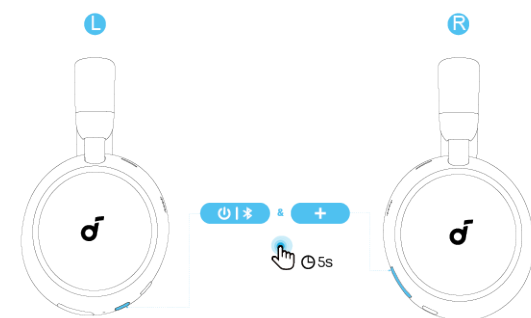

Het kan nodig zijn uw koptelefoon te resetten als u verbindings- of functiestoringen ervaart.

Verwijder eerst de koppelingsgeschiedenis van uw Bluetooth-apparaat. Houd de volume-omhoog-knop en de aan/uit-knop gelijktijdig 5 seconden ingedrukt totdat de LED drie keer rood knippert.

SPECIFICATIES

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ingang	5V $\pm$ 0.75A
Batterijcapaciteit	750 mAh $\times$ 1
Oplaadtijd	Snel opladen: 5 min = 4 uur afspelen; Volledig opladen: ongeveer 2 uur
Speeltijd	ANC aan: 50 Uren ANC uit: 70 Uren LDAC + ANC aan: 40 Uren LDAC + ANC uit: 45 Uren
Drivergrootte	40 mm
Frequentierespons	20 Hz – 40 kHz
Impedantie	16 Ω $\pm$ 15%
Bluetooth-versie	Bluetooth 6.1
Bluetooth-bereik	49 ft (15 m)

FIRMWARE-UPDATE

U wordt geïnformeerd zodra een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd wanneer u de koptelefoon met de app verbindt. Zorg dat de koptelefoon ingeschakeld en verbonden is met een apparaat totdat de firmware-update is voltooid. Gebruik de koptelefoon niet tijdens de update en zorg voor stabiele internettoegang.

Standaard geopende poort: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Poortbeschrijving: Nadat het apparaat is ingeschakeld, worden zowel Classic Bluetooth zichtbaarheid (of koppelingsmodus) als BLE-uitzending automatisch ingeschakeld, waardoor Bluetooth-koppelings- (of bedienings)services worden aangeboden. De Bluetooth-service wordt uitgeschakeld wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Opmerking: De 'x' van SN Code: xxxxxxxxxxxxxx is een variabele, zie de onderstaande tabel.

Variabele 'x'	Bereik van variabele	Inhoud
Achtste	0–9 of A–F	Geeft de hardwareversie aan die geen invloed heeft op de veiligheidsconformiteit.
Negende	8,9,A,B,C...	Geeft het jaar aan; 8 betekent 2018, 9 betekent 2019, A betekent 2020, B betekent 2021, C betekent 2022, enzovoort.
Tiende en elfde	01,02,03...	Geeft weken aan; 01 betekent de eerste week van het jaar, 02 de tweede week van het jaar, enzovoort.
Twaalfde	1–7	Geeft de dag van de week aan; 1 betekent maandag, 2 betekent dinsdag..., 7 betekent zondag, enzovoort.
De laatste vijf	00001–99999	Geeft het serienummer aan.

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat in overeenstemming is met The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Voor de Statement of Compliance bezoekt u de website:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

KLANTENSERVICE

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)



support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030



(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22