


OVERSIKT

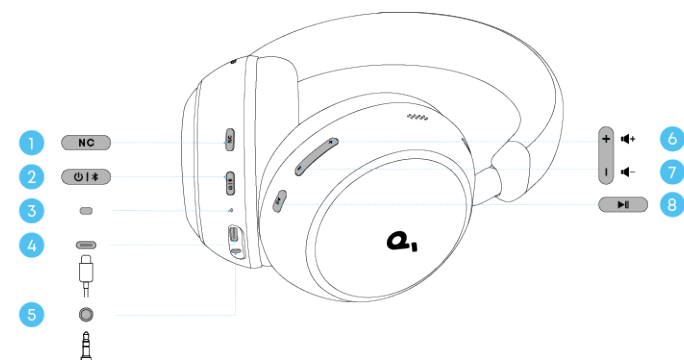

1. NC-knapp
2. Strømknapp
3. LED-indikator
4. USB-C ladeport
5. 3,5 mm lydingang
6. Volum opp-knapp
7. Volum ned-knapp
8. Multi-funksjonsknapp (MFB)

BRUK




- Før du tar dem på, fjern beskyttelsesfilmen på bære-deteksjonssensoren inne i venstre øreklokke.
- Fjerning av beskyttelsesfilmen aktiverer ikke automatisk bære-deteksjon. Denne funksjonen er slått av som standard. For å aktivere automatisk avspilling / pause, gå til soundcore appens startside, trykk på tannhjulikonet øverst til høyre > Flere innstillinger > Wearing Detection, og slå den på manuelt.



Ta på hodetelefonene med "L"-logoen på venstre øre og "R"-logoen på høyre øre. Juster lengden på hodebøylen for en komfortabel passform og optimal støyreduksjon.

SLÅ PÅ OG PARKOBLE

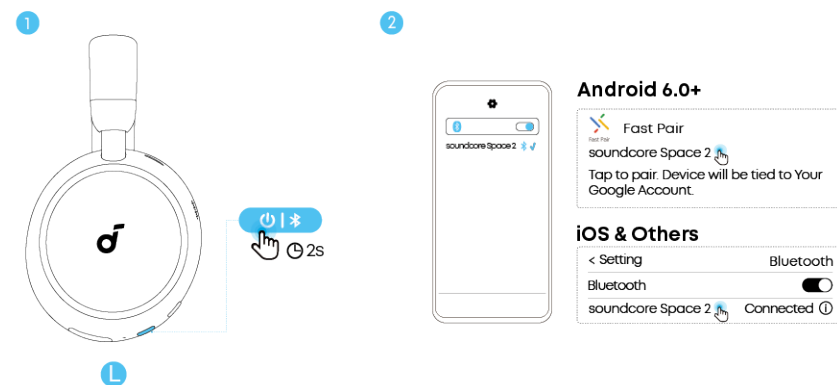

Første gang-paring: Trykk og hold strømknappen i 2 sekunder for å slå på. Hodetelefonene går automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus ved første tilkobling. Velg "soundcore Space 2" i enhetens Bluetooth-liste for å koble til.

• Ved paring vil LED-indikatoren begynne å blinke blått. Etter vellykket paring forblir LED-indikatoren tent i 3 sekunder og slukker deretter.

Google Fast Pairing: Nyt umiddelbar paring med Android-smarttelefoner (kjører Android 6.0 og nyere) via Fast Pair aktivert av Google.


Vennligst merk at på grunn av lokale forskrifter og Android-enhetsprodusentenes systemkonfigurasjoner, kan Google Fast Pairing være utilgjengelig i noen regioner.

For å pare manuelt eller koble til en andre enhet, dobbelttrykk på strømknappen når hodetelefonene er slått på. Alternativt, med hodetelefonene slått av, trykk og hold strømknappen i 5 sekunder for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus.



- Hodetelefonene slår seg automatisk av etter 5 timer uten aktivitet når Bluetooth er frakoblet. Auto-av-påvarigheten kan tilpasses i appen.

LADING

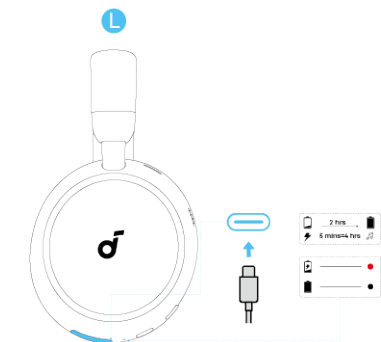

Når batteriet begynner å bli lavt, hører du en stemmevarsling.
 Bruk den medfølgende USB-C ladeledningen for å koble hodetelefonene til en strømkilde.
 Full lading tar cirka 2 timer. En 5-minutters hurtiglading gir opptil 4 timer trådløs spilletid.



- Sørg for at USB-C-porten er helt tørr før lading.
- Ikke bruk hodetelefonene under lading.
- Hvis du lagrer hodetelefonene over lengre tid, lad batteriet hver 6. måned for å forhindre overutlading, som kan føre til at hodetelefonene slutter å fungere.

DOBLE TILKOBLINGER



Doble tilkoblinger er aktivert som standard. Hvis du foretrekker å deaktivere denne funksjonen, trykk på tannhjulikonet øverst til høyre for å gå til Settings, og slå deretter av bryteren for Dual Connections.

Når du allerede er koblet til én enhet, trykk på strømknappen to ganger for å pare med en ny enhet.



- LDAC forblir tilgjengelig når hodetelefonene er koblet til to enheter samtidig.

Avspilling fra to enheter

Det finnes to måter å bytte lydkilde mellom enheter i soundcore appen, slik at du får fleksibiliteten du trenger for en sømløs lytteopplevelse mellom smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner.

- Automatisk bytte: Hodetelefonene bytter intelligent til enheten som starter avspilling, slik at opplevelsen blir sømløs.
- Manuelt bytte: Pause avspilling på den nåværende enheten, og start deretter avspilling på den andre tilkoblede enheten for å bytte manuelt.

KNAPPKONTROLLER

	Bytt ambient-lydmodus (ANC / GJENNOMLYD) * Normalmodus må være aktivert i appen.		Trykk én gang
	Slå på / av		Trykk og hold i 2 sekunder
	Spill av / Pause		Trykk én gang
	Neste spor		Trykk og hold i 2 sekunder
	Forrige spor		Trykk og hold i 2 sekunder
	Volum opp		Trykk én gang
	Volum ned		Trykk én gang
	Svar / Avslutt en samtale		Trykk én gang
	Avvis samtale		Trykk og hold i 2 sekunder
	Dempe / Oppheve demping av mikrofon		Trykk og hold i 2 sekunder
	Aktiver stemmeassistent / Anka / AI-oversettelse / Nap Mode * Du kan sette din foretrukne funksjon i soundcore appen.		Trykk og hold i 2 sekunder

STØYREDUKSJON


Trykk på NC-knappen for å aktivere støyreduksjon, som effektivt reduserer omgivelsesstøy slik at du kan konsentrere deg om musikken.

Merk: Noise cancellation er standardmodus ved oppstart.

TRANSPARENCY

For å være oppmerksom på omgivelsene mens du lytter til musikk, bytt til transparency-modus via NC-knappen.

BÆRINGSDETEKSJON

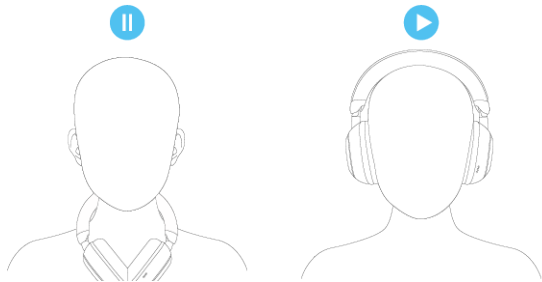

Hodetelefonene har innebygd intelligent bære-deteksjon som overvåker om du har på deg hodetelefonene i sanntid. Musikk vil automatisk bli satt på pause når du tar av hodetelefonene og fortsette når du tar dem på igjen.



- For å sikre at bære-deteksjonen fungerer normalt, vennligst merk følgende:

1. Korrekt påsetting

Sørg for at hodetelefonene er korrekt plassert på ørene.

Sensoren kan ikke fungere riktig hvis hodetelefonene henger rundt halsen, er dekket av hendene dine, ligger i en bag eller er blokkert av hatt, skjerf eller tykt hår. I slike tilfeller kan ikke sensoren oppdage at du har dem på, og musikken vil ikke pause eller gjenoppta automatisk.

2. Krever Bluetooth-tilkobling

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når hodetelefonene er koblet via Bluetooth. Den fungerer ikke under kablet lytting.

3. Kompatibilitet med enhet og app

Noen enheter eller tredjeparts musikkapper støtter kanskje ikke automatiske avspillingskommandoer.


Hvis bære-deteksjon ikke fungerer som forventet, vennligst kontroller at enheten og appen din støtter denne funksjonen.

NAP-MODUS

Nap Mode gir deg en personlig avslapningsopplevelse. Når denne modusen er aktivert, spiller hodetelefonene automatisk innebygde lyder for å hjelpe deg med å slappe av, sovne eller ta en kort hvil.

Støyreduksjon vil være aktivert som standard i Nap Mode og kan ikke byttes til en annen ambient-lydmodus.

For å aktivere Nap Mode, gå til startside, trykk Controls > MFB > Long Press > Nap Mode.

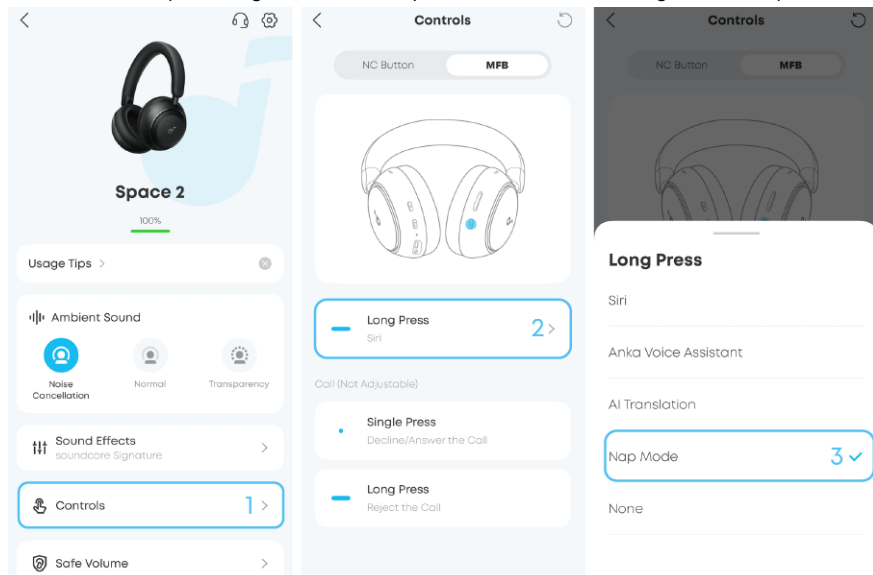

- Trykk og hold multi-funksjonsknappen: Gå inn / bytt til Nap Mode
- Trykk multi-funksjonsknappen igjen: Avslutt Nap Mode
- Trykk og hold volumknappen: Bytt bakgrunnslydspor
- Trykk volumknappen: Juster volum

Du kan sette standard varighet for Nap Mode i appen. Når nedtellingen er ferdig, vil en alarm lyde. Mens alarmen ringer, trykk hvilken som helst knapp for å avslutte Nap Mode. Hvis timeren er aktiv og alarmen ennå ikke har gått, kan du avslutte Nap Mode tidlig ved å trykke multi-funksjonsknappen én gang.




- Hvis du mottar et anrop mens du er i Nap Mode, vennligst avslutt Nap Mode før du svarer for å sikre normal samtalelyd.

Aktiver LDAC i soundcore appen for å nyte høyoppløst lyd på enheter som kjører Android 8.0 eller nyere. Denne funksjonen gir høyere lyd kvalitet, men kan øke strømforbruket og redusere spilletiden. For best LDAC- ytelse med stabil Bluetooth-tilkobling, bruk LDAC i et miljø med lav forstyrrelse.

Følg trinnene nedenfor for å aktivere LDAC på enheten din:

1. Åpne soundcore-appen og gå til Settings.
2. Trykk "Sound Mode".
3. Velg "Preferred audio quality" for å bytte til LDAC codec.
4. Hvis hodetelefonene er koblet til to enheter samtidig, vil en melding vises som indikerer at LDAC ikke støttes i denne tilstanden. Trykk "Enable" i popupen for å fortsette.
5. Bytte av lydcodec tar omtrent 10 sekunder. Du kan bli bedt om å oppdatere hodetelefonenes firmware hvis en oppdatering er tilgjengelig.

KABLET LYTTING

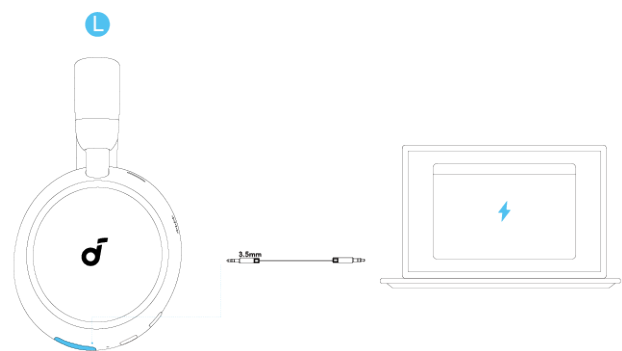

Koble en 3,5 mm AUX-kabel for å lytte til lyd fra en ekstern enhet. Bluetooth vil automatisk slå seg av når du er i kablet lyttemodus.

- Under kablet lytting er kun NC-knappen tilgjengelig for å bytte ambient-lydmodus (ANC / Transparency). Alle andre knapper vil ikke fungere.

AI-ASSISTENT

- Før bruk:
- Oppdater soundcore-appen til siste versjon.
 - Hold appen åpen og hodetelefonene koblet til telefonen via Bluetooth mens du bruker AI-assistenten. På Android-enheter, tillat at appen kjører i bakgrunnen.

- Merk:
- AI-assistenten prioriterer ditt personvern og datasikkerhet.
 - AI-genererte svar er kun til referanse og kan inneholde unøyaktigheter. Vennligst bruk eget skjønn.
 - Funksjonsgrensesnitt kan variere med appoppdateringer.


Hva Anka kan gjøre for deg

Funksjon	Hva den gjør	Eksempelkommando (Si følgende til Anka etter aktivering med "Hey Anka")
Svare på spørsmål	Fungerer som ditt bærbare leksikon. Still spørsmål når som helst.	"Hvorfor har giraffer så lange halser?"
Samtale	Prater med deg som en venn og hjelper deg å slappe av.	"Fortell meg en vits."
Informasjonsoversikt	Holder deg oppdatert med daglige nyheter og oppdateringer.	"Fortell meg dagens siste teknologinyheter."
Informasjonssøk	Sjekker vær, siste kampresultater og mer.	"Hvordan er været i New York i dag? Trenger jeg paraply når jeg går ut?"


- Noen talekommandoer kan ikke fungere på grunn av begrensninger i appen.

Hvordan få tilgang til funksjonen


1. Gå til Settings-siden, finn AI Chatting settings, og slå på bryteren for "Hey Anka" voice wake-up. Når den er aktivert, si enkelt "Hey Anka" for å aktivere assistenten.

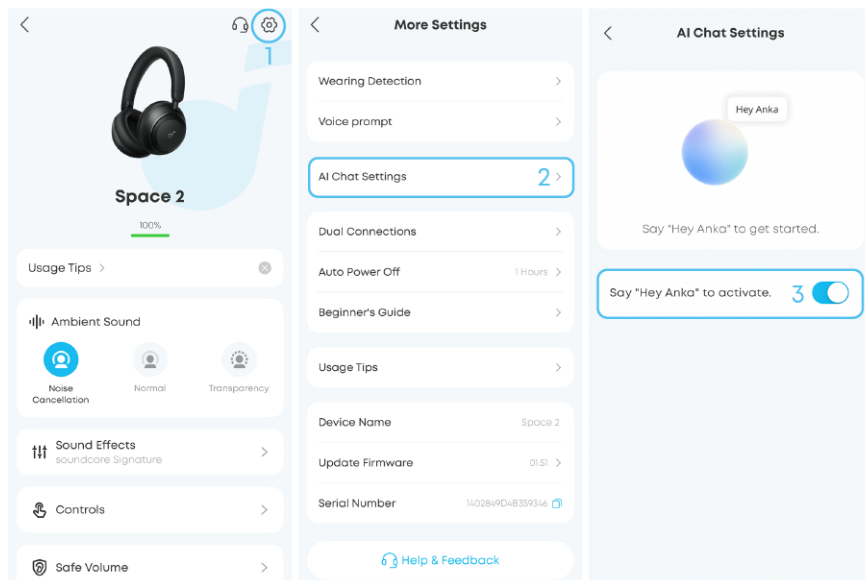

2. I soundcore appen, gå til Anka Page > Chat With Anka.

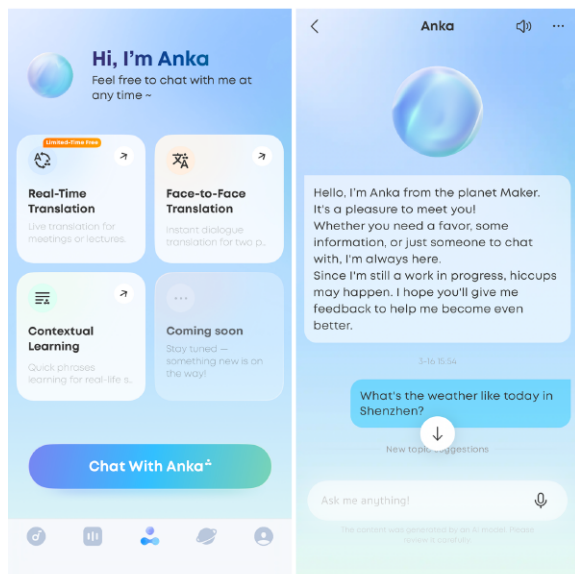

3. Gå til Control-siden, sett long press-handlingen til MFB for å trigge Anka-assistenten. Etter dette kan du også få tilgang til Anka-assistenten umiddelbart ved å trykke og holde multi-funksjonsknappen på hodetelefonene.

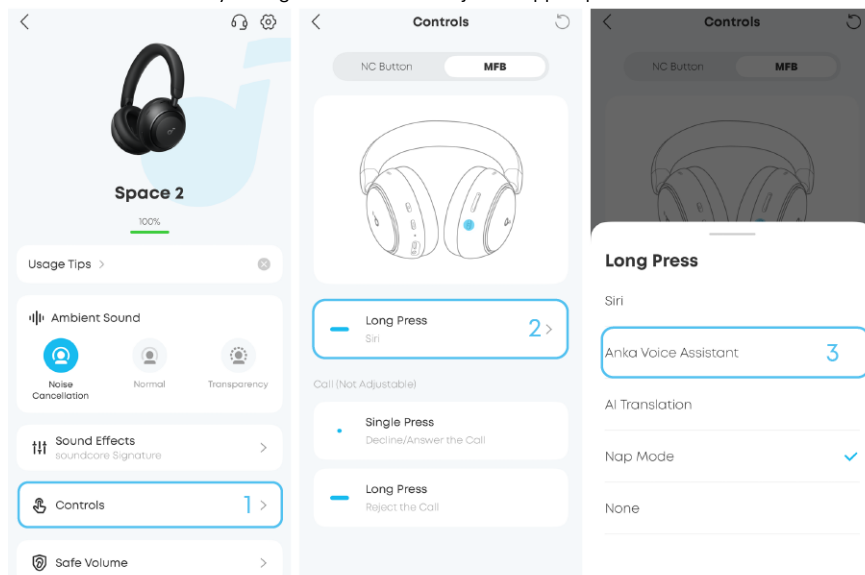

AI-OVERSSETTELSE

Merk: Funksjonsbaner og grensesnitt kan endre seg med programvareoppdateringer. For mest nøyaktig veiledning, vennligst se din nyeste app-versjon.


Før bruk:

- Oppdater soundcore-appen til siste versjon og sørg for at hodetelefonene er koblet til appen.
- Deaktiver Dual Connections.

Sanntidsoversettelse

I situasjoner hvor du blir eksponert for innhold på et fremmed språk over lengre tid (f.eks. forelesninger, klasser), gir sanntidsoversettelse kontinuerlig tekstvisning og avspilling av oversatt innhold med nesten ingen forsinkelse.


I soundcore appen, gå til Anka-siden og trykk Real-Time Translation. Sørg for at hodetelefonene er koblet til appen.

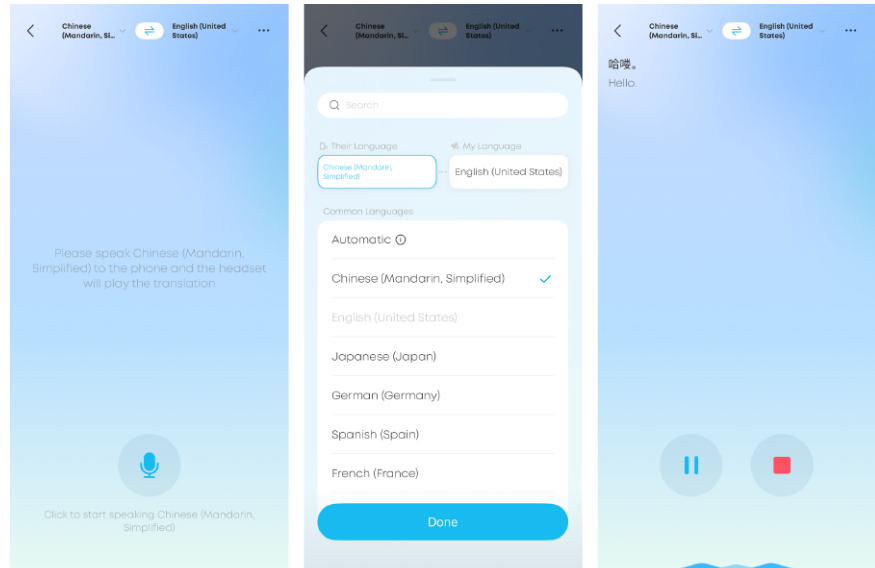

1. Trykk Real-Time Translation.
2. Trykk på språkseksjonen øverst på siden, og velg deretter Their Language og My Language.
3. Trykk på mikrofonknappen for å starte opptak.

Ansikt-til-ansikt-oversettelse

I soundcore appen, gå til Anka-siden og trykk Face-to-Face Translation.

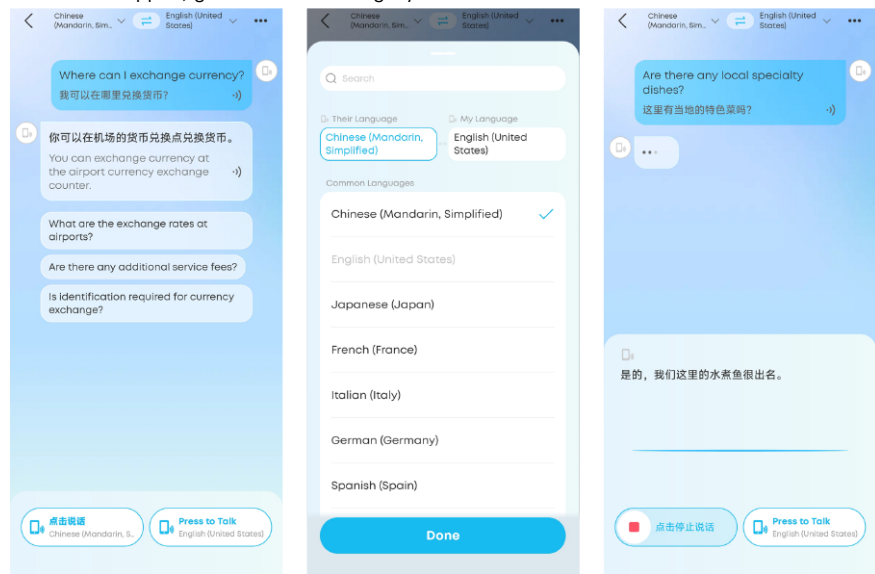


Når hodetelefonene er koblet til appen, følg trinnene nedenfor for å prøve Ansikt-til-ansikt-oversettelse.

1. Trykk på språkseksjonen øverst på siden, og velg deretter Their Language og My Language.
2. Trykk på knappen nederst til høyre og snakk til hodetelefonene. Oversettelsen spilles av fra telefonen din.
3. Trykk på knappen nederst til venstre og snakk inn i telefonen. Oversettelsen spilles av fra øreproppene dine.

Merk: Denne funksjonen fungerer selv om hodetelefonene ikke er koblet til appen. Bare snakk inn i telefonen, og oversettelsen spilles av gjennom telefonens høyttaler.

RESETT

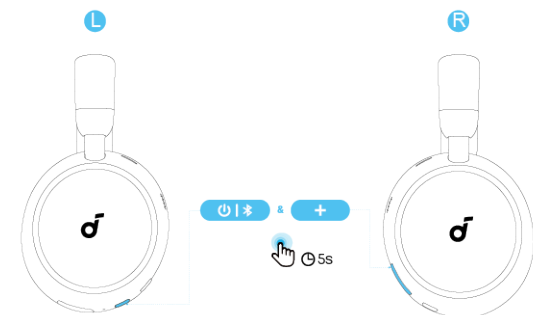

Det kan være nødvendig å tilbakestille hodetelefonene hvis du opplever tilkoblings- eller funksjonsproblemer.

Slett paringshistorikken fra Bluetooth-enheten din først. Trykk og hold volum opp- og strømknappen samtidig i 5 sekunder til LED blinker rødt tre ganger.

SPESIFIKASJONER

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Inngang	5V $\pm$ 0.75A
Batterikapasitet	750 mAh $\times$ 1
Ladetid	Hurtiglading: 5 min = 4 t avspilling; Full lading: ca. 2 t
Spilletid	ANC På: 50 timer ANC Av: 70 timer LDAC + ANC På: 40 timer LDAC + ANC Av: 45 timer
Driverstørrelse	40 mm
Frekvensrespons	20 Hz – 40 kHz
Impedans	16 Ω $\pm$ 15%
Bluetooth-versjon	Bluetooth 6.1
Bluetooth-rekkevidde	49 ft (15 m)

FIRMWARE-OPPDATERING

Du vil bli informert når en ny firmware-versjon oppdages når du kobler hodetelefonene til appen. Sørg for at hodetelefonene er slått på og koblet til en enhet til oppdateringen er fullført. Unngå å bruke hodetelefonene under oppdatering og sørg for stabil internettforbindelse.

Standard åpne porter: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
Portbeskrivelse: Etter at enheten er slått på, aktiveres både Classic Bluetooth-synlighet (eller paringsmodus) og BLE-sending automatisk, og gir Bluetooth-paring (eller kontroll) tjenester. Bluetooth-tjenesten deaktiveres når enheten slås av.
Merk: 'x' i SN-koden: xxxxxxxxxxxxxxxx er en variabel, se tabellen nedenfor.

Variabel 'x'	Område for variabel	Innhold
Åttende	0–9 eller A–F	Angir maskinvareversjonen som ikke påvirker sikkerhetssamsvar.
Niende	8,9,A,B,C...	Angir år; 8 betyr 2018, 9 betyr 2019, A betyr 2020, B betyr 2021, C betyr 2022, og så videre.
Tiende og ellefte	01,02,03...	Angir uker; 01 betyr første uke i året, 02 betyr andre uke i året, og så videre.
Tolvende	1–7	Angir dato; 1 betyr mandag, 2 betyr tirsdag..., 7 betyr søndag og så videre.
De siste fem	00001–99999	Angir serienummer.

Herved erklærer Anker Innovations Limited at denne enheten er i samsvar med The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For erklæring om samsvar, besøk nettsiden: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

KUNDESERVICE



service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (UK)

ie.support@soundcore.com (IE)

support.mea@anker.com (MEA)

support.india@anker.com (IN)

ced-cn@anker.com (CN)

support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(KW) +965 2206 9086

(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22