


VISÃO GERAL

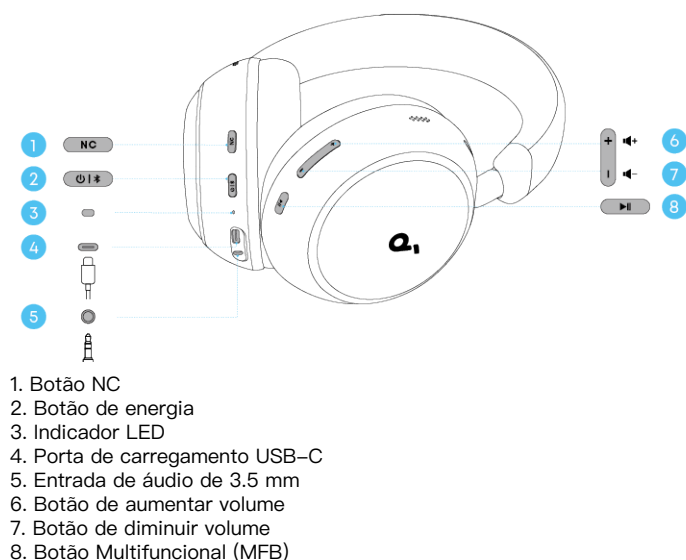

USO




- Antes de usar, remova a película protetora do sensor de detecção de uso dentro da concha auricular esquerda.
- Remover a película protetora não ativa automaticamente o recurso de detecção de uso. Esse recurso está desligado por padrão. Para ativar reprodução/pausa automática, vá para a página inicial do aplicativo soundcore, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito > Mais Configurações > Detecção de Uso, e ative manualmente.



Coloque os fones com o logotipo "L" na orelha esquerda e o logotipo "R" na orelha direita.

Ajuste o comprimento da haste da cabeça para um encaixe confortável e desempenho ideal do cancelamento de ruído.

LIGAR E EMPARELHAR

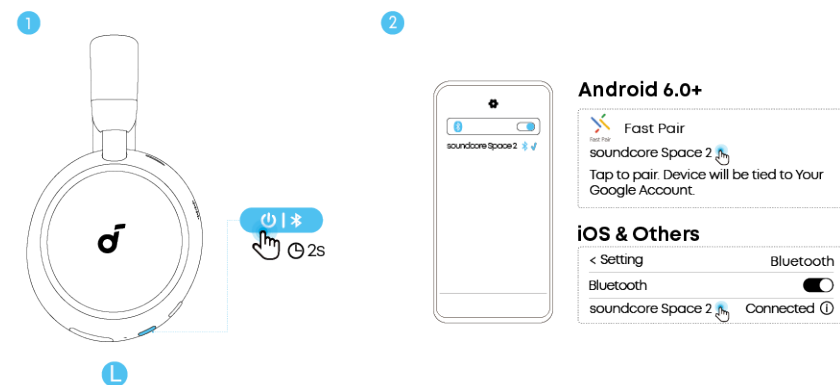

Emparelhamento pela primeira vez: Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos para ligar. Os fones entrarão automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth ao conectar pela primeira vez. Selecione "soundcore Space 2" na lista de Bluetooth do seu dispositivo para conectar.

- Ao emparelhar, o indicador LED começará a piscar em azul. Após o emparelhamento ser bem-sucedido, o indicador LED permanecerá aceso por 3 segundos e depois se apagará.

Google Fast Pairing: Desfrute de emparelhamento instantâneo com seu smartphone Android (com Android 6.0 ou superior) via Fast Pair habilitado pelo Google.

Observe que, devido a regulamentações locais e às configurações de sistema dos fabricantes de dispositivos Android, o Google Fast Pair pode não estar disponível em algumas regiões.


Para emparelhar manualmente ou conectar um segundo dispositivo, pressione duas vezes o botão de energia quando os fones estiverem ligados.

Alternativamente, com os fones desligados, pressione e segure o botão de energia por 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.



- Os fones desligarão automaticamente após 5 horas de inatividade quando o Bluetooth estiver desconectado. O tempo de desligamento automático pode ser personalizado no aplicativo.

CARREGAMENTO

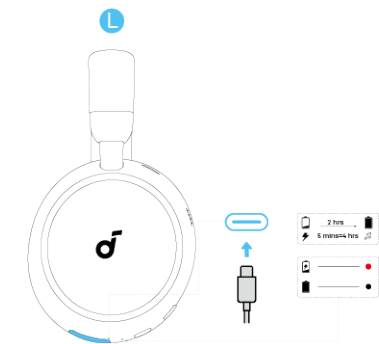

Quando a bateria estiver fraca, você ouvirá um aviso de voz.

Use o cabo de carregamento USB-C incluído para conectar seus fones a uma fonte de energia.

Uma carga completa leva cerca de 2 horas. Uma carga rápida de 5 minutos fornece até 4 horas de reprodução sem fio.



- Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.
- Não utilize os fones enquanto estiverem carregando.
- Se for guardar os fones por um longo período, carregue a bateria a cada 6 meses para evitar descarga excessiva, o que pode causar mau funcionamento.

CONEXÕES DUPLAS



O recurso Dual Connections está ativado por padrão. Se preferir desativar esse recurso, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar Configurações, depois toque no interruptor de Conexões Duplas para desligá-lo.

Quando já conectado a um dispositivo, pressione o botão de energia duas vezes para emparelhar com um novo dispositivo.



- LDAC permanece disponível quando os fones estão conectados a dois dispositivos ao mesmo tempo.

Reprodução em dois dispositivos

Existem dois modos de alternância de reprodução de áudio disponíveis no aplicativo soundcore, oferecendo a flexibilidade ideal para uma experiência de audição contínua entre smartphones, tablets e computadores.

- Troca automática: Os fones alternam inteligentemente para o dispositivo que iniciar a reprodução, garantindo uma experiência de audição contínua.
- Troca manual: Pare a reprodução no dispositivo atual e então inicie a reprodução no outro dispositivo conectado para alternar manualmente.

CONTROLES DOS BOTÕES

	Alternar modos de som ambiente (ANC / Transparência) * O modo Normal precisa ser ativado no aplicativo.		Pressione uma vez
	Ligar / Desligar		Pressione e segure por 2 segundos
	Reproduzir / Pausar		Pressione uma vez
	Próxima faixa		Pressione e segure por 2 segundos
	Faixa anterior		Pressione e segure por 2 segundos
	Aumentar volume		Pressione uma vez
	Diminuir volume		Pressione uma vez
	Atender / Encerrar uma chamada		Pressione uma vez
	Recusar uma chamada		Pressione e segure por 2 segundos
	Ativar/Desativar mudo do microfone		Pressione e segure por 2 segundos
	Ativar Assistente de Voz / Anka / Tradução por IA / Modo Soneca * Você pode definir seu recurso preferido no aplicativo soundcore.		Pressione e segure por 2 segundos


CANCELAMENTO DE RUÍDO

Pressione o botão NC para ativar o cancelamento de ruído, reduzindo efetivamente o ruído ambiente para que você possa se concentrar na sua música. Observação: O cancelamento de ruído é o modo padrão ao ligar.

TRANSPARÊNCIA

Para manter-se atento ao seu entorno enquanto ouve música, alterne para o modo transparência através do botão NC.

DETECÇÃO DE USO

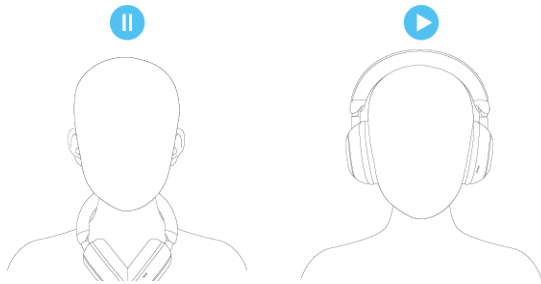

Os fones possuem detecção de uso inteligente integrada que monitora seu estado de uso em tempo real. A música será pausada automaticamente quando você tirar os fones e retomada quando você os colocar novamente.




- Para garantir que o recurso de detecção de uso funcione normalmente, observe o seguinte:
 1. Uso correto
Certifique-se de usar os fones corretamente nas suas orelhas. O sensor pode não funcionar corretamente se os fones estiverem pendurados no pescoço, cobertos pelas suas mãos, colocados em uma bolsa ou bloqueados por um chapéu, cachecol ou cabelo grosso. Nesses casos, o sensor pode não detectar seu estado de uso, impedindo que a música pause ou retome automaticamente.
 2. Conexão Bluetooth necessária
Esse recurso está disponível apenas quando os fones estão conectados via Bluetooth. Não funcionará durante a escuta com fio.
 3. Compatibilidade do dispositivo e do aplicativo
Alguns dispositivos ou aplicativos de música de terceiros podem não suportar comandos de reprodução automática. Se a detecção de uso não funcionar como esperado, verifique se seu dispositivo e aplicativo são compatíveis com esse recurso.

MODO SONECA

O Modo Soneca oferece uma experiência personalizada de relaxamento. Quando esse modo é ativado, os fones reproduzem automaticamente sons internos para ajudar você a relaxar, adormecer ou fazer um breve descanso.

O cancelamento de ruído será habilitado por padrão no Modo Soneca e não pode ser alterado para outro modo de som ambiente. Para habilitar o Modo Soneca, vá para a página inicial, toque em Controles > MFB > Pressão Longa > Modo Soneca.

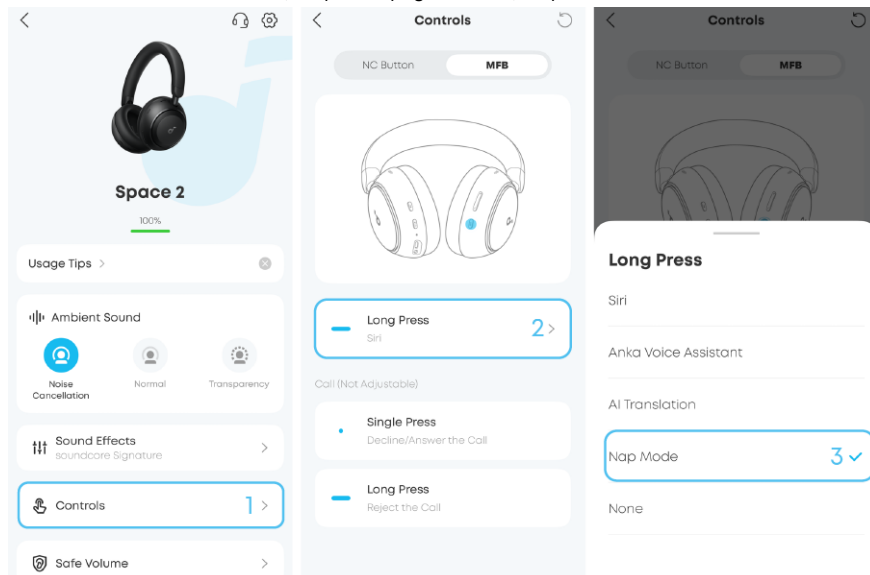

- Pressione e segure o botão multifuncional: Entrar / alternar para o Modo Soneca
- Pressione o botão multifuncional novamente: Sair do Modo Soneca
- Pressione e segure o botão de volume: Alternar faixas de áudio de fundo
- Pressione o botão de volume: Ajustar o volume

Você pode definir a duração padrão do Modo Soneca no aplicativo. Quando a contagem regressiva terminar, um alarme soará. Enquanto o alarme estiver tocando, pressione qualquer botão para sair do Modo Soneca. Se o temporizador estiver ativo e o alarme ainda não tiver tocado, você pode sair do Modo Soneca antecipadamente pressionando o botão multifuncional uma vez.



- Se você receber uma chamada enquanto estiver no Modo Soneca, saia do Modo Soneca antes de atender para garantir áudio normal da chamada.


LDAC

Habilite LDAC no aplicativo soundcore para desfrutar de áudio em alta resolução em dispositivos com Android 8.0 ou superior. Esse recurso oferece qualidade de som mais alta, mas pode aumentar o consumo de energia e reduzir o tempo de reprodução. Para o melhor desempenho do LDAC com conexão Bluetooth estável, use LDAC em um ambiente com baixa interferência.

Siga os passos abaixo para habilitar LDAC no seu dispositivo:

- 1. Abra o aplicativo soundcore e vá para Configurações.
- 2. Toque em "Modo de som".
- 3. Selecione "Qualidade de áudio preferida" para alternar para o codec LDAC.
- 4. Se os fones estiverem conectados a dois dispositivos simultaneamente, aparecerá um aviso indicando que LDAC não é suportado nesse estado. Toque em "Habilitar" no pop-up para prosseguir.
- 5. A troca de codecs de áudio leva cerca de 10 segundos. Pode ser solicitado que você atualize o firmware dos fones se houver uma atualização disponível.

REPRODUÇÃO COM FIO

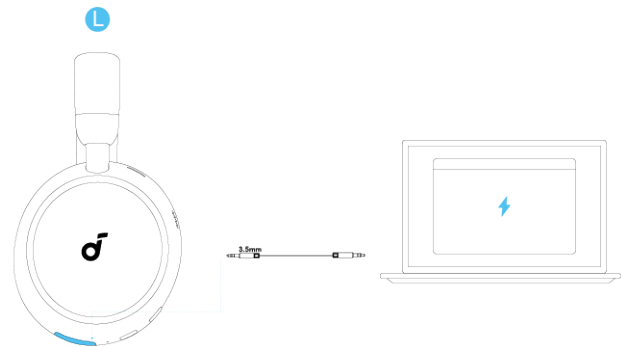

Conecte um cabo AUX de 3.5mm para ouvir áudio de um dispositivo externo. O Bluetooth será desligado automaticamente quando em modo de escuta com fio.

- Durante a escuta com fio, apenas o botão NC está disponível para alternar modos de som ambiente (ANC / Transparência). Todos os outros botões não funcionarão.

ASSISTENTE DE IA

Antes de usar:

- Atualize o aplicativo soundcore para a versão mais recente.
- Mantenha o aplicativo aberto e seus fones conectados ao seu telefone via Bluetooth enquanto usar o assistente de IA. Em dispositivos Android, permita que o aplicativo seja executado em segundo plano.

Observação:

- O assistente de IA prioriza sua privacidade e segurança dos dados.
- Respostas geradas por IA são apenas para referência e podem conter imprecisões. Use seu critério.
- As interfaces de recursos podem variar com as atualizações do aplicativo.


O que Anka pode fazer por você

Função	O que faz	Comando de Exemplo (Diga o seguinte para Anka após ativar com "Hey Anka")
Responder perguntas	Funciona como sua enciclopédia portátil. Pergunte qualquer coisa a qualquer momento.	"Por que as girafas têm pescoços tão longos?"
Conversa casual	Bate papo com você como um amigo e ajuda a relaxar.	"Conte uma piada."
Agregação de informações	Mantém você atualizado com notícias e atualizações diárias.	"Me diga as últimas notícias de tecnologia de hoje."
Pesquisa de informações	Verifica o clima, os placares de partidas mais recentes e mais.	"Como está o tempo em Nova York hoje? Vou precisar de um guarda-chuva quando sair?"


- Alguns comandos de voz podem não funcionar devido a limitações do aplicativo.

Como acessar o recurso


- 1. Vá para a página de Configurações, encontre as configurações de Chat com IA e ative o interruptor de ativação por voz "Hey Anka". Uma vez habilitado, basta dizer "Hey Anka" para ativar o assistente.

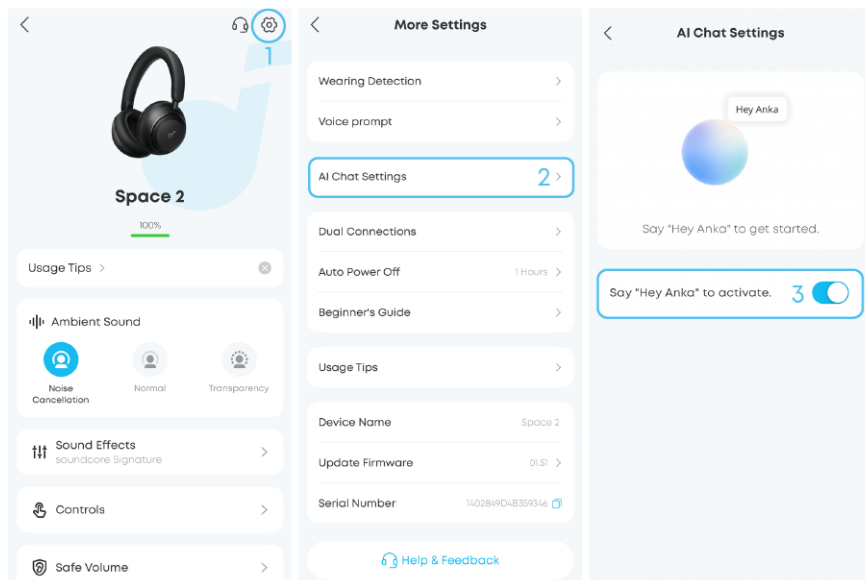

2. No aplicativo soundcore, vá para Página Anka > Conversar com Anka.

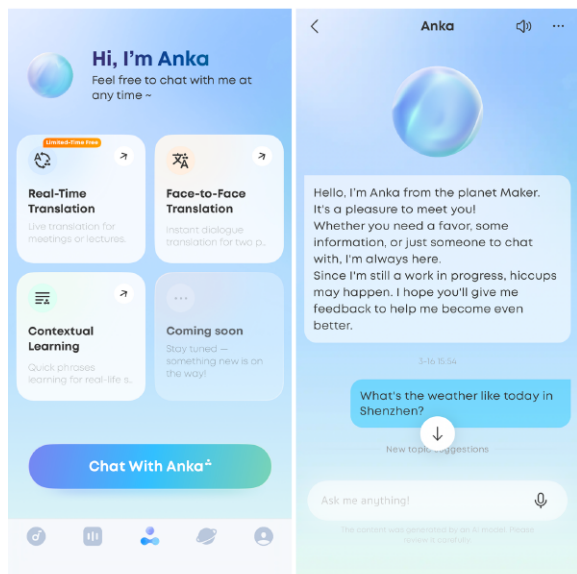

3. Vá para a página Controle, defina a ação de pressão longa do MFB para acionar o assistente Anka. Depois disso, você também pode acessar o assistente Anka instantaneamente pressionando longamente o botão multifuncional em seus fones.

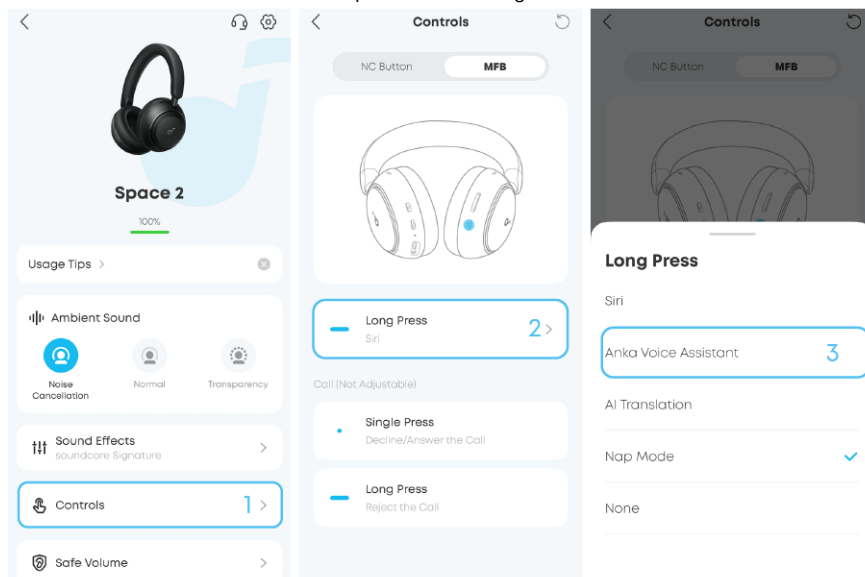

TRADUÇÃO POR IA

Observação: Os caminhos dos recursos e as imagens da interface podem mudar com atualizações de software. Para a orientação mais precisa, consulte a versão mais recente do aplicativo.


Antes de usar:

- Atualize o aplicativo soundcore para a versão mais recente e certifique-se de que seus fones estejam conectados ao aplicativo.
- Desative Conexões Duplas.

Tradução em tempo real


Em ambientes onde você é exposto a conteúdo em idioma estrangeiro por longos períodos (por exemplo, palestras, aulas), a tradução em tempo real fornece exibição contínua de texto e reprodução de áudio do conteúdo traduzido com quase nenhum atraso.

No aplicativo soundcore, vá para a página Anka e toque em Tradução em tempo real. Certifique-se de que seus fones estejam conectados ao aplicativo.

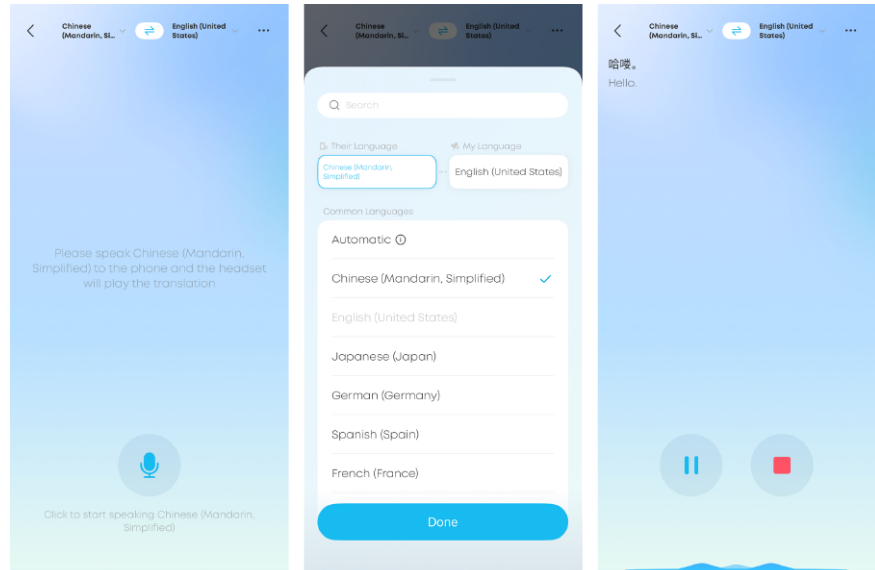

1. Toque em Tradução em tempo real.
 2. Toque na seção de idioma na parte superior da página, em seguida selecione Idioma deles e Meu idioma.
 3. Toque no botão do microfone para começar a gravar.
- Tradução cara a cara

No aplicativo soundcore, vá para a página Anka e toque em Tradução cara a cara.

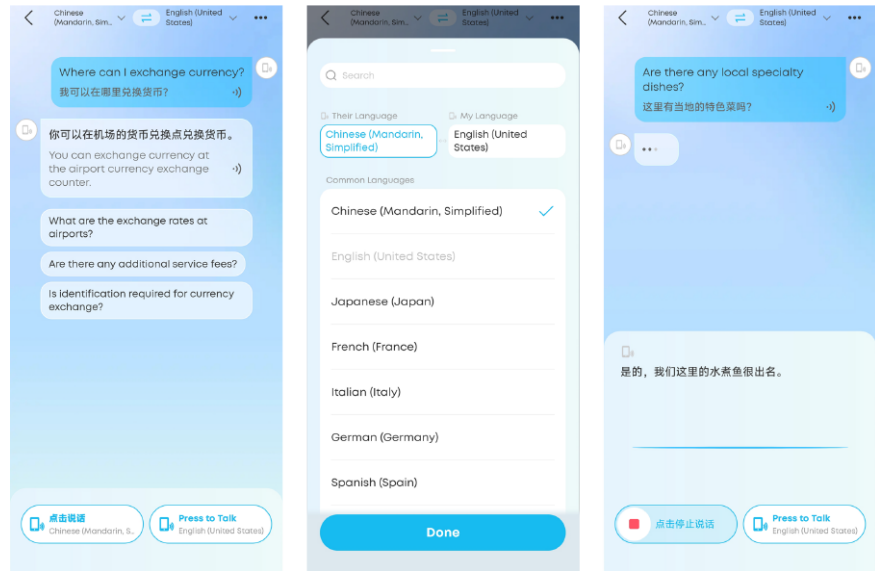


Quando seus fones estiverem conectados ao aplicativo, siga os passos abaixo para experimentar a Tradução cara a cara.

1. Toque na seção de idioma na parte superior da página, então selecione Idioma deles e Meu idioma.
2. Toque no botão inferior direito e fale para seus fones. A tradução será reproduzida pelo seu telefone.
3. Toque no botão inferior esquerdo e fale no seu telefone. A tradução será reproduzida pelos seus fones.

Observação: Esse recurso funciona mesmo se seus fones não estiverem conectados ao aplicativo. Basta falar no telefone e a tradução será reproduzida pelo alto-falante do aparelho.

REDEFINIÇÃO

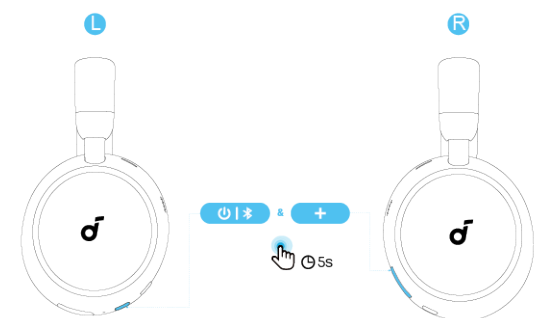

Pode ser necessário redefinir seus fones se você experimentar problemas de conectividade ou de funcionamento.

Exclua primeiro o histórico de emparelhamento do seu dispositivo Bluetooth. Pressione e segure simultaneamente o botão de aumentar volume e o botão de energia por 5 segundos até que o LED pisque em vermelho três vezes.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V $\pm$ 0.75A
Capacidade da bateria	750 mAh $\times$ 1
Tempo de carregamento	Carga rápida: 5 min = 4 hr de reprodução; Carga completa: aprox. 2 hr
Tempo de reprodução	ANC ligado: 50 Horas ANC desligado: 70 Horas LDAC + ANC ligado: 40 Horas LDAC + ANC desligado: 45 Horas
Tamanho do driver	40 mm
Resposta de frequência	20 Hz – 40 kHz
Impedância	16 Ω $\pm$ 15%
Versão Bluetooth	Bluetooth 6.1
Alcance Bluetooth	49 ft (15 m)

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Você será informado quando uma nova versão de firmware for detectada ao conectar os fones com o aplicativo. Certifique-se de que os fones estejam ligados e conectados a um dispositivo até que a atualização de firmware seja concluída. Durante a atualização, evite usar os fones e garanta acesso estável à internet.

Porta padrão aberta: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
 Descrição da porta: Após o dispositivo ser ligado, tanto a visibilidade do Classic Bluetooth (ou modo de emparelhamento) quanto a transmissão BLE são habilitadas automaticamente, fornecendo serviços de emparelhamento Bluetooth (ou controle). O serviço Bluetooth é desativado quando o dispositivo é desligado.
 Observação: O 'x' do Código SN: xxxxxxxxxxxxxx é uma variável, veja a tabela abaixo.

Variável 'x'	Intervalo da variável	Conteúdo
Oitavo	0–9 or A–F	Indica a versão do hardware, que não afeta a conformidade de segurança.
Nono	8,9,A,B,C...	Indica o ano, 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e assim por diante.
Décimo e Décimo Primeiro	01,02,03...	Indica semanas, 01 significa a primeira semana deste ano, 02 significa a segunda semana deste ano, e assim por diante.
Décimo Segundo	1–7	Indica o dia da semana, 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira..., 7 significa domingo e assim por diante.
Os cinco últimos	00001–99999	Indica o número de série.

Por meio deste, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o site:
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

ATENDIMENTO AO CLIENTE



service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (UK)

ie.support@soundcore.com (IE)

support.mea@anker.com (MEA)

support.india@anker.com (IN)

ced-cn@anker.com (CN)

support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988–7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(KW) +965 2206 9086

(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22