


ÖVERSIKT

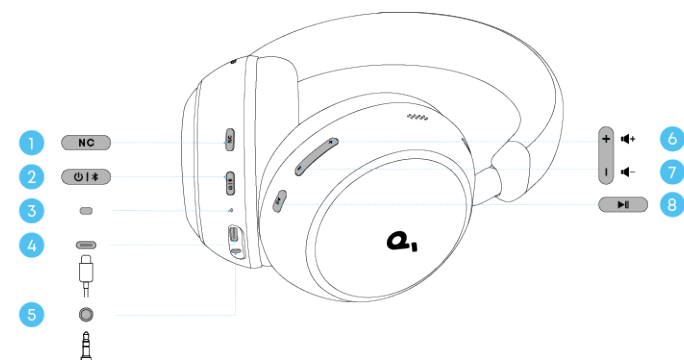

1. NC-knapp
2. Strömknapp
3. LED-indikator
4. USB-C-laddningsport
5. 3,5 mm ljudingång
6. Volym upp-knapp
7. Volym ner-knapp
8. Multifunktionsknapp (MFB)

SÅ HÄR BÄR DU DEM




- Innan du använder dem, ta bort skyddsfilm från bärdetektionssensorn inuti vänster kåpa.
- Att ta bort skyddsfilm aktiverar inte automatiskt bärdetekteringsfunktionen. Denna funktion är avstängd som standard. För att aktivera automatisk uppspelning/paus, gå till soundcore appens startsida, tryck på kugghjulsikonen uppe till höger > Fler inställningar > Bärdetektion, och slå på den manuellt.



Bär hörlurarna med "L"-logotypen på vänster öra och "R"-logotypen på höger öra. Justera huvudbandets längd för en bekväm passform och optimal brusreduceringsprestanda.

SLÅ PÅ OCH PARKOPPLA

1

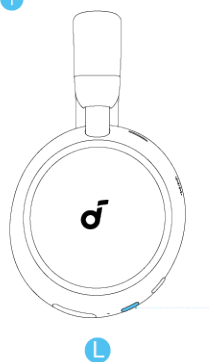

2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Parkoppling första gången: Håll ner strömknappen i 2 sekunder för att slå på. Hörlurarna går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge när de kopplas för första gången. Välj "soundcore Space 2" i din enhets Bluetooth-lista för att ansluta.

• Vid parkoppling börjar LED-indikatorn blinka blått. Efter lyckad parkoppling lyser LED-indikatorn i 3 sekunder och slocknar sedan.

Google Fast Pairing: Njut av omedelbar parkoppling med din Android-smartphone (med Android 6.0 eller senare) via Fast Pair från Google.


Observera att på grund av lokala bestämmelser och systemkonfigurationer från tillverkare av Android-enheter kan Google Fast Pairing vara otillgängligt i vissa regioner.

För att parkoppla manuellt eller ansluta en andra enhet, dubbeltryck på strömknappen när hörlurarna är på. Alternativt, när hörlurarna är avstängda, håll ner strömknappen i 5 sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläge.



- Hörlurarna stängs automatiskt av efter 5 timmars inaktivitet när Bluetooth är fränkopplat. Auto-avstängningstiden kan anpassas i appen.

LADDNING

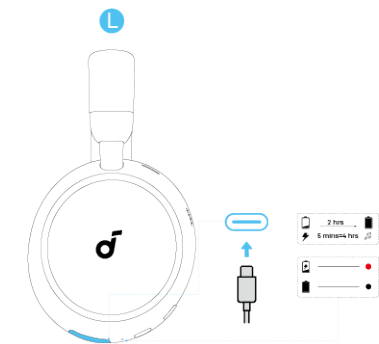

När batteriet är lågt hör du en röstavisering.

Använd medföljande USB-C-laddningskabel för att ansluta dina hörlurar till en strömkälla.

Full laddning tar cirka 2 timmar. En 5-minuters snabbbladdning ger upp till 4 timmars trådlös uppspelningstid.



- Se till att USB-C-porten är helt torr innan du laddar.
- Använd inte hörlurarna medan de laddas.
- Om du förvarar hörlurarna under en längre tid, ladda batteriet var 6:e månad för att förhindra överurladdning, vilket kan orsaka funktionsfel.

DUBBELANSLUTNING



Funktionen för Dubbelanslutning är aktiverad som standard. Om du föredrar att stänga av denna funktion, tryck på kugghjulsikonen uppe till höger för att öppna Inställningar, och tryck sedan på växeln för Dubbelanslutning för att stänga av den.

När du redan är ansluten till en enhet, tryck två gånger på strömknappen för att parkoppla med en ny enhet.



- LDAC förblir tillgängligt när hörlurarna är anslutna till två enheter samtidigt.

Uppspelning med två enheter

Det finns två lägen för växling av ljuduppspelning i soundcore-appen, vilket ger dig flexibiliteten för en smidig lyssnarupplevelse mellan smartphones, surfplattor och datorer.

- Automatisk växling: Hörlurarna växlar intelligent till den enhet som börjar spela upp, vilket säkerställer en sömlös lyssnarupplevelse.
- Manuell växling: Pausa uppspelningen på den aktuella enheten och starta sedan uppspelning på den andra anslutna enheten för att byta manuellt.

KNAPPKONTROLLER

	Växla mellan omgivningsljudslägen (ANC / Transparency) * Normalläget måste aktiveras i appen.		Tryck en gång
	Slå på / av		Håll ner i 2 sekunder
	Spela / Pausa		Tryck en gång
	Nästa spår		Håll ner i 2 sekunder
	Föregående spår		Håll ner i 2 sekunder
	Volym upp		Tryck en gång
	Volym ner		Tryck en gång
	Svara / Avsluta samtal		Tryck en gång
	Avvisa samtal		Håll ner i 2 sekunder
	Stäng av / Slå på mikrofonen		Håll ner i 2 sekunder
	Aktivera röstassistent / Anka / AI-översättning / Viloläge * Du kan ställa in din föredragna funktion i soundcore-appen.		Håll ner i 2 sekunder


BRUSREDSUKTION

Tryck på NC-knappen för att aktivera brusreducering, vilket effektivt minskar omgivningsljud så att du kan fokusera på din musik. Observera: Brusreducering är förvalt läge vid uppstart.

TRANSPARENCY

För att vara medveten om din omgivning medan du lyssnar på musik, växla till transparency-läget via NC-knappen.

BÄRDETEktion

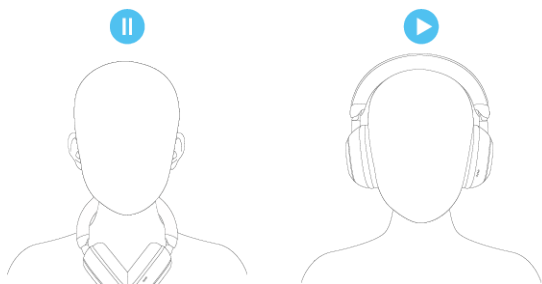

Hörlurarna har inbyggd intelligent bärdektion som övervakar din bärstatus i realtid. Musiken pausas automatiskt när du tar av hörlurarna och återupptas när du sätter på dem igen.



- För att säkerställa att bärdektionsfunktionen fungerar normalt, observera följande:

1. Korrekt bärande

Sätt på hörlurarna korrekt över öronen.

Sensorn kanske inte fungerar korrekt om hörlurarna hänger runt halsen, täcks av händerna, ligger i en väska eller blockeras av en hatt, halsduk eller tjockt hår. I dessa fall kanske sensorn inte kan upptäcka din bärstatus, vilket förhindrar automatisk paus eller återupptagning av musik.

2. Kräver Bluetooth-anslutning

Denna funktion är endast tillgänglig när hörlurarna är anslutna via Bluetooth. Den fungerar inte vid trådbunden lyssning.

3. Kompatibilitet med enhet och app

Vissa enheter eller tredjeparts musikappar kanske inte stöder automatiska uppspelningskommandon.


Om bärdektionen inte fungerar som förväntat, kontrollera att din enhet och app är kompatibla med denna funktion.

VILOLÄGE

Viloläge ger dig en personlig avkopplingsupplevelse. När detta läge aktiveras spelar hörlurarna automatiskt upp inbyggda ljud för att hjälpa dig slappna av, somna eller ta en kort vila.

Brusreducering aktiveras som standard i Viloläge och kan inte bytas till ett annat omgivningsljudläge.

För att aktivera Viloläge, gå till startsidan, tryck på Kontrollen > MFB > Långtryck > Viloläge.

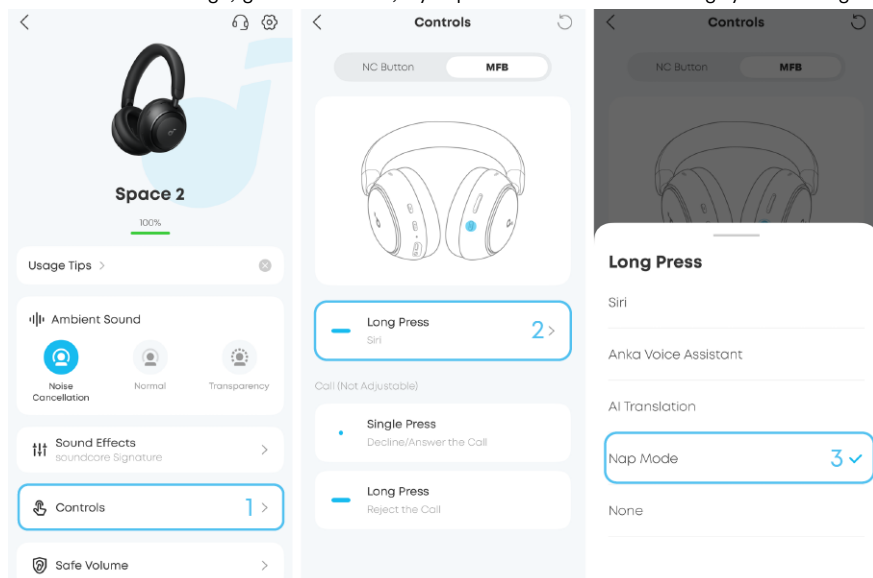

- Håll ner multifunktionsknappen: Gå in / växla till Viloläge
- Tryck på multifunktionsknappen igen: Avsluta Viloläge
- Håll ner volymknappen: Växla bakgrundsljudspår
- Tryck på volymknappen: Justera volym

Du kan ställa in standardlängden för Viloläge i appen. När nedräkningen är slut ljuder en alarmton. Medan alarmet ljuder, tryck på valfri knapp för att avsluta Viloläge. Om timern är igång och alarmet inte har ljudit än kan du avsluta Viloläge i förväg genom att trycka en gång på multifunktionsknappen.



- Om du får ett samtal medan du är i Viloläge, avsluta Viloläge innan du svarar för att säkerställa normal samtalsljudkvalitet.

LDAC


Aktivera LDAC i soundcore-appen för att njuta av högupplöst ljud på enheter som kör Android 8.0 eller senare. Denna funktion ger högre ljudkvalitet men

kan öka strömförbrukningen och minska speltiden. För bästa LDAC-prestanda med stabil Bluetooth-anslutning, använd LDAC i en miljö med låg störningsnivå.

Följ stegen nedan för att aktivera LDAC på din enhet:

1. Öppna soundcore-appen och gå till Inställningar.
2. Tryck på "Ljudläge".
3. Välj "Föredragen ljudkvalitet" för att växla till LDAC-codec.
4. Om hörlurarna är anslutna till två enheter samtidigt visas en prompt som anger att LDAC inte stöds i detta tillstånd. Tryck på "Aktivera" i popupen för att fortsätta.
5. Växling av ljudcodec tar cirka 10 sekunder. Du kan uppmanas att uppdatera hörlurarnas firmware om en uppdatering är tillgänglig.

TRÅDBUNDEN LYSSNING

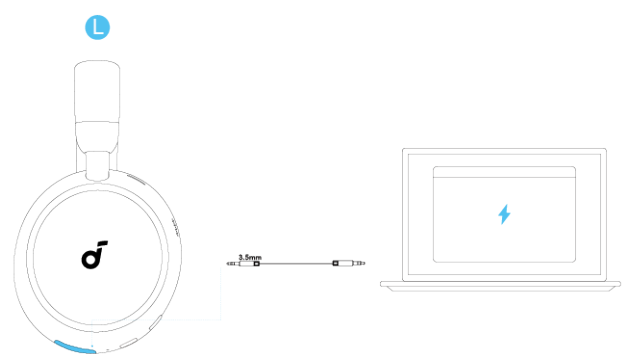

Anslut en 3,5mm AUX-kabel för att lyssna på ljud från en extern enhet. Bluetooth stängs automatiskt av när du är i trådbundet lyssningsläge.

- Vid trådbunden lyssning är endast NC-knappen tillgänglig för att växla omgivningsljudlägen (ANC / Transparency). Alla andra knappar fungerar inte.

AI-ASSISTENT

Innan användning:

- Uppdatera soundcore-appen till senaste versionen.
- Håll appen öppen och dina hörlurar anslutna till telefonen via Bluetooth medan du använder AI-assistenten. På Android-enheter, tillåt att appen körs i bakgrunden.

Observera:

- AI-assistenten prioriterar din integritet och datasäkerhet.
- AI-genererade svar är endast som referens och kan innehålla felaktigheter. Använd ditt omdöme.
- Funktionsgränssnitt kan variera med appuppdateringar.


Vad Anka kan göra för dig

Funktion	Vad den gör	Exempelkommando (säg följande till Anka efter aktivering med "Hey Anka")
Svara på frågor	Fungerar som ditt bärbara uppslagsverk. Ställ vilken fråga som helst när som helst.	"Varför har giraffer så långa halsar?"
Osmältal konversation	Samtalar med dig som en vän och hjälper dig att koppla av.	"Berätta ett skämt."
Informationssammanställning	Håller dig uppdaterad med dagliga nyheter och uppdateringar.	"Berätta de senaste tekniknyheterna för idag."
Informationssökning	Kontrollerar väder, senaste matchresultat och mer.	"Hur är vädret i New York idag? Behöver jag ett paraply när jag går ut?"


- Vissa röstkommandon kanske inte fungerar på grund av appbegränsningar.

Hur man kommer åt funktionen


1. Gå till sidan Inställningar, hitta AI-chattinställningar och slå på växeln för röstuppvakning "Hey Anka". När den är aktiverad, säg helt enkelt "Hey Anka" för att aktivera assistenten.

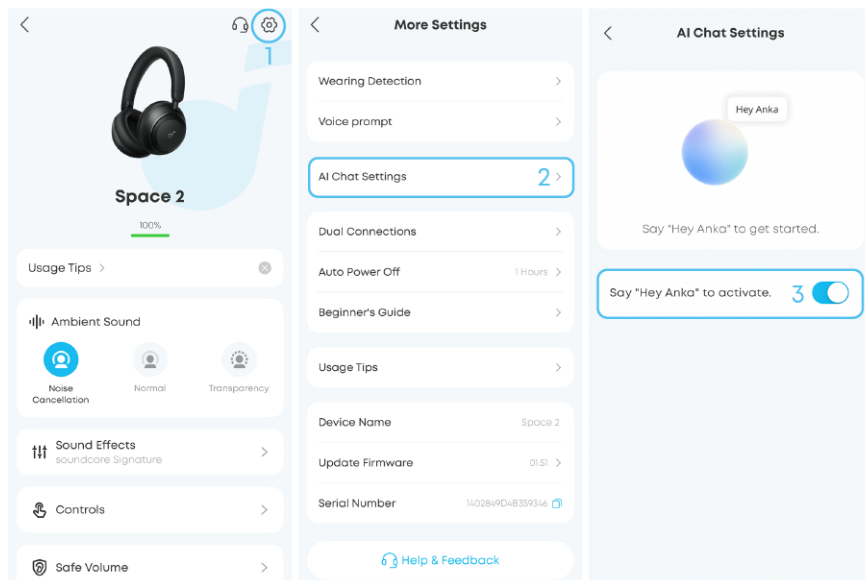

2. I soundcore-appen, gå till Anka-sidan > Chatta med Anka.

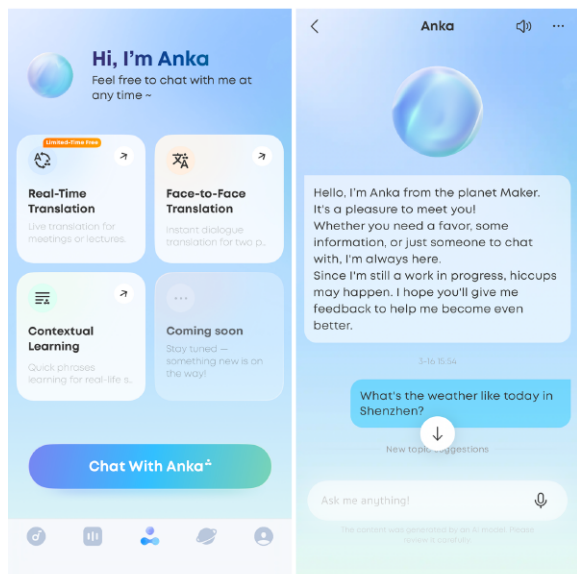

3. Gå till sidan Kontroll, ställ in långtryck-åtgärden för MFB för att trigga Anka-assistenten. Därefter kan du också komma åt Anka-assistenten omedelbart genom att hålla inne multifunktionsknappen på dina hörlurar.

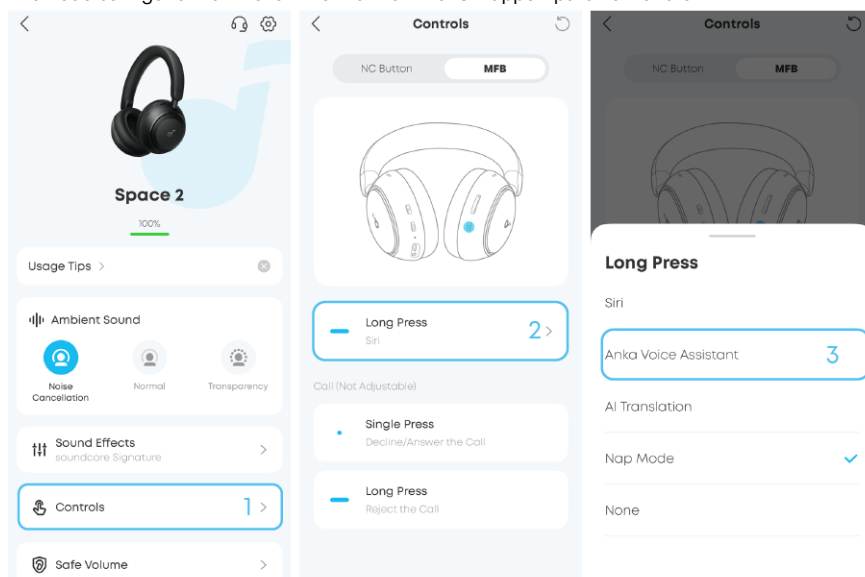

AI-ÖVERSÄTTNING

Observera: Funktionsvägar och gränssnitt visuellt kan ändras med programuppdateringar. För den mest exakta vägledningen, hänvisa till din senaste appversion.


Innan användning:

- Uppdatera soundcore-appen till senaste versionen och säkerställ att dina hörlurar är anslutna till appen.
- Inaktivera Dubbelanslutning.

Översättning i realtid

I situationer där du exponeras för innehåll på ett främmande språk under längre perioder (t.ex. föreläsningar, lektioner) levererar realtidsöversättning löpande textvisning och ljuduppspelning av det översatta innehållet med nästan ingen fördröjning.


I soundcore-appen, gå till Anka-sidan och tryck på Realtidsöversättning. Se till att dina hörlurar är anslutna till appen.

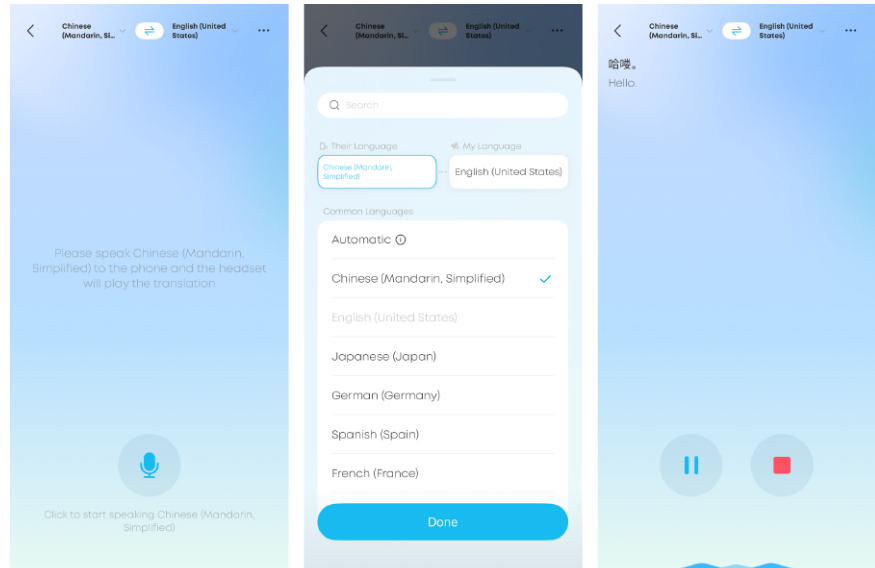

1. Tryck på Realtidsöversättning.
2. Tryck på språkområdet högst upp på sidan och välj sedan Deras språk och Mitt språk.
3. Tryck på mikrofonknappen för att börja spela in.

Ansikte-mot-ansikte-översättning

I soundcore-appen, gå till Anka-sidan och tryck på Ansikte-mot-ansikte-översättning.

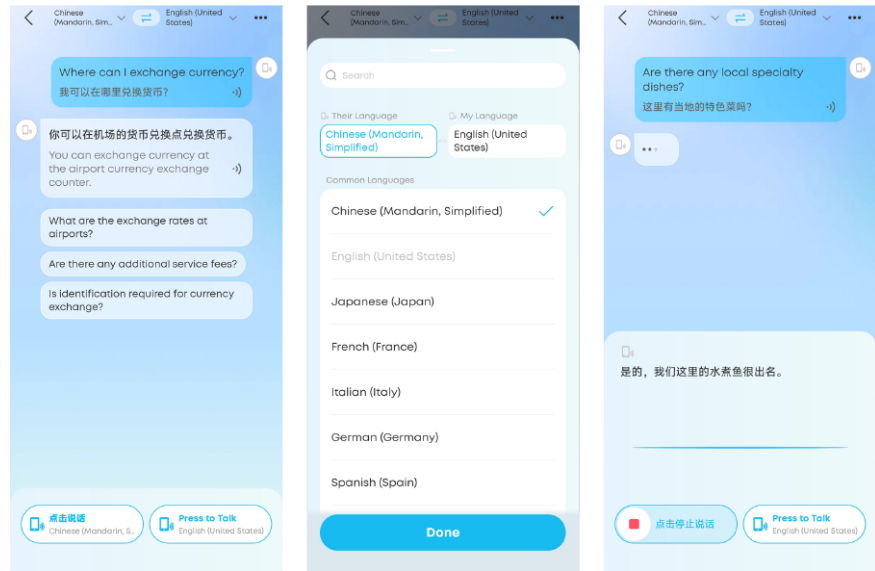


När dina hörlurar är anslutna till appen, följ stegen nedan för att prova Ansikte-mot-ansikte-översättning.

1. Tryck på språkområdet högst upp på sidan och välj sedan Deras språk och Mitt språk.
2. Tryck på knappen nere till höger och tala till dina hörlurar. Översättningen spelas upp från din telefon.
3. Tryck på knappen nere till vänster och tala in i din telefon. Översättningen spelas upp från dina hörlurar.

Observera: Denna funktion fungerar även om dina hörlurar inte är anslutna till appen. Tala bara in i din telefon, så spelas översättningen upp via dess högtalare.

ÅTERSTÄLLNING

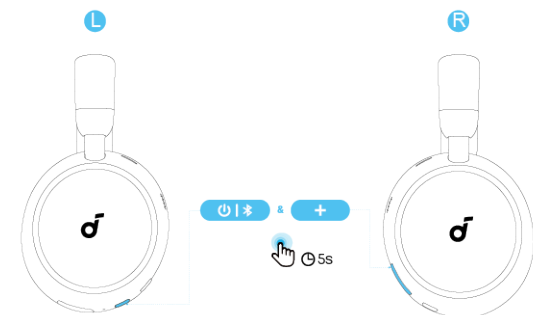

Du kan behöva återställa dina hörlurar om du upplever anslutnings- eller funktionsproblem.

Ta bort parkopplingshistoriken från din Bluetooth-enhet först. Håll ner volym upp- och strömnapparna samtidigt i 5 sekunder tills LED blinkar rött tre gånger.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång	5V $\pm$ 0.75A
Batterikapacitet	750 mAh $\times$ 1
Laddningstid	Snabbladdning: 5 min = 4 tim uppspelning; Full laddning: ca 2 tim
Speltid	ANC På: 50 timmar ANC Av: 70 timmar LDAC + ANC På: 40 timmar LDAC + ANC Av: 45 timmar
Högtalarelementets storlek	40 mm
Frekvensomfång	20 Hz – 40 kHz
Impedans	16 Ω $\pm$ 15%
Bluetooth-version	Bluetooth 6.1
Bluetooth-räckvidd	49 ft (15 m)

FIRMWARE-UPPDATERING

Du informeras när en ny firmware-version upptäcks när du ansluter hörlurarna till appen. Se till att hörlurarna är påslagna och anslutna till en enhet tills firmware-uppdateringen är klar. Under uppdateringen, undvik att använda hörlurarna och säkerställ stabil internetåtkomst.

Standardöppen port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Portbeskrivning: Efter att enheten är påslagen aktiveras både Classic Bluetooth- synlighet (eller parningsläge) och BLE-sändning automatiskt, vilket tillhandahåller Bluetooth-parnings- (eller kontroll-) tjänster. Bluetooth-tjänsten inaktiveras när enheten stängs av.

Observera: 'x' i SN-koden: xxxxxxxxxxxxxx är en variabel, se tabellen nedan.

Variabelt 'x'	Variabelns intervall	Innehåll
Åttonde	0–9 eller A–F	Anger hårdvaruversionen som inte påverkar säkerhetsöverensstämmelsen.
Nionde	8,9,A,B,C...	Anger årtal, 8 betyder 2018, 9 betyder 2019, A betyder 2020, B betyder 2021, C betyder 2022, och så vidare.
Tionde och elfte	01,02,03...	Anger veckor, 01 betyder första veckan i året, 02 betyder andra veckan i året, och så vidare.
Tolfte	1–7	Anger datum, 1 betyder måndag, 2 betyder tisdag..., 7 betyder söndag och så vidare.
De sista fem	00001–99999	Anger serienummer.

Härmed förklarar Anker Innovations Limited att denna enhet uppfyller The

Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant

Connectable Products) Regulations 2023. För överensstämmelsedeklaration, besök webbplatsen:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

KUNDTJÄNST

service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (UK)

ie.support@soundcore.com (IE)



support.mea@anker.com (MEA)

support.india@anker.com (IN)

ced-cn@anker.com (CN)

support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988–7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(KW) +965 2206 9086



(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22