


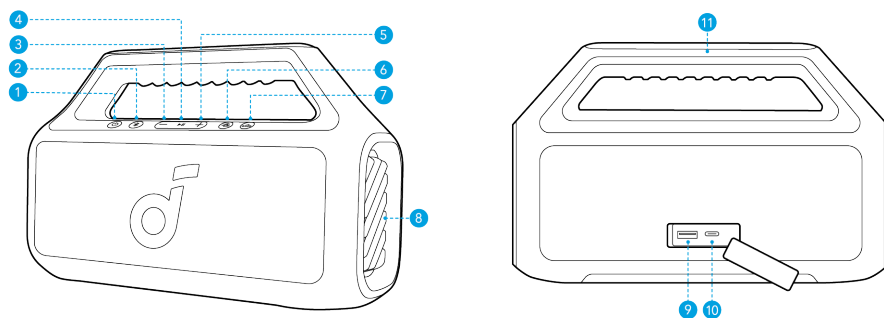


1	Toitenupp	7	BassUp nupp
2	Przycisk Bluetooth	8	Lampka LED
3	Helitugevuse vähendamise nupp	9	Port ładowania USB-A (wyjście)
4	Esitamise/pausi nupp	10	Port ładowania USB-C (wejście)
5	Helitugevuse suurendamise nupp	11	Käepide
6	Auracast nupp		

Laadimine

Kõlari laadimine


- Kasutage sertifitseeritud USB-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

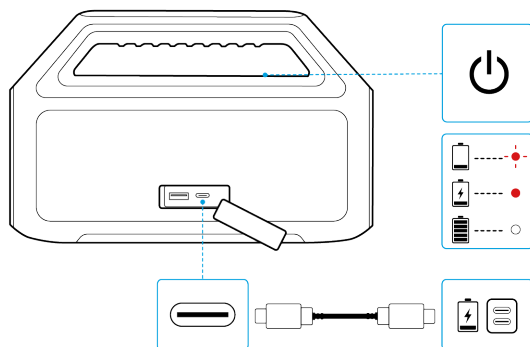


+	Migające czerwone	Niski poziom baterii
•	Stałe czerwone	Ładowanie
○	Püsiv valge	Naładowany

Välisseadmete laadimine

Kasutage seda kõlari akupangana oma kaasaskantavate seadmete või tarvikute laadimiseks.

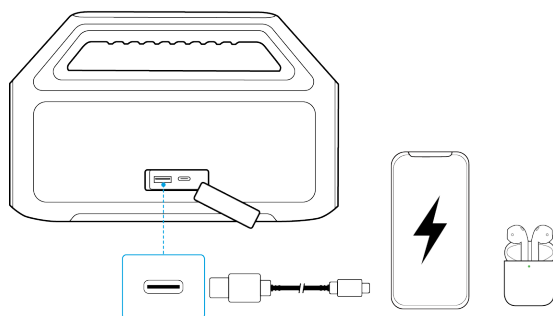

Sisselülitamine / Väljalülitamine

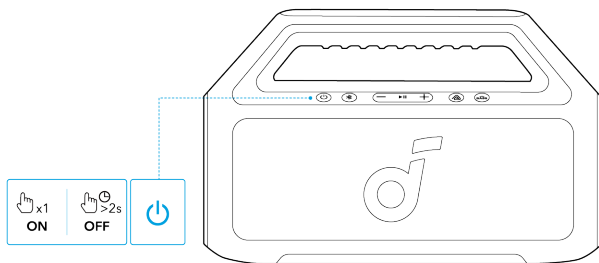

	Vajutage või hoidke all 2 sekundit	Sisselülitamine
	Püsiv valge	
	Hoidke all 2 sekundit	Väljalülitamine
	Valgus välja	




- See kõlar lülitub automaatselt välja pärast 20 minutit helisisendi puudumist.
- Saate määrata ka automaatse väljalülitumise aja soundcore rakenduses.

Kõlari kasutamine

Bluetooth režiim

Vajutage Bluetooth nuppu, et siseneda Bluetooth-sidumisrežiimi, seejärel valige " soundcore Boom V2 " Bluetooth loendist ühenduse loomiseks.

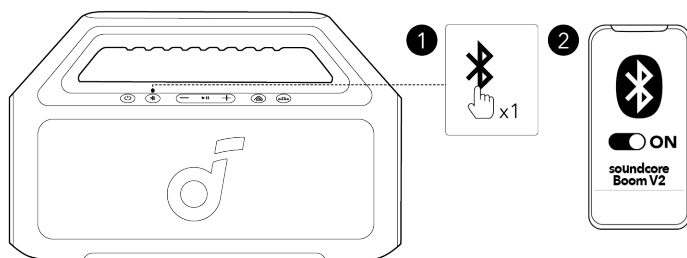

	Vajutage	Sisenemine Bluetooth-sidumisrežiimi
	Vilkuv B lue	Bluetooth P arowanie
	Stae B lue	Bluetooth C ołączony




- Bluetooth-sidumisrežiimi uuesti sisenemiseks vajutage Bluetooth nuppu korra.
- See kõlar saab mängida muusikat ainult ühel mobiilseadmel korraga. Teisest ühendatud seadmest mängimiseks peatage esmalt praegu aktiivne seade.
- Iga kord, kui lülitate kõlari sisse, ühendub see automaatselt teie viimati ühendatud seadmega, kui see on Bluetooth-ulatuses saadaval. Kui mitte, vajutage Bluetooth nuppu, et siseneda Bluetooth-sidumisrežiimi.

TWS (True Wireless Stereo) režiim

Kaks identset soundcore kõlari saavad omavahel siduda stereoheliga. Mõlemad kõlarid saavad mängida sama heli (üks vasakpoolse kanalina ja teine parempoolse kanalina).

Ühe kõlari nutitelefoni ühendatuna vajutage ja hoidke Bluetooth nuppu all 2 sekundit mõlemal kõlaril, et siseneda TWS-sidumisrežiimi.

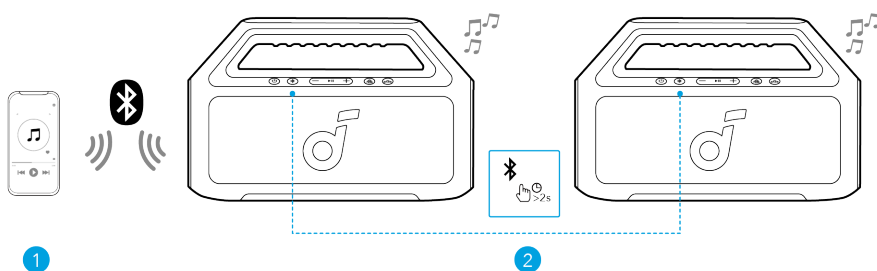


	Hoidke all 2 sekundit	Sisenemine / Väljumine TWS-sidumisrežiimist
	Vilkuv valge	TWS sidumine
	Püsiv sinine (Kõlar 1)	TWS ühendatud
	Püsiv valge (Kõlar 2)	



- TWS režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke Bluetooth nuppu all vähemalt 2 sekundit.
- Obecne urządzenie nie może być sparowane TWS z poprzednimi partiami. Możesz rozróżnić nową wersję, sprawdzając 7. cyfrę numeru SN (gdzie "C" oznacza nową wersję). Jeśli masz pytania, odwiedź oficjalną stronę soundcore.
- Po połączeniu przez Auracast, naciśnij dwukrotnie przycisk Auracast na jednym z głośników, aby przełączyć się na tryb stereo. Naciśnij dwukrotnie ponownie, aby zamienić lewy i prawy kanał, i naciśnij dwukrotnie jeszcze raz, aby wrócić do trybu mono.

Tryb Auracast

Z jednym głośnikiem podłączonym do smartfona, naciśnij przycisk Auracast na maksymalnie 100 głośnikach soundcore z funkcją Auracast, aby zsynchronizować dźwięk i światło.

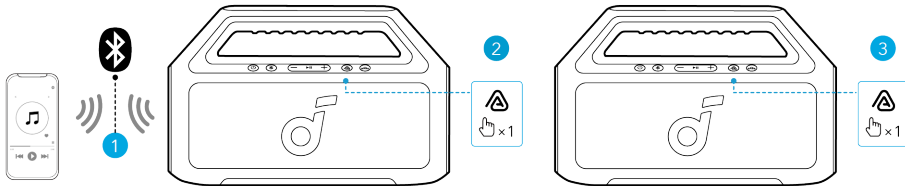


	Vajutage	Wejdz / Wyjdz z trybu parowania Auracast
	Püsiv valge	Parowanie Auracast
	Püsiv valge	Auracast połączony



Głośniki soundcore z funkcją Auracast mogą również być połączone z tym głośnikiem.

Tryby świecenia

Lampki LED po obu stronach zmieniają się w rytm muzyki. Sprawdź wszystkie dostępne tryby świecenia w aplikacji soundcore.

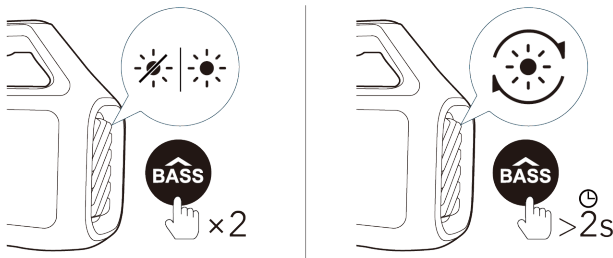


	Naciśnij dwukrotnie	Włącz/Wyłącz światło
	Hoidke all 2 sekundit	Zmień efekty świetlne

Sterowanie przyciskami

	Vajutage või hoidke all 2 sekundit	Sisselülitamine
	Hoidke all 2 sekundit	Väljalülitamine
	Vajutage	Sisenemine Bluetooth-sidumisrežiimi
	Hoidke all 2 sekundit	Sisenemine / Väljumine TWS-sidumisrežiimist
	Vajutage	Głośniej / Ciszej
	Vajutage	Wejdz / Wyjdz z trybu parowania Auracast
	Vajutage	Włącz / Wyłącz BassUp
	Naciśnij dwukrotnie	Włącz/Wyłącz światło
	Hoidke all 2 sekundit	Zmień efekty świetlne
	Vajutage	Odtwórz / Wstrzymaj
	Naciśnij dwukrotnie	Następny utwór
	Naciśnij trzykrotnie	Poprzedni utwór
	Vajutage	Odbierz / Zakończ połączenie
	Hoidke all 2 sekundit	Odrzuć połączenie
	Hoidke all 2 sekundit	Aktywuj oprogramowanie asystenta głosowego

soundcore rakendus

Pobierz aplikację soundcore, aby ulepszyć swoje doświadczenie.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacje o produkcie: Sprawdź nazwę produktu i wersję oprogramowania lub przeczytaj instrukcję obsługi.

Aktualizacja oprogramowania: Zostaniesz powiadomiony, gdy zostanie wykryta nowa wersja oprogramowania po podłączeniu głośnika do aplikacji.

Status baterii: Wskazuje pozostały poziom naładowania głośnika.

Sterowanie głośnością: Dostosuj poziom głośności przez aplikację bez naciskania przycisków na głośniku.

Ustawienia korektora: W aplikacji dostępnych jest wiele gotowych ustawień korektora, które możesz wybrać, aby zoptymalizować swoje doświadczenie podczas słuchania różnych gatunków muzycznych.

- **soundcore Signature:** Standardowy tryb EQ zoptymalizowany dla dobrze zrównoważonego dźwięku.
- **Voice:** Głosy wyróżniają się wyraźniej na tle innych dźwięków otoczenia.
- **Balance:** Brak wzmocnienia dla dźwięków wysokich i niskich częstotliwości.
- **Xtra Bass:** Wzmocnia dźwięk niskich częstotliwości.

Ustaw czas automatycznego wyłączenia: Ustaw czas automatycznego wyłączenia. Głośnik automatycznie się wyłączy po upływie czasu.

Komunikat głosowy: Wycisz lub przywróć komunikat głosowy podczas włączania/wyłączania.

Lähtesta

Przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth i przycisk zwiększania głośności przez co najmniej 4 sekundy, aby zresetować głośnik.

Specyfikacje

Wejście zasilania DC	5V --- 3A
Wyjście DC	5V --- 1A
Pojemność baterii	4900mAh/7.3V
Moc wyjściowa audio	80W
Przetwornik głośnika	Tweeter 20mm ×2 Woofer 90×120mm
Pasma przenoszenia	48Hz-20kHz
Czas ładowania	5.5 godziny
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i treści muzycznych)	Do 24 godzin
Poziom wodoodporności	IPX7
Wersja Bluetooth	6.0
Zasięg Bluetooth	100m / 328ft

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Rozporządzeniem o bezpieczeństwie produktów i infrastrukturze telekomunikacyjnej (Wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów podłączalnych) 2023. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

1. Zużycie energii w trybie czuwania: ≤0.5W
2. Zarządzanie energią: ≤ 20min
3. Informacje o odpowiednim zasilaczu:

Marka: ANKER

Producent: Anker Innovations Limited

Mudel: A2337

Wejście: 100-240V~ 1.0A, 50-60Hz

Wyjście: 5.0V --- 3.0A 15.0W / 9.0V --- 3.0A 27.0W / 12.0V --- 2.5A 30.0W / 15.0V --- 2.0A 30.0W / 20.0V --- 1.5A 30.0W (30.0W Max)

Domyślnie otwarty port: Klasyczny Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis portu: Po włączeniu urządzenia zarówno widoczność klasycznego Bluetooth (lub tryb parowania), jak i transmisja BLE są automatycznie włączane, zapewniając usługi parowania (lub sterowania) Bluetooth. Usługa Bluetooth jest wyłączona, gdy urządzenie jest wyłączone.