



Stručný přehled

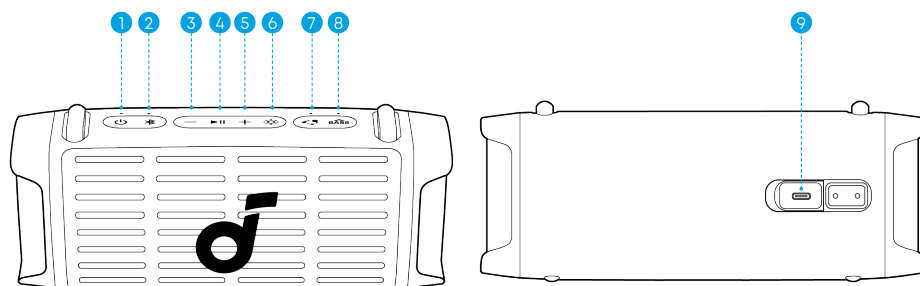


1	Tlačítko napájení	7	Tlačítko PartyCast
2	Tlačítko Bluetooth	8	Tlačítko BassUp
3	Tlačítko snížení hlasitosti	9	Nabíjecí port USB-C
4	Tlačítko přehrávání / pozastavení		
5	Tlačítko zvýšení hlasitosti		
6	Tlačítko světelné show		

Instalace popruhu a krytu

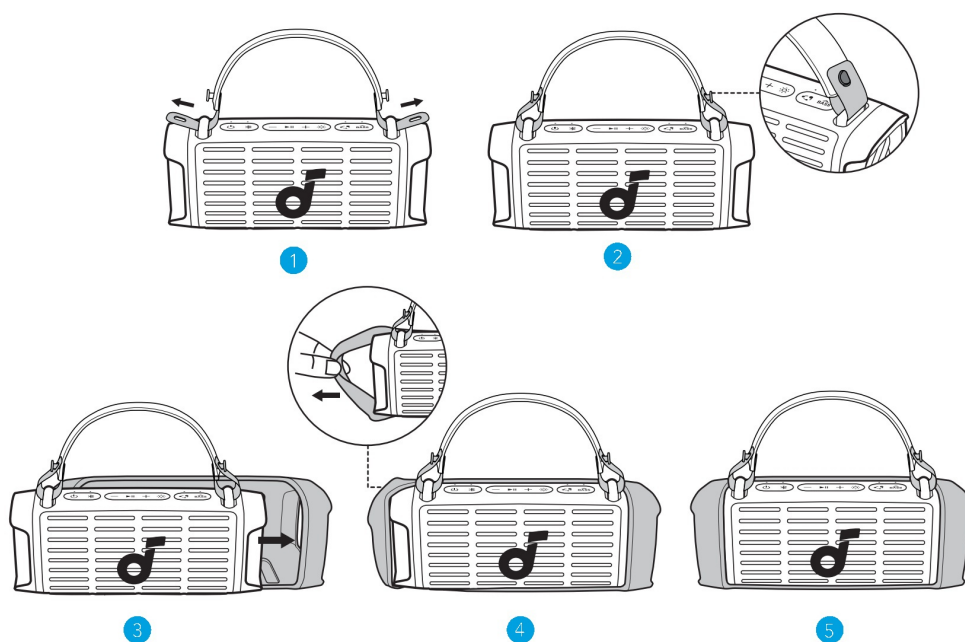

Připevněte pohodlný popruh a magnetický kryt k reproduktoru podle ilustrace.

Nabíjení reproduktoru

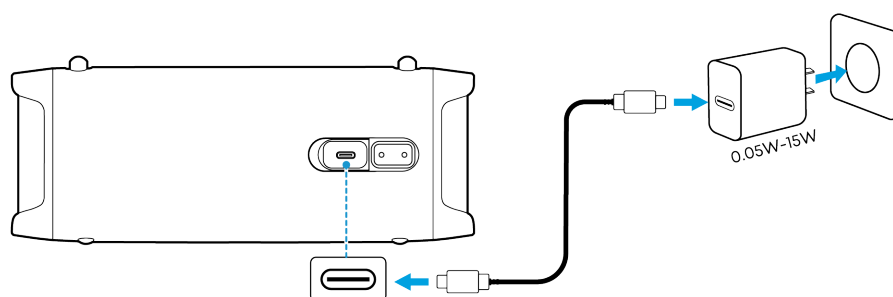

Pomocí přiloženého kabelu USB-C na USB-C připojte reproduktor a certifikovanou nabíječku ke zdroji napájení.


	Blikání červeně	Nízká úroveň baterie
--	-----------------	----------------------

●	Svítil červeně	Probíhá nabíjení
○	Svítil bíle	Plně nabito



- Při nabíjení reproduktoru používejte nabíječku s výstupním výkonem 0,05 W až 15 W.

Zapnutí / Vypnutí

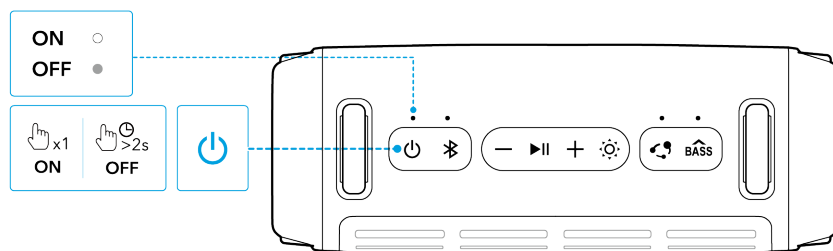

⏻	Stiskněte jednou	Zapnout
○	Svítil bíle	
⏻	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vypnout
●	Světlo vypnuto	




- Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách, pokud není připojeno žádné zařízení.
- Čas automatického vypnutí můžete upravit v aplikaci soundcore.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stiskněte tlačítko Bluetooth pro vstup do režimu párování Bluetooth, poté vyberte "**soundcore Boom 3i**" ze seznamu Bluetooth pro připojení.

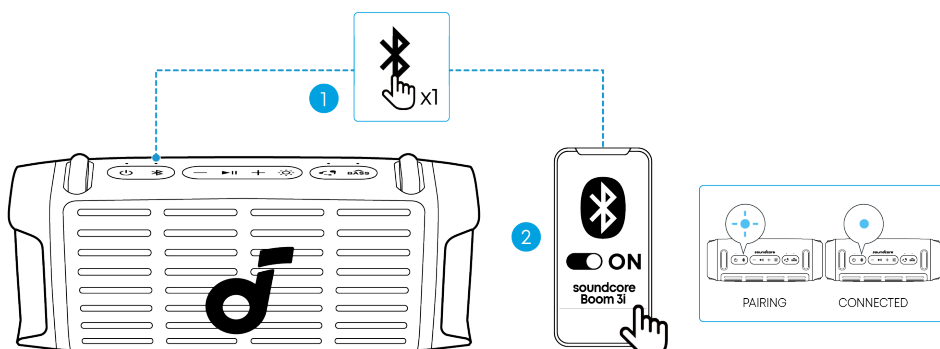

📶	Stiskněte	Vstup do / výstup z režimu párování Bluetooth
● (flashing)	Blikání modře	Párování Bluetooth
● (solid)	Svítil modře	Bluetooth připojeno




- Pokud reproduktor není připojen k zařízení do 3 minut po zapnutí, automaticky ukončí režim párování Bluetooth.
- Pro opětovný vstup do režimu párování Bluetooth stiskněte tlačítko Bluetooth jednou.
- Tento reproduktor může přehrávat hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení najednou. Pokud jiné připojené zařízení začne přehrávat hudbu, reproduktor automaticky převeze přehrávání a přeruší aktuální přehrávání, aniž by bylo nutné první zařízení pozastavit.
- Při každém zapnutí reproduktoru se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je dostupné v dosahu Bluetooth. Pokud ne, stiskněte tlačítko Bluetooth pro vstup do režimu párování Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva identické reproduktory soundcore se mohou spárovat pro stereofonní zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvuk (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý kanál).

Když je jeden reproduktor připojen ke smartphonu, podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund na obou reproduktorech pro vstup do režimu párování TWS.

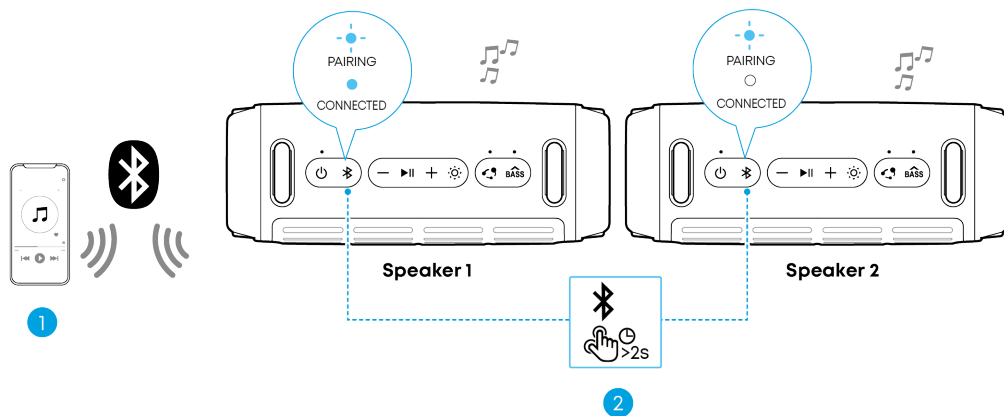


	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vstup do režimu párování TWS
	Blikání bíle	Párování TWS
	Svítil modře (Reproduktor 1)	TWS připojeno
	Svítil bíle (Reproduktor 2)	

Režim PartyCast

Když je jeden reproduktor připojen ke smartphonu, současně stiskněte tlačítko PartyCast na více reproduktorech soundcore s funkcí PartyCast pro synchronizaci zvuku a světla.

Po zapnutí nebo vypnutí režimu PartyCast nebo po úspěšném propojení více reproduktorů zazní zvukový signál.

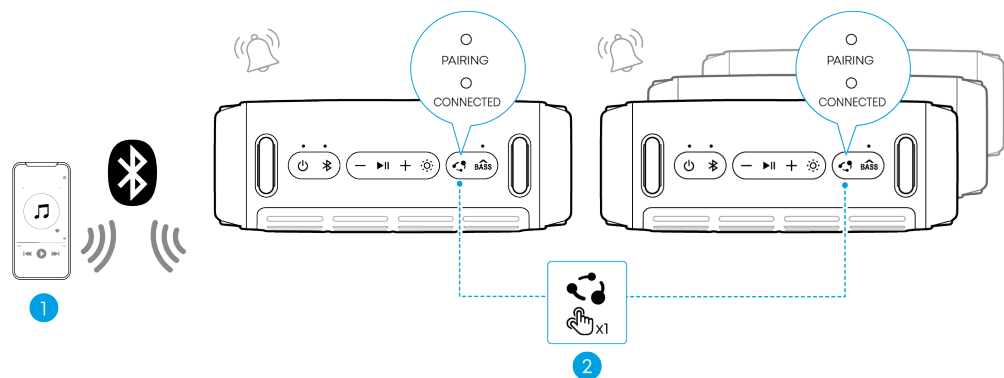


	Stiskněte	Vstup do / výstup z režimu párování PartyCast
	Svítil bíle	Párování PartyCast
	Svítil bíle	PartyCast připojeno



- S funkcí PartyCast můžete propojit až 100 reproduktorů soundcore současně.


Světelná show

Na obou stranách je 6 dynamických světelných efektů pohybujících se s rytmem hudby, zatímco 4 další efekty okolního světla zůstávají statické pro zvýšení atmosféry. Mezi různými světelnými efekty můžete přepínat podle své nálady nebo preference.

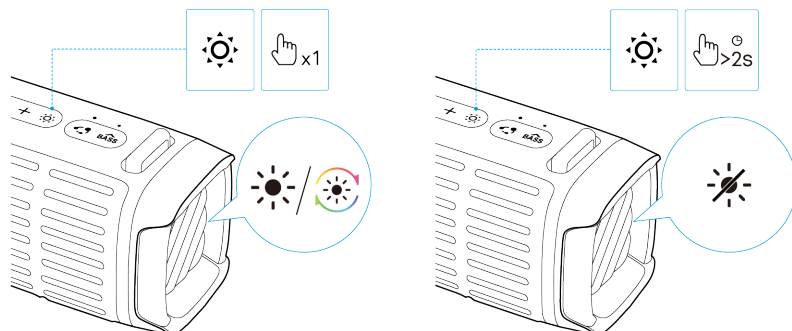

	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu	Zapnout světlo / přepnout světelné efekty
	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vypnout

Nouzový alarm

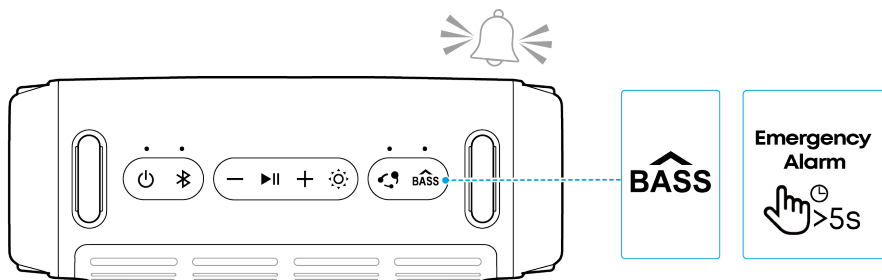

V případě nebezpečí podržte tlačítko BassUp po dobu 5 sekund pro aktivaci nouzového alarmu. Po aktivaci alarmu jej můžete vypnout stisknutím libovolného tlačítka na reproduktoru.



- Zvuk nouzového alarmu je velmi hlasitý a pronikavý. Tuto funkci nepoužívejte, pokud se nejedná o skutečnou nouzovou situaci, protože může rušit ostatní v okolí.

Ovládání tlačítek

	Stiskněte jednou	Zapnout
	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vypnout
	Stiskněte	Vstup do režimu párování Bluetooth
	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vstup do / výstup z režimu párování TWS
	Stiskněte	Zvýšení / snížení hlasitosti
	Stiskněte	Přehrávání / pozastavení
	Stiskněte dvakrát	Další skladba
	Stiskněte třikrát	Předchozí skladba
	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu	Zapnout světlo / přepnout světelné efekty
	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vypnout
	Stiskněte	Vstup do / výstup z režimu párování PartyCast
	Stiskněte	Zapnutí / vypnutí funkce BassUp
	Podržte stisknuté po dobu 5 sekund	Aktivovat nouzový alarm *Stisknutím libovolného tlačítka na reproduktoru alarm vypnete.

Aplikace soundcore

Stáhněte si aplikaci soundcore pro vylepšení vašeho zážitku.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informace o produktu: Zkontrolujte název produktu a verzi softwaru nebo si přečtete uživatelskou příručku.

Aktualizace firmwaru: Budete informováni, jakmile bude při připojení reproduktoru k aplikaci zjištěna nová verze firmwaru.

Stav baterie: Zobrazuje zbývající úroveň baterie reproduktoru.

Ovládání hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti prostřednictvím aplikace bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Nastavení EQ: V aplikaci si můžete vybrat z různých přednastavených nastavení EQ pro optimalizaci zážitku při poslechu různých hudebních žánrů.

- **soundcore Signature:** Standardní režim EQ optimalizovaný pro vyvážený zvuk.
- **Posílení výšek:** Vysoké frekvence jsou zesíleny.

- **Hlas:** Hlasy jsou zřetelněji slyšitelné od ostatních okolních zvuků.
- **Vyvážený:** Bez zesílení vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních zvuků.

Buzz Clean: Aktivujte funkci Buzz Clean v aplikaci a reproduktor bude vysílat zvukové vlny na specifických frekvencích, které pomohou setřást a vyčistit písek usazený na reproduktoru.

Voice Amplifier: Use the app's Voice Amplifier feature to speak directly through your phone, and your voice will be amplified and played through the speaker.

White Noise: Použijte doporučený White Noise v aplikaci pro vytvoření uklidňující atmosféry pro relaxaci nebo usínání.

Nouzový alarm: Rychle aktivuje alarm pro přilákání pozornosti v nouzových situacích. Pomocí aplikace můžete také přepínat mezi různými zvuky alarmu a upravovat jeho délku.

Nastavení času automatického vypnutí: Reproduktor se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Hlasový pokyn: Ztlumte nebo obnovte hlasový pokyn při zapnutí/vypnutí.

Reset

Současně podržte tlačítko Bluetooth a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu alespoň 4 sekund pro resetování reproduktoru.

Technické specifikace

Příkon	5V --- 3A
Kapacita baterie	2400mAh / 10.95V
Výstupní výkon zvuku	50W
Reproduktorová jednotka	Woofer x1 Tweeter x1
Doba nabíjení	<4H
Doba přehrávání (závisí na úrovni hlasitosti a obsahu hudby)	Až 16 hodin
Hodnocení odolnosti vůči vodě a prachu	IP68
Verze Bluetooth	V5.3
Dosah Bluetooth	30m / 98ft

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: 'x' v kódu SN: xxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz níže uvedená tabulka.

Proměnná 'x'	Rozsah proměnné	Obsah
Sedmý	0-9 or A-F	Označuje verzi hardwaru, která nemá vliv na bezpečnostní shodu.
Osmý	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atd.
Devátý a desátý	01,02,03...	Označuje týdny, 01 znamená první týden v daném roce, 02 znamená druhý týden v daném roce atd.
Jedenáctý	1-7	Označuje den, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděli atd.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.

1. Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0.5W

2. Správa napájení: ≤20min

3. Informace o příslušném adaptéru:

Značka: ANKER

Výrobce: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100-240V~1.0A, 50-60Hz

Výstup: 5.0V = 3.0A, 15.0W / 9.0V = 3.0A, 27.0W / 12.0V = 2.5A, 30.0W / 15.0V = 2.0A, 30.0W / 20.0V = 1.5A, 30.0W (30.0W Max)

Výchozí otevřený port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu: Po zapnutí zařízení jsou automaticky povoleny viditelnost Classic Bluetooth (nebo režim párování) i vysílání BLE, což poskytuje služby párování (nebo ovládání) Bluetooth. Služba Bluetooth je deaktivována při vypnutí zařízení.