



1	Tlačidlo napájania	7	Tlačidlo PartyCast
2	Tlačidlo Bluetooth	8	Tlačidlo BassUp
3	Tlačidlo zníženia hlasitosti	9	Nabíjací port USB-C
4	Tlačidlo prehrávanie / pozastavenie		
5	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti		
6	Tlačidlo svetelnej šou		

Inštalácia popruhu a krytu

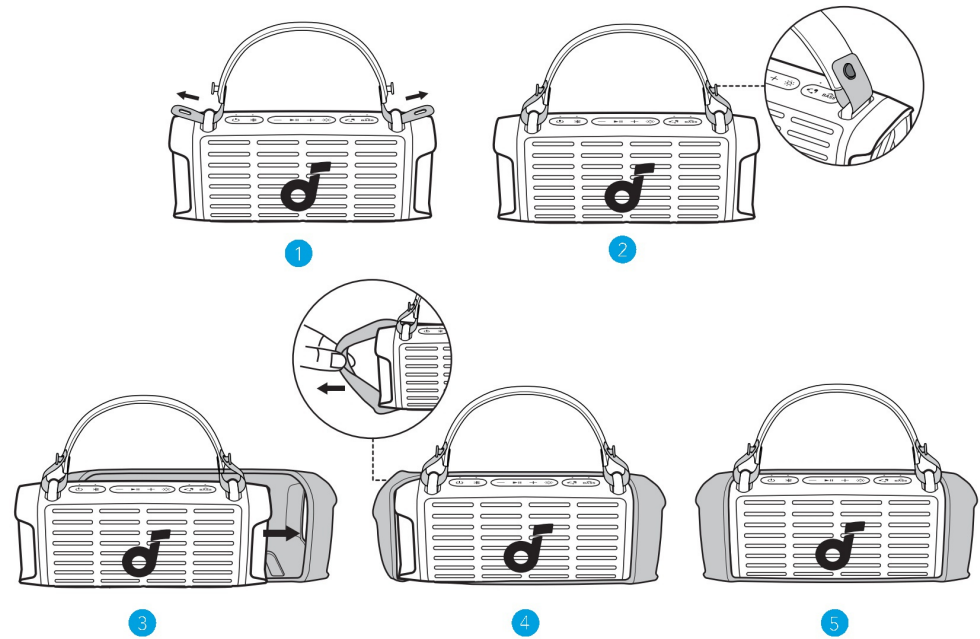

Pripojte komfortný popruh a magnetický kryt k reproduktoru podľa ilustrácie.

Nabíjanie reproduktora

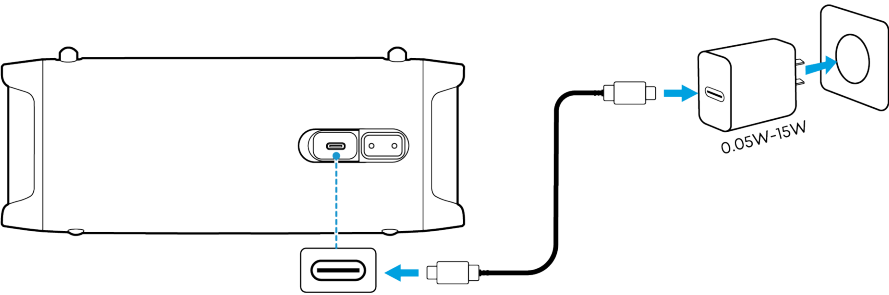

Pomocou priloženého kábla USB-C na USB-C pripojte reproduktor a certifikovanú nabíjačku k zdroju napájania.


	Blikanie červenou	Nízka úroveň batérie
--	-------------------	----------------------

●	Trvalá červená	Nabíja sa
○	Trvalá biela	Plne nabitý



- Na nabíjanie reproduktora používajte nabíjačku s výstupným výkonom 0,05 W až 15 W.

Zapnutie / Vypnutie

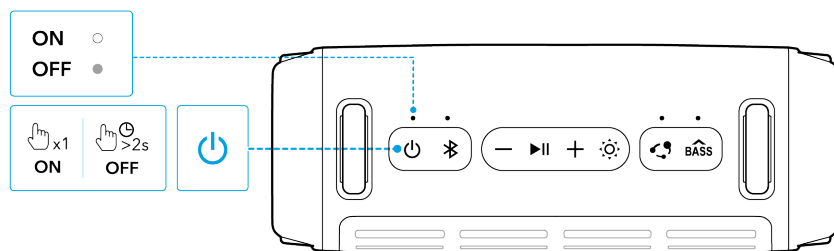

⏻	Stlačte raz	Zapnúť
○	Trvalá biela	Vypnúť
⏻	Stlačte a podržte 2 sekundy	
●	Svetlo vypnuté	




- Tento reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Čas automatického vypnutia môžete prispôsobiť v aplikácii soundcore.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačte tlačidlo Bluetooth pre vstup do režimu párovania Bluetooth, potom vyberte "**soundcore Boom 3i**" zo zoznamu Bluetooth pre pripojenie.

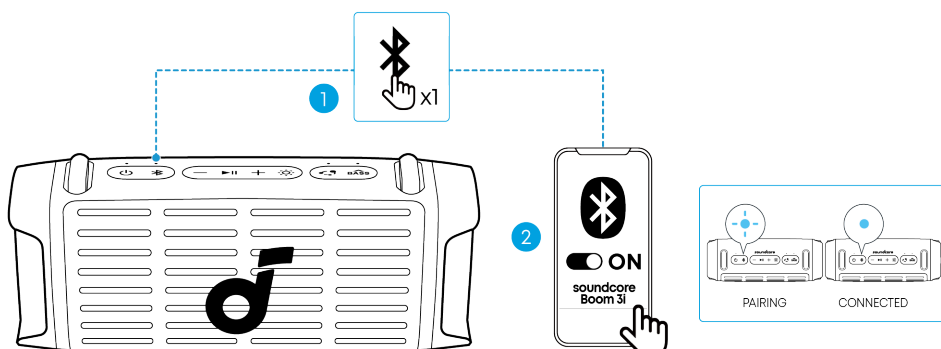

📶	Stlačte	Vstup / Výstup z režimu párovania Bluetooth
● (flashing)	Blikanie modrou	Párovanie Bluetooth
● (solid)	Trvalá modrá	Bluetooth pripojené




- Ak sa reproduktor nepripojí k zariadeniu do 3 minút po zapnutí, automaticky ukončí režim párovania Bluetooth.
- Pre opätovný vstup do režimu párovania Bluetooth stlačte tlačidlo Bluetooth raz.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu iba z jedného mobilného zariadenia naraz. Ak iné pripojené zariadenie začne prehrávať hudbu, reproduktor automaticky prevezme prehrávanie a preruší aktuálne prehrávanie bez toho, aby bolo potrebné pozastaviť prvé zariadenie.
- Pri každom zapnutí reproduktora sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je dostupné v dosahu Bluetooth. Ak nie, stlačte tlačidlo Bluetooth pre vstup do režimu párovania Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva identické reproduktory soundcore sa môžu spárovať navzájom pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaké audio (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

Keď je jeden reproduktor pripojený k smartfónu, stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 2 sekundy na oboch reproduktoroch pre vstup do režimu párovania TWS.

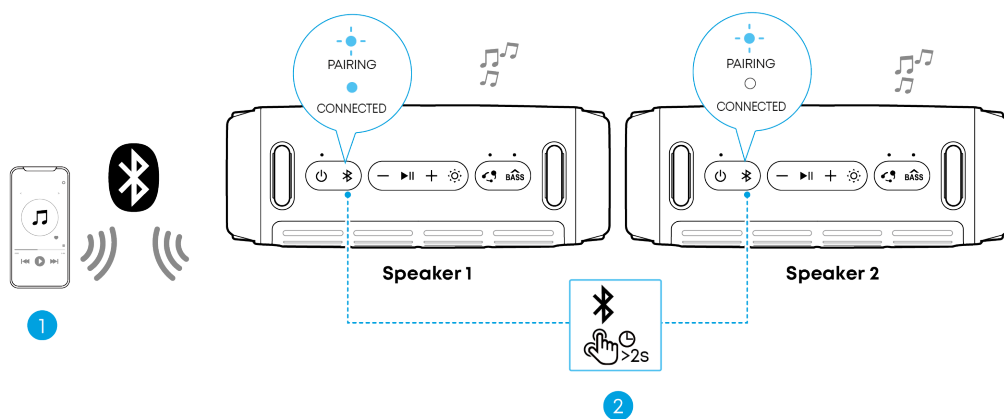


	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vstup do režimu párovania TWS
	Blikanie bielou	Párovanie TWS
	Trvalá modrá (reproduktor 1)	TWS pripojené
	Trvalá biela (reproduktor 2)	

Režim PartyCast

Keď je jeden reproduktor pripojený k smartfónu, súčasne stlačte tlačidlo PartyCast na viacerých reproduktoroch soundcore s funkciou PartyCast pre synchronizáciu zvuku a svetla.

Zvukový signál sa prehrá, keď povolíte alebo zakážete režim PartyCast, alebo keď sú viaceré reproduktory úspešne prepojené.

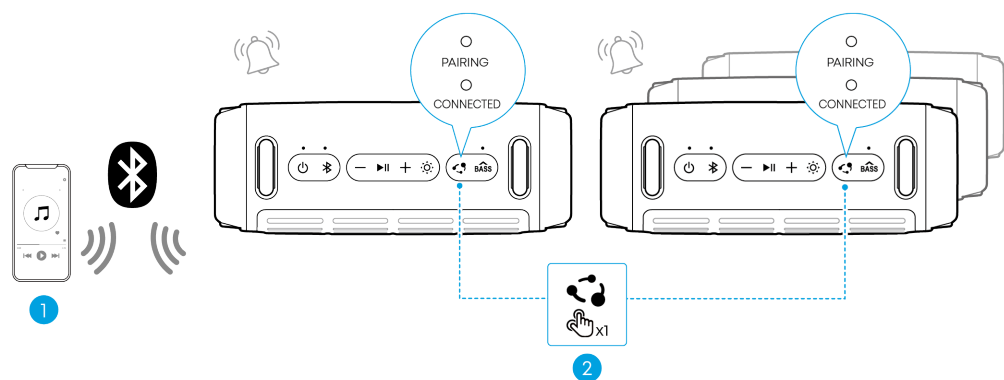


	Stlačte	Vstup / Výstup z režimu párovania PartyCast
	Trvalá biela	Párovanie PartyCast
	Trvalá biela	PartyCast pripojené



- S funkciou PartyCast môžete prepojiť až 100 reproduktorov soundcore súčasne.


Svetelná šou

Na oboch stranách je 6 dynamických svetelných efektov, ktoré sa pohybujú s rytmom hudby, pričom 4 ďalšie ambientné svetelné efekty zostávajú statické na dokreslenie atmosféry. Môžete prepínať medzi rôznymi svetelnými efektmi podľa svojej nálady alebo preferencie.

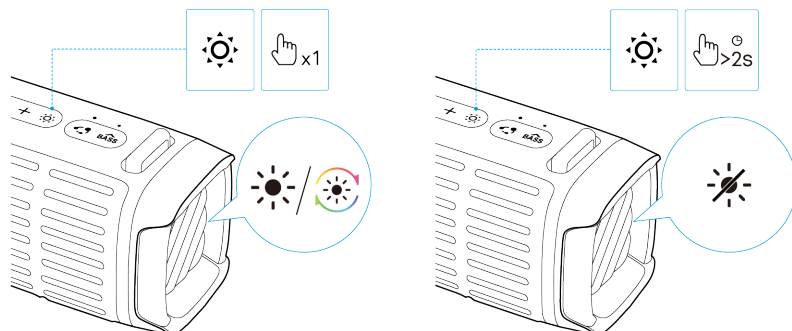

	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelné efekty
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť

Núdzový alarm

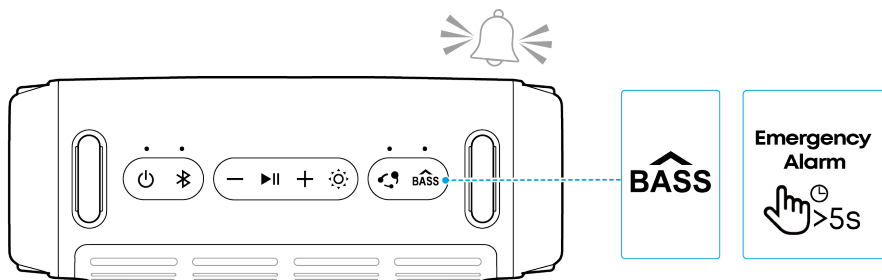

Stlačte a podržte tlačidlo BassUp po dobu 5 sekúnd pre aktiváciu núdzového alarmu v prípade nebezpečenstva. Keď je alarm aktivovaný, môžete ho vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na reproduktore.



- Zvuk núdzového alarmu je veľmi hlasný a prenikavý. Nepoužívajte túto funkciu, pokiaľ nejde o skutočnú núdzovú situáciu, pretože môže rušiť ostatných v blízkosti.

Ovládanie tlačidlami

	Stlačte raz	Zapnúť
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť
	Stlačte	Vstup do režimu párovania Bluetooth
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vstup / Výstup z režimu párovania TWS
	Stlačte	Zvýšenie / zníženie hlasitosti
	Stlačte	Prehrávanie / Pozastavenie
	Stlačte dvakrát	Nasledujúca skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelné efekty
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť
	Stlačte	Vstup / Výstup z režimu párovania PartyCast
	Stlačte	Povoliť / Zakázať funkciu BassUp
	Stlačte a podržte 5 sekúnd	Aktivovať núdzový alarm *Stlačte ľubovoľné tlačidlo na reproduktore pre vypnutie alarmu.

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore na vylepšenie svojho zážitku.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľský manuál.

Aktualizácia firmvéru: Budete informovaní, keď sa zistí nová verzia firmvéru pri pripojení reproduktora k aplikácii.

Stav batérie: Zobrazuje zostatok úrovne nabitia batérie vášho reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti cez aplikáciu bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia EQ: V aplikácii je k dispozícii rôzne prednastavené nastavenia EQ, z ktorých si môžete vybrať na optimalizáciu zážitku pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

- **soundcore Signature:** Štandardný režim EQ optimalizovaný pre vyvážený zvuk.

- **Zosilnenie výšok:** Vysoké frekvencie sú zosilnené.
- **Hlas:** Hlasy vynikajú jasnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.
- **Vyvážený:** Žiadne zosilnenie pre vysokofrekvenčné a nízko-frekvenčné zvuky.

Buzz Clean: Aktivujte funkciu Buzz Clean v aplikácii a reproduktor bude vysielat' zvukové vlny na špecifických frekvenciách, ktoré pomôžu striasť a vyčistiť piesok roztrúsený na reproduktore.

Voice Amplifier: Use the app's Voice Amplifier feature to speak directly through your phone, and your voice will be amplified and played through the speaker.

White Noise: Použite odporúčaný White Noise v aplikácii na vytvorenie upokojujúcej atmosféry pre relaxáciu alebo zaspávanie.

Núdzový alarm: Rýchlo aktivuje alarm na upútanie pozornosti v núdzových situáciách. Môžete tiež použiť aplikáciu na prepínanie medzi rôznymi zvukmi alarmu a nastavenie jeho trvania.

Nastavenie času automatického vypnutia: Reproduktor sa automaticky vypne, keď uplynie čas.

Hlasová výzva: Stlmte alebo obnovte hlasovú výzvu počas zapínania/vypínania.

Resetovanie

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti po dobu najmenej 4 sekúnd pre resetovanie reproduktora.

Technické parametre

Vstupný výkon	5V --- 3A
Kapacita batérie	2400mAh / 10.95V
Výstupný výkon zvuku	50W
Reproduktorová jednotka	Woofer ×1 Tweeter ×1
Čas nabíjania	<4H
Čas prehrávania (líši sa v závislosti od úrovne hlasitosti a obsahu hudby)	Až 16 hodín
Stupeň odolnosti voči vode a prachu	IP68
Verzia Bluetooth	V5.3
Dosah Bluetooth	30m / 98ft

Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením o bezpečnosti produktov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné produkty) z roku 2023. Pre Vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: 'x' v SN kóde: xxxxxxxxxxxxxx je premenná, pozri tabuľku nižšie.

Premenná 'x'	Rozsah premennej	Obsah
Siedmy	0-9 alebo A-F	Označuje verziu hardvéru, ktorá nemá vplyv na bezpečnostnú zhodu.
Ôsmy	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atď.
Deviaty a desiaty	01,02,03...	Označuje týždne, 01 znamená prvý týždeň v tomto roku, 02 znamená druhý týždeň v tomto roku atď.
Jedenásty	1-7	Označuje deň, 1 znamená pondelok, 2 znamená utorok..., 7 znamená nedeľu atď.
Posledných päť	00001-99999	Označuje sériové číslo.

1. Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤0,5 W
2. Správa napájania: ≤20 min
3. Informácie o použiteľnom adaptéri:

Značka: ANKER

Výrobca: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100-240V~1.0A, 50-60Hz

Výstup: 5.0V = 3.0A, 15.0W / 9.0V = 3.0A, 27.0W / 12.0V = 2.5A, 30.0W / 15.0V = 2.0A, 30.0W / 20.0V = 1.5A, 30.0W (30.0W Max)

Predvolený otvorený port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu: Po zapnutí zariadenia sú automaticky povolené viditeľnosť Classic Bluetooth (alebo režim párovania) aj vysielanie BLE, čím sa poskytujú služby párovania Bluetooth (alebo ovládania). Služba Bluetooth je zakázaná, keď je zariadenie vypnuté.