



1	Tlačidlo napájania	7	Tlačidlo PartyCast
2	Tlačidlo Bluetooth	8	Tlačidlo BassUp
3	Tlačidlo zníženia hlasitosti	9	Nabíjací port USB-C
4	Tlačidlo prehrávania / pozastavenia		
5	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti		
6	Tlačidlo Light Show		

Inštalácia popruhu

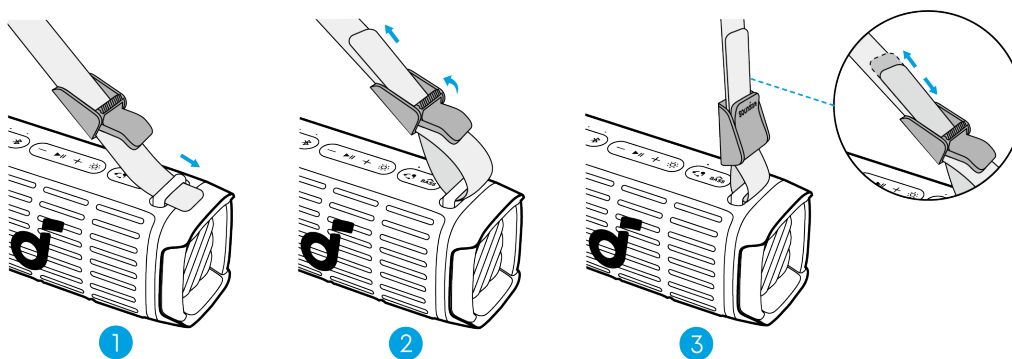

Popruh pripevnite na obe strany reproduktora. Dĺžku popruhu nastavte podľa obrázka pre optimálne pohodlie.

Nabíjanie reproduktora

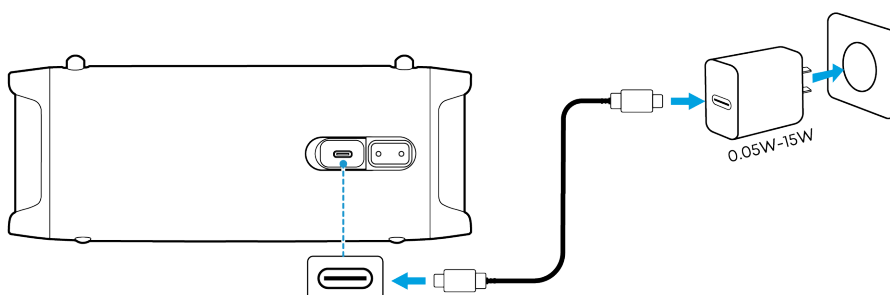


Na pripojenie reproduktora a certifikovanej nabíjačky k zdroju napájania použite dodaný kábel USB-C na USB-C.

	Bliká načerveno	Nízka úroveň nabitia batérie
	Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
	Svieti nabiele	Plné nabitie



- Na nabíjanie reproduktora použite nabíjačku s výstupným výkonom 0,05 W až 15 W.

Zapnutie / vypnutie

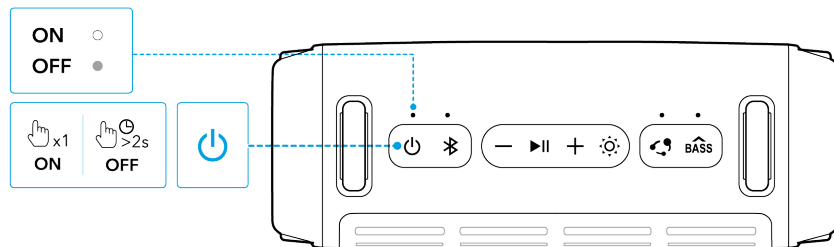

	Stlačte raz	Zapnutie
	Svieti nabiele	
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Svetlo vypnuté	




- Reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Čas automatického vypnutia si môžete prispôbiť v aplikácii soundcore.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth a potom zo zoznamu Bluetooth vyberte „**soundcore Boom 3i**“ a pripojte sa.

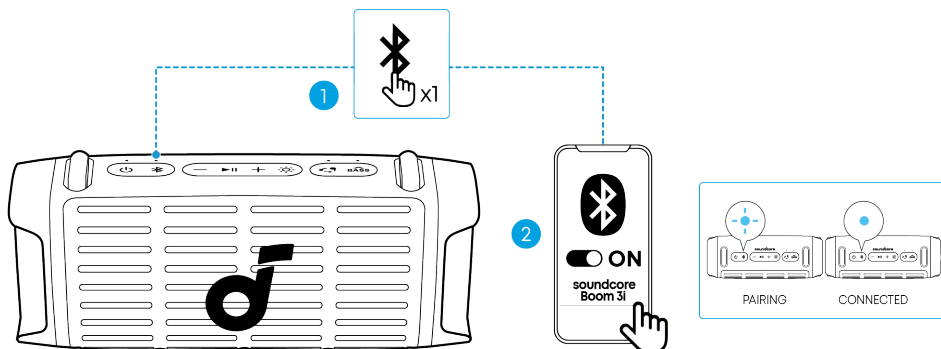

	Stlačte	Prejsť do / opustiť režim párovania Bluetooth
	Bliká namodro	Párovanie Bluetooth
	Svieti namodro	Bluetooth pripojené




- Ak sa reproduktor do 3 minút po zapnutí nepripojí k žiadnemu zariadeniu, automaticky opustí režim párovania Bluetooth.
- Na opätovné prejsenie do režimu párovania Bluetooth stlačte raz tlačidlo Bluetooth.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu naraz iba z jedného mobilného zariadenia. Ak začne hudbu prehrávať iné pripojené zariadenie, reproduktor automaticky prevezme prehrávanie a preruší aktuálne prehrávanie bez toho, aby bolo potrebné prvé zariadenie pozastaviť.
- Pri každom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je v dosahu Bluetooth. Ak nie je, stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva rovnaké reproduktory soundcore je možné navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na dvoch reproduktoroch na 2 sekundy, aby ste prešli do režimu párovania TWS.

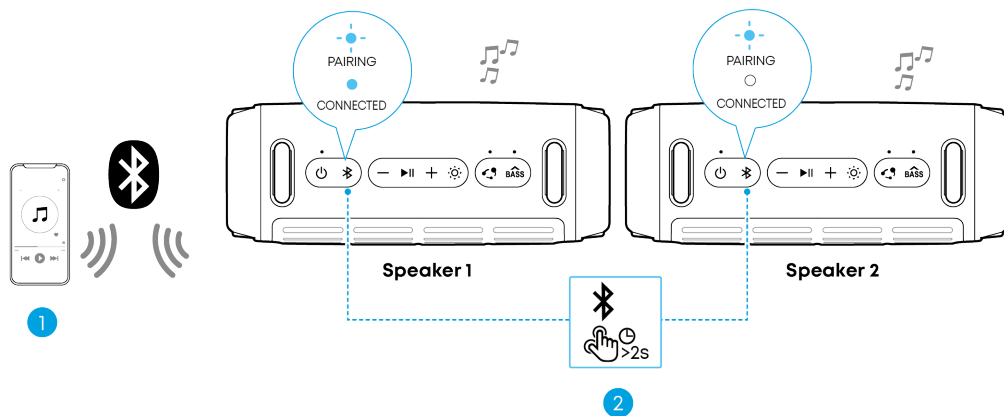


	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do režimu párovania TWS
	Bliká nabiele	Párovanie TWS
	Svieti namodro (reproduktor 1)	TWS pripojené
	Svieti nabiele (reproduktor 2)	

Režim PartyCast

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu súčasne stlačte tlačidlo PartyCast na viacerých reproduktoroch soundcore s funkciou PartyCast, aby sa synchronizoval zvuk a svetlo.

Pri zapnutí alebo vypnutí režimu PartyCast, alebo pri úspešnom preporení viacerých reproduktorov, zaznie zvuková signalizácia.

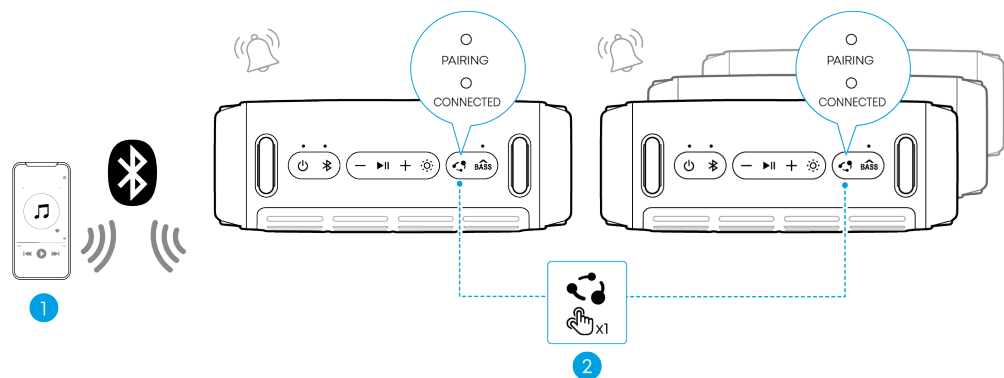


	Stlačte	Prejsť do / opustiť režim párovania PartyCast
	Svieti nabiele	Párovanie PartyCast
	Svieti nabiele	PartyCast pripojené



- S funkciou PartyCast môžete súčasne pripojiť až 100 reproduktorov soundcore.


Light Show

Na oboch stranách sa nachádza 6 dynamických svetelných efektov, ktoré sa pohybujú v rytme hudby, pričom 4 ďalšie okolité svetelné efekty zostávajú statické na zvýraznenie atmosféry. Medzi rôznymi svetelnými efektmi môžete prepínať podľa svojej nálady alebo preferencií.

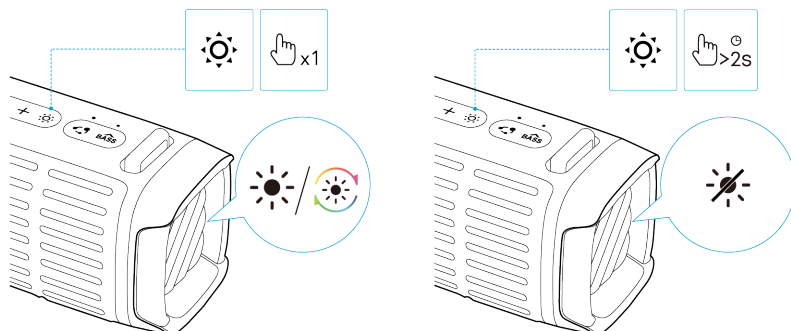

	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelné efekty
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť

Núdzový alarm

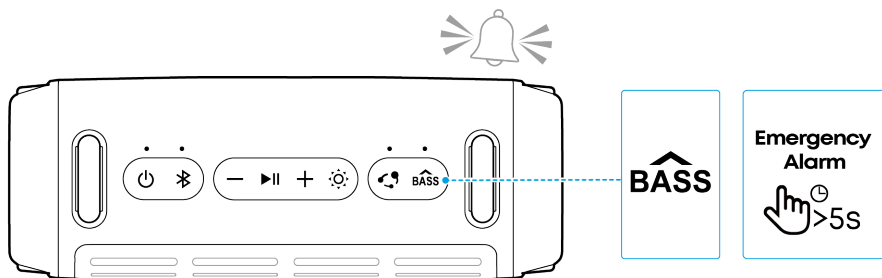

V prípade nebezpečenstva stlačte a podržte tlačidlo BassUp na 5 sekúnd, aby ste aktivovali núdzový alarm. Keď je alarm aktivovaný, jeho vypnutie vykonáte jedným stlačením ľubovoľného tlačidla na reproduktore.



- Zvuk núdzového alarmu je veľmi hlasný a prenikavý. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ nejde o skutočnú núdzovú situáciu, pretože môže rušiť ostatných v okolí.

Ovládanie tlačidlami

	Stlačte raz	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do / opustiť režim párovania TWS
	Stlačte	Zvýšenie / zníženie hlasitosti
	Stlačte	Prehrávanie / pozastavenie
	Stlačte dvakrát	Ďalšia skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelné efekty
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť
	Stlačte	Prejsť do / opustiť režim párovania PartyCast
	Stlačte	Zapnúť / vypnúť funkciu BassUp
	Stlačte a podržte 5 sekúnd	Aktivovať núdzový alarm *Stlačením ľubovoľného tlačidla na reproduktore vypnete alarm.

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore a vylepšite svoj zážitok.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení reproduktora k aplikácii budete informovaní, keď sa zistí nová verzia firmvéru.

Stav batérie: Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti prostredníctvom aplikácie bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia ekvalizéra: V aplikácii si môžete vybrať z rôznych prednastavených nastavení ekvalizéra, aby ste si optimalizovali zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

- **soundcore Signature:** Štandardný režim ekvalizéra optimalizovaný pre vyvážený zvuk.
- **Zvýraznenie výšok:** Vysoké frekvencie sú zvýraznené.

- **Hlas:** Hlasy vynikajú zreteľnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.
- **Vyvážené:** Žiadne zvýraznenie vysokých a nízkych frekvencií.

Buzz Clean: V aplikácii aktivujete funkciu Buzz Clean a reproduktor bude vydávať zvukové vlny na špecifických frekvenciách, ktoré pomôžu vytrasiť a vyčistiť piesok rozptýlený na reproduktore.

Zosilňovač hlasu: Pomocou funkcie Zosilňovač hlasu v aplikácii môžete hovoriť priamo cez telefón a váš hlas bude zosilnený a prehrávaný cez reproduktor.

Biely šum: Použite odporúčaný biely šum v aplikácii na vytvorenie upokojujúcej atmosféry na relaxáciu alebo zaspávanie.

Núdzový alarm: Rýchlo aktivuje alarm na upútanie pozornosti v núdzových situáciách. V aplikácii môžete tiež prepínať medzi rôznymi zvukmi alarmu a upraviť jeho trvanie.

Nastavenie času automatického vypnutia: Reproduktor sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Hlasové pokyny: Stíšte alebo obnovte hlasové pokyny pri zapínaní/vypínaní.

Reset

Na resetovanie reproduktora súčasne stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti aspoň 4 sekundy.

Technické parametre

Vstup napájania	5V --- 3A
Kapacita batérie	2400mAh / 10.95V
Výstupný výkon zvuku	50W
Menič reproduktora	Basový reproduktor ×1 Výškový reproduktor ×1
Doba nabíjania	<4H
Doba prehrávania (závisí od úrovne hlasitosti a hudobného obsahu)	Až 16 hodín
Stupeň vodotesnosti a prachotesnosti	IP68
Verzia Bluetooth	V5.3
Dosah Bluetooth	30m / 98ft

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke:
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: 'x' v SN kóde: xxxxxxxxxxxxxx je premenná, pozri tabuľku nižšie.

Premenná 'x'	Rozsah premennej	Obsah
Siedma	0-9 alebo A-F	Označuje verziu hardvéru, ktorá nemá vplyv na bezpečnostnú zhodu.
Ôsma	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atď.
Deviata a desiatu	01,02,03...	Označuje týždne, 01 znamená prvý týždeň v tomto roku, 02 znamená druhý týždeň v tomto roku atď.
Jedenásta	1-7	Označuje deň, 1 znamená pondelok, 2 znamená utorok..., 7 znamená nedeľu atď.
Posledných päť	00001-99999	Označuje sériové číslo.

1. Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤0,5 W

2. Správa napájania: ≤20 min

3. Informácie o použiteľnom adaptéri:

Značka: ANKER

Výrobca: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100 – 240 V~ 1,0 A, 50 – 60 Hz

Výstup: 5.0V = 3.0A, 15.0W / 9.0V = 3.0A, 27.0W / 12.0V = 2.5A, 30.0W / 15.0V = 2.0A, 30.0W / 20.0V = 1.5A, 30.0W (30.0W Max)

Predvolený otvorený port: klasické Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu: Po zapnutí zariadenia sa automaticky povolí viditeľnosť klasického Bluetooth (alebo režim párovania) aj vysielanie BLE, ktoré poskytujú služby párovania (alebo ovládania) Bluetooth. Služba Bluetooth je vypnutá, keď je zariadenie vypnuté.