



Prehľad

Predná a zadná strana

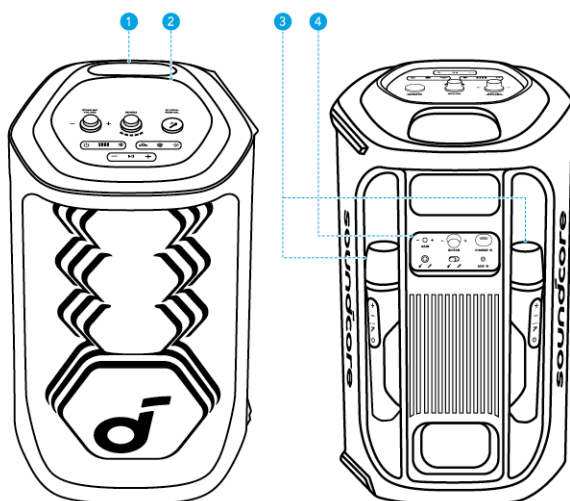


1	Rukoväť	3	Bezdrôtové mikrofóny (×2)
2	Horný panel	4	Zadný panel

Horný panel

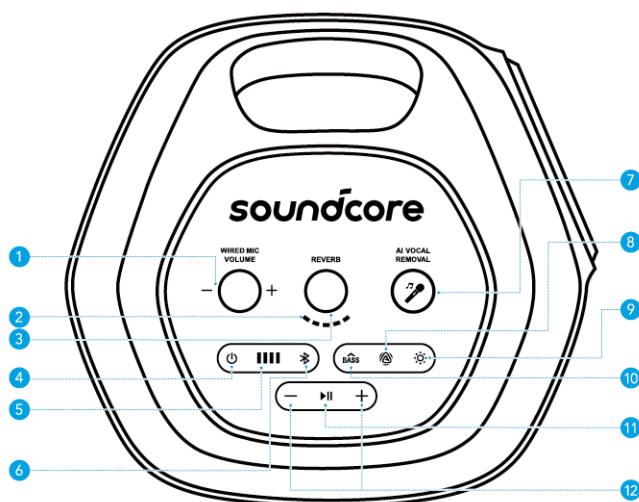

- Ovládanie hlasitosti káblového mikrofónu:** Nastavte hlasitosť vášho káblového mikrofónu.
- Ovládanie dozvuku:** Otáčajte v smere / proti smeru hodinových ručičiek na zvýšenie / zníženie miery dozvuku aplikovaného na váš mikrofón alebo zdroj zvuku.
- Indikácia úrovne dozvuku:** Zobrazuje aktuálny dozvuk aplikovaný na váš mikrofón alebo zdroj zvuku.
- Tlačidlo napájania:** Zapnite alebo vypnite zariadenie.
- Indikátor batérie:** Zobrazuje úroveň nabitia batérie zariadenia.
- Tlačidlo Bluetooth:** Stlačením prejdete do režimu párovania Bluetooth.
- AI odstránenie vokálu:** Stlačením odstránite pôvodné vokály zo skladby, pričom zostane iba sprievod. Opätovným stlačením vokály obnovíte.
- Tlačidlo AuraCast:** Stlačením povolíte funkciu AuraCast.
- Tlačidlo LightShow:** Stlačením zapnete alebo vypnete svetelný efekt.
- Tlačidlo BassUp:** Stlačením zvýrazníte nízke frekvencie zdroja zvuku.
- Tlačidlo prehrávania / pozastavenia:**
 - Stlačením raz prehráte / pozastavíte zdroj zvuku.
 - Stlačením dvakrát preskočíte na ďalšiu skladbu.
 - Stlačením trikrát preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- Tlačidlá zvýšenia a zníženia hlasitosti:** Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť zdroja zvuku.

Zadný panel

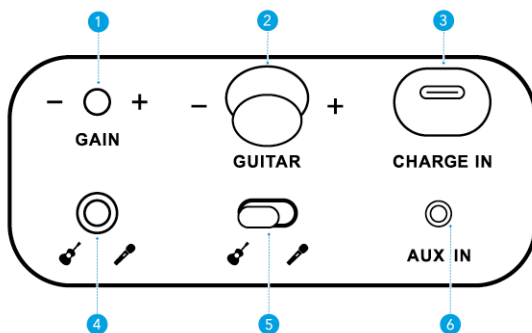


- Zosilnenie (gítara):** Nastavte zosilnenie pripojenej gitary.
- Ovládanie hlasitosti gitary:** Otáčajte v smere / proti smeru hodinových ručičiek na zvýšenie / zníženie hlasitosti pripojenej gitary.
- Nabíjací port USB-C:** Na nabíjanie zariadenia zapojte dodaný kábel C-C.
- Zásuvka pre gitaru / mikrofón (6,5 mm):** Pripojte ku gitare alebo káblovému mikrofónu.
- Prepínač vstupu:** Prepne na vstup pripojenej gitary alebo mikrofónu.
- AUX IN:** Pripojte k externému zvukovému zariadeniu prostredníctvom 3,5 mm zvukového kábla (nie je súčasťou balenia).

Nabíjanie


Nabíjanie reproduktora

- Na zabránenie poškodenia použite certifikovaný kábel C-C a nabíjačku.

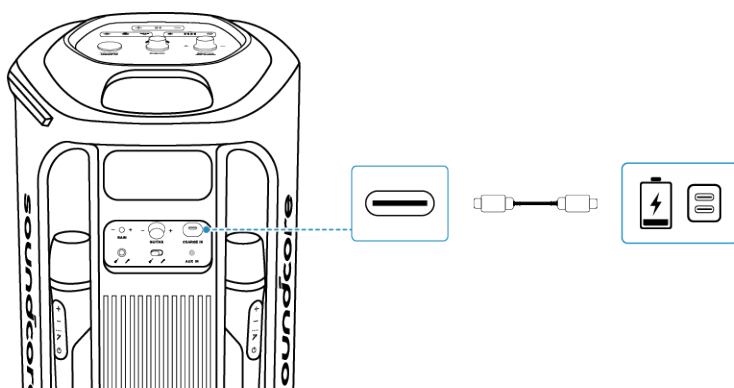

	Bliká načerveno	Nízka úroveň nabitia batérie
	Bliká nabiele	Prebieha nabíjanie
	Svieti nabiele	Plné nabitie

Zapnutie/vypnutie

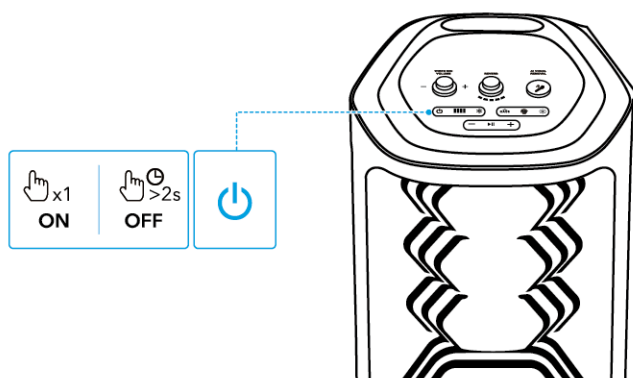

	Stlačte raz	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie




- Reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach bez zvukového vstupu.
- Čas automatického vypnutia môžete nastaviť aj v aplikácii soundcore.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth a potom vyberte "**soundcore Rave 3**" zo zoznamu Bluetooth vo vašom zariadení a

pripojte sa.

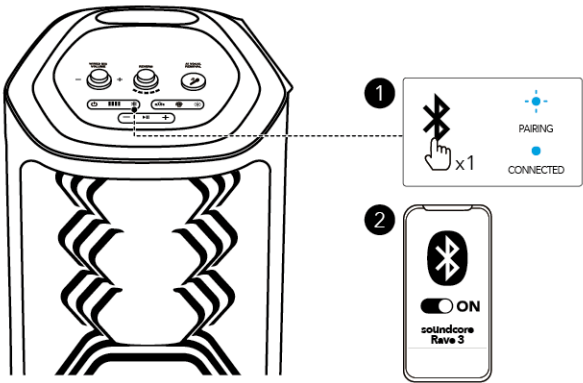

	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Bliká namodro	Párovanie Bluetooth
	Svieti namodro	Bluetooth pripojené




- Na opätovné prejdienie do režimu párovania Bluetooth stlačte raz tlačidlo Bluetooth.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu naraz iba z jedného mobilného zariadenia. Ak chcete prehrávať z iného pripojeného zariadenia, najprv pozastavte prehrávanie na práve aktívnom zariadení.
- Pri každom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je v dosahu Bluetooth. Ak nie je, stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva rovnaké reproduktory soundcore je možné navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu alebo tabletu stlačte tlačidlo AuraCast súčasne na oboch reproduktoroch, aby ste prešli do režimu párovania TWS poháňaného technológiou AuraCast.

Po úspešnom spárovaní zaznie zvuková signalizácia. Potom dvojitým stlačením tlačidla AuraCast na ktoromkoľvek reproduktore priradíte ľavý a pravý zvukový kanál.

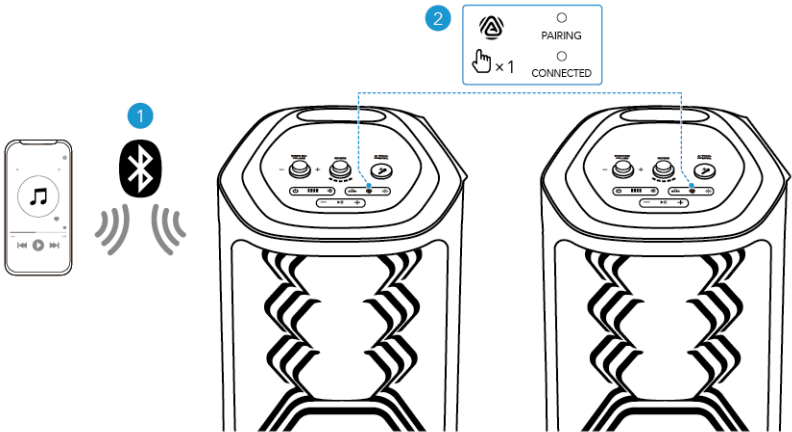


kanály.

	Stlačte raz	Prejsť do / opustiť režim párovania TWS
	Svieti nabielo	Párovanie TWS
	Svieti nabielo (reproduktor 1)	TWS pripojené
	Svieti nabielo (reproduktor 2)	

AuraCast

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte tlačidlo AuraCast na až 10 reproduktoroch soundcore s funkciou AuraCast, aby sa synchronizoval zvuk a svetlo.

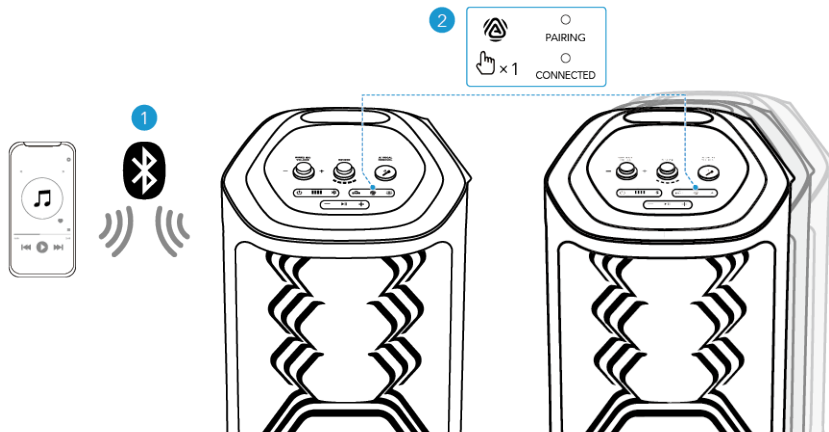


	Stlačte raz	Prejsť do / opustiť režim párovania AuraCast
	Svieti nabiele	Párovanie AuraCast
	Svieti nabiele	AuraCast pripojené




- Pri zapnutí alebo vypnutí funkcie AuraCast zaznie zvuková signalizácia.

Používanie bezdrôtových mikrofónov

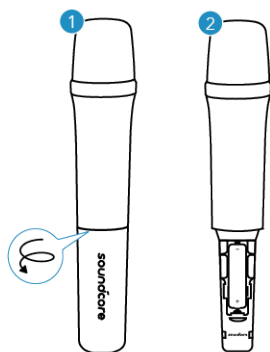

- Odskrutkujte kryt batérie.
- Vložte dve AA batérie.

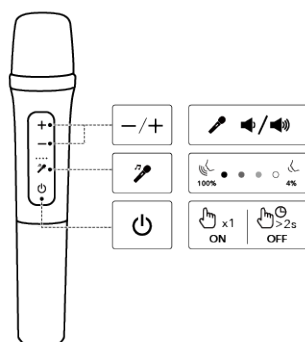


	Stlačte raz	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Stlačte	Zvýšenie / zníženie hlasitosti mikrofónu
	Stlačte	Nastavenie úrovne odstránenia vokálu



- Po zapnutí bezdrôtových mikrofónov sa tieto automaticky pripoja k reproduktoru.
- Tlačidlo AI ODSTRÁNENIE VOKÁLU na reproduktore odstráni pôvodný vokál zo skladby jediným stlačením. Tlačidlo AI odstránenie vokálu na bezdrôtovom mikrofóne zase umožňuje nastaviteľné ponechanie vokálu v rozsahu od 4 % do 100 %.
- Po nastavení úrovne odstránenia vokálu na mikrofóne si reproduktor toto nastavenie zapamätá aj po reštarte. To zaručuje, že keď na reproduktore aktivujete funkciu odstránenia vokálu, efekt odstránenia vokálu bude zodpovedať úrovni nastavenej na mikrofóne.

Pripojenie gitary / káblového mikrofónu

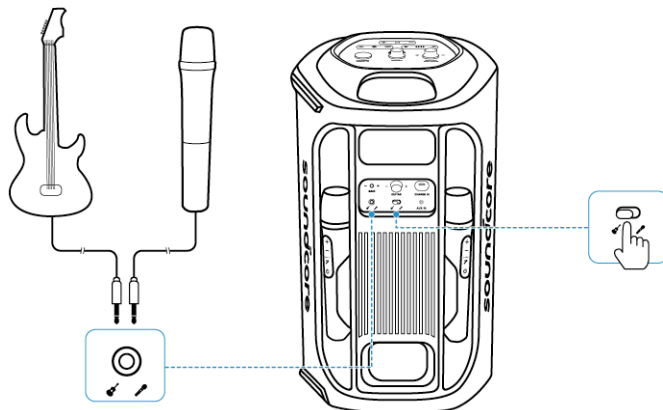


Pripojte mikrofón alebo gitaru k reproduktoru prostredníctvom 6,5 mm zvukových káblov (nie sú súčasťou balenia).



- Po pripojení mikrofónu alebo gitary k reproduktoru nezabudnite nastaviť prepínač na správny zvukový vstup.

LightShow

LED svetlá sa menia v rytme hudby.

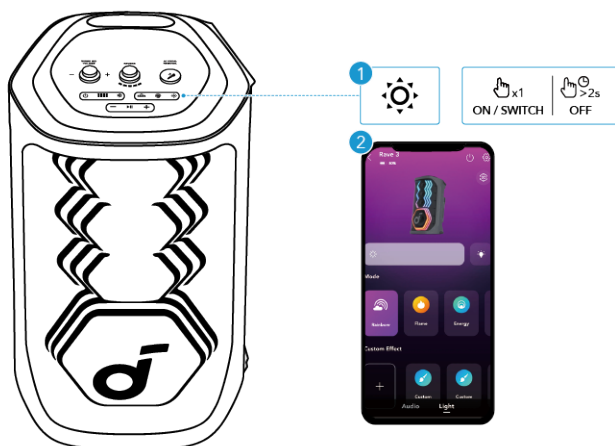


	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelný efekt
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť



- V aplikácii soundcore si tiež môžete vybrať preferovaný svetelný efekt alebo prispôsobiť jeho vzor a jas.

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore a vylepšite svoj zážitok.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení reproduktora k aplikácii budete informovaní, keď sa zistí nová verzia firmvéru.

Stav batérie: Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti prostredníctvom aplikácie bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia ekvalizéra: V aplikácii si môžete vybrať z rôznych prednastavených nastavení ekvalizéra, aby ste si optimalizovali zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

- soundcore Signature:** Štandardný režim ekvalizéra optimalizovaný pre vyvážený zvuk.
- Hlas:** Hlasy vynikajú zreteľnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.
- Zvýraznenie výšok:** Vysoké frekvencie sú zvýraznené.
- Vyvážené:** Žiadne zvýraznenie vysokých a nízkych frekvencií.

Nastavenie času automatického vypnutia: Nastavte čas automatického vypnutia. Reproduktor sa po uplynutí tohto času automaticky vypne.

Hlasové pokyny: Stíšte alebo obnovte hlasové pokyny pri zapínaní/vypínaní.

Reset

Na resetovanie reproduktora súčasne stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti na 8 sekúnd.

Technické parametre

Vstup nabíjania	5V=3A
Kapacita batérie	4900mAH/7.3V
Výstupný výkon zvuku	160W
Menič reproduktora	6.5" basový reproduktor 2.5" celopásmový x3
Frekvenčný rozsah	45Hz-20kHz
Doba nabíjania	6H
Doba prehrávania (závisí od úrovne hlasitosti a hudobného obsahu)	Až 12 h
Verzia Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	50m

Informácie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: 'x' v SN kóde: xxxxxxxxxxxxxx je premenná, pozri tabuľku nižšie.

Premenná 'x'	Rozsah premennej	Obsah
Siedma	0-9 alebo A-F	Označuje verziu hardvéru, ktorá nemá vplyv na bezpečnostnú zhodu.
Ôsma	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atď.
Deviata a desiatu	01,02,03...	Označuje týždne, 01 znamená prvý týždeň v tomto roku, 02 znamená druhý týždeň v tomto roku atď.
Jedenásta	1-7	Označuje deň, 1 znamená pondelok, 2 znamená utorok..., 7 znamená nedeľu atď.
Posledných päť	00001-99999	Označuje sériové číslo.

Upozornenia pre batérie

1. Vždy kupujte správnu veľkosť a triedu batérií, ktorá najviac vyhovuje zamýšľanému použitiu.
2. Vymeňte všetky batérie v sade naraz. Dbajte na to, aby ste nemiešali staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
3. Pred vložením batérií očistite kontakty batérií aj kontakty zariadenia.
4. Dbajte na to, aby boli batérie vložené správne vzhľadom na polaritu (+ a -).
5. Vyberte batérie zo zariadenia, ktoré sa nebude používať dlhší čas.
6. Použité batérie okamžite vyberte.
7. Vždy vymeňte celú sadu batérií naraz, pričom dbajte na to, aby ste nemiešali staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov. Ak sa spolu používajú batérie rôznych značiek alebo typov, alebo ak sa spolu používajú nové a staré batérie, niektoré batérie sa môžu nadmerne vybiť v dôsledku rozdielu napätia alebo kapacity. To môže spôsobiť únik plynu, vytečenie a prasknutie a môže spôsobiť zranenie.

Upozornenia pre batérie

1. Vždy kupujte správnu veľkosť a triedu batérií, ktorá najviac vyhovuje zamýšľanému použitiu.
2. Vymeňte všetky batérie v sade naraz. Dbajte na to, aby ste nemiešali staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
3. Pred vložením batérií očistite kontakty batérií aj kontakty zariadenia.
4. Dbajte na to, aby boli batérie vložené správne vzhľadom na polaritu (+ a -).
5. Vyberte batérie zo zariadenia, ktoré sa nebude používať dlhší čas.
6. Použité batérie okamžite vyberte.
7. Vždy vymeňte celú sadu batérií naraz, pričom dbajte na to, aby ste nemiešali staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov. Ak sa spolu používajú batérie rôznych značiek alebo typov, alebo ak sa spolu používajú nové a staré batérie, niektoré batérie sa môžu nadmerne vybiť v dôsledku rozdielu napätia alebo kapacity. To môže spôsobiť únik plynu, vytečenie a prasknutie a môže spôsobiť zranenie.

Vyhlásenie RSS

Toto zariadenie vyhovuje norme RSS-247 spoločnosti Industry Canada.
Prevádzka podlieha podmienke, že toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.

Vyhlásenie RSS

Toto zariadenie vyhovuje norme RSS-247 spoločnosti Industry Canada. Prevádzka podlieha podmienke, že toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.