



Prehľad

Predná a zadná strana

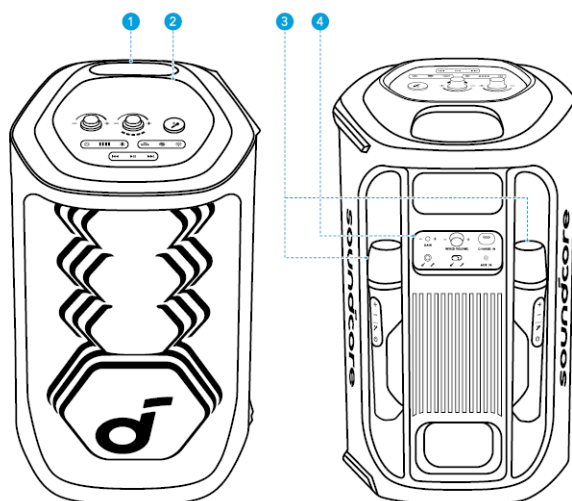


1	Rukoväť	3	Bezdrôtové mikrofóny (×2)
2	Horný panel	4	Zadný panel

Horný panel

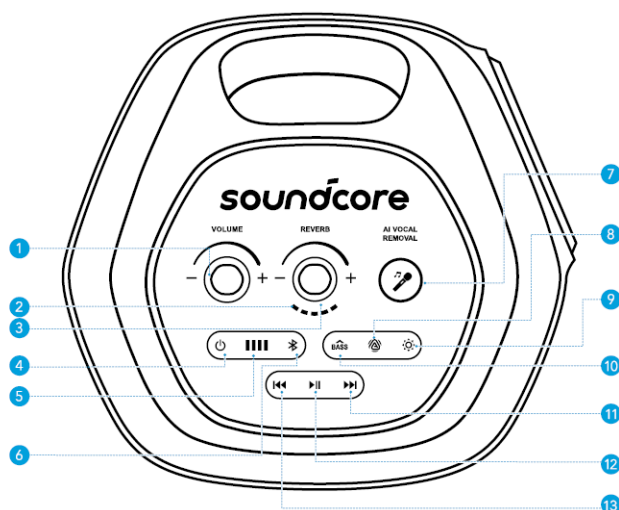

- Ovládanie hlasitosti:** Nastavte hlasitosť reproduktora.
- Ovládanie dozvuku:** Otáčajte v smere / proti smeru hodinových ručičiek na zvýšenie / zníženie miery dozvuku aplikovaného na váš mikrofón.
- Indikácia úrovne dozvuku:** Zobrazuje aktuálny dozvuk aplikovaný na váš mikrofón.
- Tlačidlo napájania:** Zapnite alebo vypnite zariadenie.
- Indikátor batérie:** Zobrazuje úroveň nabitia batérie zariadenia.
- Tlačidlo Bluetooth:** Stlačením prejdete do režimu párovania Bluetooth.
- AI odstránenie vokálu:** Stlačením odstránite pôvodné vokály zo skladby, pričom zostane iba sprievod. Opätovným stlačením vokály obnovíte.
- Tlačidlo AuraCast:** Stlačením povolíte funkciu AuraCast.
- Tlačidlo LightShow:** Stlačením zapnete alebo vypnete svetelný efekt.
- Tlačidlo BassUp:** Stlačením zvýrazníte nízke frekvencie zdroja zvuku.
- Tlačidlo ďalšej skladby:** Stlačením raz preskočíte na ďalšiu skladbu.
- Tlačidlo prehrávania / pozastavenia:** Stlačením raz prehráte / pozastavíte zdroj zvuku.
- Tlačidlo predchádzajúcej skladby:** Stlačením raz preskočíte na predchádzajúcu skladbu.

Zadný panel

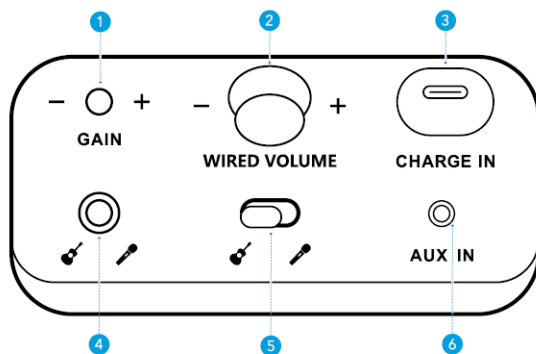


1. **Zosilnenie (gitara):** Nastavte zosilnenie pripojenej gitary.
2. **Ovládanie hlasitosti káblového vstupu:** Otáčajte v smere / proti smeru hodinových ručičiek na zvýšenie / zníženie hlasitosti pripojenej gitary alebo káblového mikrofónu.
3. **Nabíjací port USB-C:** Na nabíjanie zariadenia zapojte dodaný kábel C-C.
4. **Zásuvka pre gitaru / mikrofón (6,5 mm):** Pripojte ku gitare alebo káblovému mikrofónu.
5. **Prepínač vstupu:** Prepne na vstup pripojenej gitary alebo mikrofónu.
6. **AUX IN:** Pripojte k externému zvukovému zariadeniu prostredníctvom 3,5 mm zvukového kábla (nie je súčasťou balenia).

Nabíjanie


Nabíjanie reproduktora

- Na zabránenie poškodenia použite certifikovaný kábel C-C a nabíjačku.

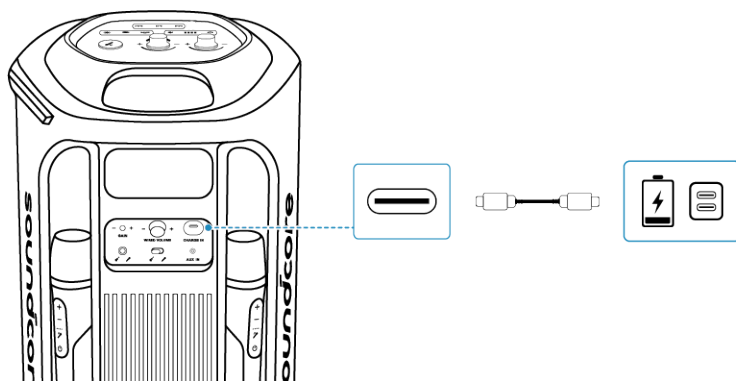

	Bliká načerveno	Nízka úroveň nabitia batérie
	Bliká nabiele	Prebieha nabíjanie
	Svieti nabiele	Plné nabitie

Zapnutie/vypnutie

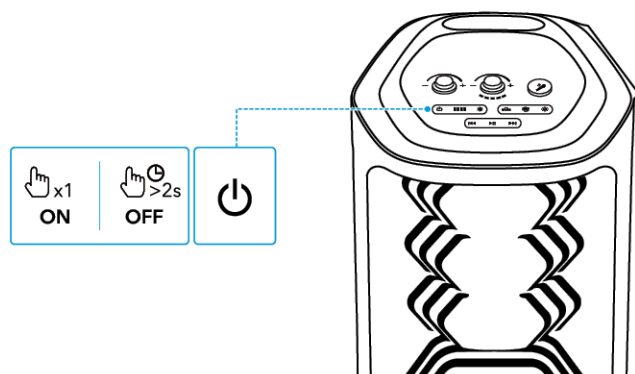

	Stlačte raz	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie




- Reprodukotor sa automaticky vypne po 20 minútach bez zvukového vstupu.
- Čas automatického vypnutia môžete nastaviť aj v aplikácii soundcore.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth a potom vyberte "soundcore Rave 3S" zo zoznamu Bluetooth vo vašom zariadení a pripojte sa.

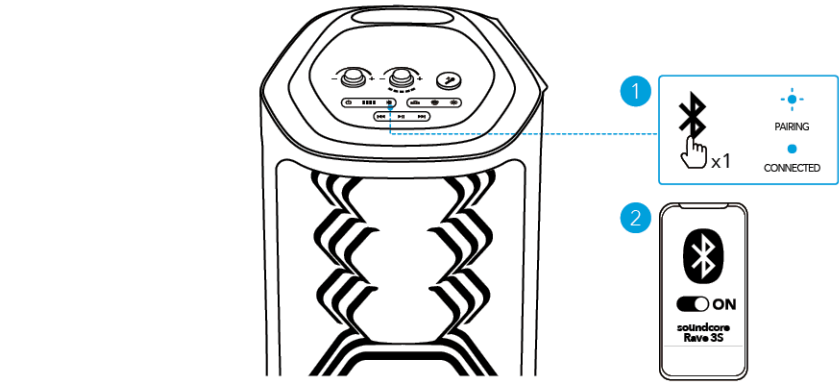

	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Bliká namodro	Párovanie Bluetooth
	Svieti namodro	Bluetooth pripojené




- Na opätovné prejdenie do režimu párovania Bluetooth stlačte raz tlačidlo Bluetooth.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu naraz iba z jedného mobilného zariadenia. Ak chcete prehrávať z iného pripojeného zariadenia, najprv pozastavte prehrávanie na práve aktívnom zariadení.
- Pri každom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je v dosahu Bluetooth. Ak nie je, stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva rovnaké reproduktory soundcore je možné navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu alebo tabletu stlačte tlačidlo AuraCast súčasne na oboch reproduktoroch, aby ste prešli do režimu párovania TWS poháňaného technológiou AuraCast.


Po úspešnom spárovaní zaznie zvuková signalizácia. Potom dvojitým stlačením tlačidla AuraCast na ktoromkoľvek reproduktore priradíte ľavý a pravý zvukový kanál.

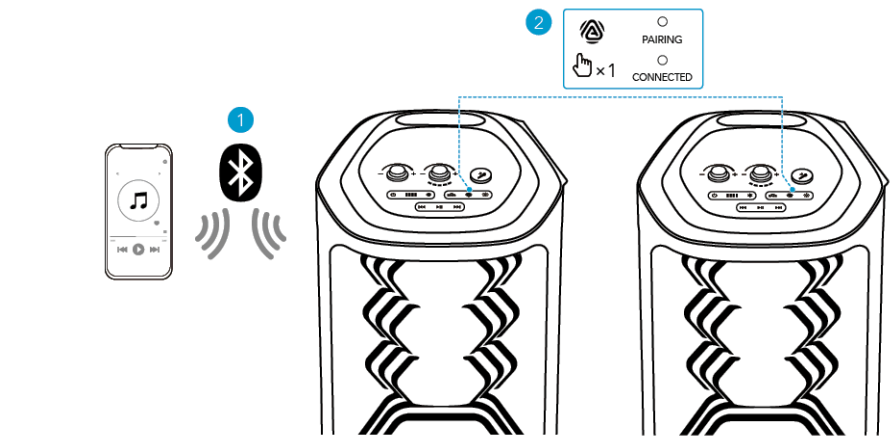

	Stlačte raz	Prejsť do / opustiť režim párovania TWS
	Svieti nabiele	Párovanie TWS
	Svieti nabiele (reproduktor 1)	TWS pripojené
	Svieti nabiele (reproduktor 2)	

AuraCast

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte tlačidlo AuraCast na až 10 reproduktoroch soundcore s funkciou AuraCast, aby sa synchronizoval zvuk a svetlo.

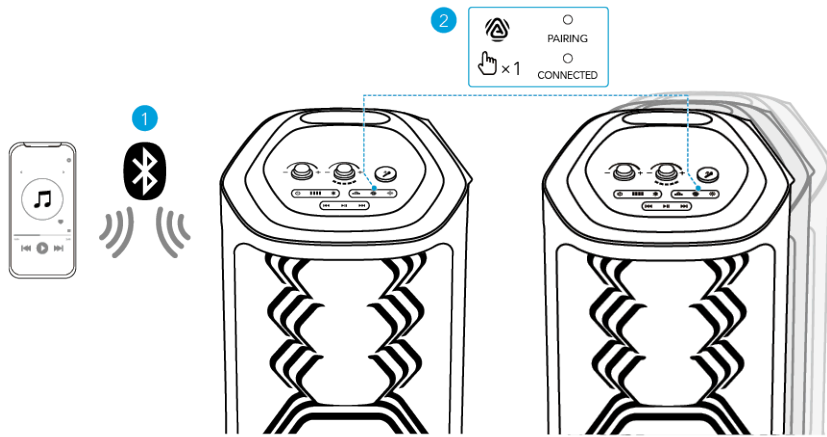


	Stlačte raz	Prejsť do / opustiť režim párovania AuraCast
	Svieti nabiele	Párovanie AuraCast
	Svieti nabiele	AuraCast pripojené




- Pri zapnutí alebo vypnutí funkcie AuraCast zaznie zvuková signalizácia.

Používanie bezdrôtových mikrofónov

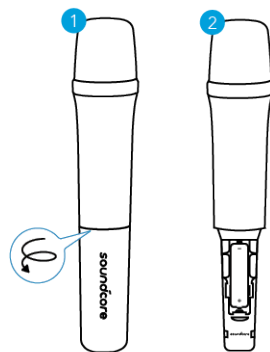

1. Odskrutkujte kryt batérie.
2. Vložte dve AA batérie.

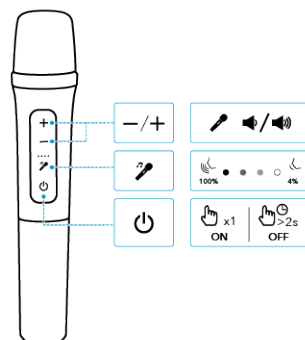


	Stlačte raz	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Stlačte	Zvýšenie / zníženie hlasitosti mikrofónu
	Stlačte	Nastavenie úrovne odstránenia vokálu



- Po zapnutí bezdrôtových mikrofónov sa tieto automaticky pripoja k reproduktoru.
- Tlačidlo AI ODSTRÁNENIE VOKÁLU na reproduktore odstráni pôvodný vokál zo skladby jediným stlačením. Tlačidlo AI odstránenie vokálu na bezdrôtovom mikrofóne zase umožňuje nastaviteľné ponechanie vokálu v rozsahu od 4 % do 100 %.
- Po nastavení úrovne odstránenia vokálu na mikrofóne si reproduktor toto nastavenie zapamätá aj po reštarte. To zaručuje, že keď na reproduktore aktivujete funkciu odstránenia vokálu, efekt odstránenia vokálu bude zodpovedať úrovni nastavenej na mikrofóne.

Manuálne párovanie bezdrôtových mikrofónov

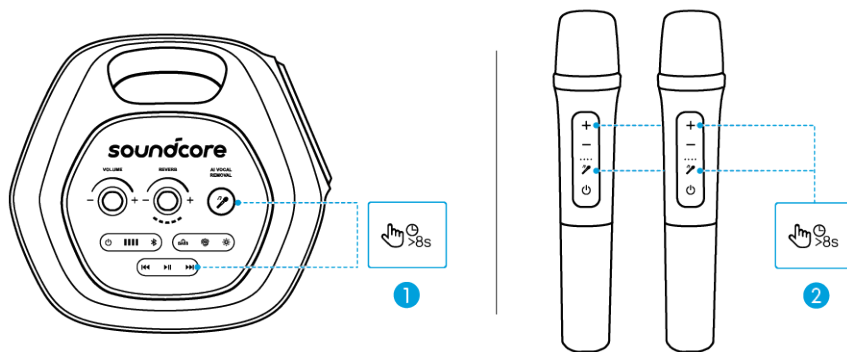


Ak sa bezdrôtové mikrofóny po zapnutí nepripoja automaticky, postupujte podľa nižšie uvedených krokov na ich manuálne spárovanie s reproduktorom.

Najprv stlačte a podržte tlačidlá Ďalšia skladba a AI odstránenie vokálu na reproduktore na 8 sekúnd, aby ste resetovali párovanie. Potom stlačte a podržte tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a AI odstránenie vokálu na oboch mikrofónoch na 8 sekúnd, aby ste dokončili párovanie.

Poznámka: Mikrofón môže nahrávať zvuk, keď používate funkcie vyžadujúce hlasový vstup alebo komunikáciu.

Pripojenie gitary / káblového mikrofónu

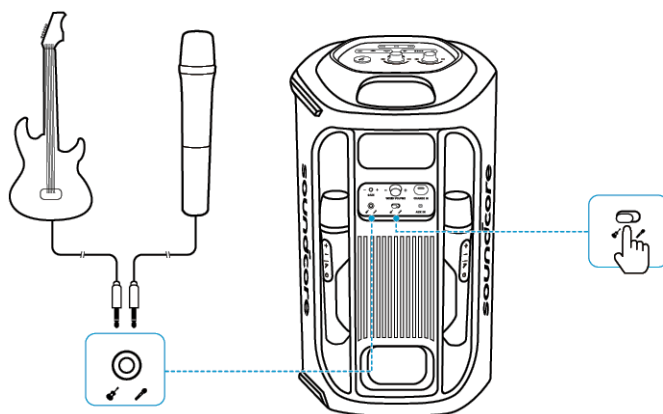


Pripojte mikrofón alebo gitaru k reproduktoru prostredníctvom 6,5 mm zvukových káblov (nie sú súčasťou balenia).



- Po pripojení mikrofónu alebo gitary k reproduktoru nezabudnite nastaviť prepínač na správny zvukový vstup.

LightShow

LED svetlá sa menia v rytme hudby.

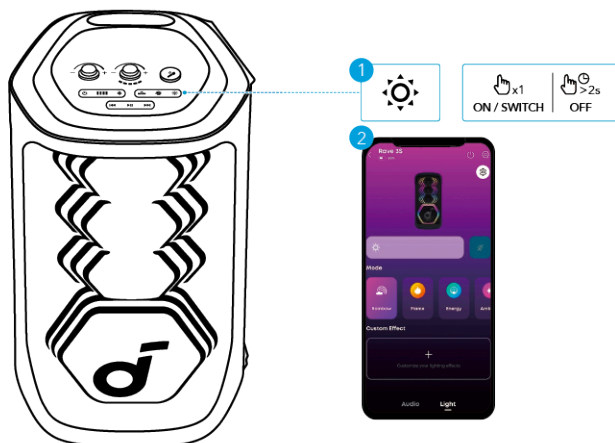

	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelný efekt
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť



- V aplikácii soundcore si tiež môžete vybrať preferovaný svetelný efekt alebo prispôsobiť jeho vzor a jas.

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore a vylepšite svoj zážitok.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení reproduktora k aplikácii budete informovaní, keď sa zistí nová verzia firmvéru.

Stav batérie: Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti prostredníctvom aplikácie bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia ekvalizéra: V aplikácii si môžete vybrať z rôznych prednastavených nastavení ekvalizéra, aby ste si optimalizovali zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

- **soundcore Signature:** Štandardný režim ekvalizéra optimalizovaný pre vyvážený zvuk.
- **Hlas:** Hlasy vynikajú zreteľnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.
- **Zvýraznenie výšok:** Vysoké frekvencie sú zvýraznené.
- **Vyvážené:** Žiadne zvýraznenie vysokých a nízkych frekvencií.

Nastavenie času automatického vypnutia: Nastavte čas automatického vypnutia. Reproduktor sa po uplynutí tohto času automaticky vypne.

Hlasové pokyny: Stíšte alebo obnovte hlasové pokyny pri zapínaní/vypínaní.

Reset

Na resetovanie reproduktora súčasne stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo Ďalšia skladba na 8 sekúnd.

Technické parametre

Vstup nabíjania	5V=3A
Kapacita batérie	4900mAh/7.3V
Výstupný výkon zvuku	200W
Menič reproduktora	6.5" basový reproduktor 2.5" celopásmový x3
Frekvenčný rozsah	40Hz-20kHz
Doba nabíjania	6H
Doba prehrávania (závisí od úrovne hlasitosti a hudobného obsahu)	Až 12 h
Verzia Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	50m
Stupeň vodotesnosti	IPX4