


VUE D'ENSEMBLE

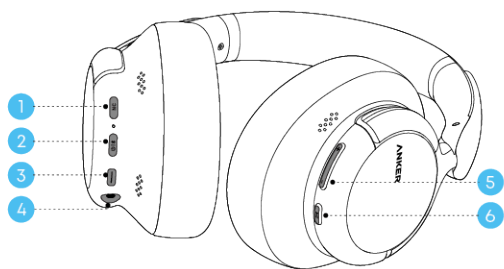


- ① Bouton NC
- ② Bouton d'alimentation
- ③ Port de charge USB-C
- ④ Entrée audio 3,5 mm
- ⑤ Bouton de volume haut/bas
- ⑥ Bouton multifonction (MFB)

PORT DES ÉCOUTEURS



Portez le casque avec le logo « L » sur l'oreille gauche et le logo « R » sur l'oreille droite. Ajustez la longueur du serre-tête pour un confort optimal et une performance optimale de réduction de bruit.

MISE SOUS TENSION ET APPAIRAGE

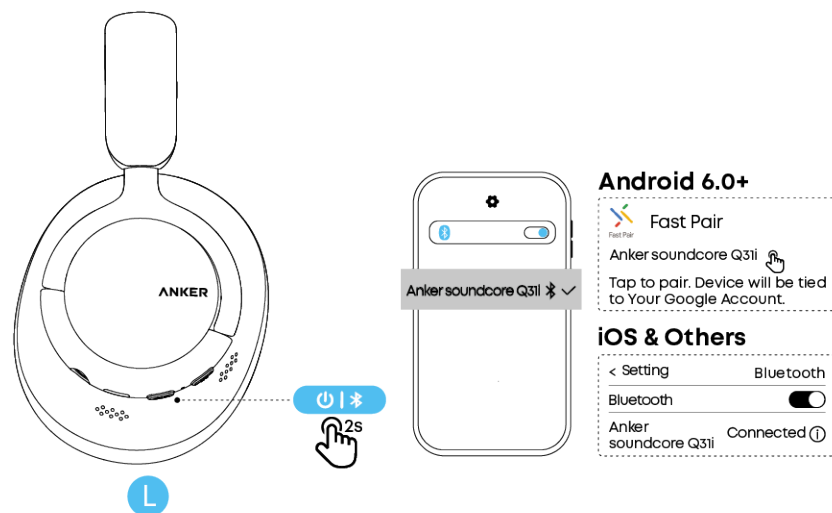

Appairage automatique : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour mettre le casque sous tension. Le casque entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth lors de sa première mise sous tension. Sélectionnez « **Anker soundcore Q31i** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.

- Lors de l'appairage, le voyant LED commence à clignoter en bleu. Une fois l'appairage réussi, le voyant LED reste allumé pendant 3 secondes, puis s'éteint.


Appairage rapide Google : Profitez d'un appairage instantané avec votre smartphone Android (version 6.0 et ultérieure) grâce à Fast Pair, activé par Google.

Pour appairer manuellement ou connecter un second appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque le casque est allumé. Vous pouvez également, lorsque le casque est éteint, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth.



- Par défaut, le casque s'éteint automatiquement après 5 heures sans connexion Bluetooth. Vous pouvez personnaliser la durée d'extinction automatique dans l'application.


CHARGE

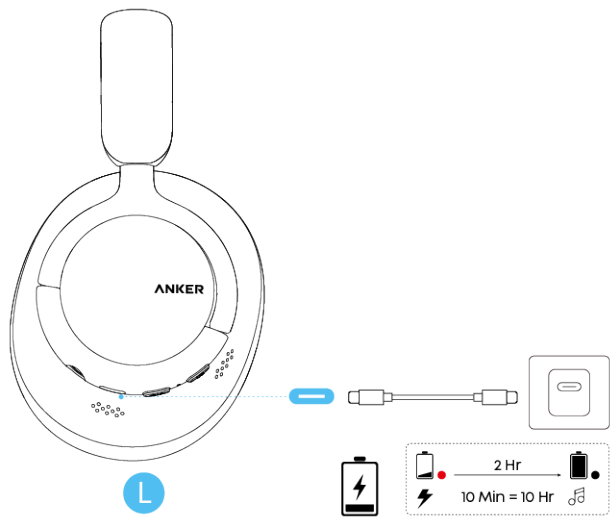

Utilisez le câble de charge fourni pour connecter votre casque à une source d'alimentation. Une charge complète prend environ 2 heures, et 10 minutes de charge offrent 10 heures d'autonomie sans fil.

- Assurez-vous que le port USB-C est complètement sec avant de charger.
- Le casque s'éteint automatiquement pendant la charge et ne peut pas être utilisé pendant celle-ci.
- N'utilisez que des chargeurs et câbles certifiés, conformes aux normes, pour la charge.

CONNEXIONS DOUBLES

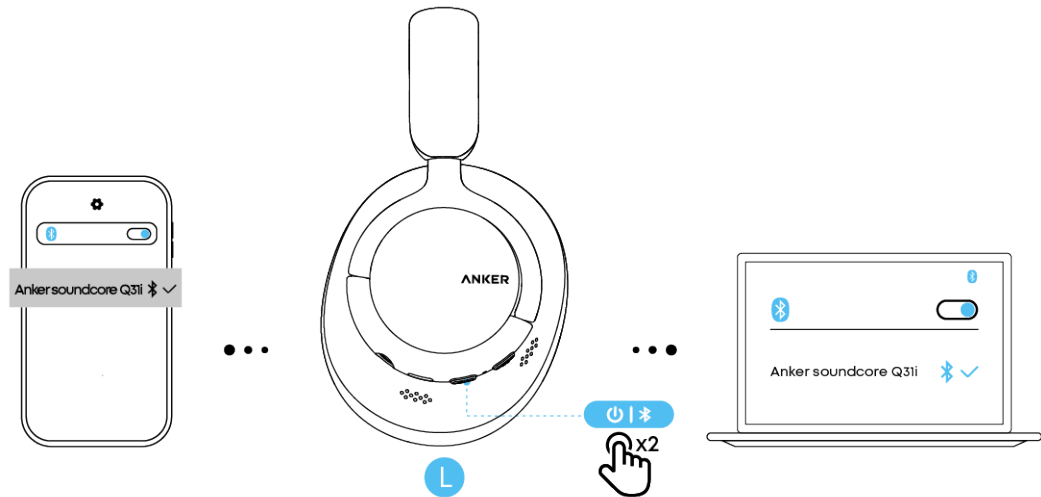

La fonction Connexions doubles est activée automatiquement. Si vous préférez la désactiver, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder aux **Réglages**, puis appuyez sur le commutateur de **Connexions doubles** pour la désactiver. Lorsque vous êtes déjà connecté à un appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour l'appairer avec un nouvel appareil. Pour changer l'appareil diffusant l'audio, mettez manuellement en pause l'appareil actuel et reprenez la lecture sur l'autre appareil connecté.

- LDAC n'est pas disponible lorsque le casque est connecté à deux appareils en même temps.

RÉDUCTION DE BRUIT / MODE TRANSPARENCE

Appuyez sur le bouton NC pour passer en mode Réduction de bruit (par défaut), qui aide à atténuer les bruits ambiants afin que vous puissiez vous concentrer sur votre musique. Appuyez à nouveau sur le bouton NC pour passer en mode Transparence, afin de profiter de votre musique tout en entendant clairement les sons environnants. Vous pouvez également personnaliser les fonctions d'appui simple et double du bouton NC. Pour ce faire, ouvrez la page d'accueil de l'application et accédez à **Contrôles > Bouton NC > Appui simple**.

- Pour une performance optimale de réduction de bruit, assurez-vous que le casque est correctement porté et que les coussinets couvrent entièrement vos oreilles.
- Le casque revient automatiquement en mode Réduction de bruit après avoir été éteint puis rallumé, quel que soit le mode actif avant l'extinction.

COMMANDES DES BOUTONS

Fonction	Bouton	Action
----------	--------	--------

Changer de mode de son ambiant (ANC activé / Transparence) * ANC désactivé doit être activé dans l'application.		Appuyer une fois
Mise sous tension / hors tension		Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
Connecter le second appareil		Appuyer deux fois
Entrer manuellement en mode d'appairage		Maintenir enfoncé pendant 5 secondes (lorsque le casque est éteint)
Lecture / Pause		Appuyer une fois
Piste suivante		Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
Piste précédente		Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
Augmenter le volume		Appuyer une fois
Diminuer le volume		Appuyer une fois
Répondre / Terminer un appel		Appuyer une fois
Rejeter un appel		Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
Activer / Réactiver le microphone		Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
Activer l'assistant vocal / le mode Sieste * Vous pouvez définir votre fonction préférée dans l'application soundcore.		Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
Réinitialiser l'appareil	 	Maintenir enfoncé pendant 5 secondes

ASSISTANT IA

Avant utilisation :

- Désinstallez toute version précédente de l'application soundcore sur votre appareil et téléchargez la dernière version.
- Pour utiliser l'assistant IA, téléchargez l'application soundcore et assurez-vous qu'elle reste connectée à votre casque. Sur les appareils Android, ajustez les paramètres système pour autoriser l'application à s'exécuter en arrière-plan.



- L'assistant IA privilégie votre confidentialité et la sécurité de vos données.
- Les réponses générées par l'IA sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent contenir des inexactitudes, notamment sur des sujets politiques ou sensibles. Veuillez faire preuve de discernement.
- Les images fournies sont uniquement à titre d'illustration.

Ce qu'Anka peut faire pour vous

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple de commande (dites ce qui suit à Anka après l'avoir activée avec « Hey Anka »)
Répondre aux questions	Fait office d'encyclopédie portable. Posez n'importe quelle question à tout moment.	« Pourquoi les girafes ont-elles un cou si long ? »
Conversation informelle	Discute avec vous comme le ferait un ami et vous aide à vous détendre.	« Raconte-moi une blague. »
Agrégation d'informations	Vous fournit les actualités et mises à jour quotidiennes.	« Donne-moi les dernières actualités technologiques du jour. »
Recherche d'informations	Consulte la météo, les derniers résultats sportifs, et plus encore.	« Quel temps fait-il aujourd'hui à New York ? Aurai-je besoin d'un parapluie quand je sortirai ? »

- Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison de limitations de l'application.

Comment accéder à la fonction

1. Accédez à la page Réglages, trouvez les paramètres AI Chatting, et activez le commutateur de réveil vocal « Hey Anka ». Vous pourrez ensuite utiliser l'assistant Anka en disant « Hey Anka ».
2. Dans l'application soundcore, accédez à **Page Anka > Discuter avec Anka**.
3. Accédez à la page Contrôle, définissez l'action d'appui long du MFB pour déclencher l'assistant Anka. Vous pourrez ensuite accéder à l'assistant Anka en appuyant longuement sur le MFB de votre casque.

TRADUCTION IA


Remarque : les chemins d'accès aux fonctions et les visuels de l'interface peuvent changer avec les mises à jour logicielles. Pour obtenir les informations les plus précises, veuillez consulter la dernière version de votre application.

Avant utilisation :

- Mettez à jour l'application soundcore vers la dernière version et assurez-vous que votre casque est connecté à l'application.
- Désactivez les connexions doubles.

Traduction en temps réel


Dans des situations où vous êtes exposé à un contenu en langue étrangère pendant de longues périodes (par exemple, des conférences, des cours), la traduction en temps réel offre un affichage continu du texte et une lecture audio du contenu traduit avec un temps de latence quasi nul. Dans l'application soundcore, accédez à la page Anka et appuyez sur Traduction en temps réel. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.

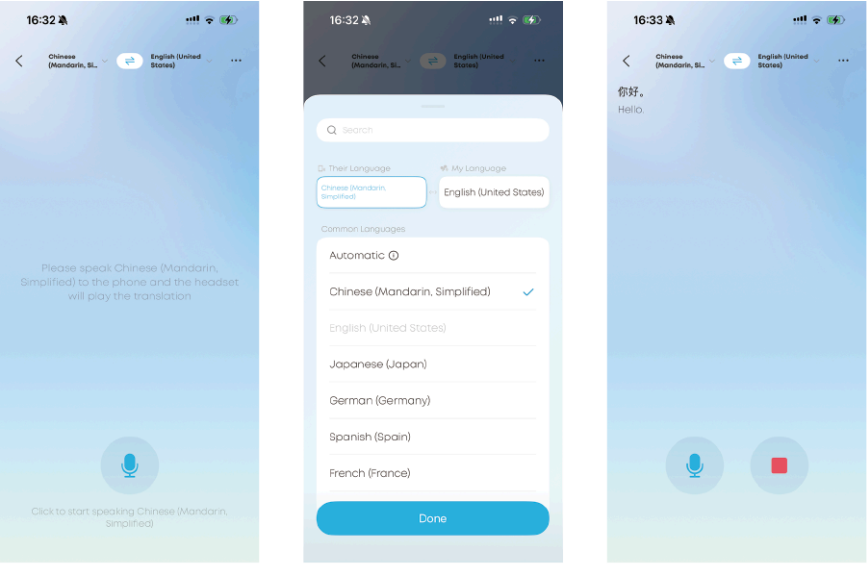

1. Appuyez sur Traduction en temps réel.
2. Appuyez sur la section des langues en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
3. Appuyez sur le bouton du microphone pour démarrer l'enregistrement.

Traduction en face à face

Dans l'application soundcore, accédez à la page Anka et appuyez sur Traduction en face à face.

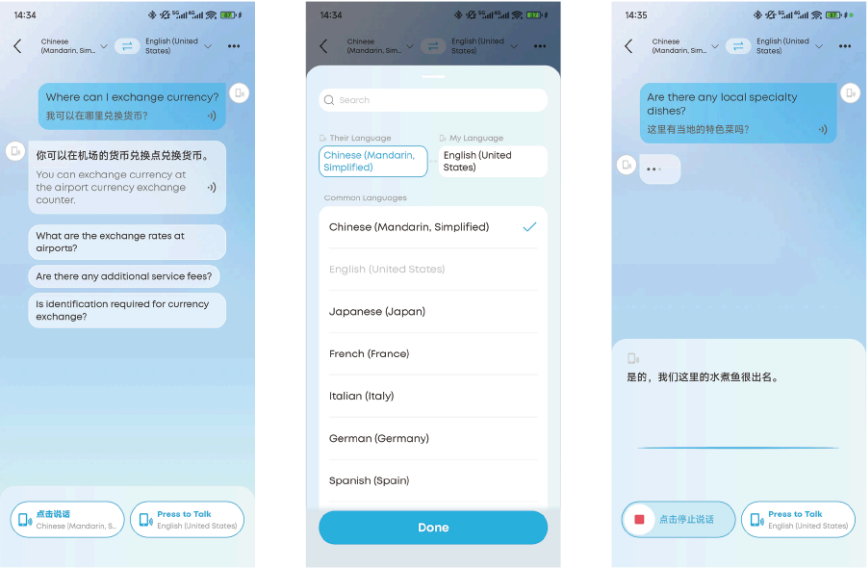

Lorsque votre casque est connecté à l'application, suivez les étapes ci-dessous pour essayer la Traduction en face à face.

1. Appuyez sur la section des langues en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez à votre casque. La traduction sera diffusée depuis votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez à votre téléphone. La traduction sera diffusée depuis votre casque.



- Cette fonction fonctionne même si votre casque n'est pas connecté à l'application. Parlez simplement à votre téléphone, et la traduction sera diffusée par son haut-parleur.

MODE SIESTE

Les chemins d'accès aux fonctions et les visuels de l'interface peuvent changer avec les mises à jour logicielles. Pour obtenir les informations les plus précises, veuillez consulter la dernière version de votre application. Le mode Sieste vous offre une expérience de relaxation personnalisée. Lorsque ce mode est activé, le casque diffuse automatiquement des sons intégrés pour vous aider à vous détendre, à vous endormir ou à faire une courte pause. La réduction de bruit sera activée par défaut en mode Sieste et ne pourra pas être remplacée par un autre mode de son ambiant.

Pour activer le mode Sieste, accédez à la page d'accueil et appuyez sur **Contrôles > MFB > Appui long > Mode Sieste**.

- Maintenez le bouton multifonction enfoncé : Entrer / passer en mode Sieste
- Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction : Quitter le mode Sieste
- Maintenez le bouton de volume enfoncé : Changer de piste audio de fond
- Appuyez sur le bouton de volume : Régler le volume

Vous pouvez définir la durée par défaut du mode Sieste dans l'application. Lorsque le compte à rebours se termine, une alarme se déclenche. Pendant que l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le mode Sieste. Si la minuterie est activée et que l'alarme n'a pas encore sonné, vous pouvez quitter le mode Sieste plus tôt en appuyant une fois sur le bouton multifonction.



- Le volume en mode Sieste ne peut pas être réglé depuis votre téléphone, votre ordinateur ou d'autres appareils connectés.
- Si vous recevez un appel en mode Sieste, veuillez quitter le mode Sieste avant de répondre afin de garantir une qualité audio d'appel adéquate.

AUDIO SPATIAL

L'Audio spatial crée une expérience d'écoute immersive en plaçant le son tout autour de vous.

- **Fixe :** Écoutez l'Audio spatial sans suivi de la tête.

LDAC

Activez LDAC sur les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou une version ultérieure pour profiter d'un son de meilleure qualité. LDAC offre une meilleure expérience d'écoute, mais peut augmenter la consommation d'énergie et réduire l'autonomie de lecture. Pour la connexion Bluetooth la plus stable, nous recommandons d'utiliser LDAC dans un environnement à faibles interférences.


Suivez les étapes ci-dessous pour activer LDAC sur votre appareil :



- LDAC n'est disponible que sur les appareils Android. iOS (iPhone) ne prend pas en charge cette fonction. Les téléphones Samsung doivent d'abord activer le commutateur LDAC dans les réglages système avant de l'activer dans l'application soundcore.

1. Ouvrez l'application soundcore et accédez à **Réglages**.
2. Appuyez sur **Mode sonore**.
3. Sélectionnez **Qualité audio préférée** et passez au codec audio LDAC.
4. Si votre casque est connecté à deux appareils en même temps, le système indiquera que LDAC n'est pas prise en charge. Dans le message contextuel, appuyez sur **Activer** pour continuer.
5. Le changement de codec audio prend environ 10 secondes. Si une mise à jour du firmware est disponible pour le casque, vous pourriez être invité à l'installer.

ÉCOUTE FILAIRE

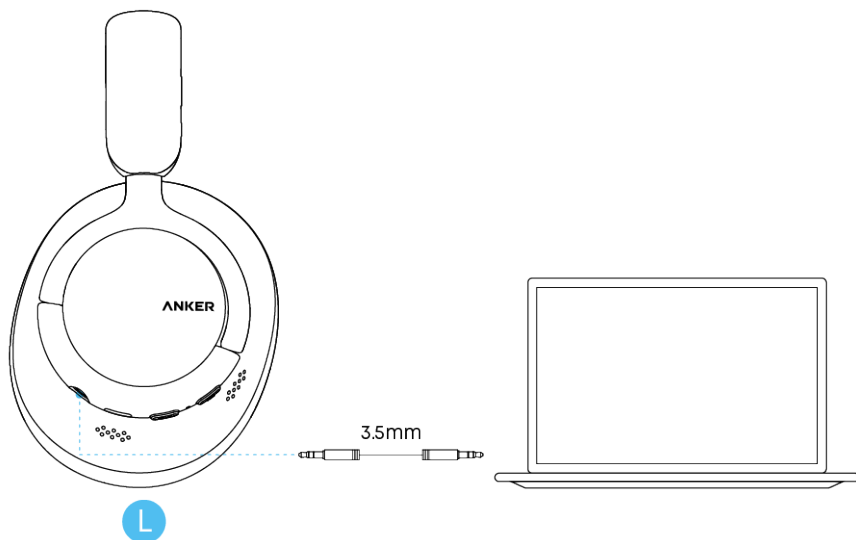


Connectez votre casque à un appareil externe à l'aide d'un câble AUX 3,5 mm pour l'écoute filaire.

L'écoute filaire désactive automatiquement le mode Bluetooth.



- Pendant l'écoute filaire, toutes les fonctions des boutons sont indisponibles.

RÉINITIALISATION

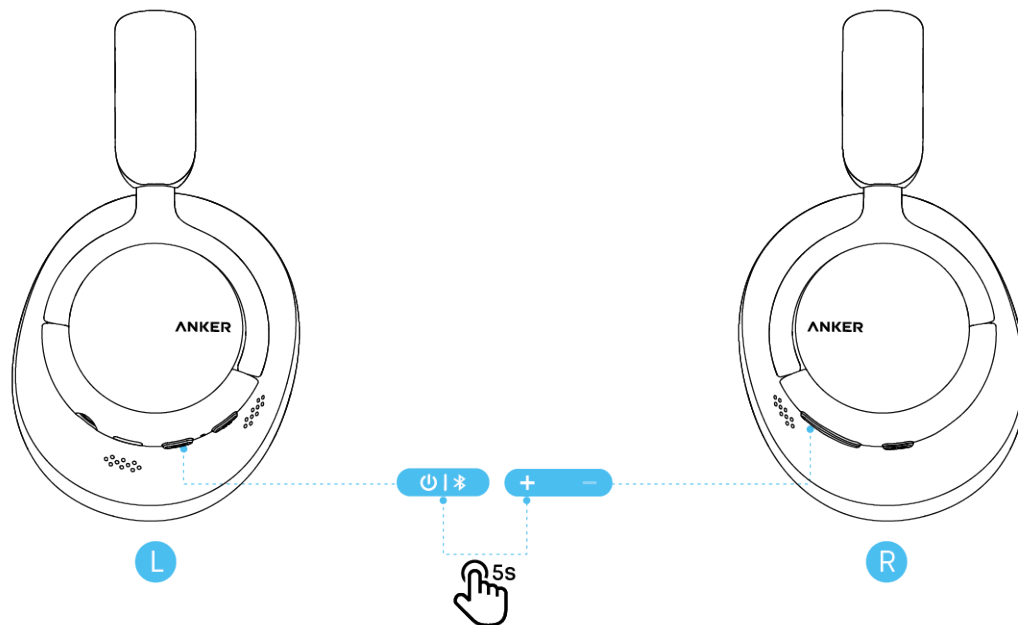

Vous devrez peut-être réinitialiser votre casque en cas de problèmes de connectivité ou de fonctionnement.

Supprimez d'abord l'historique d'appairage de votre appareil Bluetooth. Maintenez simultanément enfoncés le bouton de volume haut et le bouton d'alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge trois fois.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Vous serez averti lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible en connectant le casque à l'application. Assurez-vous que le casque est allumé et connecté à un appareil jusqu'à la fin de la mise à jour du firmware. N'utilisez pas le casque pendant la mise à jour et assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable.

CARACTÉRISTIQUES

Entrée	5V $\square$ 0.75A
Capacité de la batterie	750 mAh
Temps de charge	120 minutes Charge rapide : 10 minutes de charge offrent jusqu'à 10 heures d'utilisation
Autonomie de lecture (ANC désactivé)	Jusqu'à 80 heures
Autonomie de lecture (ANC activé)	Jusqu'à 50 heures
Taille du transducteur	40 mm
Réponse en fréquence	20 Hz - 40 kHz
Impédance	16 Ω
Version Bluetooth	Bluetooth 6.0
Portée Bluetooth	15 m

Informations de conformité

Remarque : le « x » du code SN : xxxxxxxxxxxxxxxx est une variable, voir le tableau ci-dessous.

Variable « x »	Plage de la variable	Contenu
Huitième	8,9,A,B,C...	Indique l'année : 8 signifie 2018, 9 signifie 2019, A signifie 2020, B signifie 2021, C signifie 2022, et ainsi de suite.
Neuvième et dixième	01,02,03...	Indique les semaines : 01 signifie la première semaine de l'année, 02 signifie la deuxième semaine de l'année, et ainsi de suite.

Onzième	1-7	Indique la date : 1 signifie lundi, 2 signifie mardi..., 7 signifie dimanche, et ainsi de suite.
Les cinq derniers	00001-99999	Indique le numéro de série.

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme au The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pour consulter la déclaration de conformité, visitez le site : <https://passport.seenebula.com/uk/psti-related>

Port ouvert par défaut : Bluetooth classique

Description du port : Une fois l'appareil allumé, la visibilité Bluetooth classique (ou mode d'appairage) est activée automatiquement, fournissant des services d'appairage (ou de contrôle) Bluetooth. Le service Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est éteint.