


PĀRSKATS

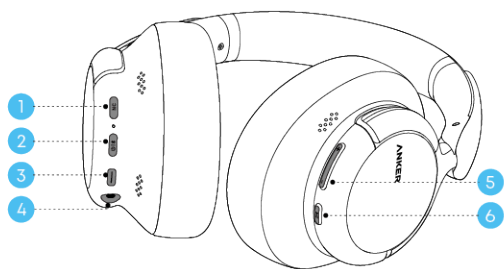


- ① NC poga
- ② Ieslēgšanas poga
- ③ USB-C uzlādes pieslēgvietā
- ④ 3,5 mm audio ieeja
- ⑤ Skaļuma palielināšanas / samazināšanas poga
- ⑥ Daudzfunkcionālā poga (MFB)

VALKĀŠANA



Uzvelkot ausiņas, novietojiet ausiņu ar logotipu "L" pie kreisās auss, bet ausiņu ar logotipu "R" pie labās auss. Pielāgojiet galvas stīpas garumu, lai nodrošinātu komfortablu piegulumu un optimālu trokšņu slāpēšanas veikspēju.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOJUMA VEIDOŠANA

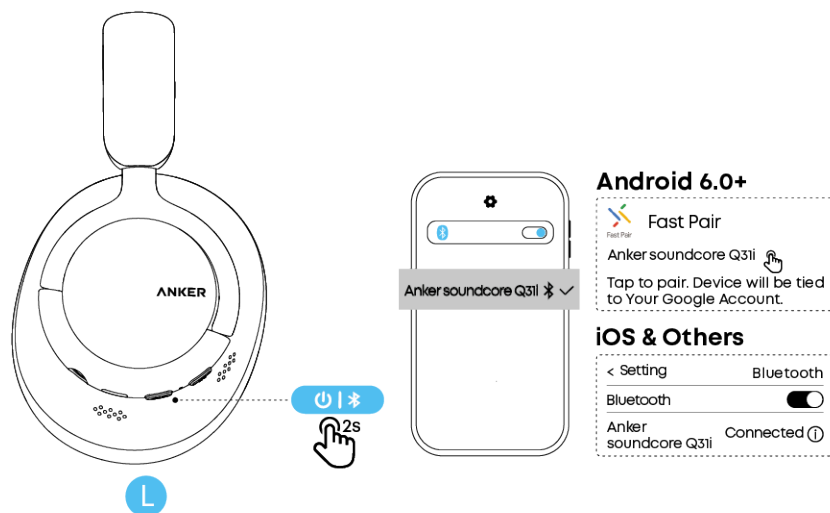

Automātiska savienojuma veidošana: Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pirmajā ieslēgšanas reizē ausiņas automātiski pāries Bluetooth savienojuma veidošanas režīmā. Izvēlieties **"Anker soundcore Q31i"** ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu.

- Savienojuma veidošanas laikā LED indikators sāks mirgot zilā krāsā. Kad savienojums būs veiksmīgi izveidots, LED indikators degs 3 sekundes un tad izslēgsies.


Google Fast Pair savienošana: Izbaudiet tūlītēju savienojuma veidošanu ar Android viedtelefonu (ar Android 6.0 vai jaunāku versiju), izmantojot Google nodrošināto Fast Pair funkciju.

Lai manuāli izveidotu savienojumu vai pievienotu otru ierīci, divreiz nospiediet ieslēgšanas pogu, kamēr ausiņas ir ieslēgtas. Alternatīvi, kamēr ausiņas ir izslēgtas, nospiediet un 5 sekundes turiet ieslēgšanas pogu, lai pārietu Bluetooth savienojuma veidošanas režīmā.



- Pēc noklusējuma ausiņas automātiski izslēgsies pēc 5 stundām bez Bluetooth savienojuma. Automātiskās izslēgšanās laiku var pielāgot lietotnē.

UZLĀDE

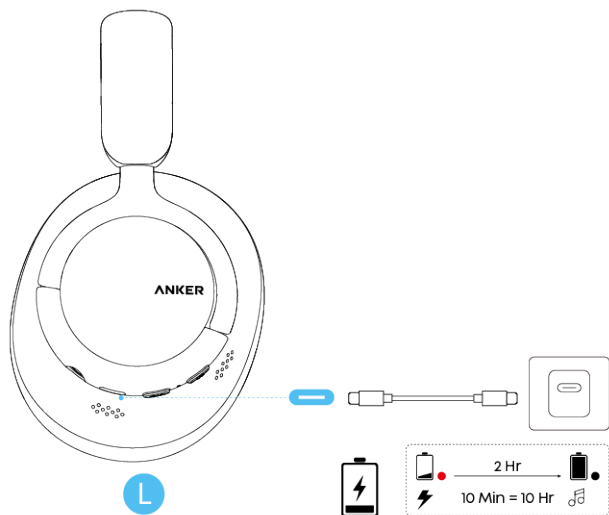


Izmantojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli, lai pievienotu austiņas barošanas avotam. Pilna uzlāde ilgst apmēram 2 stundas, un 10 minūtes uzlādes nodrošina 10 stundas bezvadu atskaņošanas laiku.



- Pirms uzlādes pārliecinieties, ka USB-C pieslēgvietā ir pilnībā sausa.
- Uzlādes laikā austiņas automātiski izslēgsies un tās nevar lietot uzlādes laikā.
- Uzlādei izmantojiet tikai sertificētus, standartiem atbilstošus uzlādes ierīces un kabeļus.

DIVKĀRŠI SAVIENOJUMI

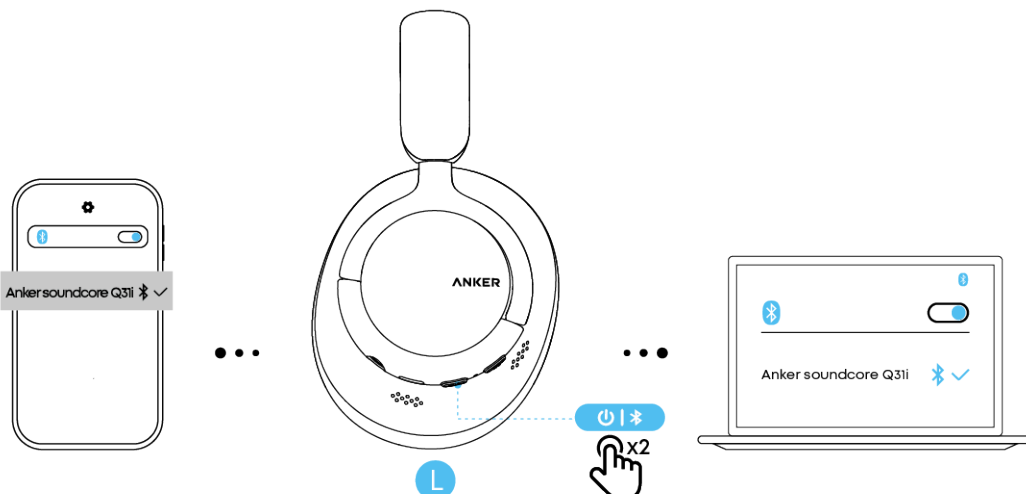

Divkāršā savienojuma funkcija tiek iespējota automātiski. Ja vēlaties šo funkciju atspējot, pieskarieties zobrata ikonai augšējā labajā stūrī, lai atvērtu "Iestatījumi", tad pieskarieties pārslēgam "Divkāršais savienojums", lai to izslēgtu.

Kad savienojums ar vienu ierīci jau ir izveidots, divreiz nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izveidotu savienojumu ar jaunu ierīci.

Lai nomainītu ierīci, no kuras tiek atskaņots audio, manuāli pauzējiet atskaņošanu pašreizējā ierīcē un atsāciet atskaņošanu citā pievienotajā ierīcē.



- LDAC nav pieejams, ja austiņas vienlaikus ir savienotas ar divām ierīcēm.

TROKŠŅU SLĀPĒŠANA / CAURSPĪDĪGUMA REŽĪMS

Nospiediet NC pogu, lai pārslēgtos uz trokšņu slāpēšanas režīmu (noklusējuma), kas palīdz mazināt fona troksni, ļaujot koncentrēties uz mūziku. Nospiediet NC pogu vēlreiz, lai pārslēgtos uz caurspīdīguma režīmu, kas ļauj klausīties mūziku, joprojām skaidri dzirdot skaņas apkārtnē.

Varat arī pielāgot NC pogas vienreizējas un divreizējas nospiešanas funkcijas. Lai to iestatītu, atveriet lietotnes sākuma lapu un dodieties uz Vadība > NC poga > Vienreizēja nospiešana.



- Lai nodrošinātu labāko trokšņu slāpēšanas veikspēju, pārliecinieties, ka austiņas ir uzvilktas pareizi un austiņu paliktni pilnībā nosedz ausis.
- Pēc izslēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas austiņas automātiski atgriezīsies trokšņu slāpēšanas režīmā, neatkarīgi no tā, kurš režīms bija aktīvs pirms izslēgšanas.

POGU VADĪBA

Funkcija	Poga	Darbība
Apkārtojās skaņas režīmu pārslēgšana (ANC ieslēgts / caurspīdīgums)	NC	Nospiediet vienreiz

* ANC izslēgšana ir jāaktivizē lietotnē.		
Ieslēgšana / izslēgšana		Nospiediet un turiet 2 sekundes
Otrās ierīces pievienošana		Nospiediet divreiz
Manuāla pāreja savienojuma veidošanas režīmā		Nospiediet un turiet 5 sekundes (kad austiņas ir izslēgtas)
Atskaņošana / pauze		Nospiediet vienreiz
Nākamais celiņš		Nospiediet un turiet 2 sekundes
Iepriekšējais celiņš		Nospiediet un turiet 2 sekundes
Skaļuma palielināšana		Nospiediet vienreiz
Skaļuma samazināšana		Nospiediet vienreiz
Zvana atbildēšana / pabeigšana		Nospiediet vienreiz
Zvana noraidīšana		Nospiediet un turiet 2 sekundes
Mikrofona izslēgšana / atjaunošana		Nospiediet un turiet 2 sekundes
Balss asistenta / snaudas režīma aktivizēšana * Vēlamo funkciju var iestatīt soundcore lietotnē.		Nospiediet un turiet 2 sekundes
Ierīces atiestatīšana	 	Nospiediet un turiet 5 sekundes

AI ASISTENTS

- Pirms lietošanas:
- Atinstalējiet ierīcē visas iepriekšējās soundcore lietotnes versijas un lejupielādējiet jaunāko versiju.
 - Lai lietotu AI asistentu, lejupielādējiet soundcore lietotni un pārliecinieties, ka tā ir savienota ar austiņām. Android ierīcēs pielāgojiet sistēmas iestatījumus, lai lietotne varētu darboties fonā.

- AI asistents prioritizē jūsu privātumu un datu drošību.
- AI radītās atbildes ir paredzētas tikai informatīvam nolūkam un var ietvert neprecizitātes, jo īpaši saistībā ar politiskiem vai sensitīviem tematiem. Lūdzu, izmantojiet savu vērtējumu.
- Sniegtie attēli ir izmantoti tikai ilustratīviem nolūkiem.

Ko Anka var izdarīt jūsu labā

Funkcija	Ko tā dara	Piemēra komanda (pasakiet sekojošo Ankaī pēc aktivizēšanas ar "Hey Anka")
Jautājumu atbildēšana	Darbojas kā jūsu pārnēsājamā enciklopēdija. Uzdodiet jautājumus jebkurā laikā.	"Kāpēc žirafēm ir tik gari kakli?"
Neformāla saruna	Sarunājas ar jums kā draugs un palīdz atslābināties.	"Pastāsti man joku."
Informācijas apkopošana	Sniedz jums ikdienas ziņas un jaunumus.	"Pastāsti man jaunākās tehnoloģiju ziņas šodienai."
Informācijas meklēšana	Pārbauda laikapstākļus, jaunākos spēļu rezultātus un citu informāciju.	"Kāds šodien laiks Ņujorkā? Vai man būs nepieciešams lietussargs, kad es iesiu ārā?"

- Dažas balss komandas var nedarboties lietotnes ierobežojumu dēļ.

Kā piekļūt funkcijai

- Dodieties uz iestatījumu lapu, atrodiet AI sarunu iestatījumus un ieslēdziet "Hey Anka" balss aktivizācijas pārslēgu. Pēc tam varat lietot Anka asistentu, sakot "Hey Anka".
- soundcore lietotnē dodieties uz Anka lapa > Sarunāties ar Anka.
- Dodieties uz vadības lapu un iestatiet MFB ilgas nospiešanas darbību, lai aktivizētu Anka asistentu. Pēc tam varat piekļūt Anka asistentam, ilgi nospiežot MFB pogu uz austiņām.

AI TULKOŠANA

Piezīme: funkciju ceļi un saskarnes izskats var mainīties programmatūras atjauninājumu rezultātā. Precīzākajai informācijai, lūdzu, skatiet savu jaunāko lietotnes versiju.


Pirms lietošanas:

- Atjauniniet soundcore lietotni uz jaunāko versiju un pārliecinieties, ka austiņas ir savienotas ar lietotni.
- Izslēdziet divkāršo savienojumu.

Tulkošana reāllaikā

Situācijās, kad ilgstoši saskaraties ar saturu svešvalodā (piemēram, lekcijās, nodarbībās), reāllaika tulkošana nodrošina nepārtrauktu tulkotā satura teksta attēlošanu un audio atskaņošanu ar minimālu kavējumu.


soundcore lietotnē dodieties uz Anka lapu un pieskarieties "Tulkošana reāllaikā". Pārliecinieties, ka austiņas ir savienotas ar lietotni.

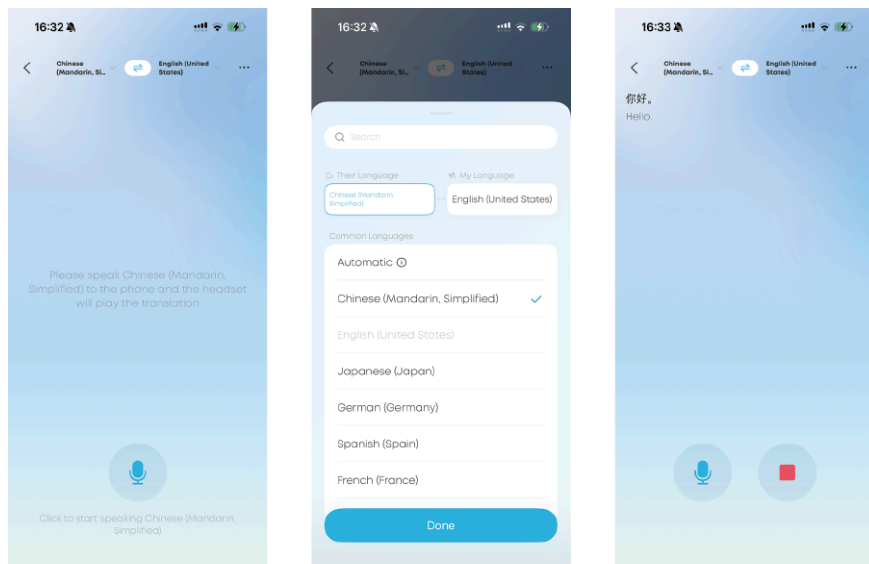

1. Pieskarieties "Tulkošana reāllaikā".
2. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšdaļā un tad izvēlieties "Viņu valoda" un "Mana valoda".
3. Pieskarieties mikrofona pogai, lai sāktu ierakstīšanu.

Tulkošana klātienē

soundcore lietotnē dodieties uz Anka lapu un pieskarieties "Tulkošana klātienē".

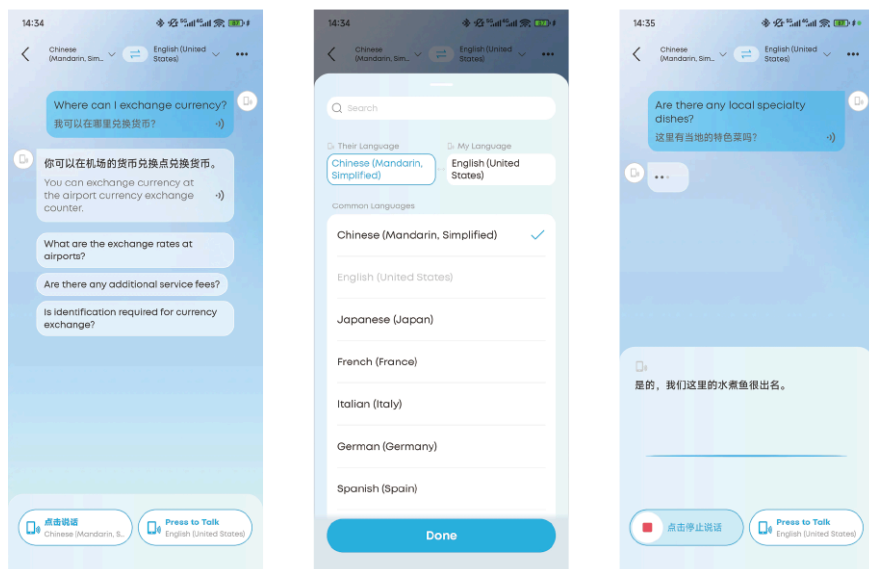

Kad austiņas ir savienotas ar lietotni, izpildiet zemāk norādītos soļus, lai izmēģinātu tulkošanu klātienē.

1. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšdaļā un tad izvēlieties "Viņu valoda" un "Mana valoda".
2. Pieskarieties pogai apakšējā labajā stūrī un runājiet uz austiņām. Tulkojums atskanēs no jūsu tālrunā.
3. Pieskarieties pogai apakšējā kreisajā stūrī un runājiet tālrunī. Tulkojums atskanēs no austiņām.

• Šī funkcija darbojas arī tad, ja austiņas nav savienotas ar lietotni. Vienkārši runājiet tālrunī, un tulkojums atskanēs no tā skaļruņa.

SNAUDAS REŽĪMS

Funkciju ceļi un saskarnes izskats var mainīties programmatūras atjauninājumu rezultātā. Precīzākajai informācijai, lūdzu, skatiet savu jaunāko lietotnes versiju.

Snaudas režīms nodrošina personalizētu atpūtas pieredzi. Kad šis režīms ir aktivizēts, austiņas automātiski atskaņo iebūvētās skaņas, kas palīdz atslābināties, aizmigt vai īsi atpūsties.

Snaudas režīmā pēc noklusējuma tiek iespējota trokšņu slāpēšana, un to nevar pārslēgt uz citu apkārtējās skaņas režīmu.

Lai iespējotu snaudas režīmu, dodieties uz sākuma lapu, pieskarieties Vadība > MFB > Ilga nospiešana > Snaudas režīms.

- Nospiediet un turiet daudzfunkcionālo pogu: pāreja / pārslēgšanās uz snaudas režīmu
- Nospiediet daudzfunkcionālo pogu vēlreiz: iziešana no snaudas režīma
- Nospiediet un turiet skaļuma pogu: fona audio celiņu pārslēgšana
- Nospiediet skaļuma pogu: skaļuma pielāgošana

Noklusējuma snaudas režīma ilgumu var iestatīt lietotnē. Kad atskaite ir pabeigta, atskanēs signāls. Kamēr signāls skan, nospiediet jebkuru pogu, lai izietu no snaudas režīma. Ja taimeris ir iestatīts un signāls vēl nav atskanējis, no snaudas režīma var iziet ātrāk, vienreiz nospiežot daudzfunkcionālo pogu.



- Snaudas režīmā skaļumu nevar pielāgot, izmantojot tālruni, datoru vai citas pievienotās ierīces.
- Ja snaudas režīma laikā saņemat zvanu, lūdzu, izejiet no snaudas režīma pirms atbildēšanas, lai nodrošinātu pareizu zvana audio kvalitāti.

TELPISKĀ SKAŅA

Telpiskā skaņa rada iespaidīgu klausīšanās pieredzi, izvietojot skaņu visapkārt jums.

- **Fiksēta:** klausieties telpisko skaņu bez galvas sekošanas.

LDAC

Iespējojiet LDAC ierīcēs ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai izbaudītu augstākas kvalitātes audio. LDAC nodrošina labāku klausīšanās pieredzi, tomēr tas var palielināt energopatēriņu un samazināt atskaņošanas laiku. Lai nodrošinātu stabilāko Bluetooth savienojumu, iesakām lietot LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni.


Izpildiet zemāk norādītos soļus, lai iespējotu LDAC savā ierīcē:



- LDAC ir pieejams tikai Android ierīcēs. iOS (iPhone) ierīces šo funkciju neatbalsta. Samsung tālruņos vispirms jāiespējo LDAC pārslēgs sistēmas iestatījumos, pirms to iespējot soundcore lietotnē.

1. Atveriet soundcore lietotni un dodieties uz "Iestatījumi".
2. Pieskarieties "Skaņas režīms".
3. Izvēlieties "Vēlamā audio kvalitāte" un pārslēdzieties uz LDAC audio kodeku.
4. Ja austiņas vienlaikus ir savienotas ar divām ierīcēm, sistēma norādīs, ka LDAC netiek atbalstīts. Uznirstošajā ziņojumā pieskarieties iespējot, lai turpinātu.
5. Audio kodeku pārslēgšana ilgst apmēram 10 sekundes. Ja austiņām ir pieejams programmaparatūras atjauninājums, iespējams, tiksiet aicināti to atjaunināt.

VADU KLAUSĪŠANĀS

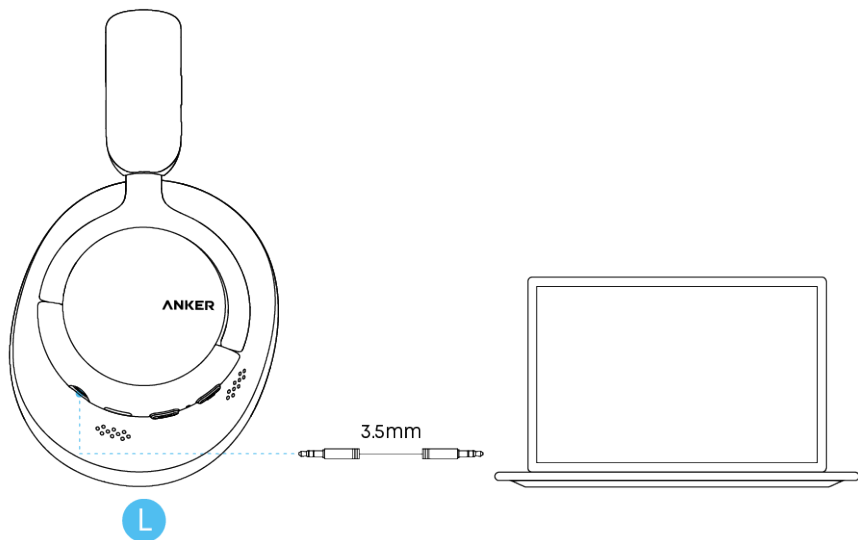


Lai klausītos ar vadu savienojumu, pievienojiet austiņas ārējai ierīcei, izmantojot 3,5 mm AUX kabeli. Vadu klausīšanās automātiski izslēgs Bluetooth režīmu.



- Vadu klausīšanās laikā visas pogu funkcijas nav pieejamas.

ATIESTATĪŠANA

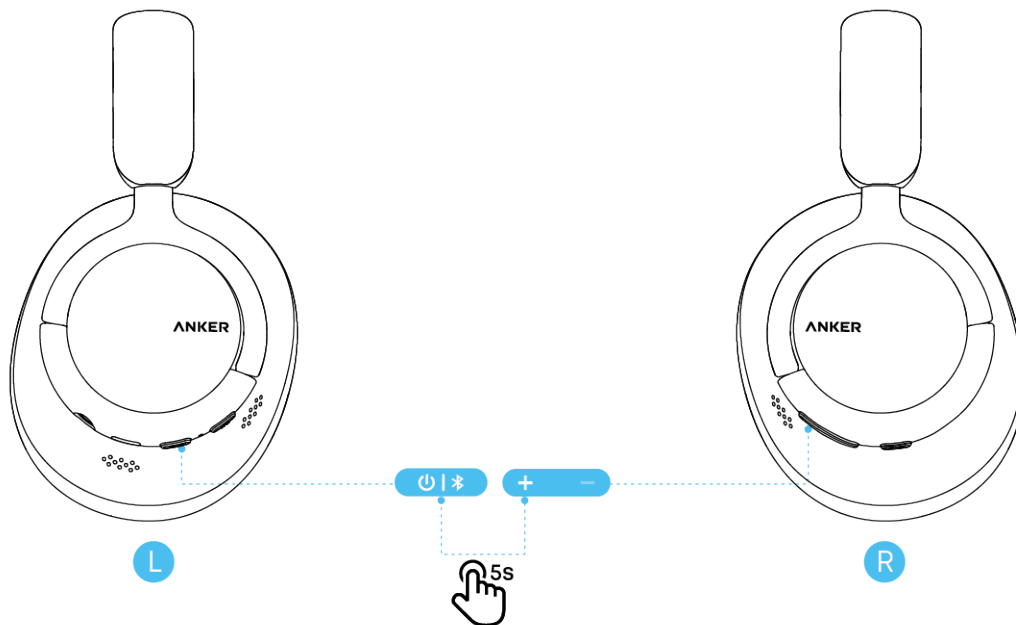

Iespējams, austiņas būs jāatiestata, ja rodas savienojuma vai darbības problēmas.

Vispirms izdēsiet savienojuma veidošanas vēsturi savā Bluetooth ierīcē. Nospiediet un vienlaikus turiet skaļuma palielināšanas un ieslēgšanas pogu 5 sekundes, līdz LED indikators trīs reizes iemirgojas sarkanā krāsā.

PROGRAMMAPARATŪRAS ATJAUNINĀJUMS

Kad austiņas tiks savienotas ar lietotni, jūs saņemsiet paziņojumu, ja būs pieejams programmaparatūras atjauninājums. Pārliecinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci, kamēr atjaunināšana nav pabeigta. Neizmantojiet austiņas atjaunināšanas laikā un nodrošināiet stabilu interneta savienojumu.

SPECIFIKĀCIJAS

Ieeja	5V 0.75A
Akumulatora kapacitāte	750 mAh
Uzlādes laiks	120 minūtes Ātrā uzlāde: 10 minūtes uzlādes nodrošina līdz 10 stundām lietošanas
Atskaņošanas laiks (ANC izslēgts)	Līdz 80 stundām
Atskaņošanas laiks (ANC ieslēgts)	Līdz 50 stundām
Skaļruņa diametrs	40 mm
Frekvenču diapazons	20 Hz - 40 kHz
Pretestība	16 Ω
Bluetooth versija	Bluetooth 6.0
Bluetooth diapazons	15 m

Atbilstības informācija

Piezīme: SN kods 'x': xxxxxxxxxxxxxxxx ir mainīgais, skatīt tabulu zemāk.

Mainīgais 'x'	Mainīgā diapazons	Saturs
Astotais	8,9,A,B,C...	Norāda gadu, 8 nozīmē 2018, 9 nozīmē 2019, A nozīmē 2020, B nozīmē 2021, C nozīmē 2022 un tā tālāk.
Devītais un desmitais	01,02,03...	Norāda nedēļu, 01 nozīmē gada pirmo nedēļu, 02 nozīmē gada otro nedēļu un tā tālāk.
Vienpadsmitais	1-7	Norāda datumu, 1 nozīmē pirmdien, 2 nozīmē otrdienu..., 7

		nozīmē svētdienu un tā tālāk.
Pēdējie pieci	00001-99999	Norāda sērijas numuru.

Ar šo Anker Innovations Limited paziņo, ka šī ierīce atbilst The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 prasībām. Atbilstības deklarāciju skatiet tīmekļa vietnē:<https://passport.seenebula.com/uk/psti-related>

Noklusējuma atvērtā pieslēgvietā: Classic Bluetooth

Pieslēgvietas apraksts: Pēc ierīces ieslēgšanas Classic Bluetooth redzamība (vai savienojuma veidošanas režīms) tiek automātiski iespējota, nodrošinot Bluetooth savienojuma veidošanas (vai vadības) pakalpojumus. Bluetooth pakalpojums tiek deaktivizēts, kad ierīce ir izslēgta.