


ÜLEVAADE

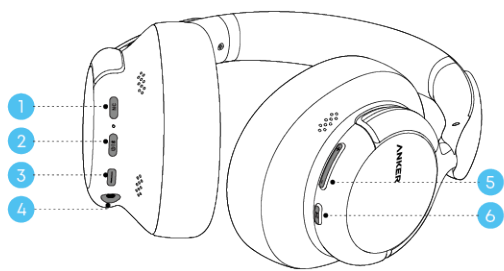


- ① NC-nupp
- ② Toitenupp
- ③ USB-C laadimispesa
- ④ 3,5 mm audiosisend
- ⑤ Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupp
- ⑥ Multifunktsionaalne nupp (MFB)

KANDMINE



Kandke kõrvaklappe nii, et logo "L" on vasakus kõrvas ja logo "R" paremas kõrvas. Reguleerige peapaela pikkust mugava sobivuse ja optimaalse müravähendusvõime tagamiseks.

SISSELÜITAMINE JA SIDUMINE

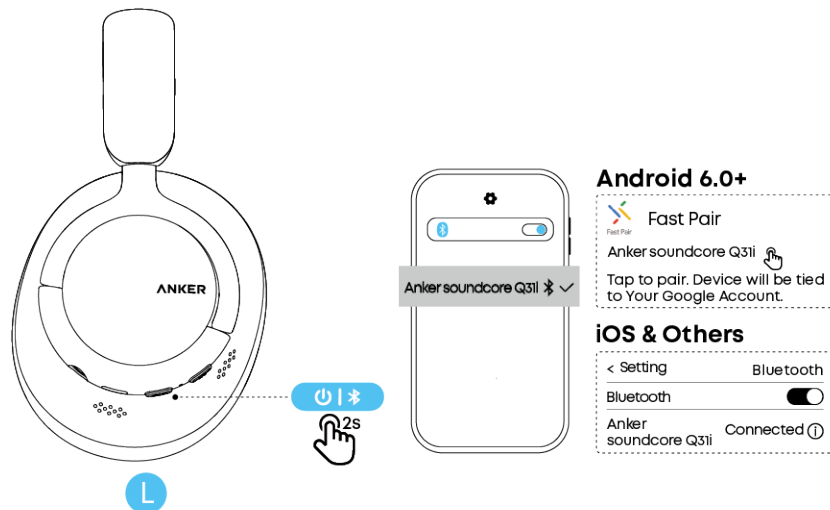

Automaatne sidumine: Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all. Kõrvaklapid lülituvad esmakordsel sisselülitamisel automaatselt Bluetooth-sidumisrežiimi. Valige "Anker soundcore Q31i" seadme Bluetooth-loendist ühenduse loomiseks.

- Sidumise ajal hakkab LED-tuli vilkuma siniselt. Pärast sidumise õnnestumist jääb LED-tuli 3 sekundiks põlema ja kustub siis.


Google Fast Pairing: Naudi koheseid sidumisi oma Android-nutitefoniga (Android 6.0 või uuem), mis on Google'i poolt Fast Pair funktsiooniga aktiveeritud.

Kõigis sidumiseks või teise seadme ühendamiseks vajutage toitenuppu kaks korda, kui kõrvaklapid on sisse lülitatud. Alternatiivina, kui kõrvaklapid on välja lülitatud, vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit all, et siseneda Bluetooth-sidumisrežiimi.



- Vaikimisi lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja pärast 5 tundi Bluetooth-ühenduse olemat. Saate rakenduses kohandada automaatse väljalülitumise kestust.

LAADIMINE

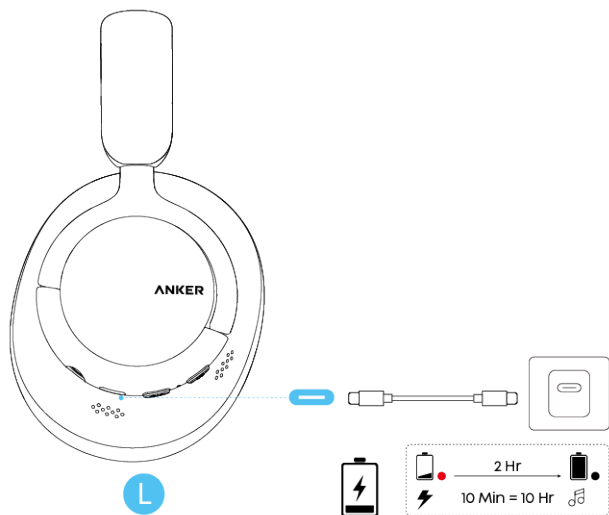


Kasutage kaasasolevat laadimiskaablit, et ühendada kõrvaklapid toiteallikaga. Täislaadimine võtab aega umbes 2 tundi, ja 10 minutit laadimist annab 10 tundi juhtmevaba mängimisaega.



- Enne laadimist veenduge, et USB-C pesa on täielikult kuiv.
- Kõrvaklapid lülituvad laadimise ajal automaatselt välja ja neid ei saa laadimise ajal kasutada.
- Laadimiseks kasutage ainult sertifitseeritud ja standarditele vastavaid laadijaid ja kaableid.

KAKSIKÜHENDUSED

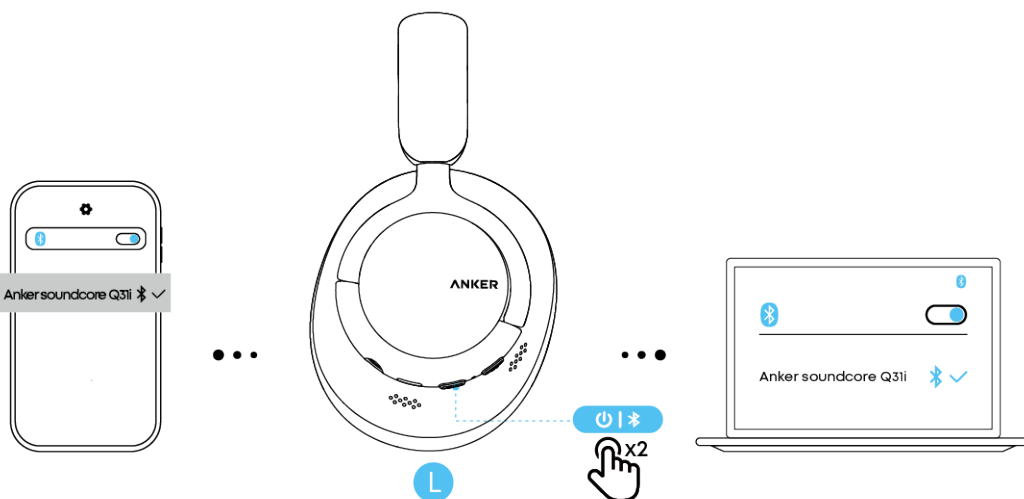

Kaksikühenduste funktsioon on automaatselt lubatud. Kui soovite selle funktsiooni keelata, puudutage üleval paremas nurgas olevat hammasrataaikooni, et pääseda **Seadetesse**, ja puudutage seejärel **Kaksikühenduste** lülitit selle väljalülitamiseks. Kui olete juba ühendatud ühe seadmega, vajutage toitenuppu kaks korda, et siduda see uue seadmega.

Audiot esitava seadme vahetamiseks pange praegune seade käsitsi pausile ja jätkake esitust teisel ühendatud seadmel.



- LDAC ei ole saadaval, kui kõrvaklapid on korraga ühendatud kahe seadmega.

MÜRÄVÄHENDUS / LÄBIPAISTVUSREŽIIM

Vajutage NC-nuppu, et lülituda müravähendusrežiimi (vaikimisi), mis aitab vähendada taustamüra, et saaksite keskenduda oma muusikale. Vajutage NC-nuppu uuesti, et lülituda läbipaistvusrežiimi, et saaksite nautida muusikat, kuulete samal ajal selgelt ümbritsevaid helisid. Saate ka kohandada NC-nupu ühe- ja kahekordse vajutuse funktsioone. Selleks avage rakenduse avaleht ja liikuge **Juhtlemendid > NC-nupp > Üks vajutus**.



- Parima müravähendusvõime saavutamiseks veenduge, et kõrvaklapid on korrektselt peas ja kõrvapadjad katavad kõrvad täielikult.
- Kõrvaklapid lülituvad pärast väljalülitamist ja uuesti sisselülitamist automaatselt tagasi müravähendusrežiimi, sõltumata sellest, milline režiim oli aktiivne enne väljalülitamist.

NUPUJUHTIMINE

Funktsioon	Nupp	Toiming
Ümbritseva heli režiimide vahetamine (ANC sees / Läbipaistvus)	NC	Vajuta üks kord

* ANC väljas tuleb rakenduses lubada.		
Sisse-/väljalülitamine		Vajuta ja hoiu 2 sekundit all
Teise seadme ühendamine		Vajuta kaks korda
Käsitsi sidumisrežiimi sisenemine		Vajuta ja hoiu 5 sekundit all (kui kõrvaklapid on välja lülitatud)
Esitamine / Peatamine		Vajuta üks kord
Järgmine lugu		Vajuta ja hoiu 2 sekundit all
Eelmine lugu		Vajuta ja hoiu 2 sekundit all
Helitugevust suurendada		Vajuta üks kord
Helitugevust vähendada		Vajuta üks kord
Kõnele vastamine / lõpetamine		Vajuta üks kord
Kõne tagasilükkamine		Vajuta ja hoiu 2 sekundit all
Mikrofoni vaigistamine / taastamine		Vajuta ja hoiu 2 sekundit all
Häälabi / Uinakurežiimi aktiveerimine * Saate soundcore rakenduses seadistada oma eelistatud funktsiooni.		Vajuta ja hoiu 2 sekundit all
Seadme lähtestamine	 	Vajuta ja hoiu 5 sekundit all

AI-ASSISTENT

Enne kasutamist:

- Desinstallige seadmest kõik varasemad soundcore rakenduse versioonid ja laadige alla uusim versioon.
- AI-assistendi kasutamiseks laadige alla soundcore rakendus ja veenduge, et see püsib ühendatud kõrvaklappidega. Android-seadmetel kohandage süsteemiseadeid, et lubada rakendusel taustal töötada.

- AI-assistent seab esikohale teie privaatsuse ja andmeturbe.
- AI genereeritud vastused on ainult informatiivsed ja võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti poliitiliste või tundlike teemade puhul. Palun kasutage oma otsustusvõimet.
- Esitatud pildid on ainult illustratiivsel eesmärgil.

Mida Anka saab teie heaks teha

Funktsioon	Mida see tehtud saab	Näidiskäsklus (ütle järgnev Ankale pärast aktiveerimist häälega "Hey Anka")
Küsimustele vastamine	Toimib teie kaasaskantava entsüklopeediana. Küsi mistahes küsimust igal ajal.	"Miks on kaelkirjakutel nii pikk kael?"
Vestlus lõbu pärast	Vestleb teiega nagu sõber ja aitab lõõgastuda.	"Räägi mulle nali."
Info kokkuvõtmine	Pakub teile igapäevaseid uudiseid ja värskendusi.	"Räägi mulle tänased viimased tehnoloogiauudised."
Info otsimine	Kontrollib ilma, viimaseid mänguskoore ja palju muud.	"Milline on ilm täna New Yorgis? Kas mul on vaja vihmavarju, kui väljas käin?"

- Mõned häälkäsklused ei toimi rakenduse piirangute tõttu.

Kuidas funktsioonile ligi pääseda

1. Liikuge lehele Seaded, leidke AI Chatting seaded ja lülitage sisse häälega äratamise lüliti "Hey Anka". Pärast seda saate kasutada Anka assistenti, öeldes "Hey Anka".
2. Liikuge soundcore rakenduses Anka leht > Vestle Ankaga.
3. Liikuge lehele Juhtimine, seadistage MFB-nupu pikk vajutus Anka assistendi käivitamiseks. Pärast seda pääsete Anka assistendile ligi, vajutades pikalt kõrvaklappide MFB-nuppu.

AI-TÕLGE

Märkus: funktsioonide teed ja liidese visuaalid võivad tarkvarauuendustega muutuda. Täpsema juhise saamiseks vaadake oma rakenduse viimast versiooni.


Enne kasutamist:

- Uuendage soundcore rakendus uusimale versioonile ja veenduge, et kõrvaklapid on rakendusega ühendatud.
- Keelake kaksikühendused.

Reaalajas tõlge

Olukordades, kus puutute kokku võõrkeelse sisuga pikema perioodi jooksul (nt loengud, tunnid), pakub reaalajas tõlge peaaegu ilma viivitusega pidevat tekstikuvamist ja tõlgitud sisu audiosetitust.

Liikuge soundcore rakenduses Anka lehele ja puudutage Reaalajas tõlge. Veenduge, et kõrvaklapid on rakendusega ühendatud.

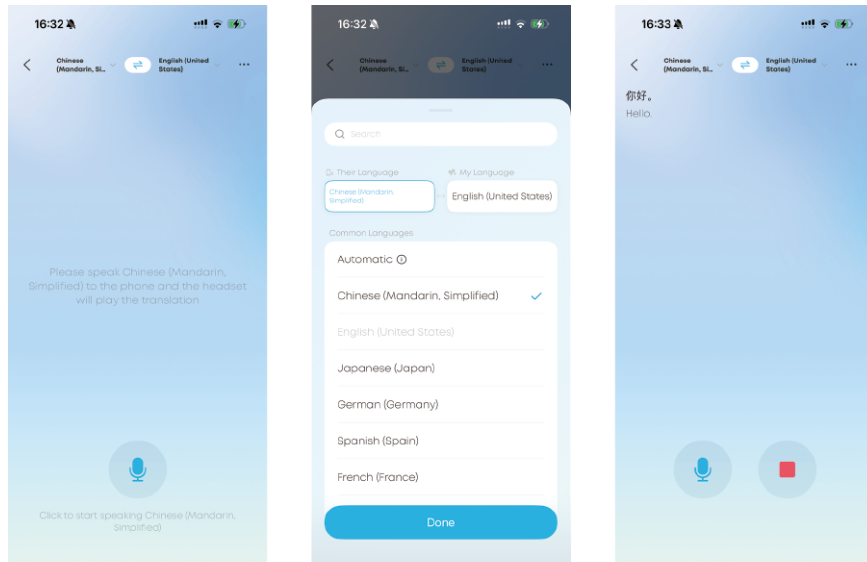


1. Puuduta Reaalajas tõlge.

2. Puuduta lehe ülaosas olevat keeleosa ja vali Nende keel ja Minu keel.

3. Puuduta mikrofoninuppu, et alustada salvestamist.

Silmast silma tõlge

Liikuge soundcore rakenduses Anka lehele ja puudutage Silmast silma tõlge.

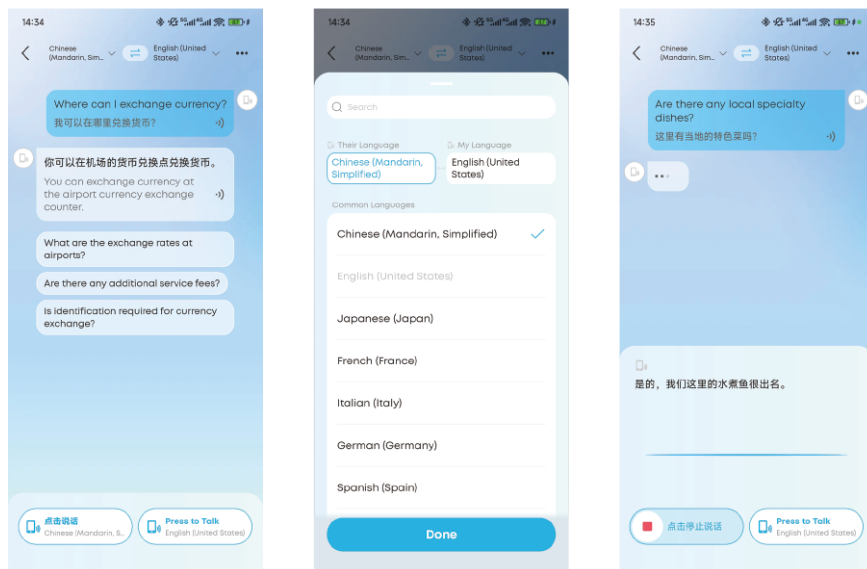

Kui kõrvaklapid on rakendusega ühendatud, järgi allolevaid samme, et proovida Silmast silma tõlget.

1. Puuduta lehe ülaosas olevat keeleosa ja vali Nende keel ja Minu keel.
2. Puuduta alumist paremat nuppu ja räägi kõrvaklappidesse. Tõlge esitatakse telefonist.
3. Puuduta alumist vasakut nuppu ja räägi telefoni. Tõlge esitatakse kõrvaklappidest.



- See funktsioon töötab isegi siis, kui kõrvaklapid ei ole rakendusega ühendatud. Räägi lihtsalt telefoni ja tõlge esitatakse selle kõlarist.

UINAKUREŽIIM

Funktsioonide teed ja liidese visuaalid võivad tarkvarauuendustega muutuda. Täpsema juhise saamiseks vaadake oma rakenduse viimast versiooni.

Uinakurežiim pakub personaalset lõõgastuselamust. Kui see režiim on aktiveeritud, esitavad kõrvaklapid automaatselt sisseehitatud helisid, mis aitavad teil lõõgastuda, uinuda või lühidalt puhata.

Müravähendus lubatakse uinakurežiimis vaikimisi ja seda ei saa lülitada teisele ümbritseva heli režiimile.

Uinakurežiimi lubamiseks liikuge avalehele ja puudutage Juhtelemendid > MFB > Pikk vajutus > Uinakurežiim.

- Vajuta ja hoida multifunktsionaalset nuppu all: sisenemine / lülitumine uinakurežiimi
- Vajuta multifunktsionaalset nuppu uuesti: uinakurežiimist väljumine
- Vajuta ja hoida helitugevusunuppu all: taustaheliradade vahetamine
- Vajuta helitugevusunuppu: helitugevuse reguleerimine

Saate rakenduses seadistada uinakurežiimi vaikekestuse. Kui loendus lõpeb, kõlab alarm. Alarmi kõlamise ajal vajutage uinakurežiimist väljumiseks mistahes nuppu. Kui taimer on sees ja alarm ei ole veel kõlanud, saate uinakurežiimist varem väljuda, vajutades multifunktsionaalset nuppu ühe korra.



- Uinakurežiimi helitugevust ei saa reguleerida telefoni, arvuti või teiste ühendatud seadmete abil.
- Kui saate kõne uinakurežiimi ajal, palun väljuge uinakurežiimist enne vastamist, et tagada korralik kõne audiokvaliteet.

RUUMILINE HELI

Ruumiline heli loob kaasahaarava kuulamiskogemuse, paigutades heli teie ümber.

- Fikseeritud: kuula ruumilist heli ilma peajälgimiseta.

LDAC

Lubage LDAC seadmetel, mis kasutavad Android 8.0 või uuemat versiooni, et nautida kõrgema kvaliteediga heli. LDAC pakub parema kuulamiskogemuse, kuid võib suurendada energiakulu ja lühendada mängimisaega. Kõige stabiilsema Bluetooth-ühenduse saamiseks soovitame kasutada LDAC-i madala häirete tasemega keskkonnas.


Järgige allolevaid samme, et lubada LDAC seadmel:



- LDAC on saadaval ainult Android-seadmetel. iOS (iPhone) ei toeta seda funktsiooni. Samsungi telefonidel tuleb esmalt lubada LDAC lüüti süsteemiseadetes, enne kui see lubatakse soundcore rakenduses.

1. Ava soundcore rakendus ja liigu Seadetesse.
2. Puuduta Helirežiim.
3. Vali Eelistatud helikvaliteet ja lülitu LDAC audiokoodekile.
4. Kui kõrvaklapid on korraga ühendatud kahe seadmega, näitab süsteem, et LDAC ei ole toetatud. Hüpikteates puuduta jätkamiseks Luba.
5. Audiokoodekite vahetamine võtab aega umbes 10 sekundit. Kui kõrvaklappide jaoks on saadaval püsivara uuendus, palutakse teil see uuendada.

JUHTMEGA KUULAMINE

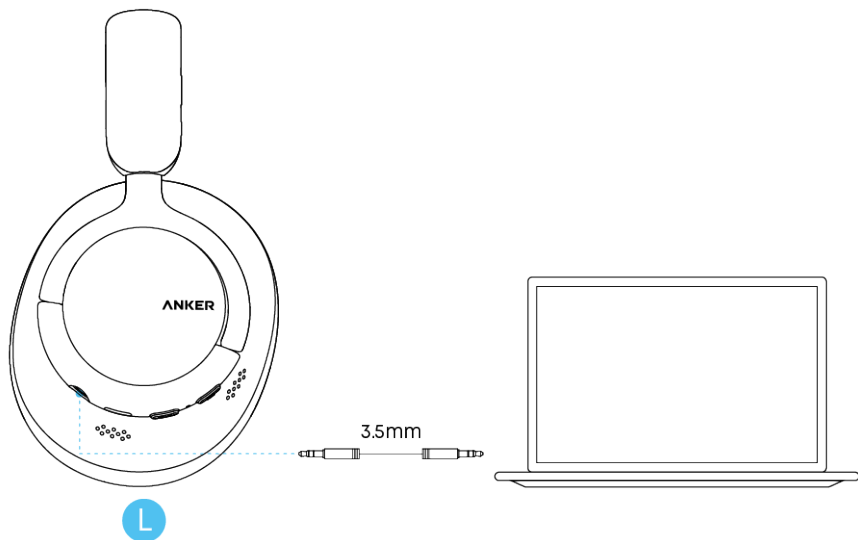


Ühendage kõrvaklapid välisseadmega 3,5 mm AUX-kaabli abil juhtmega kuulamiseks.

Juhtmega kuulamine lülitab Bluetooth-režiimi automaatselt välja.



- Juhtmega kuulamise ajal ei ole nupufunktsioonid saadaval.

LÄHTESTAMINE

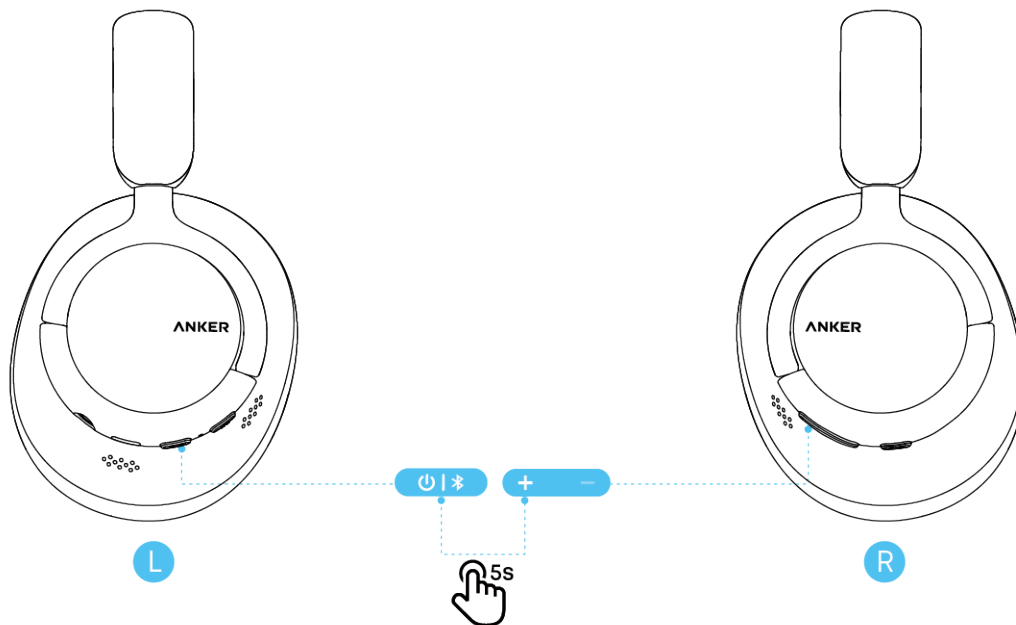

Ühenduvus- või talitusprobleemide korral võib olla vajalik kõrvaklapid lähtestada.

Kustutage esmalt sidumisajalugu Bluetooth-seadmest. Vajutage ja hoidke samaaegselt helitugevuse suurendamise nuppu ja toitenuppu 5 sekundit all, kuni LED-tuli vilgub kolm korda punaselt.

PÜSIVARA UUENDUS

Teid teavitatakse, kui kõrvaklappide rakendusega ühendamisel on saadaval püsivara uuendus. Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja ühendatud seadmega, kuni püsivara uuendus on lõpetatud. Ärge kasutage kõrvaklappe uuendamise ajal ja tagage stabiilne internetiühendus.

TEHNILISED ANDMED

Sisend	5V $\square$ 0.75A
Aku mahtuvus	750 mAh
Laadimisaeg	120 minutit Kiirlaadimine: 10 minutit laadimist annab kuni 10 tundi kasutusaega
Mängimisaeg (ANC väljas)	Kuni 80 tundi
Mängimisaeg (ANC sees)	Kuni 50 tundi
Draiveri suurus	40 mm
Sagedusvahemik	20 Hz - 40 kHz
Impedants	16 Ω
Bluetooth versioon	Bluetooth 6.0
Bluetooth ulatus	15 m

Vastavusteave

Märkus: SN-koodi 'x': xxxxxxxxxxxxxxxx on muutuv, vaata allolevat tabelit.

Muutuja 'x'	Muutuja vahemik	Sisu
Kaheksas	8,9,A,B,C...	Tähistab aastat, 8 tähendab 2018, 9 tähendab 2019, A tähendab 2020, B tähendab 2021, C tähendab 2022, ja nii edasi.
Üheksas ja kümnes	01,02,03...	Tähistab nädalaid, 01 tähendab aasta esimest nädalat, 02 tähendab aasta teist nädalat, ja nii edasi.

Üheteistkümnnes	1-7	Tähistab kuupäeva, 1 tähendab esmaspäeva, 2 tähendab teisipäeva..., 7 tähendab pühapäeva, ja nii edasi.
Viimased viis	00001-99999	Tähistab seerianumbrit.

Käesolevaga kinnitab Anker Innovations Limited, et see seade vastab The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni vaatamiseks külastage veebisaiti: <https://passport.seenebula.com/uk/psti-related>

Vaikimisi avatud port: Klassikaline Bluetooth

Pordi kirjeldus: Pärast seadme sisselülitamist lubatakse automaatselt klassikalise Bluetooth-i nähtavus (või sidumisrežiim), mis pakub Bluetooth-sidumis- (või juhtimis-) teenuseid. Bluetooth-teenus keelatakse, kui seade lülitatakse välja.