



Hvað er í kassanum


Fyrir uppsetningu myndavélar

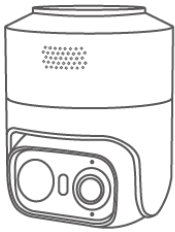

1

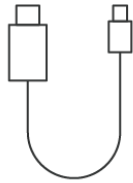


2

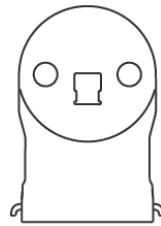

3

1. Myndavél
2. 0,6m USB-C snúra
3. Festarfesting

Fyrir uppsetningu sólarplata

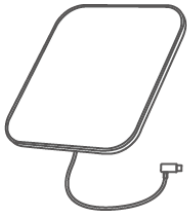

1




2

1. Sólarplata
2. Festing fyrir sólarplötur


Fyrir uppsetningu HomeBase (aðeins fáanlegt í setti með 2 myndavélum / 4 myndavélum)




1



2



3

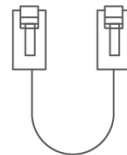


4


1. Heimagrunnur Mini
2. 5V/2A rafmagnsmillistykki
3. 2m rafmagnssnúra
4. 1,2m Ethernet snúra

Hlutir	1 kamera með sólarplötu	2 kamera sett með sólarplötu	4 kamera sett með sólarplötu
Myndavél	1	2	4
Sólarplata			
Festarfesting			
Festingargrunnur sólarplötu			
Skrúfupakkning	0	1	1
Heimagrunnur Mini			

Annað

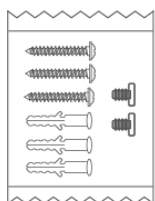

1

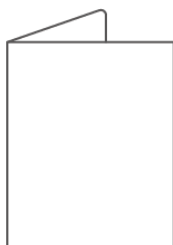

2




3

1. Skrófupakkning (2 fyrir myndavél og 3 fyrir sólarplata)
2. Leiðbeiningar um fljótlegan upphaf
3. Viðvörðunarlímmiði

Verkfæri sem þú þarft



1

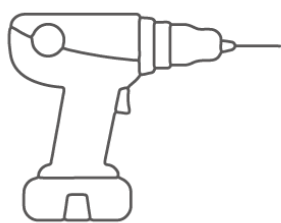

2




3

1. Phillips skrófjárn
2. Rafborvél (6 mm)
3. Hamar


Í fljótu bragði

Myndavél

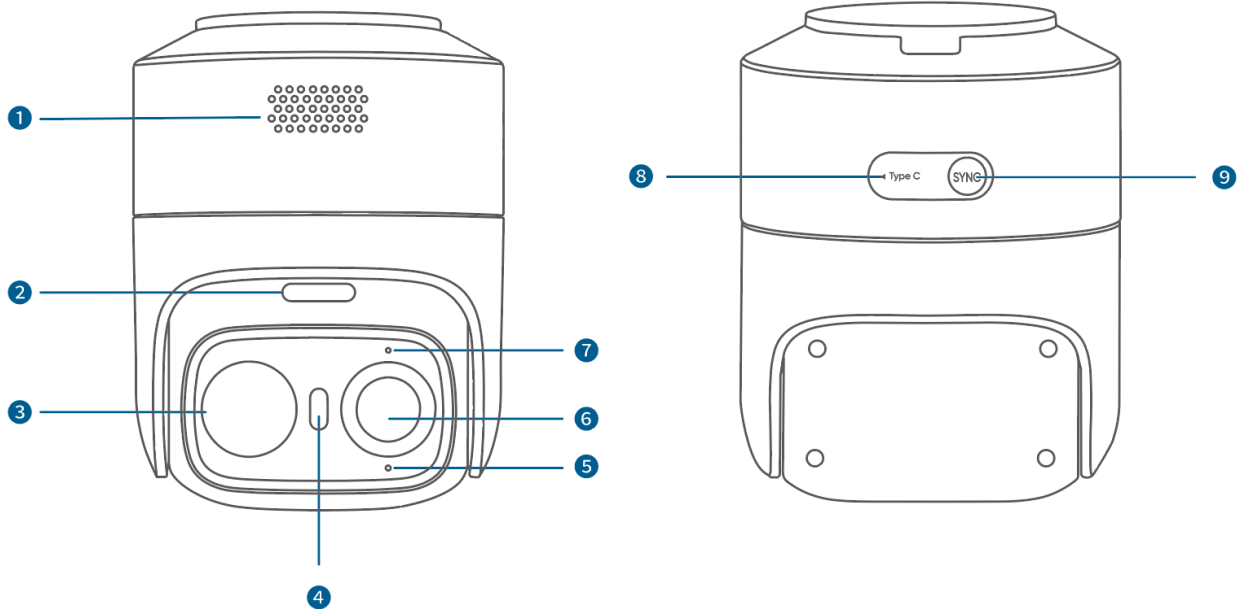

1. Hátalari
2. MicroSD-kortarauf
3. PIR skynjari
4. Kastljós
5. LED vísir
6. Myndavélalinsa
7. Hljóðnemi
8. Tegund-C tengi
9. Samstillingarhnappur

Heimagrunnur Mini

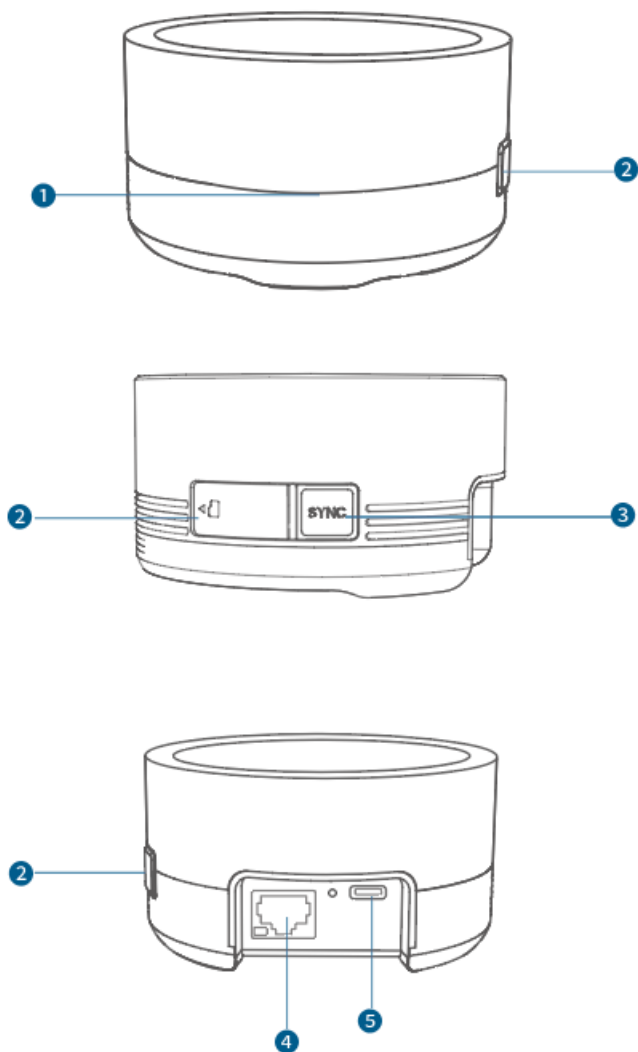

1. LED vísir
2. microSD-kortarauf
3. Samstillingarhnappur
4. Ethernet-tengi
5. USB-C tengi

Fyrir uppsetningu

1. Sækja appið


- ① Sæktu nýjustu útgáfuna af eufy appinu.
- ② Skráðu þig inn eða stofnaðu nýjan aðgang.



2. Hladdu myndavélina að fullu fyrir fyrstu notkun

⚠ Tækið verður að vera knúið af stöðugri, reglulegri 5 V spennu. Notkun annarra hraðhleðslutækis getur valdið skemmdum á tækinu.


Hladdu myndavélina með meðfylgjandi USB-C snúru þar til bláa ljósið slokknar (um 4 klukkustundir með 5V/2A rafmagnsmillistykki).

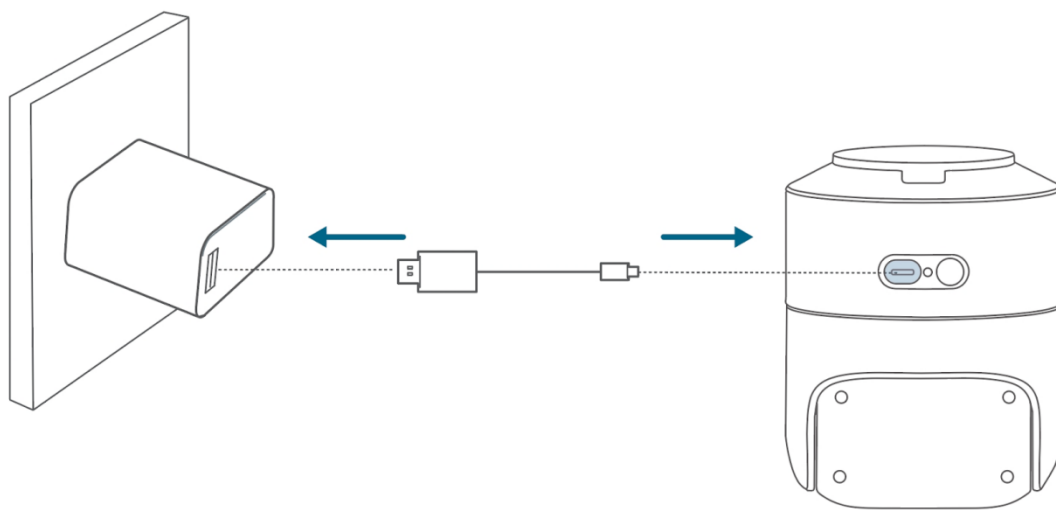

💡 Þú getur athugað rafhlöðustöðuna í appinu.


3. Bæta við HomeBase Mini (valfrjálst)

① Kveiktu á HomeBase Mini með meðfylgjandi 5V/2A rafmagnsmillistykki og tengdu hann síðan við beini. Bíddu í um eina mínútu þar til bláa ljósið blikkar hægt.

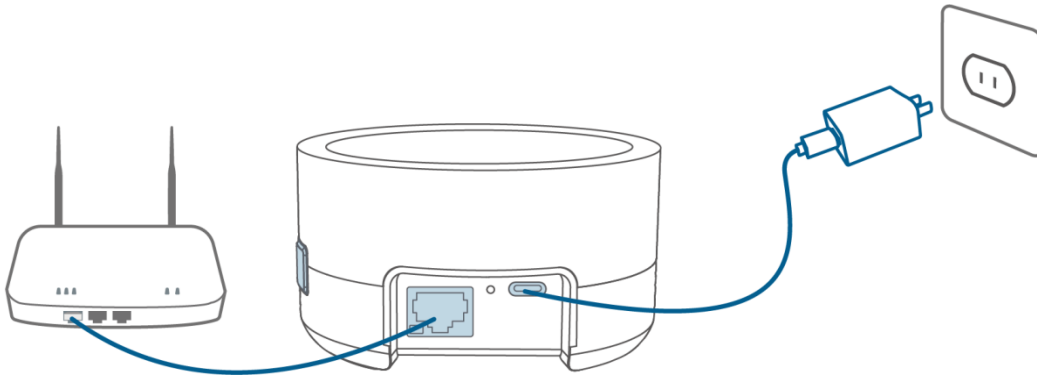

💡 Til að tryggja rétta virkni skal aðeins nota upprunalega rafmagnsmillistykkið sem fylgir. Ef nota þarf óupprunalegan millistykki verður hann að vera metinn á 5V/2A eða hærri til að koma í veg fyrir ófullnægjandi aflgjafa.

② Opnaðu eufy appið, skannaðu QR kóðann á HomeBase Mini. Fylgdu síðan leiðbeiningunum í forritinu til að bæta tækinu við.

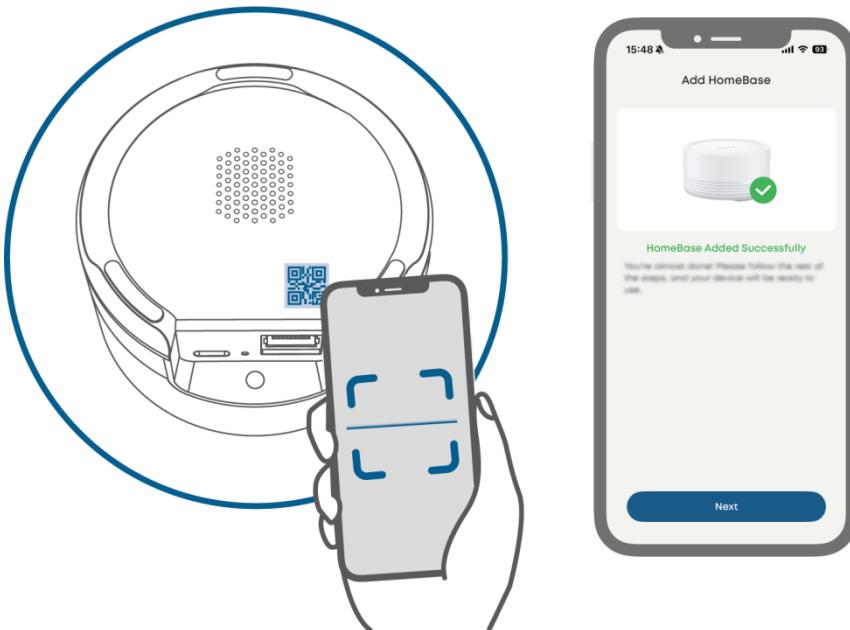


💡 Gakktu úr skugga um að netið sé stöðugt og að HomeBase sé kveikt á meðan á þessu ferli stendur. Stöðugt blátt ljós gefur til kynna að binding hafi tekist.

LED vísir	Lýsing
Rautt ljós blikkar hægt	Kveikt á, ekki tengdur við netið
Blátt ljós blikkar hægt	Kveikt, tengdur við netið
Stöðugt blátt ljós	Tengt með góðum árangri
Rautt ljós í stöðugu ljósi	HomeBase Mini ótengdur / netsamband ótengt

4. Bæta við myndavélinni

Opnaðu eufy appið, pikkaðu á **Bæta við tæki** og skannaðu QR kóðann á myndavélinni. Fylgdu síðan leiðbeiningunum í forritinu til að bæta tækinu við.

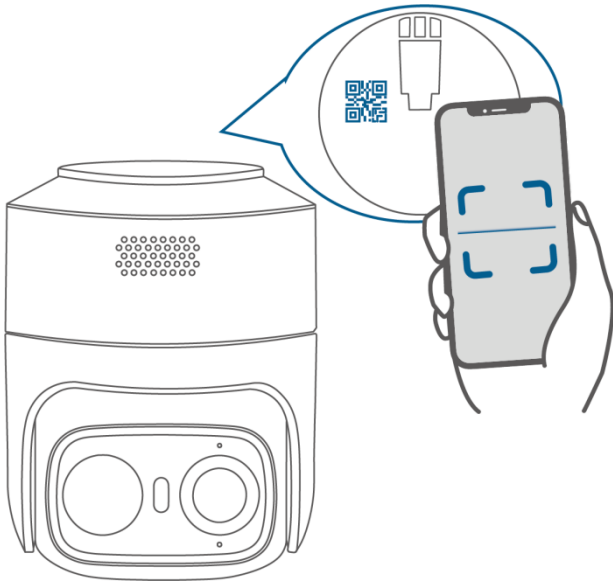

Valkostur 1: Tengstu við beini (án HomeBase Mini)

Ýttu á **Tengjast við beini** og fylgdu síðan leiðbeiningunum í forritinu.




Tækið styður aðeins 2,4 GHz Wi-Fi net.

Valkostur 2: Tengjast við HomeBase Mini

- Sumir eiginleikar, t.d. staðbundin, sjálfnáms andlitsgreining, geymslustjórnun og rakning milli myndavéla, krefjast þess að eufyCam-tækið þitt sé tengt við HomeBase.


① Ýttu á **Tengjast við HomeBase**.

② Haltu inni SYNC-hnappinum á myndavélinni í um það bil 2 sekúndur þar til bláa ljósið blikkar hægt og píp heyrir. Fylgdu síðan leiðbeiningunum í forritinu til að ljúka þöruninni.

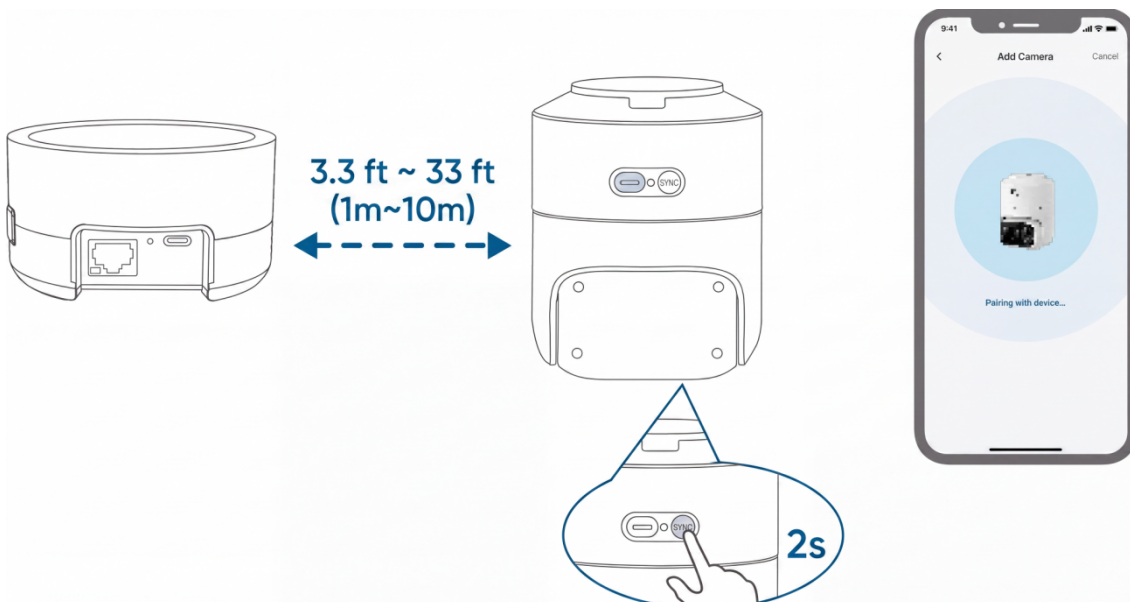

Þegar beðið er um það skaltu beina myndavélinni að QR kóðanum á símaskjánum til að ljúka þöruninni.

*Hafðu símaskjáinn kveiktan á meðan skönnun stendur yfir.

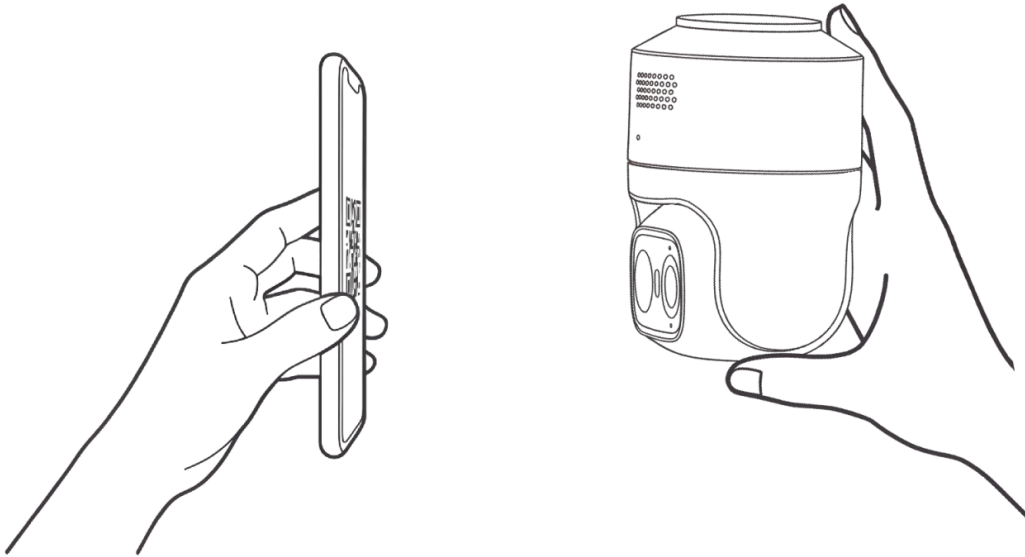

5. Stækka geymsluplássið (valfrjálst)

1. Settu inn microSD-kortið

Settu microSD-kortið inn (mælt er með háhraða) með pinnunum snúi **UPP**. Ýttu kortinu inn í raufina þar til það smellpassar.


Sjá töfluna hér að neðan fyrir ráðlagðar upplýsingar um microSD-kort fyrir mismunandi notkunartilvik.

Notkunarviðsmynd	Upplausn	Ráðlagður afkastageta	Lágmarksflokkur	Ráðlagður flokkur
Heimilisnotkun	1080P	64GB	U1 (10. flokkur)	U3 (10. flokkur)
HD eftirlit	2K / 4K	128GB~256GB	U3 (10. flokkur)	V30




- Án HomeBase Mini eða microSD-korts getur myndavélin ekki geymt upptökur.
- Þegar microSD-kortið hefur verið sett í það mun það þjóna sem aðalgeymslumiðill og forgangsraða geymslu kerfisgagna (eins og skráa og stillingarskráa) og myndbandsupptökum úr myndavélunum.
- microSD-kortið verður að vera forsniðið í eufy appinu áður en það er notað til að geyma dulkóðuðu upptökurnar.

- Án HomeBase Mini: Settu microSD-kortið (allt að 256GB) í myndavélina.

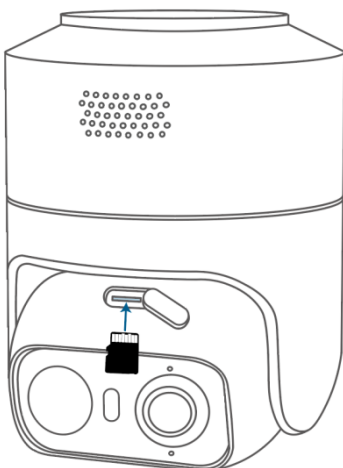

- Með HomeBase Mini: Settu microSD-kortið (allt að 1 TB) í HomeBase Mini.

⚠ Ekki setja inn eða fjarlægja microSD-kort þegar HomeBase Mini er kveikt á.

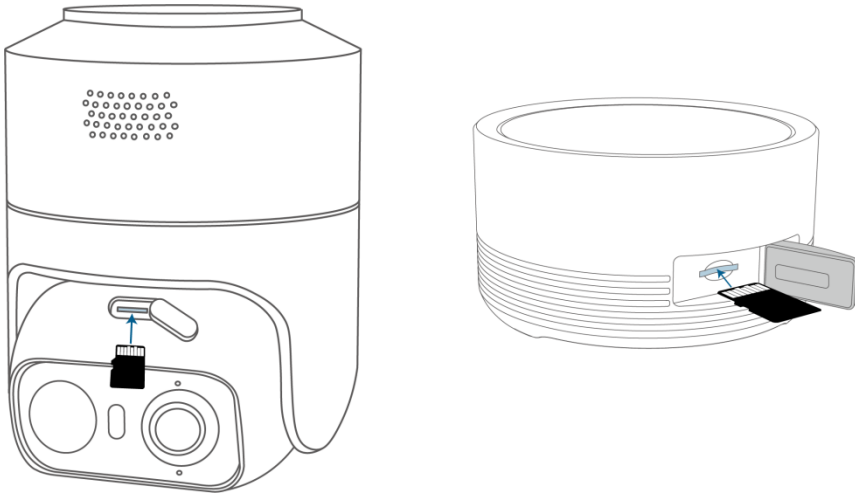

2. Fjarlægðu microSD-kortið

Til að fjarlægja microSD-kortið skaltu ýta því inn til að losa það og draga það síðan út.


Uppsetning myndavélarinnar

⚠ Til að koma í veg fyrir truflanir á netkerfinu skal halda að lágmarki 1 m (3,3 fet) fjarlægð milli myndavélarinnar, HomeBase og beinisins.


1. Veldu staðsetningu

Ráðlagður staðsetning:

- Hæð á bilinu 2,2 m til 2,5 m (7,2 ft til 8,2 ft)
- 7 m (23 fet) sjónsvið
- Sterkt Wi-Fi merki

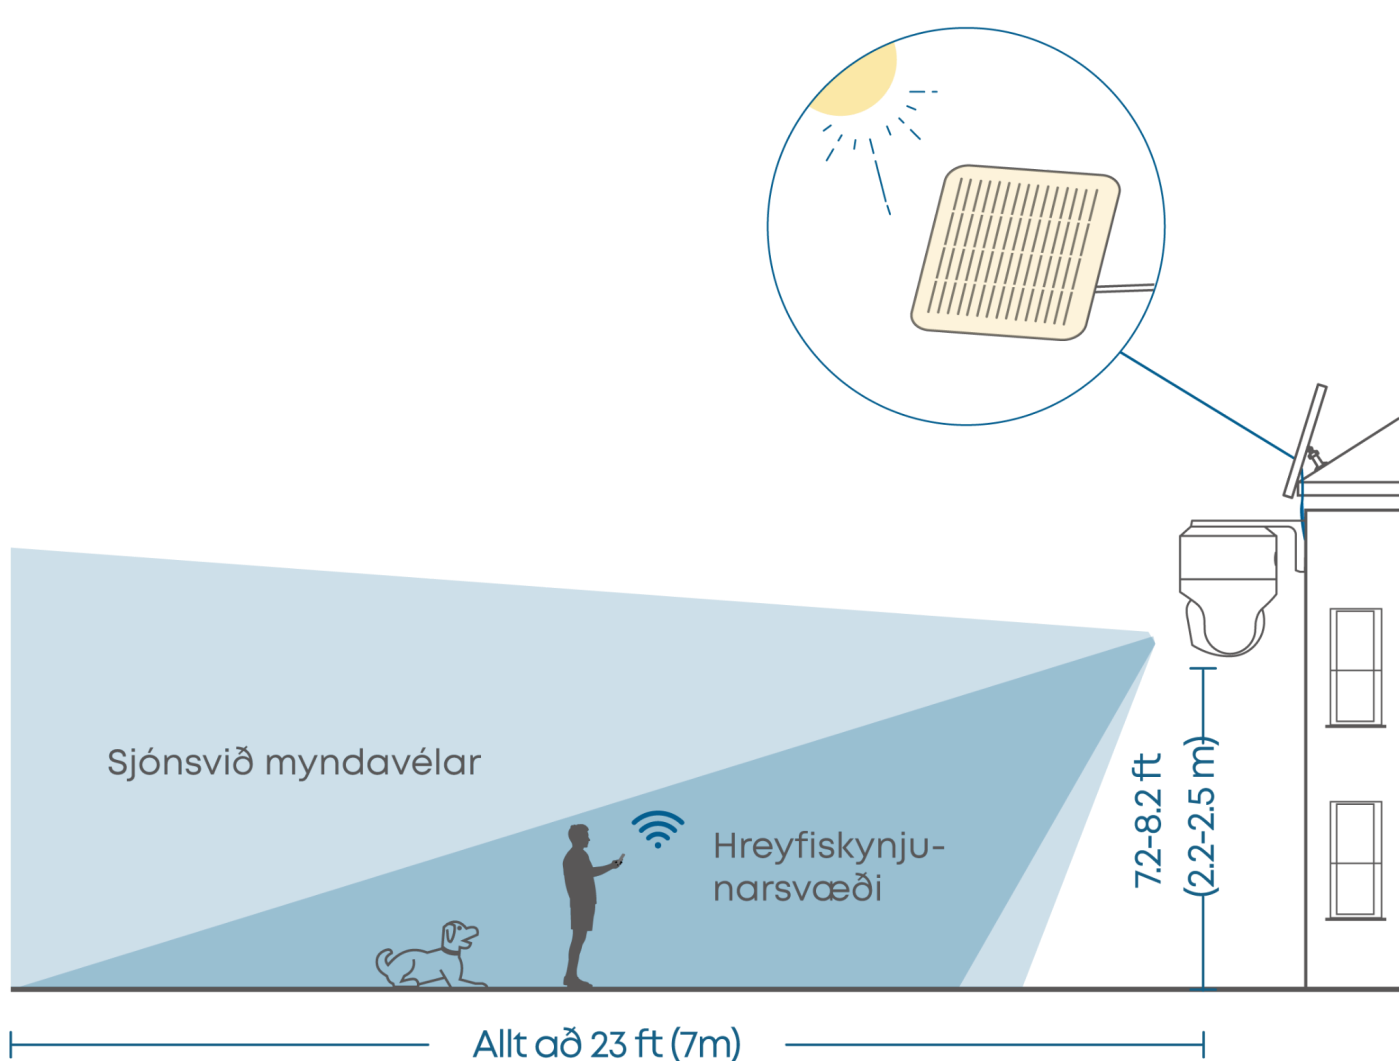

💡 Meiri niðurhalli myndavélarinnar minnkar svið blindsvæðisins en einnig hreyfiskynjunarsviðið.

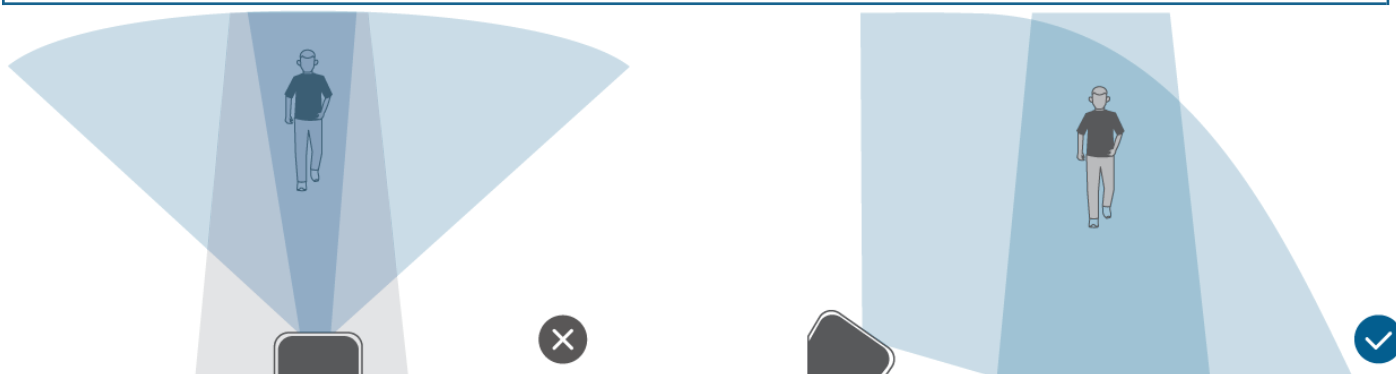


- 💡
- Til að forðast að myndavélarnar séu ekki greindar skal setja þær upp á ská frekar en að snúa beint að eftirlitssvæðinu.
 - Ekki setja myndavélarlinsuna nálægt veggjum eða glerflötum til að koma í veg fyrir innrauða (IR) endurkast frá LED ljósinu.
 - Beinið ekki myndavélinni beint að vaggandi trjám, vegum þar sem ökutæki eða gangandi vegfarendur aka framhjá eða svæðum með ljósgjafa innan 0,5 m (1,6 fet).


2. Setjið upp festingarfestinguna

Þessa festingu er hægt að setja upp á báða vegu — festið bara hliðina með tveimur götum við vegginn eða efst.

! Ekki setja upp festinguna á annan hátt en lýst er í handbókinni. Röng uppsetning getur valdið því að myndavélin detti.

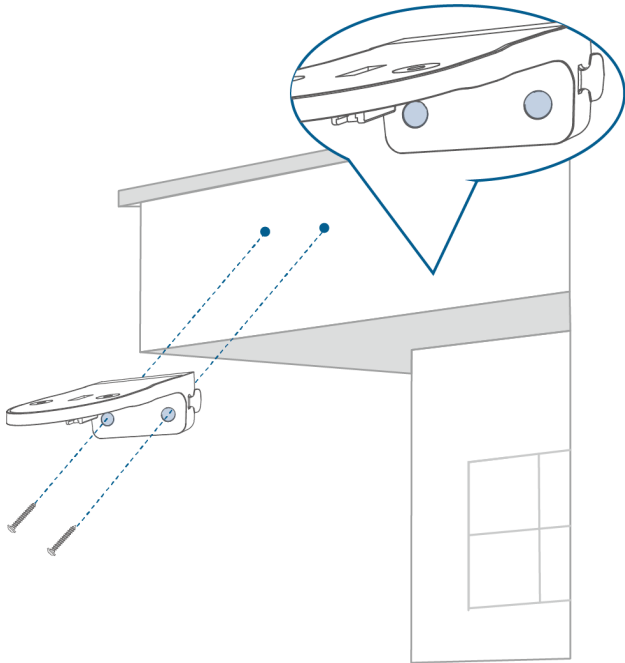

Wall Mounting

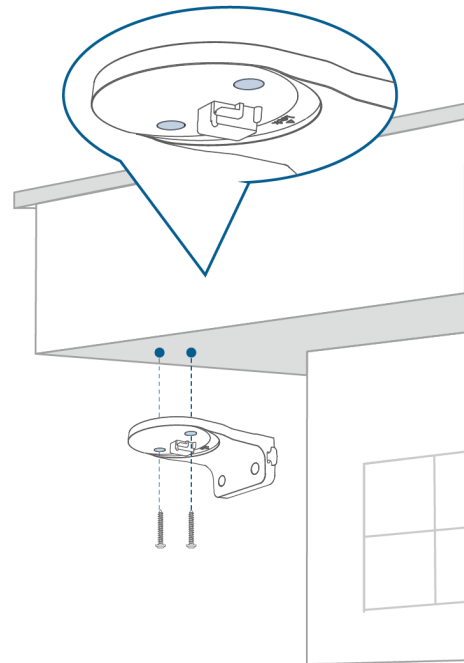


Top Mounting


3. Festið myndavélina

! Myndavélin er eingöngu hönnuð til öfuggrar uppsetningar. Lóðrétt uppsetning getur valdið því að vatn komist inn.

① Festið myndavélina við festingarfestinguna

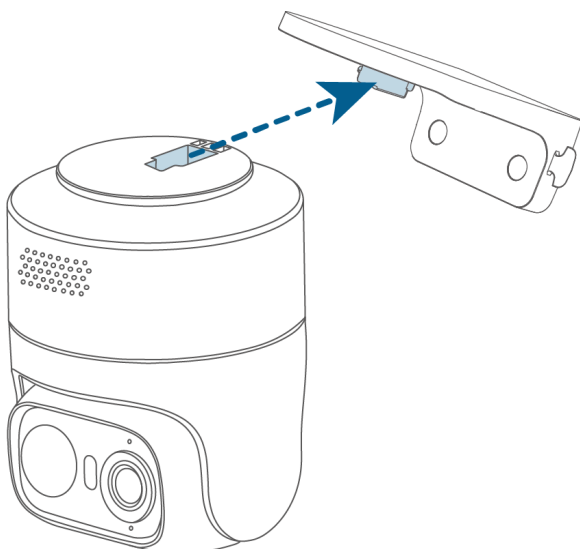


② Renndu til að læsa myndavélinni

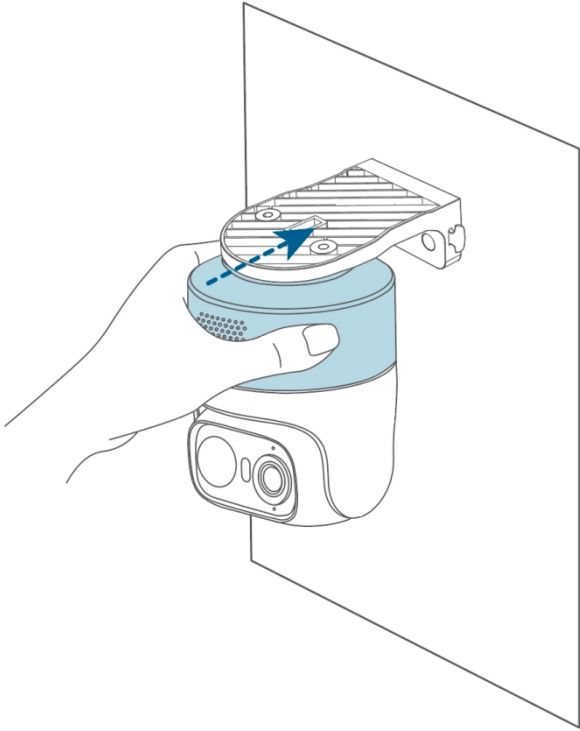

Til að fjarlægja myndavélina úr festingunni:

Haltu festingunni með annarri hendi og dragðu myndavélina beint út frá festingunni þar til hún losnar alveg.

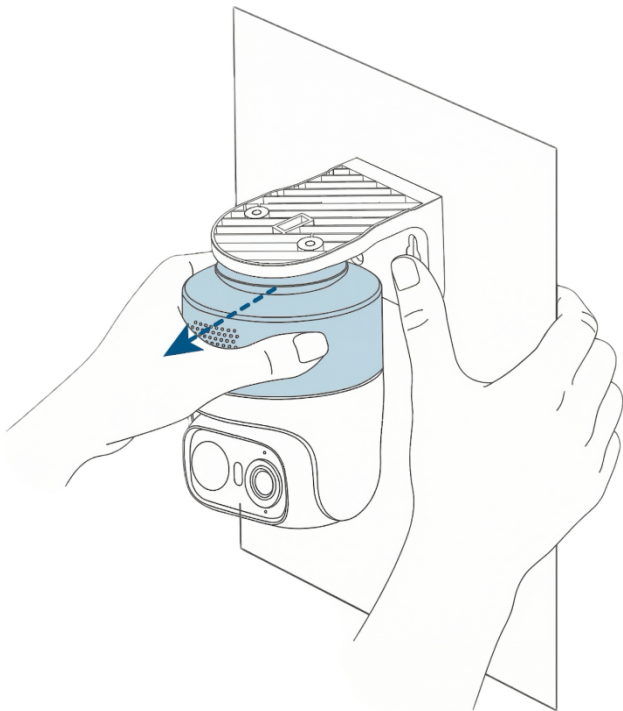


Setja upp með hornfestingu (valfrjálst)


Notið hornfestinguna þegar myndavélin er sett upp á horn.

① Notið meðfylgjandi skrúfur (M3,5*10 mm) til að festa myndavélarfestinguna á hornfestinguna.


 Haltu „UP“ merkinu upp og stillið festingargatið á móti F-gatinu.

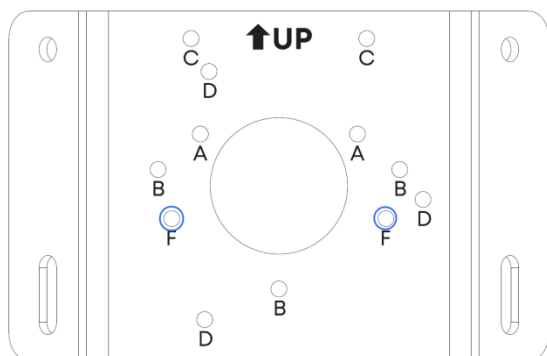


② Veldu stað með nægilegri fjarlægð frá toppnum og merktu borunarpunktana.

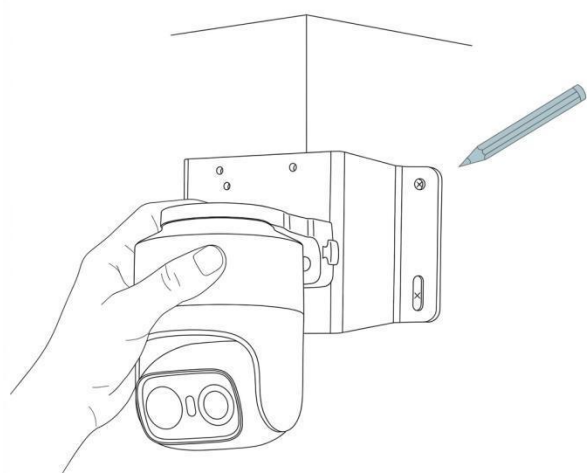

③ Boraðu götin með rafmagnsborvél.

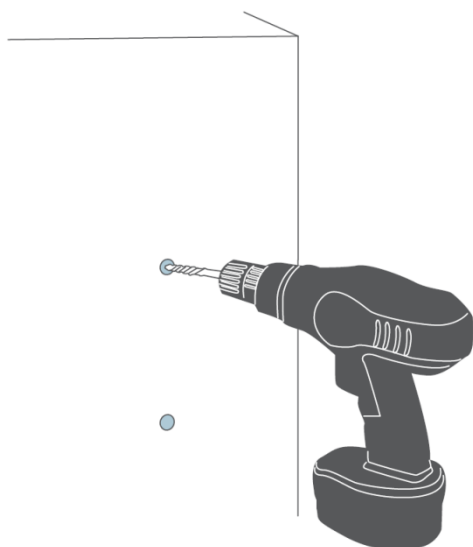


- ④ Notið meðfylgjandi skrúfur (PAB3,5*30 mm) til að festa festinguna við vegginn.

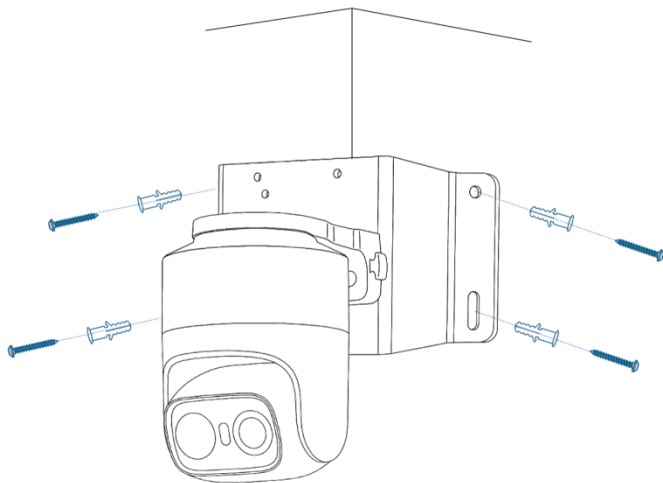


4. Setjið upp sólarplötuna (valfrjálst)

1. Veldu uppsetningarstað með mestu sólarljósi og lágmarks skugga frá laufum, trjám eða mannvirkjum.
2. Setjið upp festingarfestinguna fyrir sólarplötuna.

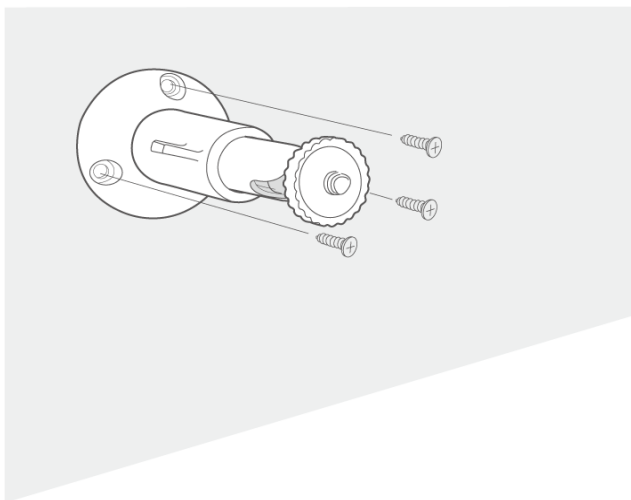


3. Festið sólarplötuna við festinguna. Losaðu stillishnappinn, snúðu sólarsellunni að miðbaug, stilltu hallahornið sem óskað er eftir og hertu síðan vel.

💡 Þú getur notað vefsíðu eins og sunsolartilt.com/calculator eða svipað forrit til að ákvarða besta hornið fyrir staðsetningu þína. Mælt er með að stilla hallahornið eftir árstíð.

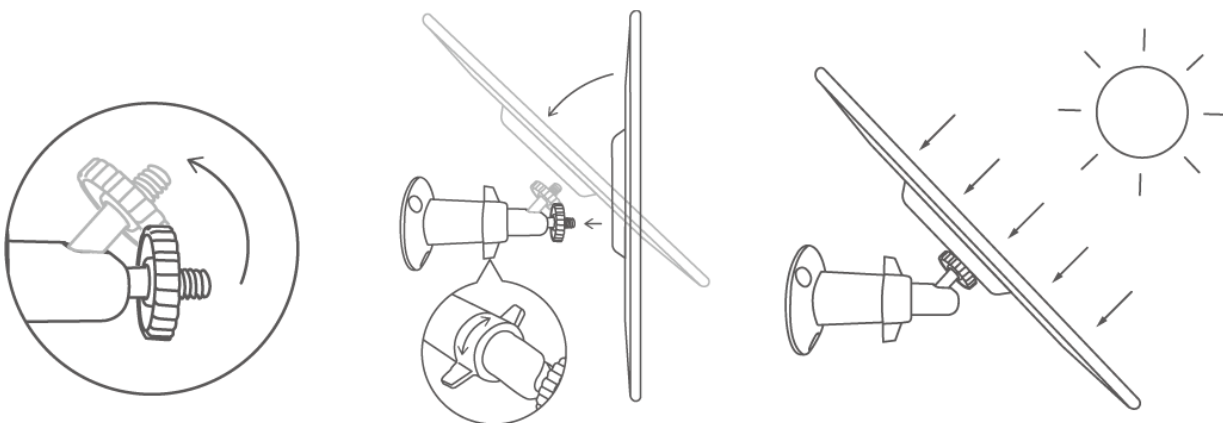

4. Tengdu snúruna frá sólarsellu við myndavélina.

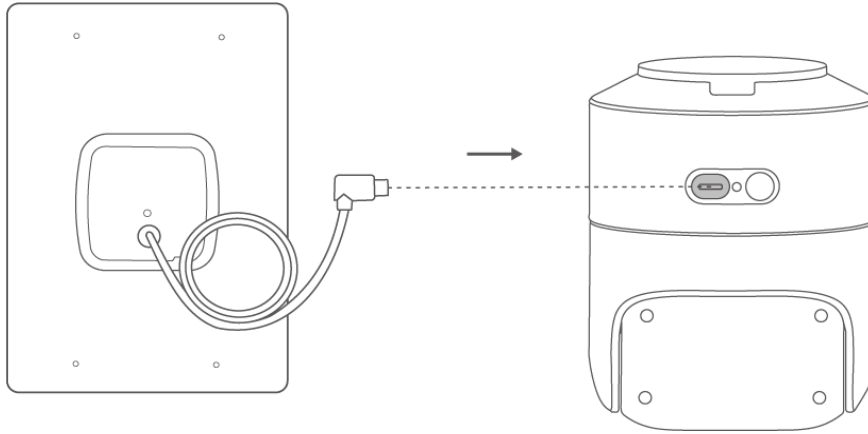


Eftir uppsetningu


1. Stilla sjónsvið myndavélarinnar

 Hætta er á að myndavélin frjósi og geti ekki snúist í mikilli rigningu eða snjókomu.

1. Fjarlægðu hlífðarfilmuna.

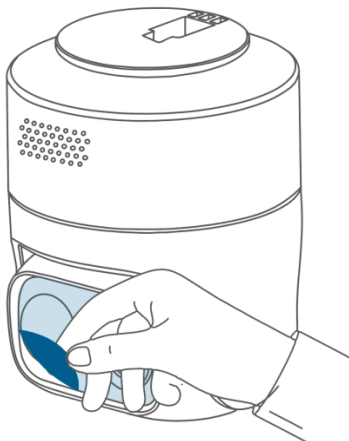

2. Snúðu myndavélinni í gegnum eufy appið til að fá besta sjónarhornið.

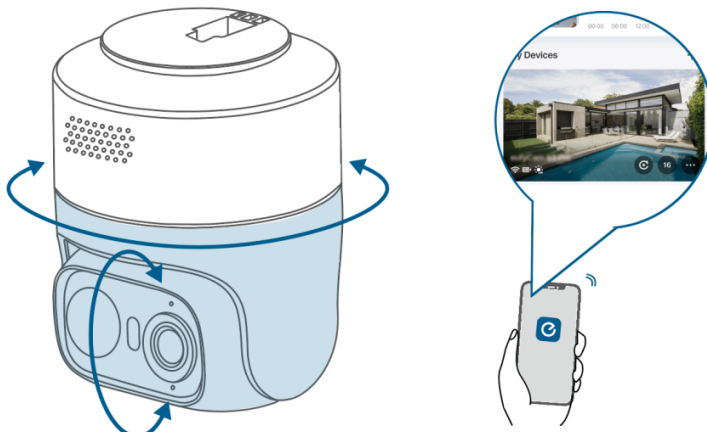

2. Stilla forstillta stöðu

Stilltu fyrirfram ákveðna stöðu í eufy appinu. Annars gæti snúningur myndavélarinnar breytt sjálfgefna forstillingu og komið í veg fyrir að hún fari aftur í tilætlaða stöðu eftir að mælingum lýkur.

Nú ertu tilbúinn að nota myndavélina þína!
Vinsamlegast skoðið meira í eufy appinu.

Stjórnaðu myndavélinni í appinu

Skoðaðu upptökur í beinni

Ýttu á tækið sem þú vilt nota á heimasíðunni til að fara inn á síðuna fyrir beina útsendingu. Þú getur skoðað upptökur í rauntíma og fengið aðgang að „Upptöku“, „Hljóði“, „Nætursjón“ og öðrum flýttistillingum.

Stilla myndavélarhornið

- Ýttu á „Pan-Tilt“ neðst á síðunni fyrir beina útsendingu.
- Stilltu stefnu myndavélarinnar eða notaðu forstillingu til að fá fram æskilegt sjónsvið.
- Notið „Round Look“ eða „Calibration“ ef þörf krefur.

Kveikja á gervigreindarmælingum

Ýttu á „AI mælingar“ til að láta myndavélina sjálfkrafa greina og fylgja hreyfanlegum hlutum.

Kveikja á viðvörun

- Ýttu á „Viðvörunar“ táknið efst í hægra horninu á síðunni fyrir beina útsendingu .
- Veldu vekjarastillingu.
- Ýttu á „Staðfesta“.

Stilla hreyfiskynjun

Ýttu á táknið „Stillingar“ efst í hægra horninu á síðunni fyrir beina útsendingu og veldu „Hreyfiskynjun“ til að fara á síðuna fyrir hreyfiskynjun .

Þú getur stillt hvernig myndavélin greinir hreyfingu og bregst við henni.

Settu upp virknisvæði

- (Valfrjálst) Ýttu á „Fara í stillingu“ í núverandi virknisvæði til að stilla forstillta staðsetningu.
- Ýttu á „Virknisvæði“ > „+“ til að teikna ramma sem þú vilt fylgjast með.

 Þegar hún hefur verið stillt mun aðeins hreyfing innan valins svæðis kalla fram viðvaranir.

Veldu greiningartegundir

Veldu þær gerðir hluta sem á að greina á síðunni Hreyfiskynjun.

Stilla forstillta stöðu

1. Ýttu á táknið „Stillingar“ efst í hægra horninu á síðunni fyrir beina útsendingu.
2. Veldu „Stillingar fyrir snúning og halla“ til að fara inn á síðuna fyrir snúning og halla.
3. Ýttu á „Forstilltar staðsetningar“, stilltu sjónsviðið og pikkaðu síðan á „Stilla“ til að stilla staðsetningu.

Bæta við friðhelgissvæðum

1. Ýttu á táknið „Stillingar“ efst í hægra horninu á síðunni fyrir beina útsendingu.
2. Veldu „Myndbandsstillingar“ > „Persónuverndarsvæði“ til að fara inn á síðuna Persónuverndarsvæði.
3. Ýttu á „Bæta við friðhelgissvæðum“ til að skilgreina tiltekin svæði sem eiga að vera lokuð fyrir upptöku eða beina útsendingu.

Kveikja/slökkva á stöðu-LED-ljósinu

1. Ýttu á táknið „Stillingar“ efst í hægra horninu á síðunni fyrir beina útsendingu.
2. Veldu „Almennt“ til að fara inn á síðuna Almennt.
3. Kveiktu/slökkðu á „Stöðu-LED“.

 Stöðu-LED-ljósið er sjálfgefið slökkt og á aðeins við um beina útsendingu og upptökur. Þegar þetta er virkjað í appinu helst rauða ljósið aðeins á meðan þessar athafnir standa yfir; þegar það er slökkt helst ljósið slökkt.

Stjórna snjallstillingum

Ýttu á „Smart“ neðst á heimasíðunni.

Þú getur stillt hamstillingar og sjálfvirknistillingar.

Stilla öryggisstillingu

1. Veldu markmiðstækið í flípanum „Háttir“.
 2. Veldu öryggisstillingu - Heima, Fjarverandi og Afvopnaður.
- Þú getur einnig aðlagð öryggisstillinguna.

Búa til áætlun

1. Veldu markmiðstækið í flípanum „Háttir“.
 2. Ýttu á táknið „Stillingar“ í áætlunarblokkinni.
 3. Fylgdu leiðbeiningunum í forritinu til að stilla áætlun og pikkaðu síðan á „Vista“.
- Þú getur líka smellt á „+“ til að bæta við fleiri tímaáætlunum.

Búa til sjálfvirkni

Þú getur búið til sjálfvirkni sem ræstist af hreyfingu, áætlunum eða stöðu tækja til að stjórna aðgerðum myndavélar eða annarra tækja.

1. Ýttu á „Sjálfvirkni“ > „Bæta við sjálfvirkni“.
2. Fylgdu leiðbeiningunum í forritinu til að stilla sjálfvirkni og pikkaðu síðan á „Vista“.



Congratulations!

Aðrar upplýsingar

Mikilvægar öryggisleiðbeiningar

- Ráðlagður hitastigsbil fyrir T814X er -10°C til 45°C . Hleðsluhitastig USB er á bilinu 0°C til 45°C . Hleðsluhitastig sólarsellunnar er -10°C til 45°C .
- Athugið: Raunverulegur rekstrarhiti getur verið $\pm 2^{\circ}\text{C}$ breytilegur eftir umhverfisaðstæðum.
- Ráðlagður hitastigsbil fyrir T8025 er -10°C til 45°C .
- Nema sérstaklega sé tekið fram að það sé óhætt að gera það í notendahandbókinni eða leiðbeiningunum, skal ekki nota tækin í umhverfi þar sem hitastigið fer yfir ráðlagðan lágan eða háan hita.
- Nema sérstaklega sé tekið fram að það sé óhætt að gera það í notendahandbókinni eða leiðbeiningunum, skal forðast að láta tækin vera í beinu sólarljósi eða í mjög blautu umhverfi.
- Notið ekki vöruna á annan hátt en lýst er hér til að forðast líkamstjón eða eignatjón.
- Notendur ættu að fara að lögum og reglugerðum viðkomandi landa og svæða þar sem búnaðurinn er staðsettur (notaður), fylgja siðareglum fagsins, gæta öryggisskyldna og banna stranglega notkun á vörum okkar eða búnaði í ólöglegum tilgangi. Fyrirtækið okkar ber ekki ábyrgð á lagalegri ábyrgð brotaaðila undir neinum kringumstæðum.
- Þegar tækin eru hlaðin skal setja þau í umhverfi með eðlilegum stofuhita og góðri loftræstingu.
- Fyrir búnað sem hægt er að tengja við rafmagn ætti innstungan að vera auðveldlega aðgengileg.
- Notið aðeins millistykki sem framleiðandinn býður upp á. Notkun óviðkomandi millistykki getur valdið hættu og brotið gegn notkunarskilmálum og ábyrgðargreininni.

Viðvörðun

- Að setja inn rafhlöðu af rangri gerð getur farið fram hjá öryggisráðstöfunum og skapað hættu;
- Förgun rafhlöðu í eld, heitan ofn eða annan verulegan hitagjafa, eða vélræn kremja eða skera rafhlöðuna, getur valdið sprengingu eða leka eldfimra vökva eða lofttegunda.
- Ef rafhlaðan er geymd í mjög heitu umhverfi getur það valdið sprengingu eða leka eldfimra vökva eða lofttegunda;
- Ef rafhlaðan er undir mjög lágum loftþrýstingi getur það valdið sprengingu eða leka eldfimra vökva eða lofttegunda.

Öryggi barna

• **ÞESSI TÆKI ER EKKI LEIKFANG.**

• **Köfnunarhætta:** Þessi vara inniheldur (eða fylgir með) smáhlutum, plasthlutum, snúrum og hlutum sem geta valdið köfnunarhættu. Geymið myndavélina og fylgihluti hennar þar sem lítil börn ná ekki til. Leitið tafarlaust til læknis ef smáir hlutar eru kyngdir.

• **Kyrkingarhætta:** Börn geta kyrkst í snúrum. Geymið snúrur þar sem börn ná ekki til (í meira en 0,9 m fjarlægð).

Tilkynning

Yfirlýsing FCC

Þetta tæki er í samræmi við 15. hluta FCC-reglnanna. Reksturinn er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum og (2) þetta tæki verður að þola allar truflanir sem það tekur við, þar á meðal truflanir sem geta valdið óæskilegri virkni.

Viðvörðun: Breytingar eða útfærslur sem ekki eru sérstaklega samþykktar af þeim aðila sem ber ábyrgð á samræmi geta ógilt heimild notandans til að nota búnaðinn.

Athugið: Þessi búnaður hefur verið prófaður og reynst uppfylla mörk fyrir stafræn tæki af flokki B, samkvæmt 15. hluta FCC-reglnanna. Þessum takmörkunum er ætlað að veita sanngjarna vörn gegn skaðlegum truflunum í íbúðarhúsnæði.

Þessi búnaður framleiðir orku og getur geislað frá sér útvarpsbylgjur og ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar getur hann valdið skaðlegum truflunum á útvarpssamskiptum. Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflanir komi ekki upp í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem hægt er að ákvarða með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandanum bent á að reyna að leiðrétta truflunina með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum: (1) Endurstilla eða færa móttökuloftnetið. (2) Auka fjarlægðina milli búnaðarins og móttakarans. (3) Tengdu búnaðinn við innstungu á annarri rafrás en þeirri sem móttakarinn er tengdur við. (4) Hafðu samband við söluaðila eða reyndan útvarps-/sjónvarpstæknimann til að fá aðstoð.

Yfirlýsing FCC um útbreiðslu útvarpsbylgna

Tækið hefur verið metið til að uppfylla almennar kröfur um útsetningu fyrir RF. Hægt er að nota tækið við fastar/hreyfanlegar útsetningaraðstæður. Lágmarksfjarlægð er 20 cm.

Eftirfarandi innflytjandi er ábyrgðaraðili:

Nafn fyrirtækis: POWER MOBILE LIFE, LLC

Heimilisfang: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, BANDARÍKIN

Sími: 1-800-988-7973

ISED yfirlýsing

Tækið inniheldur sendanda/móttakara sem eru undanþegnir leyfi og eru í samræmi við leyfisundanþegnar RSS-staðla Nýsköpunar, vísinda og efnahagspróunar Kanada. Reksturinn er háður eftirfarandi tveimur skilyrðum:

(1) Þetta tæki má ekki valda truflunum.

(2) Þetta tæki verður að þola allar truflanir, þar á meðal truflanir sem geta valdið óæskilegri virkni tækisins.

Þetta tæki er í samræmi við kanadísku ICES-GEN Class B forskriftirnar CAN ICES (B) / NMB (B).

Yfirlýsing ISED RF

Þessi búnaður er í samræmi við ISED mörkum fyrir RF-geislun sem sett eru fram fyrir óstýrt umhverfi.

Þessum búnaði ætti að setja upp og nota með lágmarks 20 cm fjarlægð milli útgeislarans og líkamans.

Yfirlýsing um samræmi innan ESB



Þessi vara uppfyllir kröfur Evrópubandalagsins um útvarpstruflanir.

Hér með lýsir Anker Innovations Limited því yfir að þetta tæki sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar viðeigandi ákvæði tilskipunar 2014/53/ESB. Til að fá samræmisyfirlýsinguna, heimsækið vefsíðuna: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Yfirlýsing um breska PSTI

Hér með lýsir Anker Innovations Limited því yfir að þetta tæki sé í samræmi við reglugerðir frá 2023 um vöruöryggi og fjarskiptainnviði (öryggiskröfur fyrir viðeigandi tengibúnað). Fyrir yfirlýsingu um samræmi, heimsækið vefsíðuna <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Upplýsingar um útsetningu fyrir RF

Hámarks leyfilegt útsetningarstig (MPE) hafa verið reiknuð út frá fjarlægð $d = 20$ cm milli tækisins og mannslíkamans. Til að viðhalda samræmi við kröfur um útsetningu fyrir útvarpsbylgjum skal nota vörur sem viðhalda 20 cm fjarlægð milli tækisins og mannslíkamans.

Tíðnisvið og afl eru eins og hér að neðan:

Virgni	Bands	Rekstartíðni	Hámarksafl
Þráðlaust net fyrir T814X	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,26 dBm
Þráðlaust net fyrir T814XS	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,5 dBm
Þráðlaust net fyrir T8025	2,4 GHz	2412-2472 MHz	19,93 dBm
Undir-1G fyrir T8025	Sub-1G	865.925-866.725 MHz	-0,22 dBm

Eftirfarandi innflytjandi er ábyrgðaraðili (hafið samband eingöngu við ESB-mál):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Þýskalandi



Þessi vara er hönnuð og framleidd úr hágæða efnum og íhlutum sem hægt er að endurvinna og endurnýta.



Þetta tákn þýðir að ekki má farga vörunni sem heimilisúrgangi og skal skila henni á viðeigandi söfnunarstöð til endurvinnslu. Rétt förgun og endurvinnsla hjálpar til við að vernda náttúruauðlindir, heilsu manna og umhverfið. Nánari upplýsingar um förgun og endurvinnslu þessarar vöru fást hjá sveitarfélaginu þínu, förgunarþjónustu eða versluninni þar sem þú keyptir vöruna.

Sjálfgæfin opin tengi: Þráðlaust net (2,4 GHz)

Lýsing á höfn:

- Ýttu lengi á SYNC hnappinn til að fara í pörunarstillingu;
- Í venjulegum vinnuham mun það sjálfkrafa tengjast leiðinni og vista SSID og lykilorð;
- Ef þú þarft að breyta Wi-Fi stillingunni geturðu notað appið eða fylgt leiðbeiningunum í handbókinni til að endurstilla netið.