



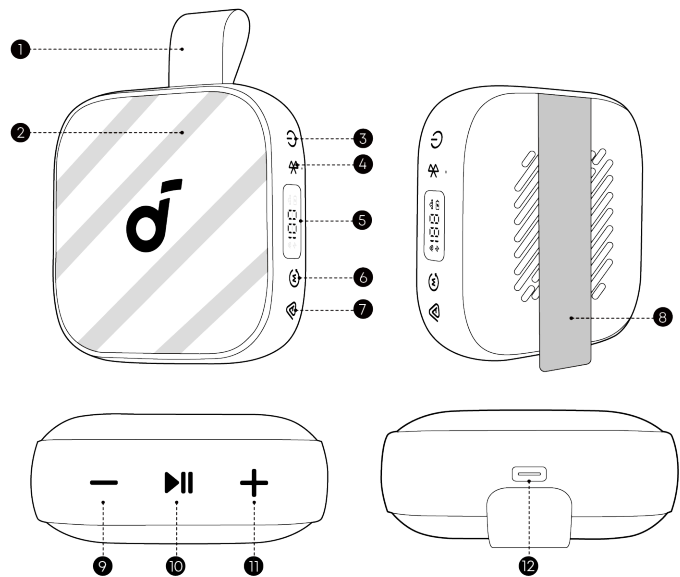

1	Alça de Transporte (formada pela Tira de Fixação)	7	Botão Auracast
2	Faixa de Luz LED	8	Tira de Fixação
3	Botão Liga/Desliga	9	Botão de Volume -
4	Botão Bluetooth	10	Botão Reproduzir / Pausar
5	Indicador de Bateria LED	11	Botão de Volume +
6	Botão de Modo	12	Porta de Carregamento USB-C

Usando a Tira de Fixação

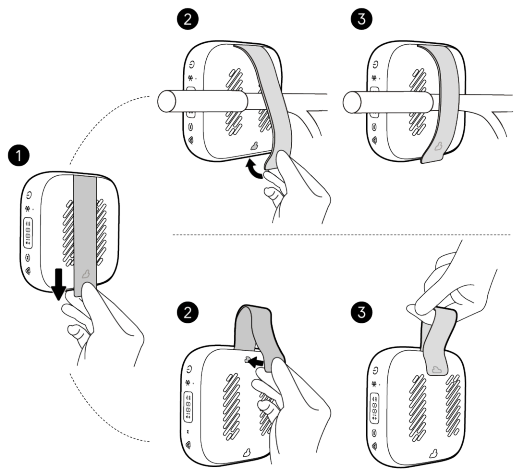

O soundcore Boom Go 3i vem com uma Tira de Fixação flexível que facilita o transporte ou a fixação da caixa de som em diferentes objetos, como guidão de bicicleta, alça de mochila ou mastro de barraca.


Para fixar a caixa de som:

1. Puxe a tira para baixo para soltá-la da trava.
2. Envolver a tira ao redor do objeto desejado.
3. Puxe a tira de volta para cima e prenda-a firmemente até ouvir um clique. Certifique-se de que a tira esteja bem ajustada e a caixa de som esteja estável.

Para formar uma alça de transporte:


1. Puxe a tira para baixo para soltá-la da trava.
2. Levante a tira para cima e prenda-a novamente na trava para criar uma alça.
3. Certifique-se de que esteja completamente travada. A tira agora funciona como uma alça de transporte, permitindo que você carregue ou pendure sua caixa de som com facilidade.

Ligar / Desligar

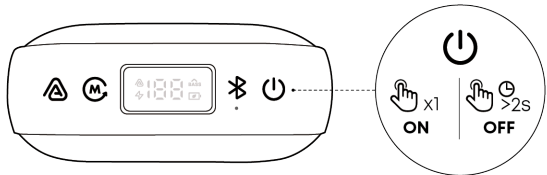

- Esta caixa de som desligará automaticamente após 20 minutos se nenhum dispositivo estiver conectado.
- Você pode personalizar o tempo de desligamento automático na soundcore app.

Modo Bluetooth

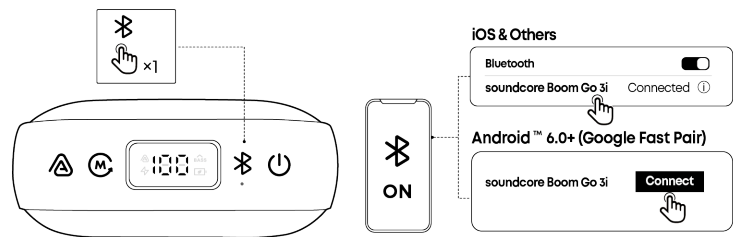

Após ligar a caixa de som, ela entrará automaticamente no modo de emparelhamento. Se a caixa de som não puder ser encontrada no seu dispositivo móvel, pressione o botão Bluetooth para entrar manualmente no modo de emparelhamento e, em seguida, selecione "soundcore Boom Go 3i" na lista Bluetooth para conectar.


Google Fast Pair Compatível: Aproveite o emparelhamento instantâneo com seu smartphone Android (com Android 6.0 ou superior) usando o Google Fast Pair. Faça login na sua conta Google antes de usar o Google Fast Pair.

	Quando a caixa de som não estiver conectada, pressione uma vez para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. Com uma caixa de som já conectada, pressione uma vez para ativar o recurso de Conexões Duplas.	
	Azul Piscando	Emparelhamento Bluetooth
	Azul Fixo	Bluetooth Conectado



- Se a caixa de som não se conectar a um dispositivo dentro de 3 minutos após ser ligada, ela sairá automaticamente do modo de emparelhamento Bluetooth.
- Para entrar novamente no modo de emparelhamento Bluetooth, pressione o botão Bluetooth uma vez.
- Esta caixa de som só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Se outro dispositivo conectado começar a reproduzir música, a caixa de som assumirá automaticamente e interromperá a reprodução atual sem que o primeiro dispositivo precise pausar.
- Cada vez que você ligar sua caixa de som, ela se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado, se estiver disponível dentro do alcance Bluetooth. Caso contrário, pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

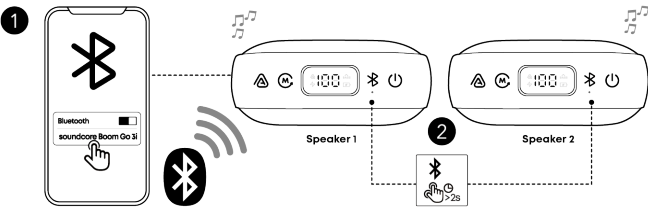

Duas caixas de som soundcore idênticas podem se emparelhar para som estéreo. Ambas as caixas de som podem reproduzir o mesmo áudio (uma como canal esquerdo e a outra como canal direito).


Com uma caixa de som conectada a um smartphone, pressione e segure o botão Bluetooth por 2 segundos em duas caixas de som para entrar no modo de emparelhamento TWS.

No modo de emparelhamento TWS, pressione duas vezes o botão Bluetooth para alternar entre os canais estéreo esquerdo e direito.

Modo Auracast


Com uma caixa de som conectada a um smartphone, pressione simultaneamente o botão Auracast em vários alto-falantes Boom Go 3i para sincronizar o áudio.

Um som de aviso será reproduzido quando você ativar ou desativar o modo Auracast, ou quando vários alto-falantes forem vinculados com sucesso.

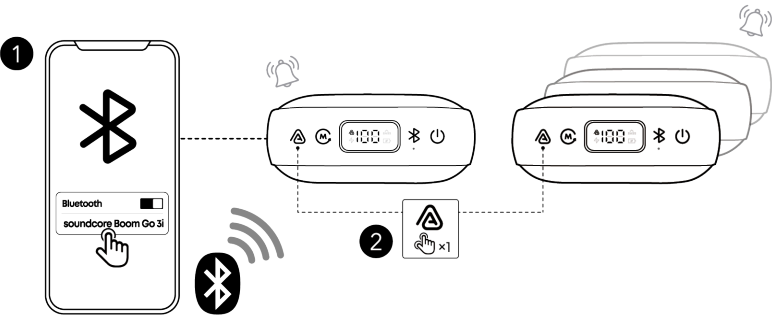

- Para vincular três ou mais caixas de som, use o modo Auracast. Com o recurso Auracast aprimorado, sua caixa de som pode se emparelhar com dispositivos soundcore que usam o mesmo protocolo Auracast. Não é compatível com dispositivos habilitados para PartyCast.

Carregando Sua Caixa de Som

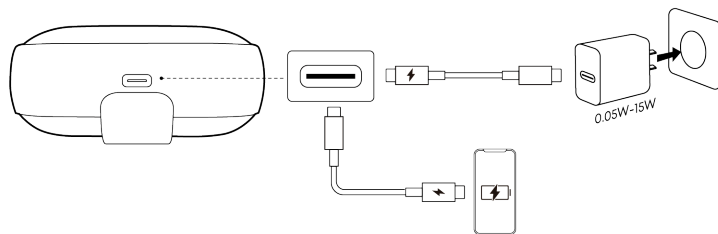


Use o cabo USB-C para USB-C fornecido para conectar a caixa de som e um carregador certificado a uma fonte de energia. Durante o carregamento, o Display Inteligente LED mostrará o nível de bateria em tempo real.




- Use um carregador com potência de saída de 0.05W a 15W para carregar a caixa de som.

Proteção de Carregamento

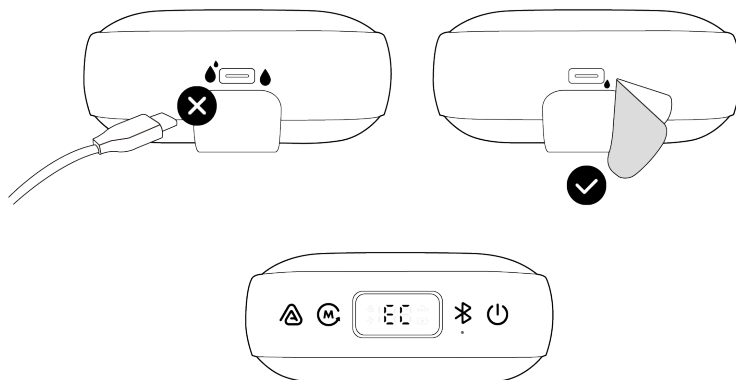

"EC" significa que foi detectada umidade na porta de carregamento. Nesse caso, desconecte o cabo imediatamente. Certifique-se de que tanto a porta quanto o cabo estejam completamente secos antes de carregar novamente.

Carregando Outros Dispositivos

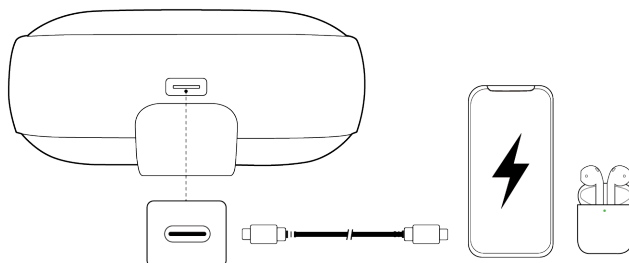


Use esta caixa de som como um carregador portátil para carregar seus dispositivos portáteis ou acessórios. Observe que o carregamento reverso não está disponível quando a bateria da caixa de som estiver abaixo de 10%.


Show de Luzes

As faixas de luz LED mudam conforme o ritmo da música.

Pressione e segure o botão de Modo por 2 segundos para ligar ou desligar os efeitos de luz. Com a luz ligada, pressione duas vezes o botão de Modo para alternar entre os diferentes efeitos de luz.

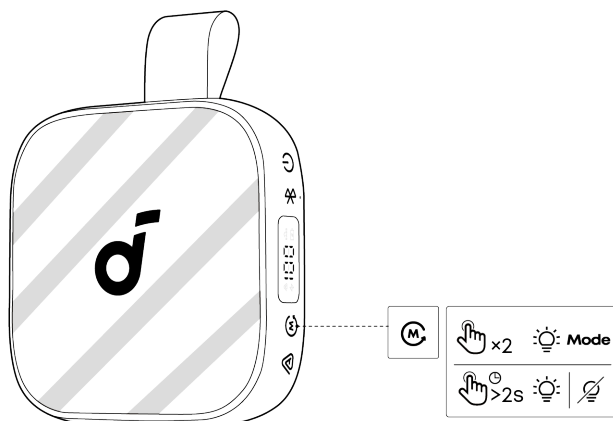

Alarme de Emergência

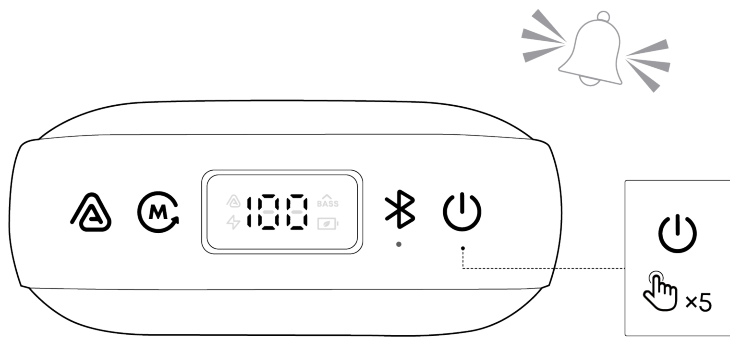

Pressione o botão de energia 5 vezes para ativar o Alarme de Emergência. Pressione qualquer botão para desligá-lo.
Atenção: O alarme é muito alto. Use apenas em emergências reais.

Controles de Botão

	Pressione Uma Vez	Ligar
	Pressione e Segure por 2 Segundos	Desligar
	Pressione 5 Vezes	Ativar Alarme de Emergência *Pressione qualquer botão no alto-falante para desligar o alarme.
	Pressione Uma Vez	Entrar no Modo de Pareamento Bluetooth
	Pressione e Segure por 2 Segundos	Entrar / Sair do Modo de Pareamento TWS
	Pressione Uma Vez	Diminuir Volume
	Pressione Uma Vez	Aumentar Volume
	Pressione Uma Vez	Reproduzir / Pausar
	Pressione Duas Vezes	Próxima Faixa
	Pressione Três Vezes	Faixa Anterior
	Pressione Uma Vez	Entrar / Sair do Modo de Pareamento Auracast
Nota: Você pode personalizar os controles de botão no soundcore app.	Pressione Uma Vez	Selecionar entre 3 Modos de Som: BassUp / Normal / Modo ECO
	Pressione e Segure por 2 Segundos	Ligar / Desligar Efeitos de Luz
	Pressione Duas Vezes	Alternar Efeitos de Luz

soundcore App

Baixe o soundcore app para aprimorar sua experiência.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informações do Produto: Verifique o nome do produto e a versão do software, ou leia o manual do usuário.

Atualização de Firmware: Você será informado quando uma nova versão de firmware for detectada ao conectar o alto-falante ao app.

Status da Bateria: Indica o nível de bateria restante do seu alto-falante.

Controle de Volume: Ajuste o nível de volume pelo app sem pressionar os botões no alto-falante.

Modo ECO: O modo ECO desliga as luzes e o BassUp, alternando para um modo de economia de energia para maior duração da bateria.

Equalizador: Há diversas configurações de EQ predefinidas que você pode escolher no app para otimizar sua experiência ao aproveitar diferentes gêneros musicais.

- **soundcore Signature:** Modo EQ padrão otimizado para um som bem equilibrado.

- **Treble Boost:**As frequências altas são realçadas.
- **Voice:**As vozes se destacam com mais clareza em relação a outros sons ambiente.
- **Balanced:**Sem realce para sons de alta frequência e baixa frequência.

Voice Amplifier:Use o recurso Voice Amplifier do app para falar diretamente pelo seu telefone, e sua voz será amplificada e reproduzida pelo alto-falante.

White Noise:Use o white noise recomendado no app para criar uma atmosfera relaxante para descanso ou para adormecer.

Alarme de Emergência:Ativa rapidamente um alarme para chamar atenção em emergências.

Definir Tempo de Desligamento Automático: O alto-falante será desligado automaticamente quando o tempo esgotar.

Sons do Alto-falante:Silenciar ou restaurar o som de ligação/desligamento e de emparelhamento Bluetooth do dispositivo.

Localizar Dispositivo:Quando o alto-falante estiver conectado ao aplicativo, ative o alto-falante para reproduzir um som e ajudá-lo a localizá-lo.

Redefinição

Pressione e segure simultaneamente o botão Bluetooth e o botão de Aumentar Volume por pelo menos 6 segundos para redefinir o alto-falante.

Especificações

Entrada de Energia	5V _{DC} 3A
Capacidade da Bateria	4800 mAh
Potência de Saída de Áudio	15W
Driver do Alto-falante	2.1 inches
Tempo de Carregamento	4 Hours
Tempo de Reprodução (varia conforme o nível de volume e o conteúdo musical)	24 Hours
Classificação de Resistência à Água e Poeira	IP68
Versão do Bluetooth	6.0
Alcance do Bluetooth	30m

Informações de Conformidade

Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com o The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o site: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Nota: O 'x' do Código SN: xxxxxxxxxxxxxx é uma variável, consulte a tabela abaixo.

Variável 'x'	Intervalo da variável	Conteúdo
Oitavo	0-9 ou A-F	Indica a versão do hardware, que não afeta a conformidade de segurança.
Nono	8,9,A,B,C...	Indica o ano: 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e assim por diante.
Décimo e Décimo Primeiro	01,02,03...	Indica as semanas: 01 significa a primeira semana do ano, 02 significa a segunda semana do ano, e assim por diante.
Décimo Segundo	1-7	Indica o dia: 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira..., 7 significa domingo e assim por diante.
Os últimos cinco	00001-99999	Indica o número de série.

Porta Aberta Padrão:Bluetooth Clássico + BLE (Bluetooth Low Energy)

Descrição da Porta:Após o dispositivo ser ligado, tanto a visibilidade do Bluetooth Clássico (ou modo de emparelhamento) quanto a transmissão BLE são habilitadas automaticamente, fornecendo serviços de emparelhamento (ou controle) Bluetooth. O serviço Bluetooth é desativado quando o dispositivo é desligado.