



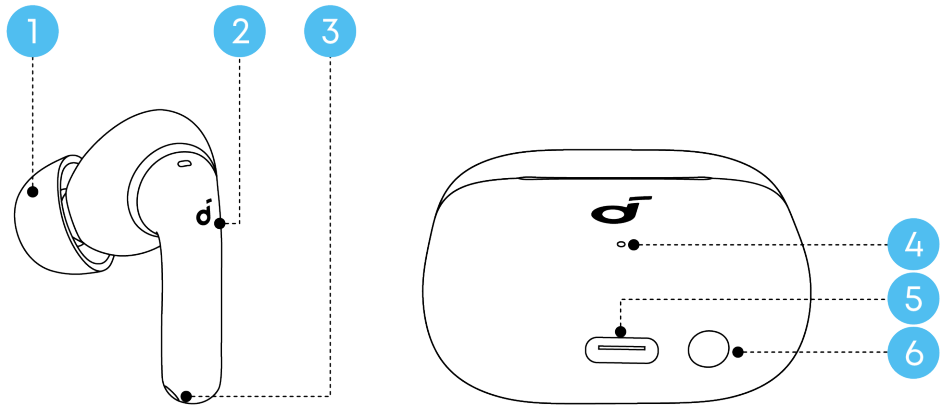

1. غطاء الأذن
- يأتي غطاء الأذن بحجم M مرفقاً بساعات الأذن.
2. منطقة التحكم باللمس
- اضغط على منطقة التحكم على سيقان سماعات الأذن لإدارة الوظائف المختلفة.
3. جهات اتصال شحن سماعات الأذن
4. مؤشر LED
5. منفذ شحن USB-C
6. زر حالة الشحن

تشغيل وإقران

الإقران لأول مرة


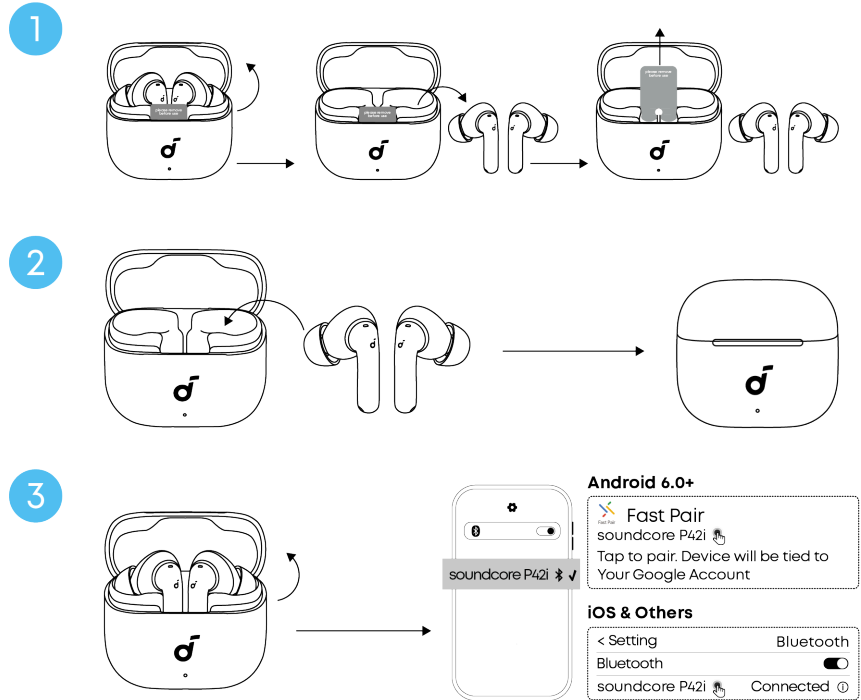


1. أزل الأفلام الواقية من حالة الشحن.
2. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في حالة الشحن وأغلق الغطاء.
3. افتح حالة الشحن مرة أخرى بعد 2-3 ثوانٍ.
4. اذهب إلى إعدادات Bluetooth على جهازك وابحث عن "soundcore P42i" في قائمة الأجهزة المتاحة.
5. اختر "soundcore P42i" للإقران.
6. بمجرد الإقران بنجاح، ستسمع رسالة تأكيد.


إعادة الإقران

1. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في حالة الشحن لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED الأحمر والأزرق معاً.

1

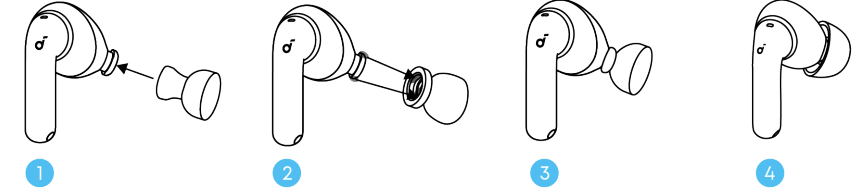

2

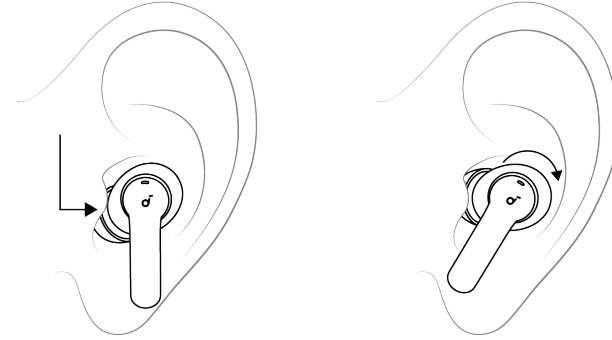

2. اتبع خطوات الإقران الأولى من جديد.

1. مراقبة اللمس

2. تشغيل/إيقاف

3. اضغط مرة واحدة على منطقة التحكم باللمس على أي من سماعات الأذن.

• رفع مستوى الصوت


• اضغط مرتين على منطقة التحكم باللمس على سماعة الأذن اليمنى.



خفض مستوى الصوت

اضغط مرتين على منطقة التحكم باللمس على سماعة الأذن اليسرى.

تخطي المسار التالي

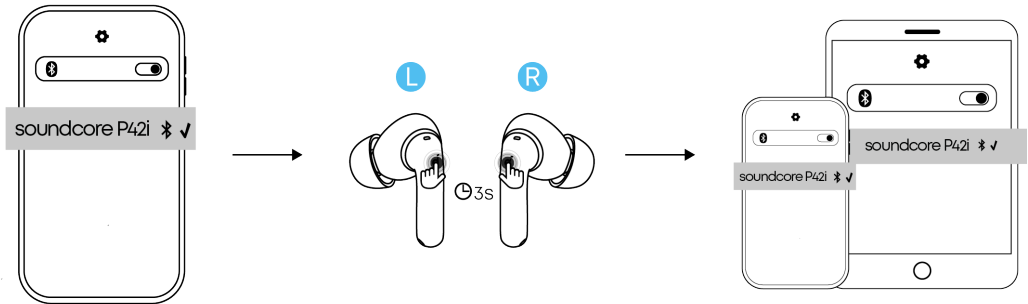


1. اضغط ثلاث مرات على منطقة التحكم باللمس على سماعة الأذن اليمنى.

2. العودة إلى المسار السابق

3. اضغط ثلاث مرات على منطقة التحكم باللمس على سماعة الأذن اليسرى.

الإجابة على المكالمات

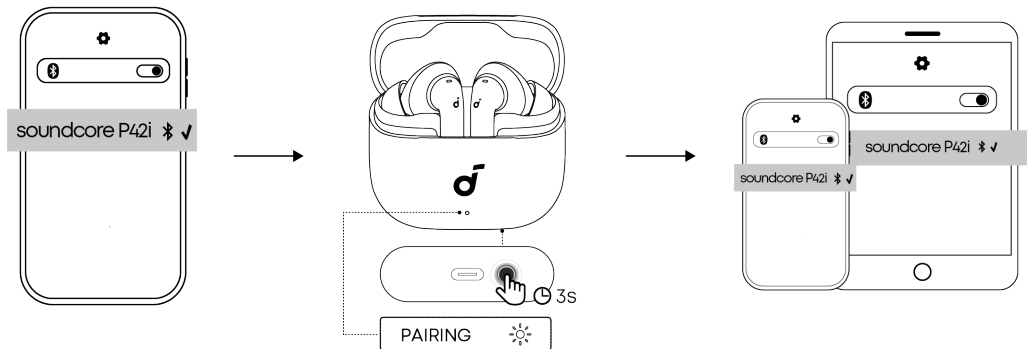

1. عندما تتلقى مكالمة، اضغط مرة واحدة على منطقة التحكم باللمس على أي من سماعات الأذن للإجابة.

2. رفض المكالمة

3. اضغط مع الاستمرار على منطقة التحكم باللمس على أي من سماعات الأذن لمدة 2 ثانية لرفض المكالمة.


• تفعيل مساعد صوتي

• اضغط مع الاستمرار على منطقة التحكم باللمس على سماعة الأذن اليسرى لمدة 2 ثانية.





تبديل وضع ANC

1

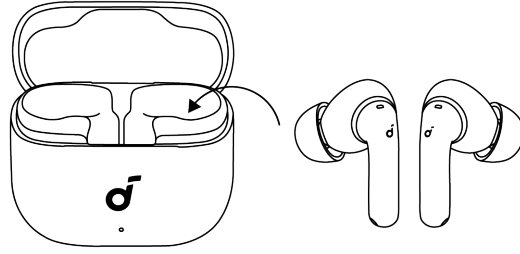

2

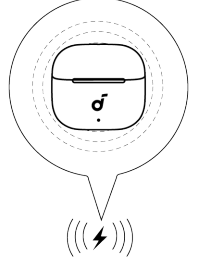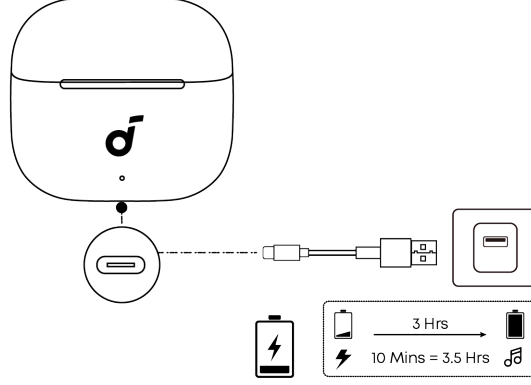

1. اضغط مع الاستمرار على منطقة التحكم باللمس على سماعة الأذن اليمنى لمدة 2 ثانية.


• الشحن

2. معلومات البطارية

• تبلغ سعة البطارية الإجمالية حوالي 880 mAh.

وقت التشغيل

Using Both Earbuds

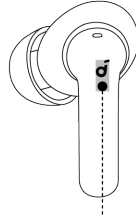

Touch Control Area



Lx2



Rx2



ANC On → Transparency

L/R ⊕ 2s




L/Rx2



L/R ⊕ 2s

Using Single Earbud



x2



ANC Off → Transparency

⊕ 2s



x2



⊕ 2s

		مع تعطيل ANC: حتى 10 ساعات (في الشحن)	مع تمكين ANC: حتى 8 ساعات (في الشحن)
🎵	وقت الشحن	حوالي 1.5-2 ساعة (سماعات الأذن)	حوالي 2-2.5 ساعة (حالة الشحن)
	شحن سماعات الأذن	1. تأكد من إبقاء سماعات الأذن في حالة الشحن.	2. قم بتوصيل حالة الشحن بجهاز شحن USB-C متوافق.
📞	3. سيومض مؤشر LED الأزرق للإشارة إلى أن الشحن قيد التقدم.	4. عندما تكتمل عملية الشحن، سيتوقف مؤشر LED عن الوميض.	شحن حالة الشحن
	1. افصل سماعات الأذن من حالة الشحن.	2. قم بتوصيل حالة الشحن بجهاز شحن USB-C متوافق باستخدام كابل USB-C المرفق.	3. سيومض مؤشر LED الأزرق للإشارة إلى أن الشحن قيد التقدم.
🔊	4. عندما تكتمل عملية الشحن، سيتوقف مؤشر LED عن الوميض وتظل مضاءة باللون الأزرق.	مؤشر LED	يشير مؤشر LED في حالة الشحن إلى حالة الشحن والبطارية.

الازرق الثابت

تم شحن حالة الشحن بنسبة 50% أو أكثر.

أزرق وامض

جاري شحن حالة الشحن.

أحمر وامض

سماعات الأذن في وضع الإقران.

أحمر وامض (مع الأزرق)

حالة الشحن منخفضة البطارية (أقل من 10%).

تطبيق soundcore

الميزات

يمكنك استخدام تطبيق soundcore لإدارة سماعات الأذن الخاصة بك.

قبل الاستخدام:

- قم بإلغاء تثبيت أي إصدارات سابقة من تطبيق soundcore على جهازك.
- أبقِ التطبيق مفتوحاً وسماعات الأذن الخاصة بك متصلة بهاتفك عبر Bluetooth.

ملاحظة:

- يعطي مساعد ذكاء اصطناعي الأولوية لخصوصيتك وأمان بياناتك.
- الردود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي للمرجعية فقط وقد تحتوي على عدم دقة.
- قد تختلف واجهات الميزات مع تحديثات إصدار التطبيق.


ما يمكن لـ Anka أن يفعله لك

- الدالة
- ما يفعله
- أمثلة على الأوامر (قل ما يلي إلى Anka بعد التفعيل باستخدام "Hey Anka")

الإجابة على الأسئلة

يُعمل كموسوعة محمولة خاصة بك. اسأل أي سؤال في أي وقت.	"لماذا تمتلك الزرافات رقاب طويلة جداً؟"	محادثة عارضة
يتحدث إليك مثل الصديق ويساعدك على الاسترخاء.	"أخبرني نكتة طريفة"	تجميع المعلومات
يُبقيك على اطلاع بأخر الأخبار والتحديثات اليومية.	"أخبرني بأحدث أخبار التكنولوجيا لهذا اليوم"	تشغيل الموسيقى
تشغيل، إيقاف مؤقت، أو تخطي الموسيقى.	"شغلّ موسيقى الجاز"	جدول الأحداث
اعرض جدول أحداثك وتذكّرات المواعيد.	"ما الذي يقع في الساعة 3 مساءً؟"	معلومات المنتج
• احصل على تفاصيل عن soundcore P42i.		

"كيف أتُحكم في مستويات الضوضاء؟"
تثبيت وإعداد Anka

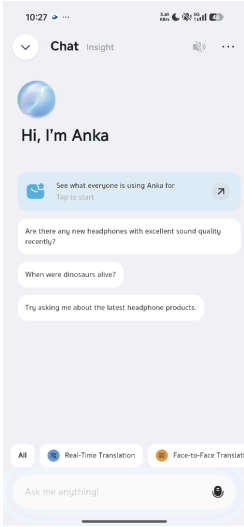

الخطوة 1: تحديث التطبيق

قم بتحديث تطبيق soundcore إلى أحدث إصدار.




الخطوة 2: توفر المتطلبات الأساسية

- تأكد من أن سماعات الأذن الخاصة بك متصلة بهاتفك.
- الخطوة 3: تفعيل Anka



انتقل إلى علامة التبويب Anka وانقر فوق "تفعيل الآن".

الخطوة 4: قول "Hey Anka"

تحدث إلى Anka مباشرة بعد تفعيله.

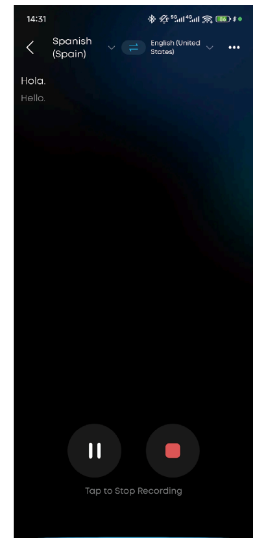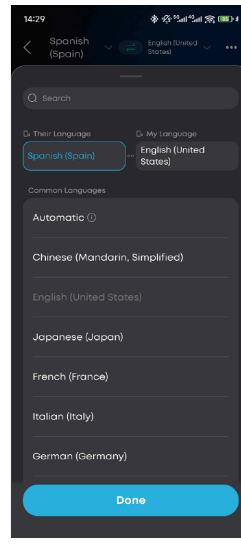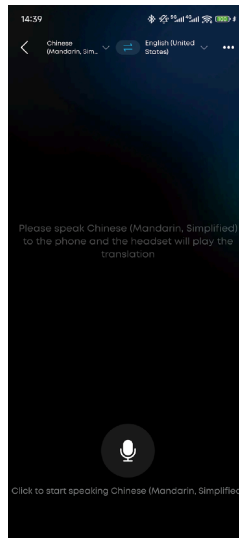

1. مكافئ صوتي قابل للتخصيص
 2. اختر من بين إعدادات مكافئ صوتي محددة مسبقاً أو إنشاء المقصورات الخاصة بك.
 3. وضع الحدوث
- استمع إلى الأصوات من محيطك مع الحفاظ على تشغيل الموسيقى.
- التحكم في ANC

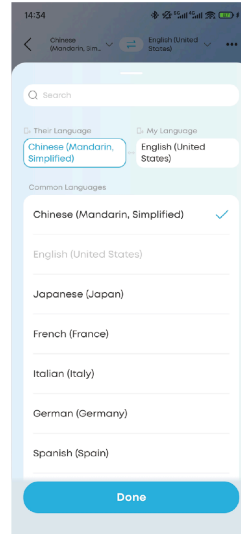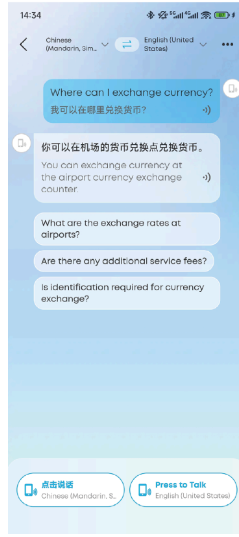

قم بتعديل مستويات إلغاء الضوضاء حسب احتياجاتك.

1. تحديثات البرنامج الثابت
 2. احصل على أحدث الميزات والتحسينات من خلال تحديثات برنامج ثابت منتظمة.
 3. البحث عن الأجهزة
- استخدم ميزة البحث عن الجهاز لتحديد موقع سماعات الأذن المفقودة.

معلومات البطارية


تحقق من مستويات البطارية الحالية لسماعات الأذن وحالة الشحن.

تنزيل التطبيق


1. متوفر على متجر التطبيقات الخاص بك (iOS/Android).
2. البحث عن "soundcore"
3. البحث عن "soundcore P42i"
4. التثبيت والعثور على soundcore P42i في قائمة الأجهزة.
5. مواصفات الجهاز



الإصدار

1

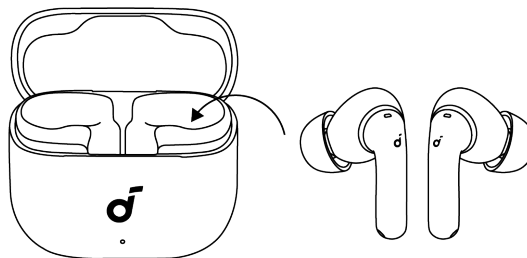


2

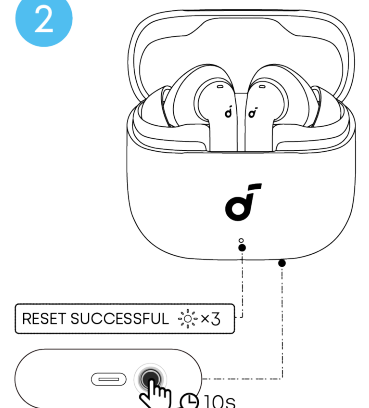

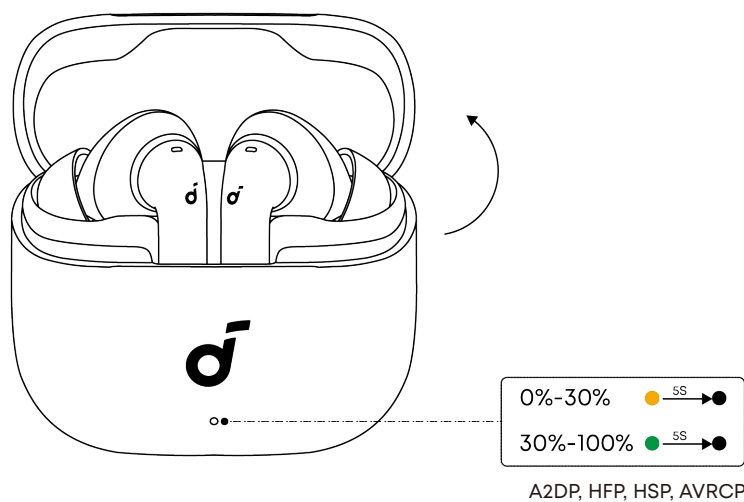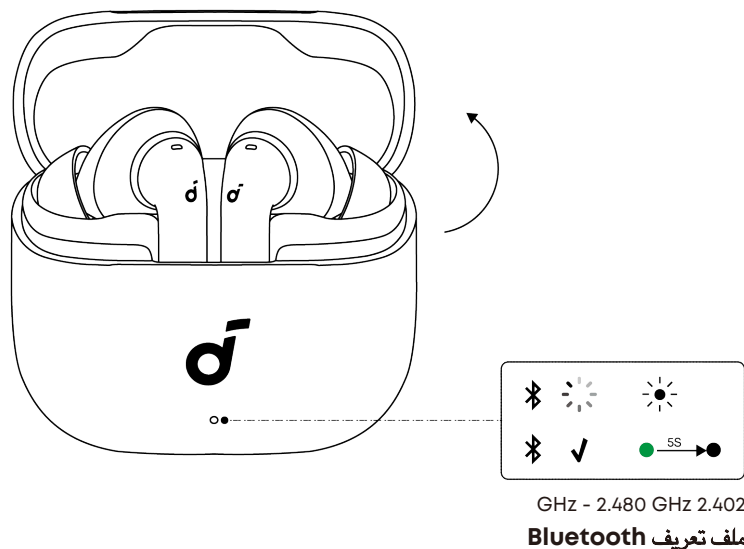

الترميز	AAC, SBC, LDAC
معدل نقل البيانات	حتى 990 kbps (LDAC)
نطاق التكرار	20 kHz - 20 Hz

قوة السماع

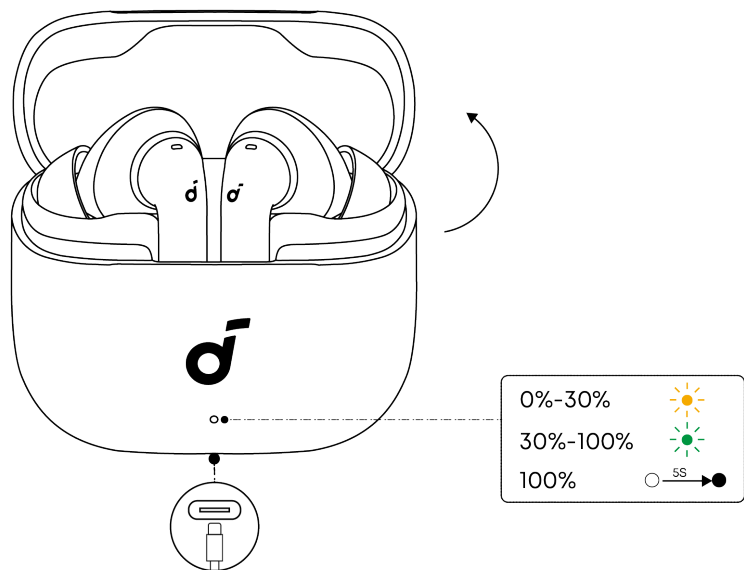

مقاومة السماع	32 Ω
حجم السماع	10 mm
حساس الميكروفون	38- dBV/Pa

سعة البطارية - كل سماعة أذن	mAh 90
-----------------------------	--------

سعة البطارية - حالة الشحن

mAh 700

إجمالي سعة البطارية

mAh / 3.2 Wh 880

جهد البطارية	3.85 V --- درجة حرارة التشغيل --- 0°C إلى 45°C ---
درجة حرارة التخزين	-10°C إلى 60°C ---
الرطوبة النسبية	0% إلى 95% (بدون تكثيف) تصنيف المقاومة للماء
IP55	الوزن - كل سماعة أذن
5.5 جرام	الوزن - حالة الشحن
60 جرام	الأبعاد - كل سماعة أذن 27 × 23 × 24 mm الأبعاد - حالة الشحن
73 × 31 × 27 mm	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
المشكلة: لا يمكن إقران سماعات الأذن	الحل 1: تأكد من أن سماعات الأذن في وضع الإقران (مؤشر LED وامض أحمر وأزرق).
الحل 2: امسح جميع أجهزة Bluetooth السابقة وحاول الإقران مرة أخرى.	الحل 3: أعد تشغيل هاتفك وحاول الإقران مرة أخرى.
المشكلة: جودة الصوت رديئة أو متقطعة	الحل 1: تأكد من أن سماعات الأذن قريبة من الجهاز (في نطاق 10 متر).
الحل 2: تقليل عدد الأجهزة Bluetooth النشطة بالقرب منك.	الحل 3: أعد تشغيل سماعات الأذن والجهاز.
المشكلة: وقت التشغيل قصير جداً	الحل 1: تأكد من شحن البطارية بالكامل.

الحل 2: قلل من مستوى الصوت وقم بتعطيل ANC.

- ✉

الحل 3: تحقق من عمر بطارية حالة الشحن.

المشكلة: لا تعمل ميكروفون

الحل 1: تأكد من أن الميكروفون غير معطل في إعدادات الجهاز.

الحل 2: أعد تشغيل سماعات الأذن والجهاز.

الحل 3: امسح التطبيق المسؤول عن الاتصال من ذاكرة التخزين المؤقتة.

المشكلة: لا تعمل اللمس

الحل 1: تأكد من أن منطقة التحكم باللمس نظيفة وجافة.

الحل 2: أعد تشغيل سماعات الأذن.

الحل 3: أعد إقران سماعات الأذن.

المشكلة: لا تعمل ANC

الحل 1: تأكد من تمكين ANC من خلال تطبيق soundcore.

الحل 2: قد لا تكون جميع الأجهزة متوافقة مع ANC. تحقق من متطلبات النظام.

الحل 3: أعد تشغيل سماعات الأذن.

المشكلة: لا يمكن العثور على تطبيق soundcore

الحل 1: تأكد من البحث في متجر التطبيقات الصحيح (iOS App Store أو Google Play).

الحل 2: تحقق من اتصالك بالإنترنت.

الحل 3: حاول تثبيت التطبيق على جهاز مختلف.

المشكلة: لا تشحن سماعات الأذن

الحل 1: تأكد من أن جهات اتصال الشحن نظيفة.

الحل 2: جرب استخدام جهاز شحن مختلف ومشهور العلامة التجارية.

الحل 3: تأكد من أن حالة الشحن مشحونة بالفعل.

المشكلة: سماعات الأذن لا تعود من وضع Bluetooth

الحل 1: أعد تشغيل سماعات الأذن.

الحل 2: امسح جميع معلومات الإقران وحاول الإقران مرة أخرى.

المشكلة: لا يعمل وضع الحدوث

الحل 1: تأكد من تمكين وضع الحدوث من خلال تطبيق soundcore.

الحل 2: قد لا تكون جميع الأجهزة متوافقة مع وضع الحدوث. تحقق من متطلبات النظام.

الحل 3: أعد تشغيل سماعات الأذن.

صيانة وأمان

التنظيف

نظف سماعات الأذن بانتظام باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.