

1. Informationen zum C30 Edge / C30

1.1 Lieferumfang

1.2 Übersicht

1.3 Tastenfunktionen

1.4 LED-Anzeigen

2. C30 Edge / C30 vorbereiten

2.1 Basisstation aufstellen

2.2 RoboVac laden

2.3 eufy App herunterladen

2.4 WLAN-Verbindung zurücksetzen

3. C30 Edge / C30 verwenden

3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung

3.2 Kartierung

3.3 Sperrzone einrichten

3.4 Zeitplangesteuerte Reinigung

3.5 Reinigungsmodus auswählen

4. Wischsystem verwenden

5. RoboVac mit Matter, Alexa, Siri oder Google Assistant verwenden

6. Kindersicherung aktivieren/deaktivieren

7. Reinigung und Wartung

7.1 Staubbehälter und Staubkanal reinigen

7.2 Wischpads ersetzen

7.3 Rollbürste reinigen

7.4 Seitenbürste reinigen

7.5 Sensoren und Ladkontakte reinigen

7.6 Schmutzwassertank reinigen

7.7 Staubbeutel ersetzen

7.8 Wischpad-Reinigungsschale reinigen

8. Fehlerbehebung

9. Technische Daten

10. Kundendienst


11. Weitere Informationen

1. Informationen zum C30 Edge / C30


1.1 Lieferumfang



Saugroboter (RoboVac)

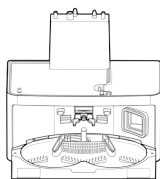


Basisstation




Abnehmbare Rampe



Schmutzwassertank

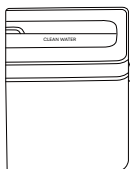

Frischwassertank



Netzkabel




Kurzanleitung



Sicherheitshinweise

1.2 Übersicht

RoboVac

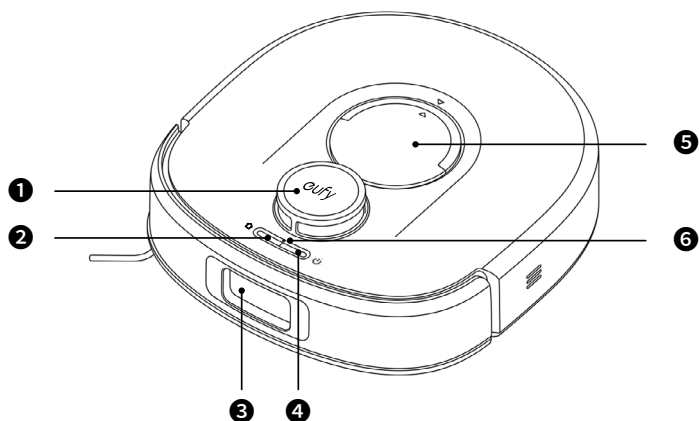

❶ LiDAR-Navigation


❷ Ladetaste

❸ Linienlasermodul


❹ Ein-/Aus-Taste

❺ Staubbehälterabdeckung




❻ Reset-Öffnung

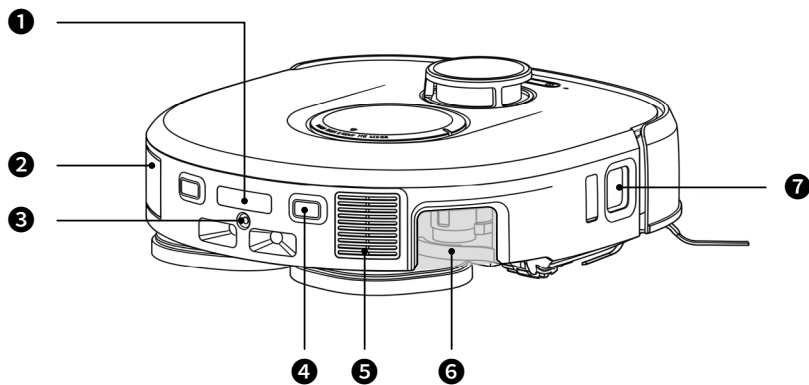


- ➊ Infrarot-Ladesensor
- ➋ Staubabsaugkanal (nur für den Saugroboter C30 Edge)
- ➌ Ladekontakte (×2)
- ➍ Luftauslass
- ➎ Öffnung für die ausfahrbare Wischmopphalterung (nur für den Saugroboter C30 Edge)
- ➏ Kantensensor

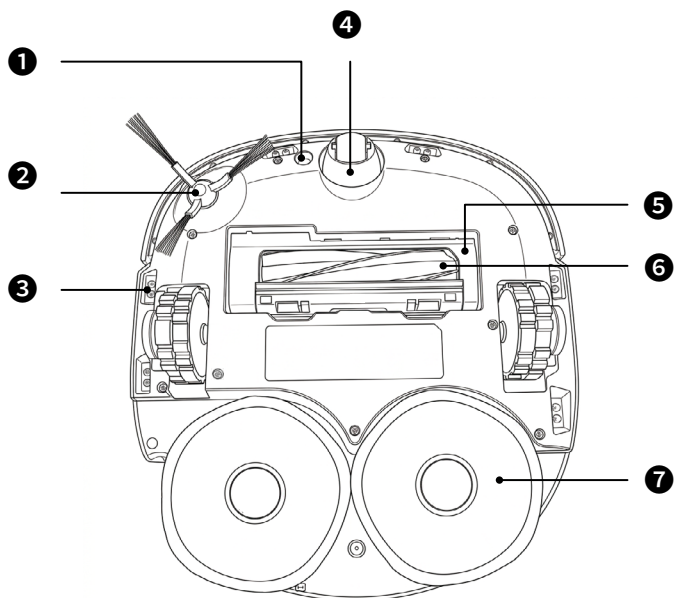


- ➊ Ultraschallsensor
- ➋ Seitenbürste
- ➌ Fallsensoren (×6)
- ➍ Schwenkrad
- ➎ Bürstenschutz
- ➏ Rollbürste
- ➐ Wischpads (×2)

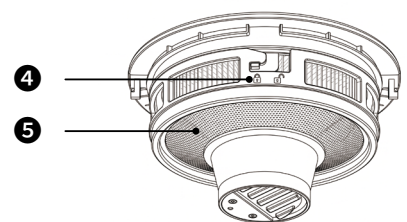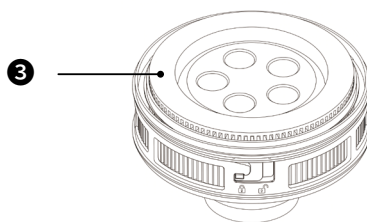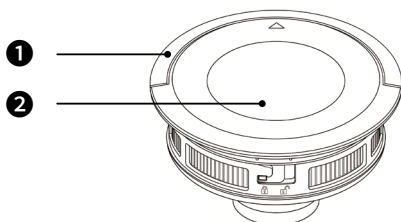

- ➊ Griff des Staubbehälters
 - ➋ Staubbehälterabdeckung
 - ➌ Ersatzfilter
 - ➍ Ausrichtungsmarkierungen am Staubbehälter
 - ➎ Metallfilter
- Die Staubbehälterabdeckung und der Zyklonkegel besitzen drei Ausrichtungsmarkierungen (rot, weiß und blau). Ordne die Clips jeweils der gleichfarbigen Markierung zu, damit sie einrasten.

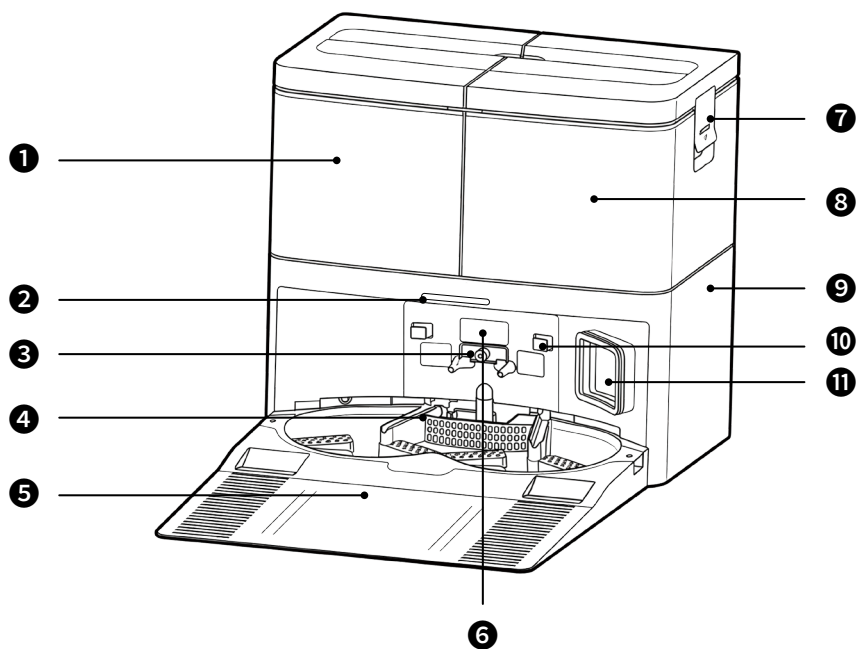

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ❶ Schmutzwassertank | ❷ Verriegelung des Frischwassertanks |
| ❸ LED-Anzeige | ❸ Frischwassertank |
| ❹ Wassereinfüllöffnung (nur für den Saugroboter C30 Edge) | ❹ Staubbeutel Fach |
| ❺ Wischpad-Reinigungsschale | ❺ Ladekontakte (×2) |
| ❻ Abnehmbare Rampe | ❻ Staubabsaugkanal |
| ❼ Infrarot-Ladesensoren (×3) | |

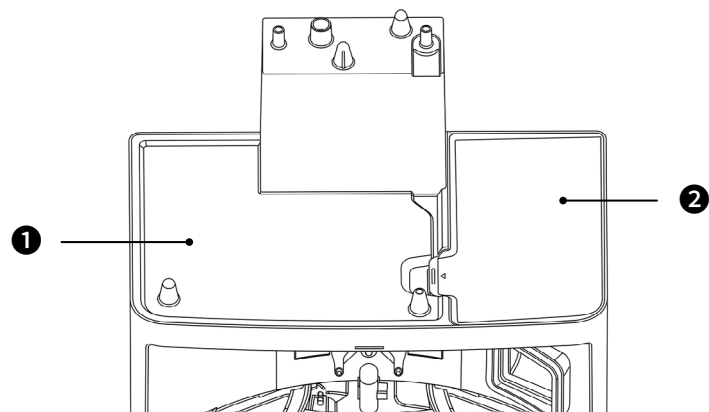

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ❶ Wassertankaufnahme | ❷ Abdeckung des Staubbeutel Fachs |
|----------------------|-----------------------------------|

1.3 Tastenfunktionen




	• 3 Sekunden gedrückt halten: Ein- oder ausschalten • Kurz drücken: Laufenden Vorgang pausieren/fortsetzen
	• Einmal drücken: Reinigung pausieren • Erneut drücken: RoboVac zur Station zurückschicken
	• Gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten: WLAN-Verbindung zurücksetzen • Gleichzeitig 10 Sekunden gedrückt halten: Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

1.4 LED-Anzeigen

RoboVac-LED:

LED-Anzeige	Beschreibung	Status
	Blinkt weiß	Eingeschaltet
	Leuchtet dauerhaft weiß	Normalbetrieb
	Blinkt rot	Niedriger Akkustand
	Leuchtet dauerhaft rot	• Niedriger Akkustand • Fehler (Lösung siehe Anweisungen in der App)

LED der Basisstation:


LED-Anzeige	Beschreibung	Status
	Leuchtet weiß	Eingeschaltet
	Leuchtet dauerhaft weiß	Normalbetrieb
	Blinkt weiß	Staubabsaugung/Wischpad-Reinigung
	Leuchtet dauerhaft rot	Fehler (Lösung siehe Anweisungen in der App)
	Aus	Stromversorgung getrennt

2. C30 Edge / C30 vorbereiten


2.1 Basisstation aufstellen

1. Setze die abnehmbare Rampe ein und drücke sie auf beiden Seiten fest nach unten.

💡 Ist die abnehmbare Rampe nicht richtig eingesetzt, kann der Saugroboter möglicherweise nicht zur Station zurückkehren.

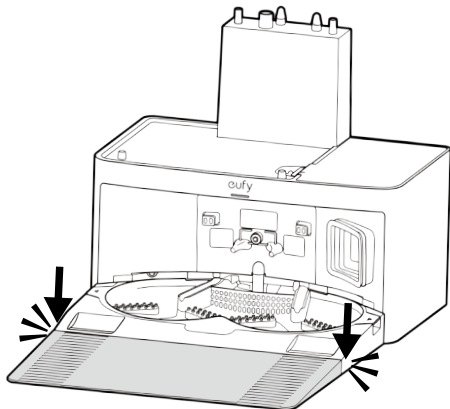


2. Setze den Frischwasser- und den Schmutzwassertank in die Station ein.

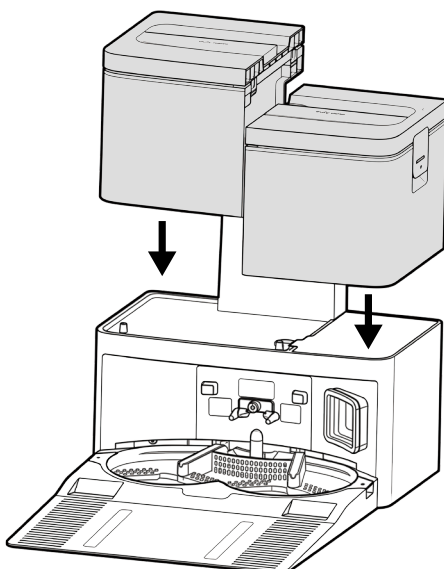

3. Stelle die Station an einem für den RoboVac gut zugänglichen Ort mit starkem WLAN-Signal auf. Halte auf einem freien Hartboden vor der Station mindestens **1,5m** und auf beiden Seiten jeweils **0,5m** frei. Platziere die Station an einer Wand auf einer festen, ebenen Fläche.


! Stelle die Station nicht in Treppenbereichen, Fluren oder an anderen Orten ohne ausreichenden Freiraum auf. Der RoboVac kann abstürzen und dadurch beschädigt werden oder eine Fehlfunktion aufweisen.

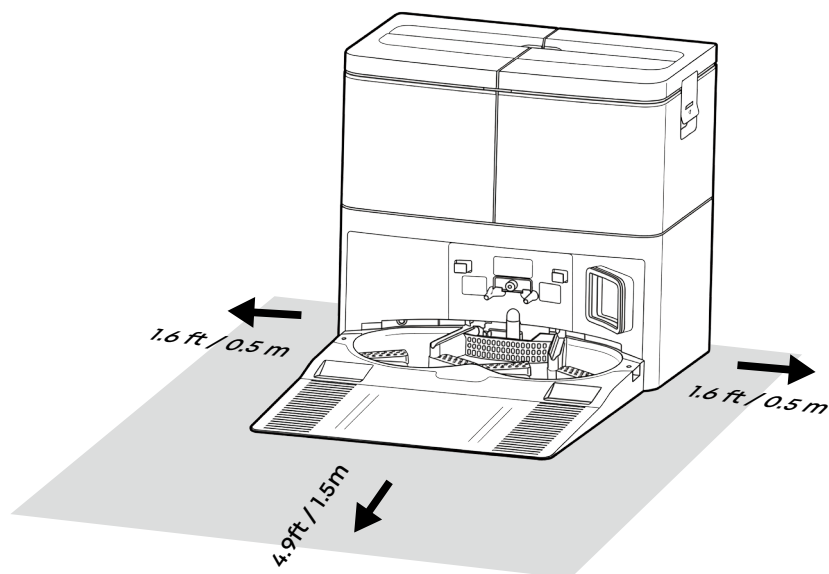

4. Verbinde das Netzkabel mit der Station und einer Steckdose.


Wenn die Station mit Netzstrom verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft weiß. Die Anzeige wird rot, wenn der Frischwassertank leer ist oder einer der Tanks nicht richtig eingesetzt ist.

💡 Lasse die Station stets angeschlossen, damit der RoboVac zum Laden, Reinigen der Wischpads und Entleeren des Staubbehälters zurückkehren kann.

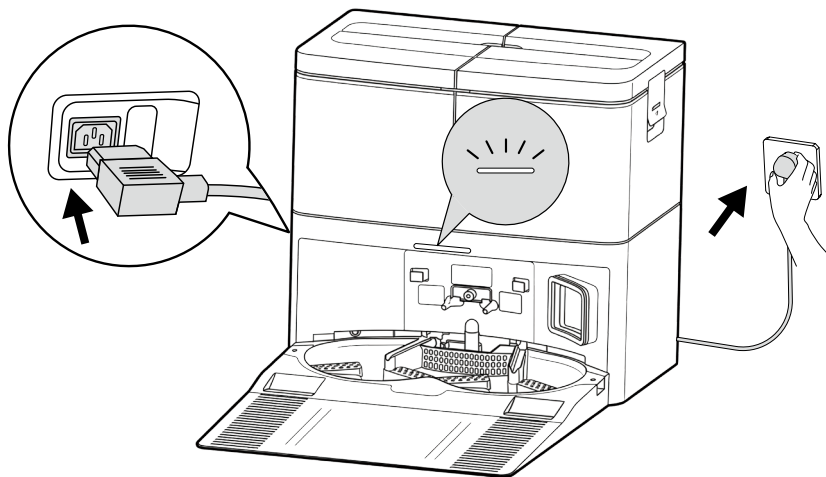


5. Nimm den Frischwassertank heraus. Öffne den Verschluss und fülle sauberes Wasser bis zur MAX-Markierung ein.

- ⚠ • Fülle kein heißes Wasser in den Tank, da dies seine Lebensdauer verkürzen kann.
- Gib keine Bodenreiniger von Drittanbietern oder Chemikalien hinzu, da diese Verstopfungen oder Korrosion verursachen können.

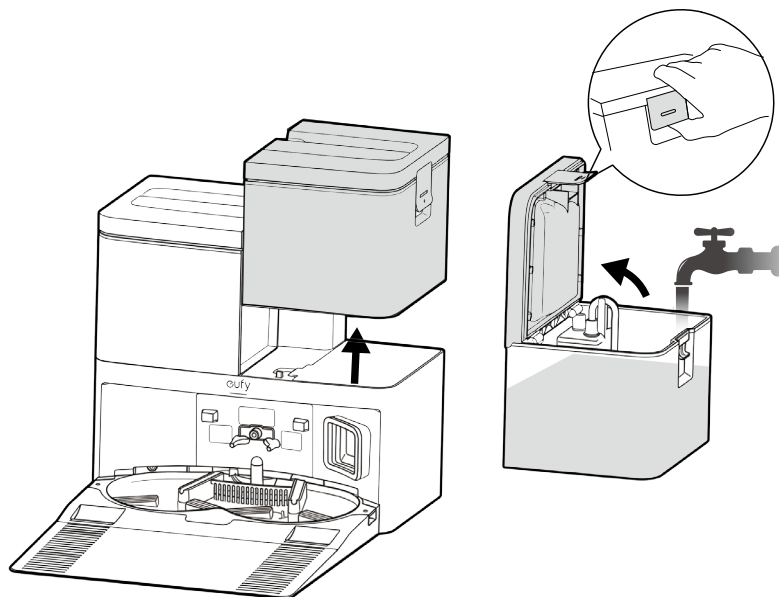


6. Schließe den Verschluss des Frischwassertanks, bis die Verriegelung hörbar einrastet. Setze den Tank anschließend wieder in die Station ein.

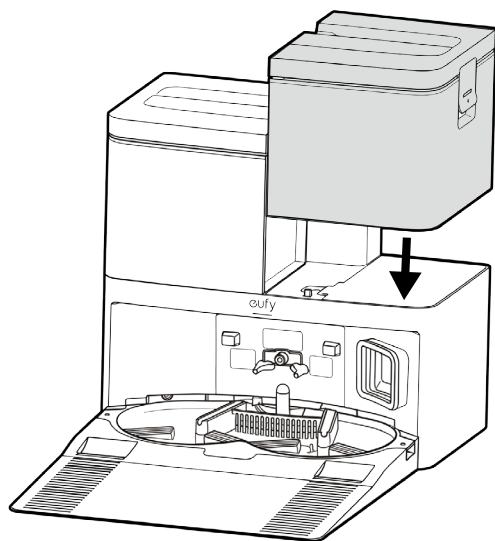


2.2 RoboVac laden

1. Entferne den Schaumstoffblock vom RoboVac.

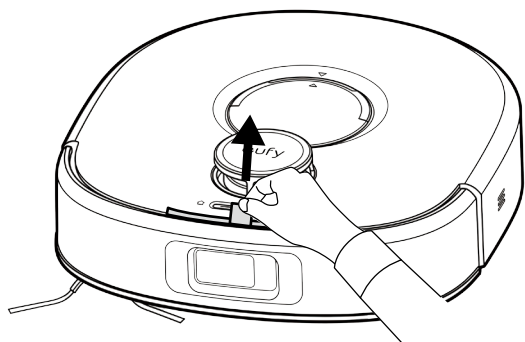

2. Setze den RoboVac an die Station. Er schaltet sich ein und beginnt automatisch zu laden.

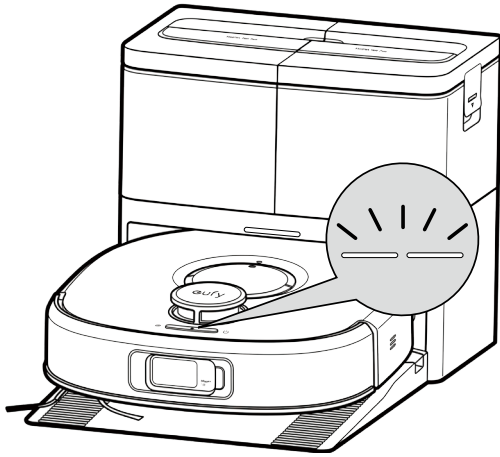


2.3 eufy App herunterladen


Stelle vor Beginn Folgendes sicher:

- Auf deinem Smartphone ist iOS 13.0 oder neuer bzw. Android 8.0 oder neuer installiert.
- Dein WLAN-Router sendet ein 2,4GHz-Signal.

1. Lade [die App](#) aus dem App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter.
2. Öffne die App und erstelle ein neues Konto oder melde dich bei deinem eufy Konto an.

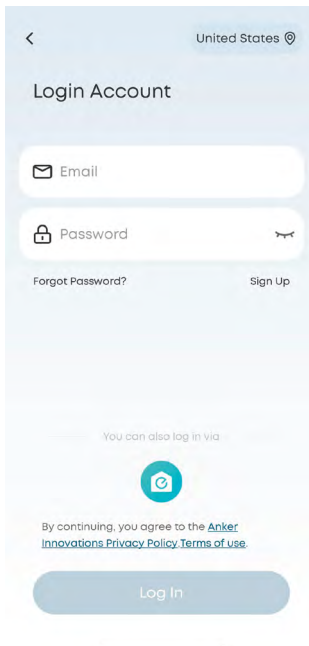

3. Tippe auf + > **Gerät hinzufügen** > **Reinigen** > **Saugroboter der C-Serie** > **C30 Edge / C30**.

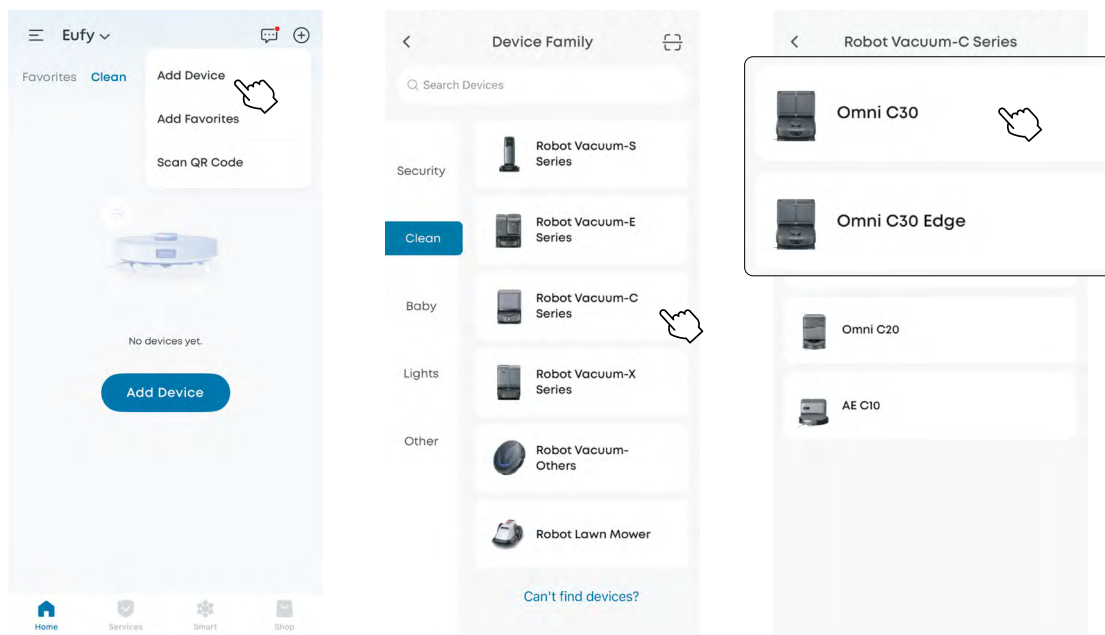


4. Folge den Anweisungen in der App, um die WLAN-Verbindung einzurichten.

2.4 WLAN-Verbindung zurücksetzen

Falls beim Verbinden des RoboVac mit der eufy App Probleme auftreten, setze die WLAN-Verbindung zurück.

Halte die Ein-/Aus- und die Ladetaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis eine Sprachansage ertönt.

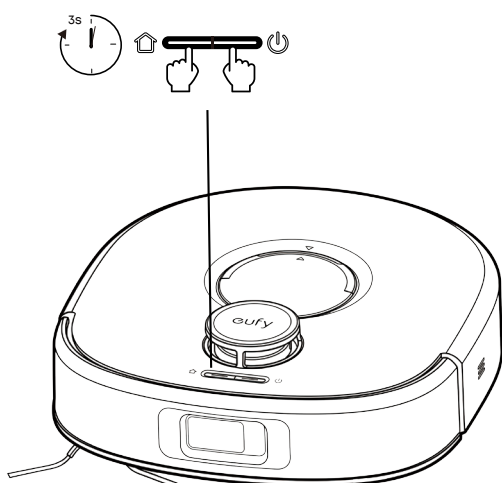

Die LED-Anzeigen am RoboVac blinken schnell weiß. Folge anschließend den Anweisungen in der App, um die WLAN-Verbindung erneut einzurichten.

3. C30 Edge / C30 verwenden

Alle in diesem Abschnitt gezeigten Benutzeroberflächen dienen nur zur Veranschaulichung und können sich durch Softwareupdates ändern. Maßgeblich ist die jeweils aktuelle Benutzeroberfläche der App.

3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Entferne Netzkabel und kleine Gegenstände wie Socken, Spielzeug, Hausschuhe, Handtücher und Personenwaagen vom Boden, in denen sich der RoboVac verfangen könnte.
- Schlage Teppichfransen unter den Teppich, damit sich der RoboVac nicht darin verfängt. Reinige keine Hochflorteppiche oder Teppiche mit einer Dicke von über 25mm, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Stelle vor der Kartierung unbedingt physische Barrieren vor Kaminen und Bereichen wie Lüftungsöff-

nungen auf, in denen der Roboter beschädigt werden könnte. Richte für die weitere Verwendung virtuelle Grenzen in der eufy App ein, damit der Roboter nicht Treppen hinunterfällt.

- Sauge keine großen Wassermengen auf, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Verwende den RoboVac nicht auf Böden mit stehendem Wasser, in Nassbereichen wie Badezimmern oder Waschküchen oder auf stark überschwemmten Böden. Der RoboVac ist ausschließlich für das regelmäßige feuchte Wischen von Hartböden vorgesehen. Längerer Kontakt mit übermäßiger Feuchtigkeit kann das Gerät beschädigen.
- Tauche den RoboVac oder die Station nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Spüle das Hauptgehäuse des RoboVac und die Station nicht unter fließendem Wasser ab. Nur die in Kapitel 7 aufgeführten abnehmbaren Teile sind abwaschbar. Eindringendes Wasser kann elektrische Schäden verursachen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Der RoboVac kann auf Gegenstände mit einer Höhe von weniger als 20mm auffahren. Entferne solche Gegenstände nach Möglichkeit.
- Die Fallsensoren verhindern in den meisten Fällen, dass der RoboVac Treppen oder steile Absätze hinunterfällt. Bei Verschmutzung sowie auf Teppichböden oder reflektierenden Oberflächen sind die Sensoren weniger wirksam. Sichere mögliche Absturzbereiche mit physischen Barrieren oder einer „Sperrzone“.
- Beende die Verwendung sofort, wenn du ungewöhnlichen Brandgeruch, Geräusche durch elektrische Lichtbögen, ungewöhnlich laute Betriebsgeräusche oder eine verringerte Saugleistung bemerkst. Prüfe den Wartungsplan und führe die erforderlichen Wartungsarbeiten durch.
- Betreibe den RoboVac nicht auf nassen oder durchnässten Flächen, da dies gefährlich sein kann.
- Gib keine Bodenreiniger, Chemikalien, ätzenden Säuren, Desinfektionsmittel oder sonstige Zusätze in den Wassertank. Sie können die Wasserleitungen verstopfen und das Produkt beschädigen.


3.2 Kartierung

Mit dieser Funktion erfasst der RoboVac effizient den Grundriss deines Zuhauses und kann gründlich und systematisch reinigen. Anhand eines detaillierten Grundrisses navigiert und reinigt er präzise.

Befolge diese Schritte, um eine möglichst effiziente und genaue Kartierung zu erzielen:

- **Alle Türen öffnen:** Stelle sicher, dass alle Türen im Reinigungsbereich geöffnet sind. So kann der Roboter jeden Raum ungehindert erreichen und kartieren.
- **Gesperrte Bereiche abgrenzen:** Sichere Bereiche, die der Roboter nicht befahren soll, mit physischen Barrieren. Dies erhöht die Kartierungsgenauigkeit und verhindert, dass er unerwünschte Bereiche befährt. Nach Abschluss der Kartierung kannst du die physischen Barrieren entfernen und stattdessen Sperrzonen einrichten.
- **Hindernisse entfernen:** Entferne Spielzeug, Kabel, kleine Möbel, Teppiche mit Fransen und andere Gegenstände, die den Weg versperren oder sich in den Bürsten verfangen könnten. So kann sich der RoboVac frei bewegen und den Bereich ohne Unterbrechungen kartieren.
- **Station nicht versetzen:** Versetze die Station nach dem Erstellen des Grundrisses möglichst nicht mehr. Der RoboVac nutzt sie als Bezugspunkt für Navigation und Kartierung. Ein Standortwechsel kann die Genauigkeit des Grundrisses beeinträchtigen.


Tippe in der App auf **Kartierung**, um den Vorgang zu starten.

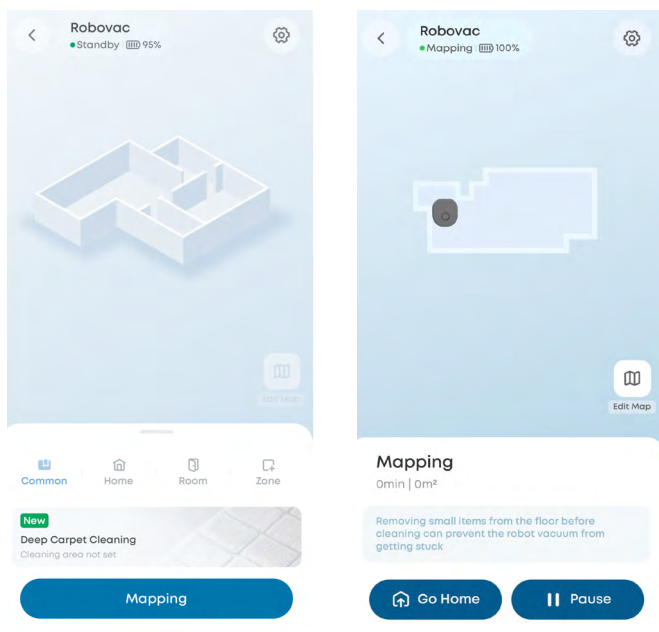

3.3 Sperrzone einrichten

Tippe in der eufy App auf **Karte bearbeiten** > **Sperrzone** > **Hinzufügen**, um eine „Sperrzone“ einzurichten. Dadurch sind keine physischen Barrieren einschließlich Begrenzungsstreifen erforderlich.


💡 Diese Funktion dient nur zum Abgrenzen von Reinigungszonen, nicht zum Absichern von Gefahrenbereichen.

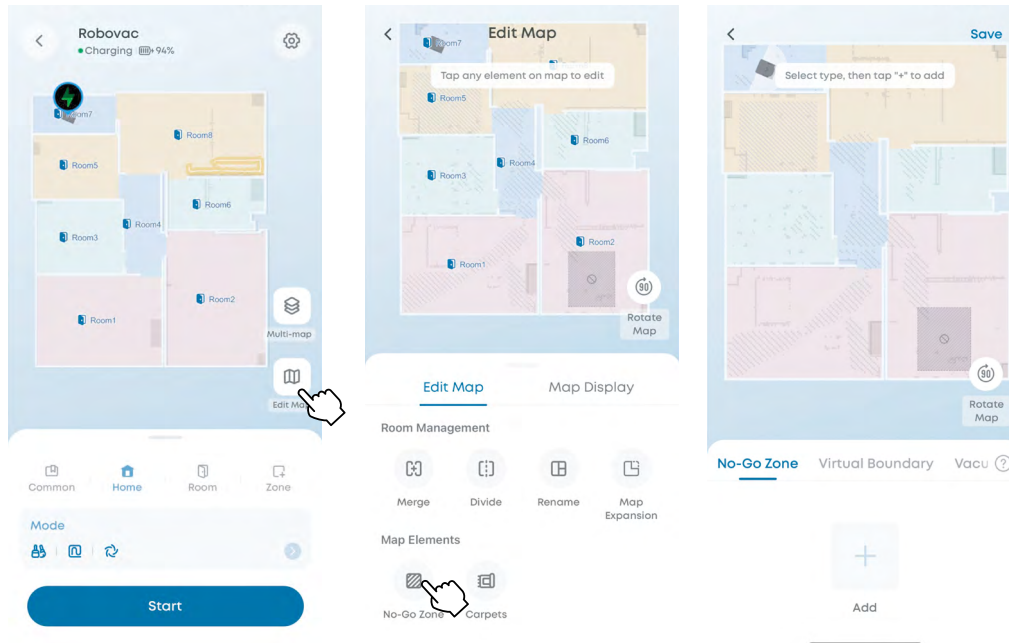

3.4 Zeitlangesteuerte Reinigung

Tippe oben rechts auf das Symbol ⚙️ und wähle **Zeitpläne** aus.

Auf dieser Seite kannst du festlegen, wann der RoboVac mit der Reinigung beginnt.

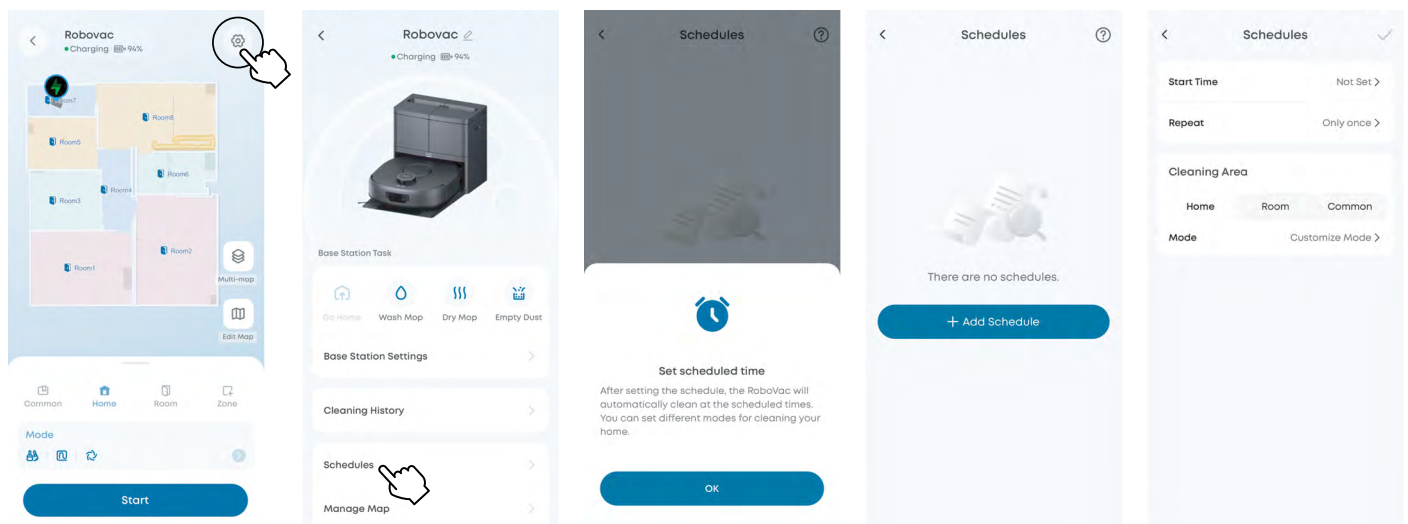


- 💡 In der eufy App kannst du Uhrzeiten festlegen und Reinigungszeitpläne für Sonntag bis Samstag anpassen. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.
- Während des „Nicht stören“-Zeitraums bleibt der RoboVac stumm. Die automatische Staubabsaugung, Sprachmeldungen und zeitlangesteuerte Reinigung sind deaktiviert.

3.5 Reinigungsmodus auswählen

Über die eufy App kannst du die Reinigung starten/pausieren oder den gewünschten Reinigungsmodus auswählen.

In jedem Modus kannst du außerdem die Reinigungsintensität, Saugstufe und weitere Einstellungen anpassen.


- 💡 Der C30 Edge besitzt einen integrierten Frischwasserbehälter, der die Wischpads während des Betriebs mit Wasser versorgt. In der eufy App lässt sich die Wassermenge stufenlos von 1% bis 100% einstellen. Diese Funktion ist ausschließlich beim **C30 Edge** verfügbar.

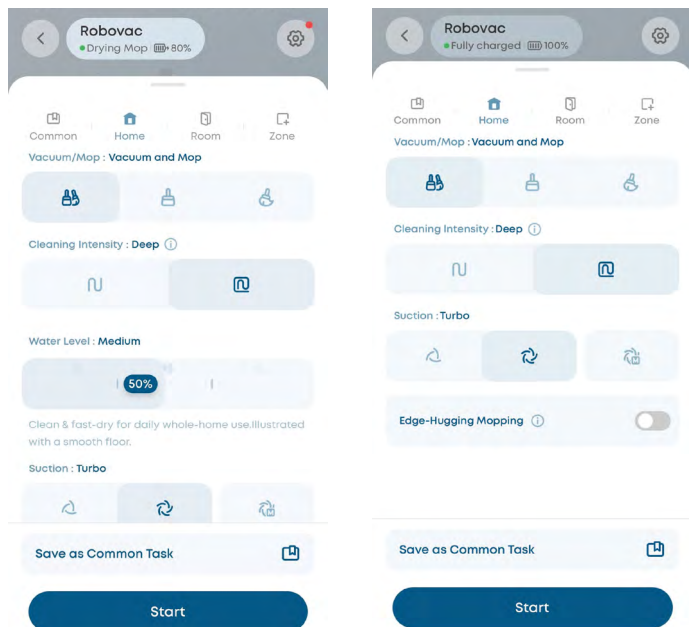


3.5.1 Modus „Gesamtreinigung“

Tippe in der eufy App auf **Start**, um den Modus „Gesamtreinigung“ zu aktivieren.

Nach dem Start fährt der RoboVac von der Station los und bestimmt automatisch seine Reinigungsroute. Nach Abschluss kehrt er automatisch zur Station zurück.

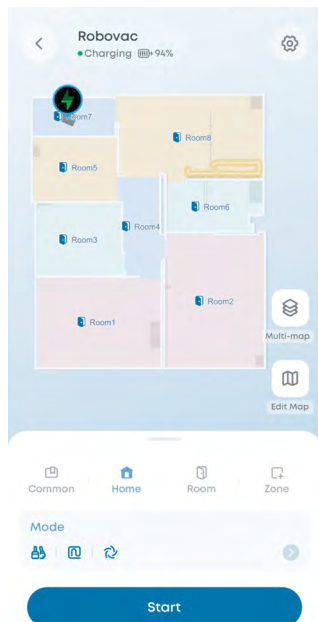


Um die Reinigung zu pausieren, tippe in der eufy App auf **Pause** oder drücke die Power-Taste am RoboVac.

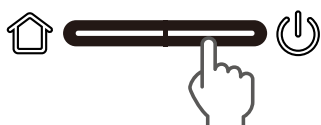

3.5.2 Raumreinigungsmodus


In diesem Modus wird dein Zuhause in der eufy App automatisch in mehrere Räume unterteilt. Du kannst die Raumeinstellungen anpassen und auswählen, welche Räume gereinigt werden. Der RoboVac reinigt nur die ausgewählten Räume und kehrt anschließend zur Station zurück

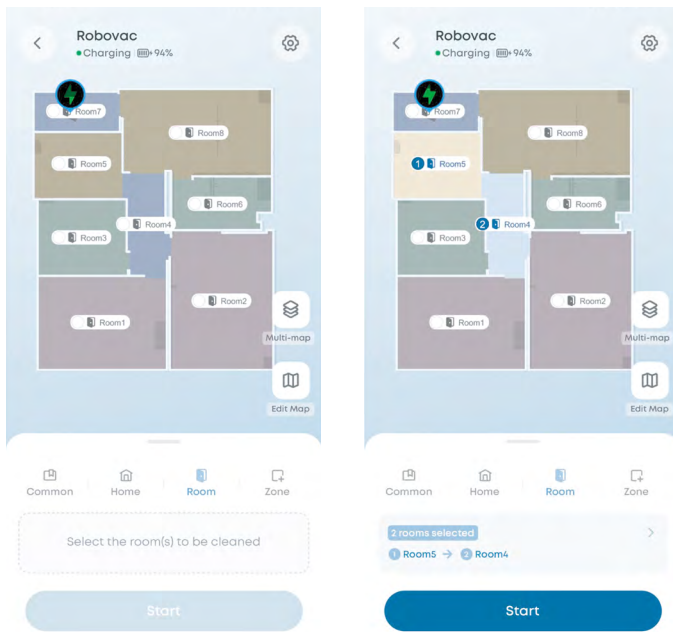

- 💡 • Aktiviere den Raumreinigungsmodus erst, nachdem RoboVac die Karte erstellt hat.
- Empfohlen: Starte die Raumreinigung aus der Station heraus.

3.5.3 Zonenreinigungsmodus

In diesem Modus kannst du in der eufy App eine Reinigungszone festlegen und deren Größe anpassen. Der RoboVac reinigt ausschließlich die ausgewählte Zone.

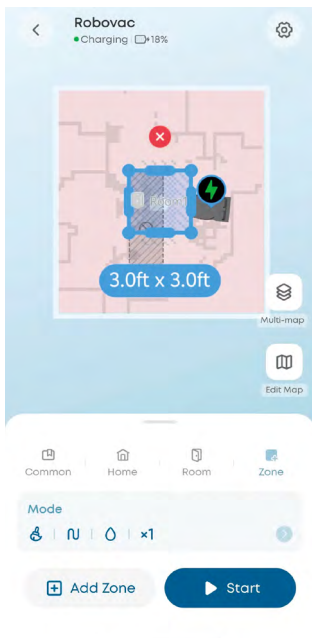

4. Wischsystem verwenden

1. Starte die Reinigung. RoboVac saugt und wischt automatisch.
2. Um Gerüche an den Wischpads zu vermeiden, aktiviere nach jedem Wischvorgang die Trocknungsfunktion. Es wird dringend empfohlen, jedes Mal **die Standardtrocknung** zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Gerüche zu reduzieren.

3. Leere und reinige den Schmutzwassertank regelmäßig, um Schimmel oder unangenehme Gerüche zu vermeiden. Hinweise zur Reinigung des Schmutzwassertanks findest du im Abschnitt **Reinigung und Wartung**.

5. RoboVac mit Matter, Alexa, Siri oder Google Assistant verwenden

Dank der Kompatibilität mit Matter, Alexa, Siri und Google Assistant genügt ein Sprachbefehl, und dein RoboVac reinigt jede Ecke deines Zuhauses.

Stelle vor Beginn Folgendes sicher:

- RoboVac ist an der Station angedockt, damit genügend Energie verfügbar ist.
- RoboVac ist mit der eufy App verbunden.
- Um den RoboVac mit Siri zu steuern, verwende ein iPhone oder iPad mit einer aktuellen iOS-Version.

So steuerst du RoboVac mit Matter, Alexa, Siri oder Google Assistant:


1. Tippe oben links in der Hauptansicht der eufy App und wähle im Dropdown-Menü **Dienste von Drittanbietern**.
2. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

6. Kindersicherung aktivieren/deaktivieren

Um die Kindersicherung in der eufy App zu aktivieren, tippe oben rechts auf das Symbol  und wähle anschließend **Weitere Einstellungen > Kindersicherung**.

Sobald die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Tasten gesperrt. So werden Schäden am Gerät und Verletzungen bei Kindern verhindert.

 Netzwerkconfiguration und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen sind von der Kindersicherung nicht betroffen.

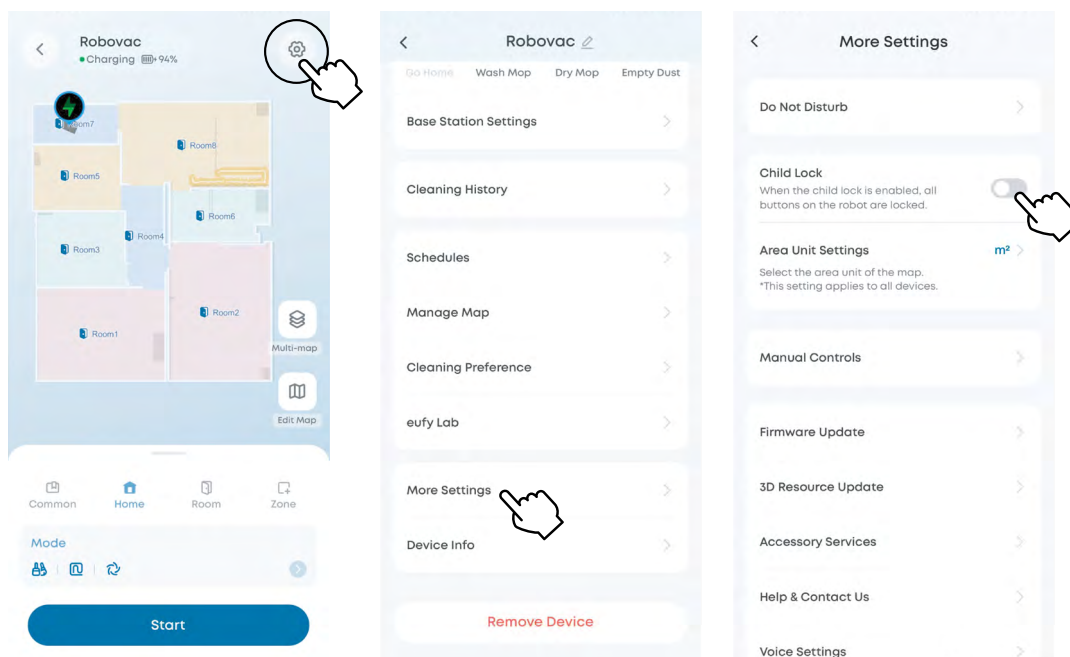

7. Reinigung und Wartung

Schalte das Gerät vor Reinigung und Wartung aus und ziehe den Netzadapter ab. Weitere Servicearbeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Für optimale Leistung befolge die folgenden Anweisungen und reinige bzw. warte den C30 Edge / C30 regelmäßig. Die Reinigungs- und Austauschintervalle hängen von deinen Nutzungsgewohnheiten ab.

 Sprühe oder gieße kein Wasser, keine Reinigungsmittel und keine anderen Flüssigkeiten auf den RoboVac, die Station, das Netzkabel oder die Ladekontakte. Verwende nur ein leicht feuchtes (fast trockenes) weiches Tuch für die Außenreinigung und achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt.

Empfohlene Reinigungs- und Austauschintervalle


Modul	Komponente	Reinigungsintervall	Austauschintervall
RoboVac	Staubbehälter	Alle 3 Monate	—
	Rollbürste	Alle 3 Monate	Alle 12 Monate
	Bürstenschutz	Alle 3 Monate	Alle 12 Monate
	Wischpads	—	Alle 12 Monate
	Seitenbürste	Alle 3 Monate	Alle 3 Monate
	Metallfilter	Alle 3 Monate	—
	Hochleistungsfilter	Alle 12 Monate	Alle 12 Monate
	Sensoren	Je nach Verschmutzung reinigen	—
	Ladekontakte	Je nach Verschmutzung reinigen	—
	Schwenkrad	Je nach Verschmutzung reinigen	—
Basisstation	Frischwassertank	—	—
	Schmutzwassertank	Je nach Verschmutzung reinigen	—
	Staubbeutel	Alle 2–3 Monate	Bei Bedarf ersetzen
	Wischpad-Reinigungsschale	Alle 2–3 Monate	—
	Unterseite	—	—
	Abnehmbare Rampe	—	—

7.1 Staubbehälter und Staubkanal reinigen

7.1.1 Staubbehälter reinigen

- ❶ Ziehe am Griff des Staubbehälters und entnimm das Multi-Zyklon-Filtersystem.
- ❷ Drehe die Abdeckung zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn und nimm den Hochleistungsfilter heraus.
- ❸ Spüle die Komponenten gründlich mit Wasser ab. Bei Bedarf mit einer kleinen Bürste vorsichtig nachreinigen. Vor der nächsten Verwendung vollständig an der Luft trocknen lassen.
- ❹ Setze die Komponenten wieder ein. Achte darauf, dass die drei Markierungen korrekt ausgerichtet sind, und drehe anschließend zum Verriegeln.
- ❺ Wische das Innere des Staubbehälters mit einem feuchten Tuch aus. Achte besonders auf Staubreste am Metallfilter.


- 6** Setze das Multi-Zyklon-Filtersystem wieder in den RoboVac ein. Achte darauf, dass die Markierung auf der Abdeckung mit der Anzeige am RoboVac übereinstimmt.

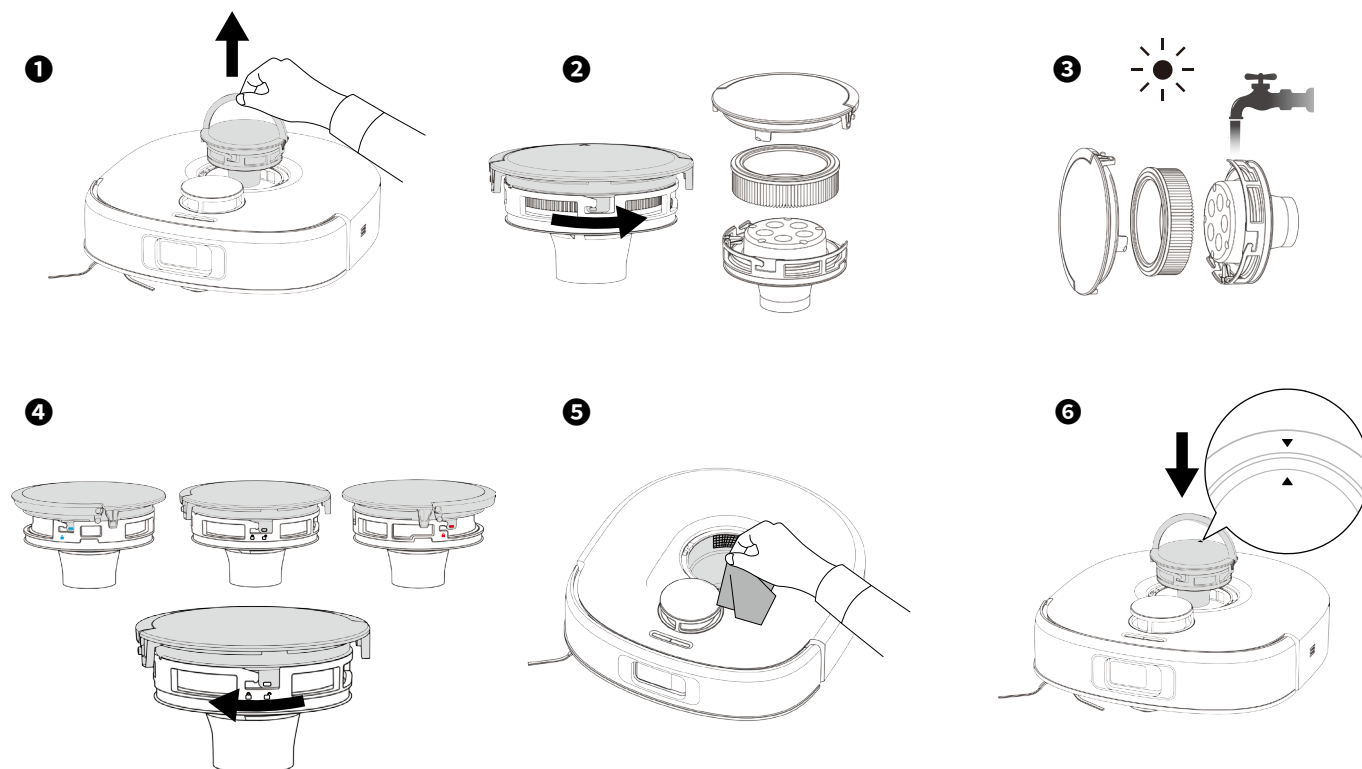

- Verwende den Filter nicht, solange er nicht vollständig trocken ist, andernfalls kann die Reinigungsleistung beeinträchtigt werden.
- Verwende zum Reinigen des Filters kein heißes Wasser und keine Reinigungsmittel.

7.1.2 Staubkanal reinigen


- 1** Drücke oben auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
- 2** Wische Haare und Staubreste ab, um Verstopfungen im Staubkanal zu vermeiden.

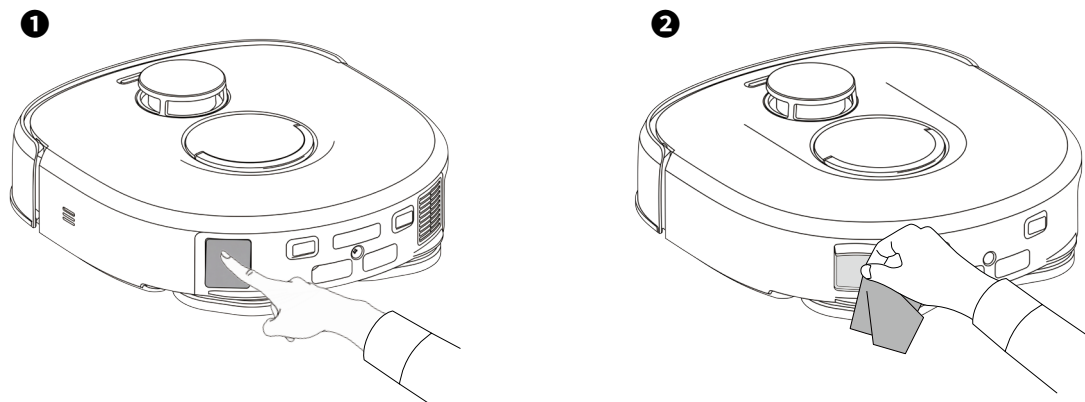


7.2 Wischpads ersetzen

- 1 Ziehe die Wischpads ab.
- 2 Setze neue Wischpads auf und drücke sie fest an.

1

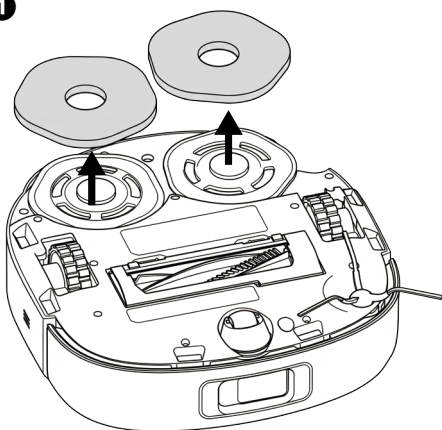


2

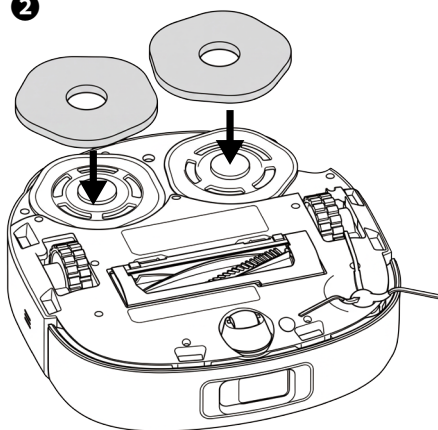


7.3 Rollbürste reinigen

- 1 Drücke die Entriegelungslaschen, um den Bürstenschutz zu öffnen.
- 2 Drücke die Rollbürste von der Seitenbürste weg und hebe sie vorsichtig an.
- 3 Ziehe die Rollbürste vorsichtig heraus.
- 4 Spüle die Rollbürste und den Bürstenschutz unter fließendem Wasser ab. Vor der nächsten Verwendung vollständig an der Luft trocknen lassen.
- 5 Setze die Rollbürste wieder ein, bis sie korrekt sitzt.
- 6 Drücke den Bürstenschutz nach unten, bis er einrastet.


1

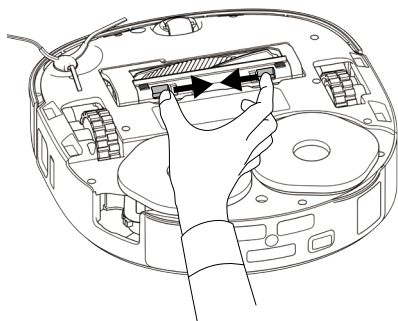


2

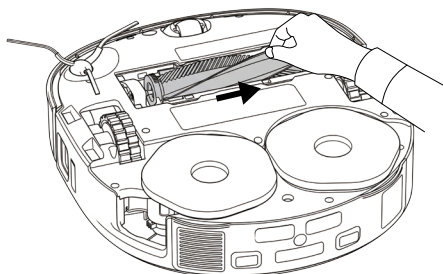


3

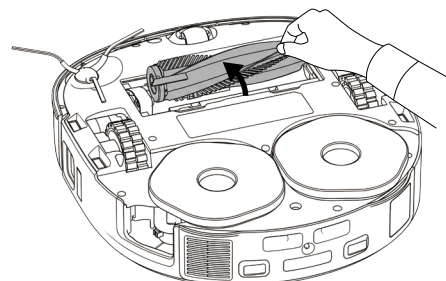


4

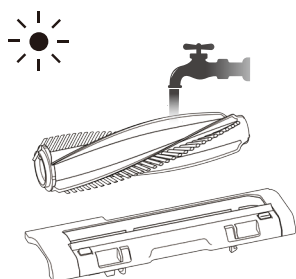

5

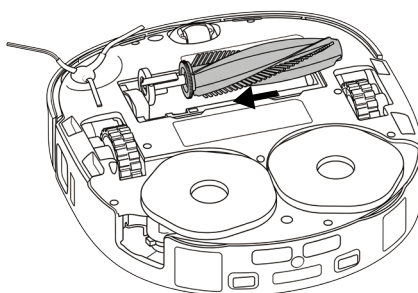

6

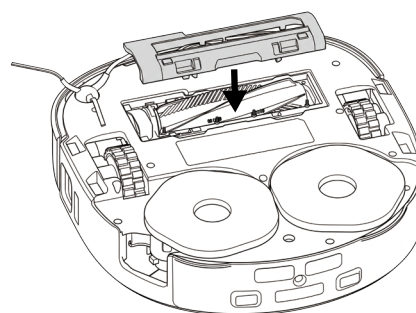


7.4 Seitenbürste reinigen

Fremdkörper wie Haare fangen sich leicht in der Seitenbürste. Reinige sie daher regelmäßig.


- 1 Entferne die Seitenbürste und löse vorsichtig verhedderte Haare und andere Anhaftungen.
- 2 Reinige die Seitenbürste mit Wasser und lasse sie vor der nächsten Verwendung an der Luft trocknen.

3 Setze die Seitenbürste wieder am RoboVac ein.

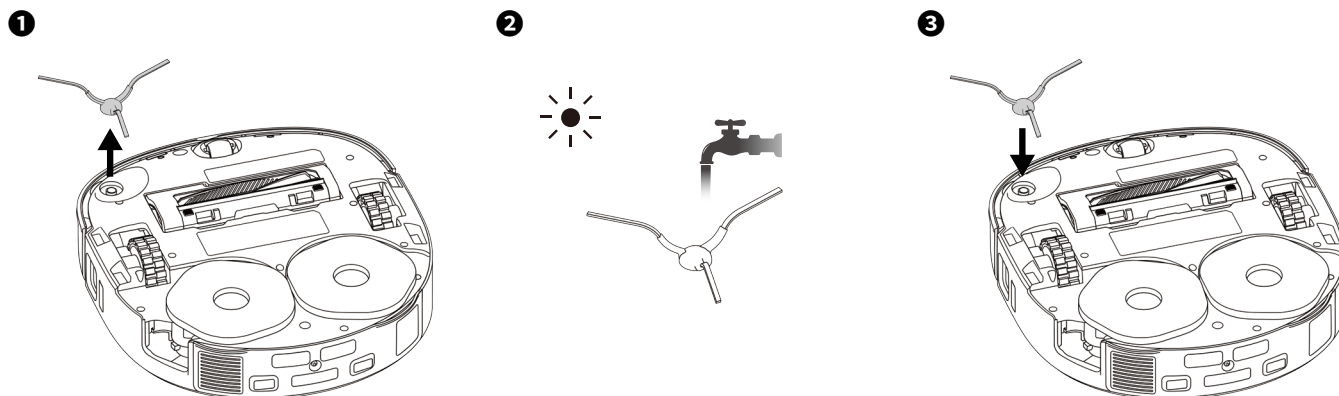


7.5 Sensoren und Ladekontakte reinigen

Reinige Sensoren und Ladekontakte regelmäßig, um die beste Leistung zu erhalten. Entferne Staub von Sensoren und Ladekontakten mit einem weichen, trockenen Tuch.

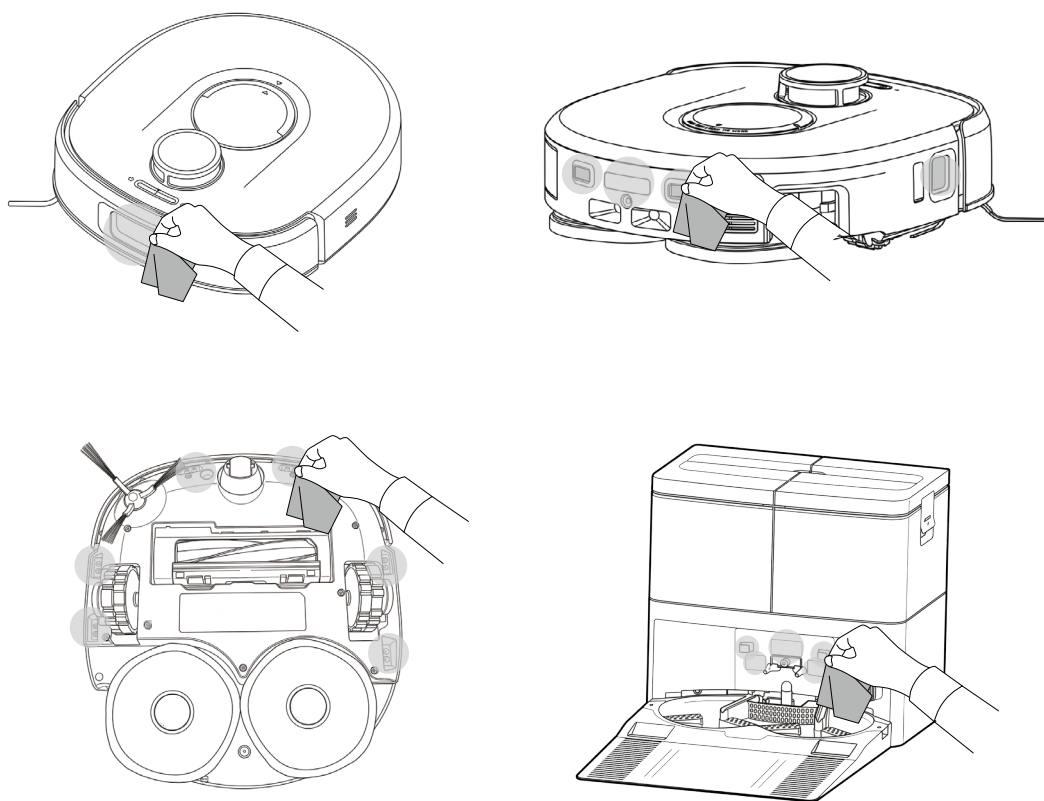


7.6 Schmutzwassertank reinigen

- 1 Nimm den Schmutzwassertank aus der Station heraus.
- 2 Öffne den Schmutzwassertank und entleere ihn.
- 3 Spüle den Schmutzwassertank gründlich mit fließendem Wasser aus.
- 4 Schließe die Abdeckung des Schmutzwassertanks.
* Du hörst ein „Klicken“, wenn er sicher einrastet.
- 5 Setze den Schmutzwassertank wieder in die Station ein.

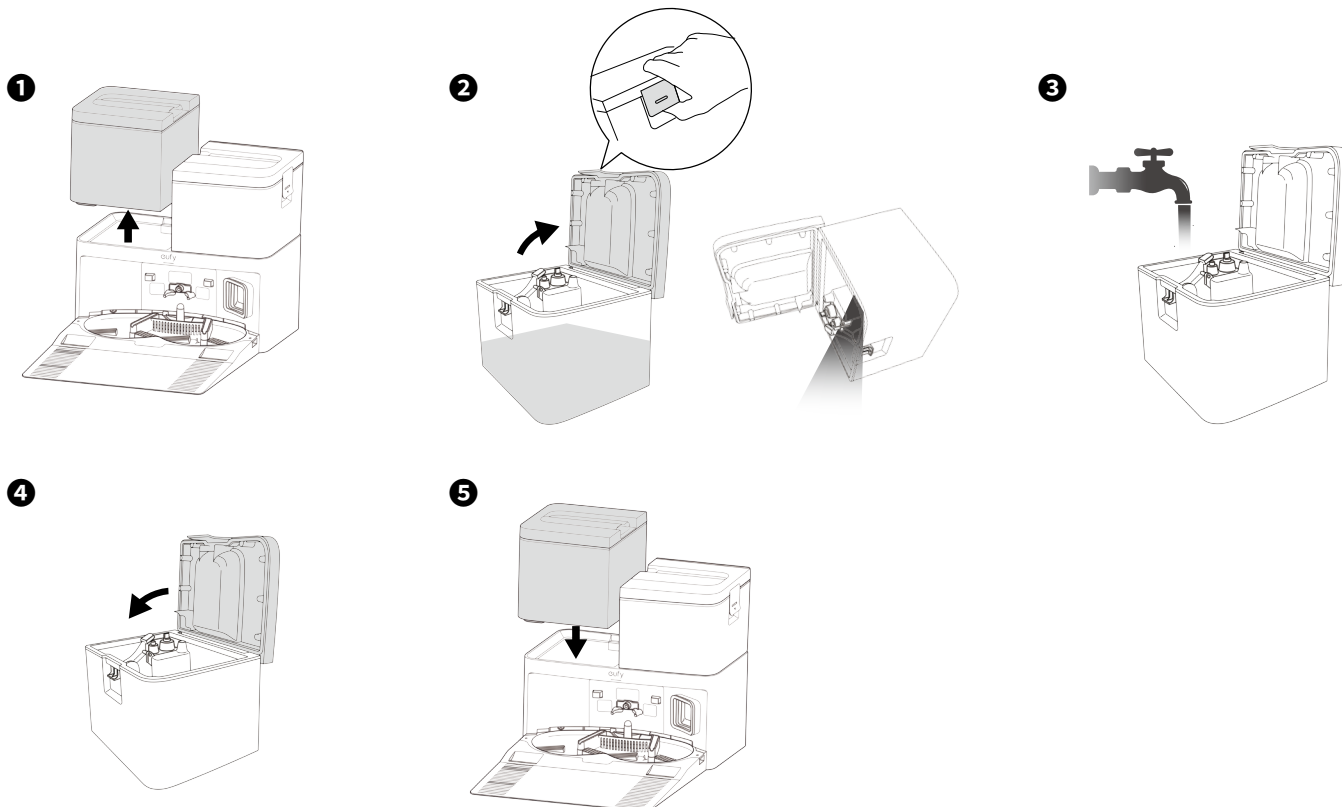


7.7 Staubbeutel ersetzen

- 1 Nimm den Frischwassertank heraus und öffne die Abdeckung des Staubbeutel-fachs.
- 2 Nimm den Staubbeutel heraus.
- 3 Setze einen neuen Staubbeutel ein. Achte darauf, dass der Staubbeutel vollständig eingesetzt ist, und schließe den Deckel.
- 4 Setze den Frischwassertank wieder ein.

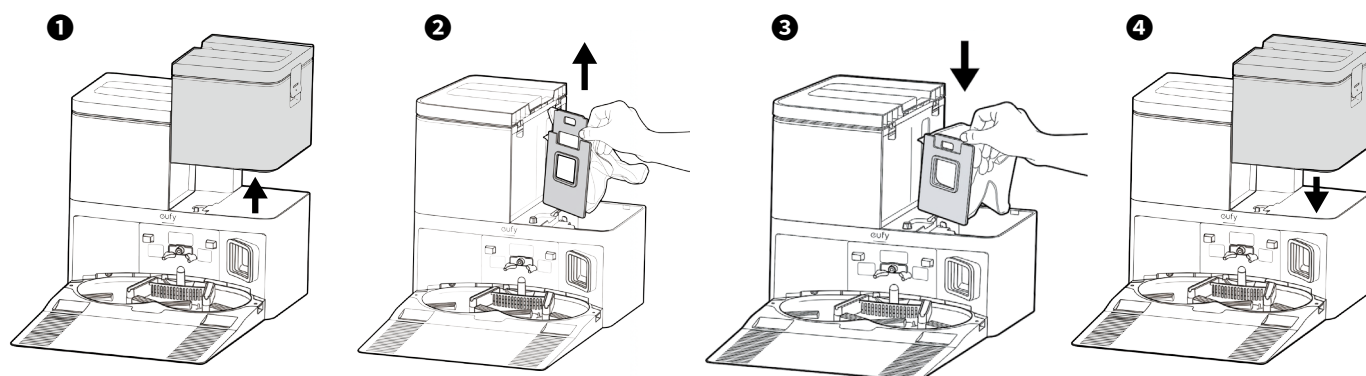


- ⚡ Achte darauf, dass die Abdeckung des Staubbeutel-fachs korrekt sitzt, sonst funktioniert die automatische Staubentleerung nicht.

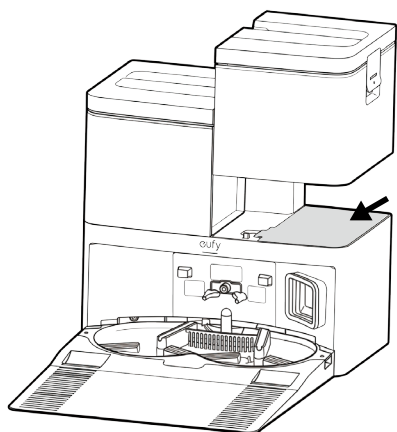

7.8 Wischpad-Reinigungsschale reinigen

- 1 Nimm die Wischpad-Reinigungsschale aus der Station heraus.
- 2 Spüle die Wischpad-Reinigungsschale gründlich mit Wasser aus und reinige sie mit einer Bürste. Lasse sie vor der nächsten Verwendung an der Luft trocknen.
- 3 Neige die Reinigungsschale leicht nach innen und richte sie an den zwei Klammern im Inneren aus.
- 4 Drücke sie auf beiden Seiten fest nach unten, bis sie einrastet.

* Die LED-Anzeige an der Station wechselt bei erfolgreicher Installation von Rot auf Weiß.

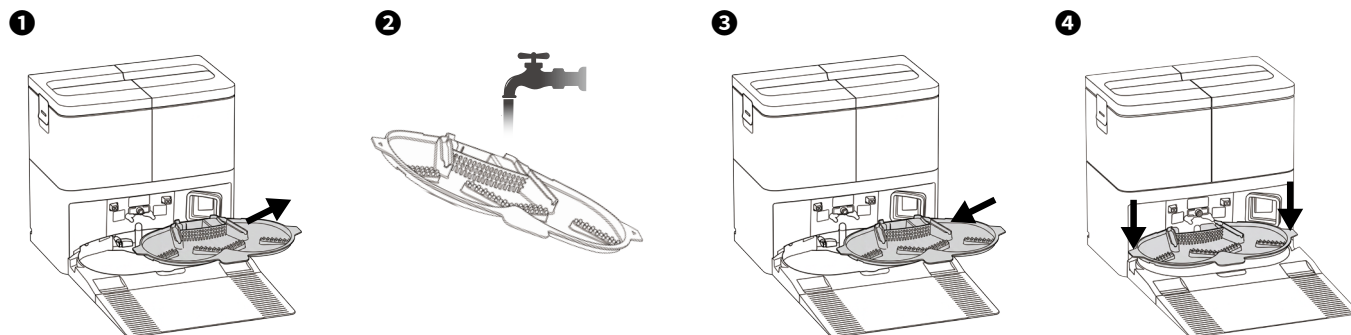


8. Fehlerbehebung

Bei Fehlern folge den Anweisungen in der App für Lösungsvorschläge.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich an support@eufy.com.

9. Technische Daten

	Modellbezeichnung	T210Q/T210S
	Abmessungen	357,5 × 329 × 114mm
	Gewicht	4,9kg
	Akku	Li-Ionen 5.200mAh
	Eingang	20V=1,8A
	Ladezeit	<5,5h
	Wassertank (nur für C30 Edge)	150ml
	Betriebsfrequenz	2,4GHz-Band (2,4000–2,4835GHz)
	Schutzart	IPX4
	Wasserdichtigkeit	Nicht klassifiziert. Keinen Flüssigkeiten aussetzen, die über den normalen Wischbetrieb hinausgehen.

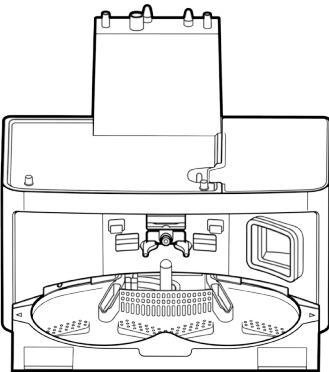	Modellbezeichnung	T210Q/T210S
	Abmessungen	500 × 330 × 315mm
	Gewicht	4,8kg
	Eingang	100–240V~50/60Hz
	Leistung	Staubabsaugung: 500W
	Frischwassertank	3l
	Schmutzwassertank	2,5l
	Fassungsvermögen Einweg-Staubbeutel (effektiv)	1,2l
	Fassungsvermögen Einweg-Staubbeutel (maximal)	2,5l
	Schutzart	Nicht wasserdicht
	Wasserdichtigkeit	Nicht klassifiziert. Keinen Flüssigkeiten aussetzen, die über den normalen Wischbetrieb hinausgehen.

- Da die Netzspannungen je nach Land/Region variieren, empfehlen wir, die für deinen Standort vorgesehene Geräteversion zu erwerben, um Sicherheitsrisiken und Geräteschäden zu vermeiden.
- Anker Innovations Limited erklärt, dass der Funkanlagentyp T210Q/T210S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Website verfügbar: <https://service.eufy.com/de>

10. Kundendienst

Für Support, FAQs und Anleitungen zur Fehlerbehebung:

Website: <https://service.eufy.com/de>

E-Mail: support@eufy.com

11. Weitere Informationen

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät den „Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht. Die Konformitätserklärung findest du unter: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>

A. Das Gerät verfügt nicht über einen Bereitschaftsbetrieb oder einen gleichwertigen Zustand im Sinne der Anforderungen an die Energieeffizienz, eine Energiemanagementfunktion oder die Möglichkeit, drahtlose Netzwerkverbindungen zu deaktivieren.

B. Der Energieverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Modellen, die diese Funktionsanforderungen erfüllen.

1. Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb: ≤0,5W
2. Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb mit Display: ≤0,8W
3. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb: ≤2W
4. Energieverwaltung: ≤20min

Hinweise zur Netzwerkkonfiguration

Ablauf der Netzwerkkonfiguration:

Standardmäßig wird das Gerät per BLE (Bluetooth Low Energy) über die mobile App konfiguriert. Schlägt die BLE-Konfiguration fehl, erscheint eine Schaltfläche, um eine andere Methode (AP-Modus) auszuprobieren.

1. BLE-Konfiguration (Bluetooth Low Energy):

Auslösebedingung:

Drücke die Reset-Taste des Geräts, um die Bluetooth-Netzwerkkonfiguration zu starten.

Statusbeschreibung:

Solange das Gerät noch nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, aktiviert es automatisch BLE-Broadcasting und die BLE-Dienste für die Netzwerkkonfiguration über Bluetooth.

2. AP-Konfiguration (Access Point):

Auslösebedingung:

Drücke die Reset-Taste des Geräts, um die AP-Netzwerkkonfiguration zu starten.

Statusbeschreibung:

Solange das Gerät noch nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, stellt es einen offenen (passwortfreien) und sichtbaren AP-Hotspot für die Netzwerkkonfiguration im AP-Modus bereit.

Das Gerät führt Folgendes aus:

- Es wartet auf Netzwerkkonfigurationsanfragen über HTTP an den TCP-Ports 8899 und 8900 sowie über TLS am TCP-Port 9668.

Hinweis:

Achte während der BLE- und AP-Konfiguration auf eine stabile Netzwerkverbindung und befolge die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen. Drücke bei Problemen erneut die Reset-Taste, um den Konfigurationsvorgang neu zu starten.