1. Over je Omni C30 Edge / C30

1.1 Inhoud van de verpakking

1.2 Overzicht

1.3 Knopbediening

1.4 LED-indicaties

2. Je Omni C30 Edge / C30 voorbereiden

2.1 Het Omni-station installeren

2.2 De robotstofzuiger opladen

2.3 De eufy-app downloaden

2.4 De Wi-Fi-verbinding resetten

3. Je Omni C30 Edge / C30 gebruiken

3.1 Belangrijke tips vóór gebruik

3.2 In kaart brengen

3.3 Een verboden zone instellen

3.4 Geplande reiniging

3.5 Een reinigingsmodus selecteren

4. Het dweilsysteem gebruiken

5. De robotstofzuiger gebruiken met apparaten die compatibel zijn met Matter, Alexa, Siri of Google Assistant

6. Het kinderslot in- en uitschakelen

7. Reiniging en onderhoud

7.1 De stofbak en het stofoverdrachtskanaal reinigen

7.2 De dweilpads vervangen

7.3 De rolborstel reinigen

7.4 De zijborstel reinigen

7.5 De sensoren en laadcontactpennen reinigen

7.6 De vuilwatertank reinigen

7.7 De stofzak vervangen

7.8 De dweilreinigingsbak reinigen

8. Problemen oplossen

9. Specificaties

10. Klantenservice


11. Overige informatie

1. Over je Omni C30 Edge / C30


1.1 Inhoud van de verpakking




Robotstofzuiger

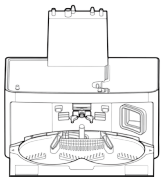

Omni-station




Afneembare basis

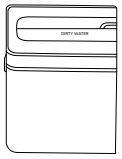


Vuilwatertank




Schoonwatertank

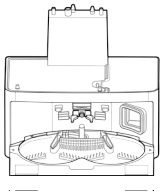

Netsnoer




Snelstartgids

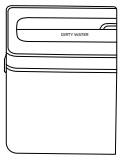


Veiligheidsblad

1.2 Overzicht


Robotstofzuiger

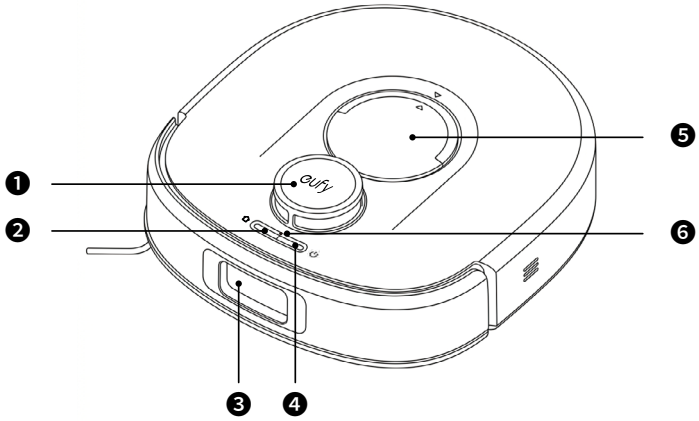


1. LiDAR-navigatie
2. Oplaadknop
3. Lijnlasermodule
4. Aan-uitknop
5. Stofbakklep
6. Resetopening

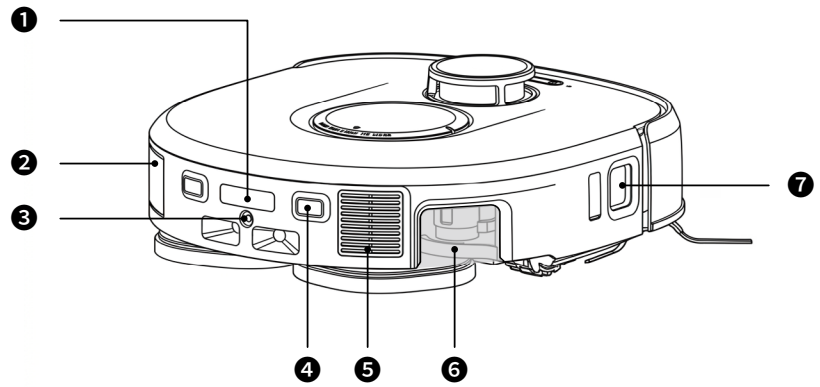

1. Infraroodoplaadsensor
2. Stofafvoerkanaal
3. Watervulopening **(alleen voor de Robotstofzuiger Omni C30 Edge)**
4. Laadcontacten (×2)
5. Luchtuitlaat
6. Opening voor uitschuifbare dweil **(alleen voor de Robotstofzuiger Omni C30 Edge)**
7. Randsensor

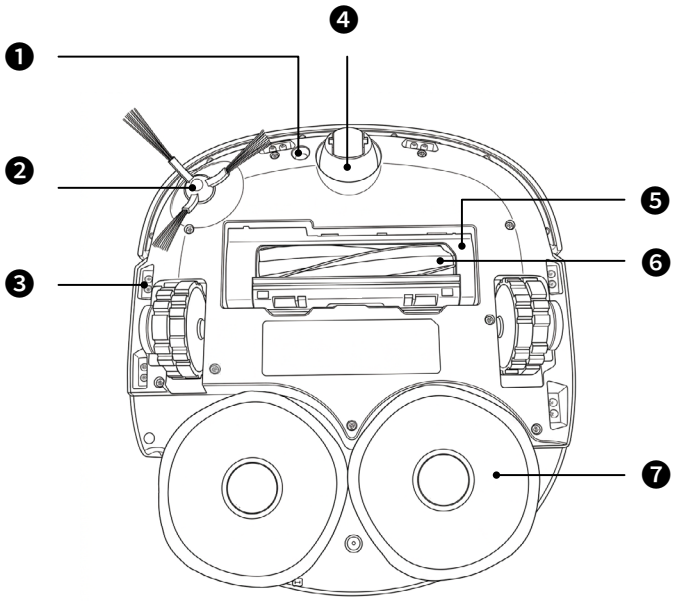


1. Ultrasone sensor
2. Zijborstel
3. Valsensor (×6)
4. Zwenkwiel
5. Borstelbescherming
6. Rolborstel
7. Dweildoeken (×2)

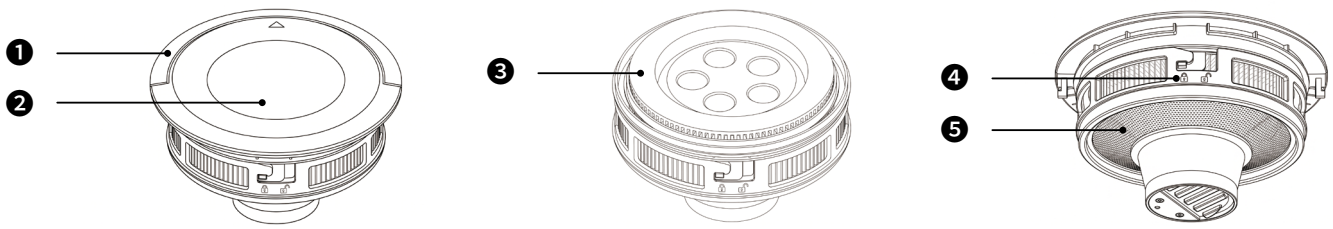


1. Handgreep van de stofbak
2. Stofbakklep
3. Vervangingsfilter
4. Uitlijnmarkeringen op de stofbak
   - De stofbakklep en de cycloonkegel hebben drie uitlijnmarkeringen: rood, wit en blauw. Lijn de klemmen uit met de overeenkomstige kleur om beide onderdelen vast te zetten.
5. Metalen filter

Omni-station


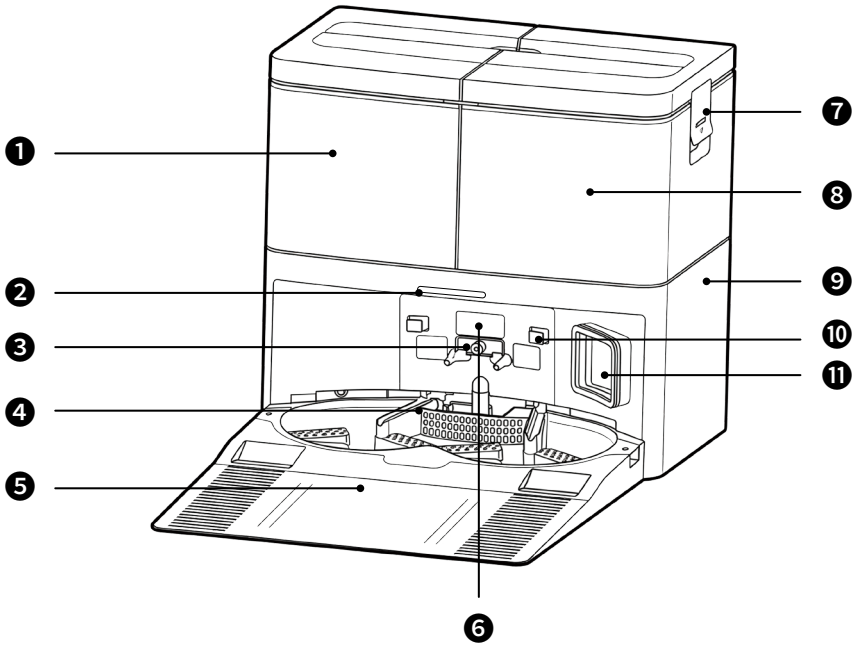


❶ Vuilwatertank
❷ LED-indicator
❸ Watervulopening **(alleen voor de Robotstofzuiger Omni C30 Edge)**
❹ Dweilreinigingsbak
❺ Afneembare basis
❻ Infraroodoplaadsensoren (×3)
❼ Vergrendeling van de schoonwatertank
❽ Schoonwatertank
❾ Stofzakcompartiment
❿ Laadcontacten (×2)
⓫ Stofafvoerkanaal

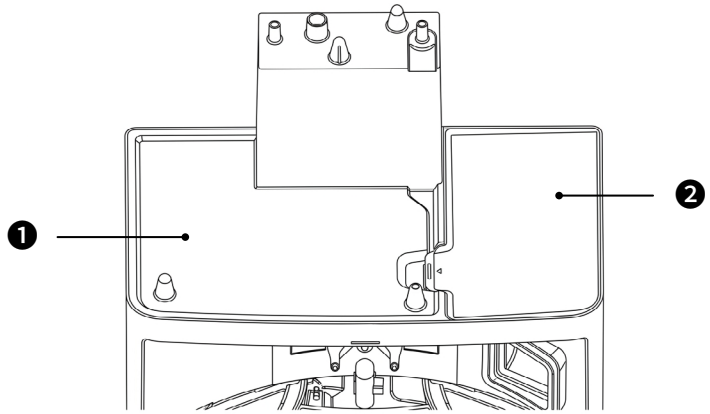

❶ Basis van het waterreservoir
❷ Klep van het stofzakcompartiment

1.3 Knopbediening

	· Lang indrukken (3 s): in- of uitschakelen · Kort indrukken: de huidige taak pauzeren of hervatten
	· Eén keer indrukken: reiniging pauzeren · Nogmaals indrukken: de robotstofzuiger terugsturen naar het Omni-station
	· Beide knoppen tegelijk lang indrukken (3 s): de Wi-Fi-verbinding resetten · Beide knoppen tegelijk lang indrukken (10 s): de fabrieksinstellingen herstellen

1.4 LED-indicaties

LED van de robotstofzuiger:

LED-indicatie	Beschrijving	Status
	Knippert wit	Ingeschakeld
	Brandt continu wit	Werkt normaal
	Knippert rood	Batterij bijna leeg
	Brandt continu rood	• Batterij bijna leeg • Fout (volg de instructies in de app om het probleem op te lossen)

LED van het Omni-station:


LED-indicatie	Beschrijving	Status
	Licht wit op	Ingeschakeld
	Brandt continu wit	Werkt normaal
	Knippert wit	Stof legen / dweil reinigen
	Brandt continu rood	Fout (volg de instructies in de app om het probleem op te lossen)
	Uit	Geen stroomaansluiting

2. Je Omni C30 Edge / C30 voorbereiden


2.1 Het Omni-station installeren

1. Plaats de afneembare basis en druk beide zijden stevig omlaag.

Als de afneembare basis niet correct is geplaatst, kan de robotstofzuiger mogelijk niet terugkeren naar het Omni-station.

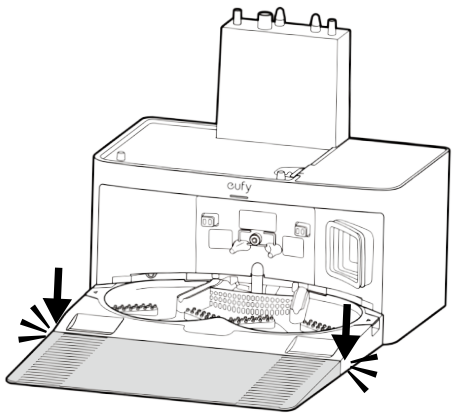


2. Plaats de schoonwatertank en vuilwatertank op het Omni-station.

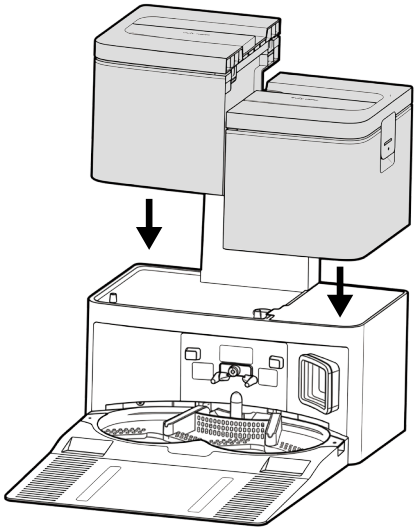

3. Plaats het Omni-station op een goed bereikbare locatie met een sterk Wi-Fi-signaal. Zorg op een harde, vrije vloer voor minimaal **1,5 m (4,9 ft)** vrije ruimte aan de voorkant en **0,5 m (1,6 ft)** aan beide zijkanten. Plaats het station tegen een muur op een harde, vlakke ondergrond.


⚠ Plaats het Omni-station niet bij trappen, in gangen of op andere locaties met onvoldoende vrije ruimte. De robotstofzuiger kan vallen en daardoor beschadigd raken of defect raken.

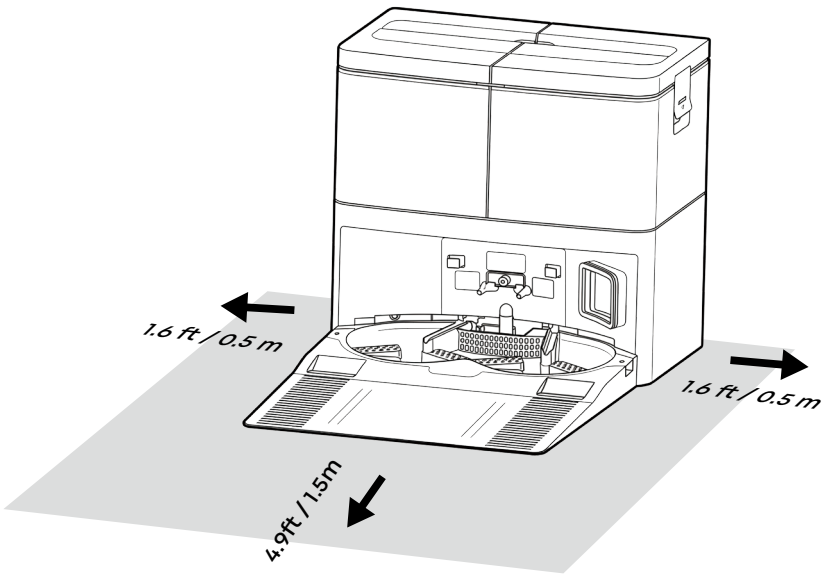

4. Sluit het netsnoer aan op het Omni-station en een stopcontact.


Zodra het Omni-station op netvoeding is aangesloten, brandt de LED-indicator continu wit. De indicator wordt rood als de schoonwatertank leeg is of een van beide tanks niet correct is geplaatst.

💡 Laat het Omni-station altijd aangesloten, zodat de robotstofzuiger kan terugkeren om op te laden, de dweil te reinigen en de stofbak te legen.

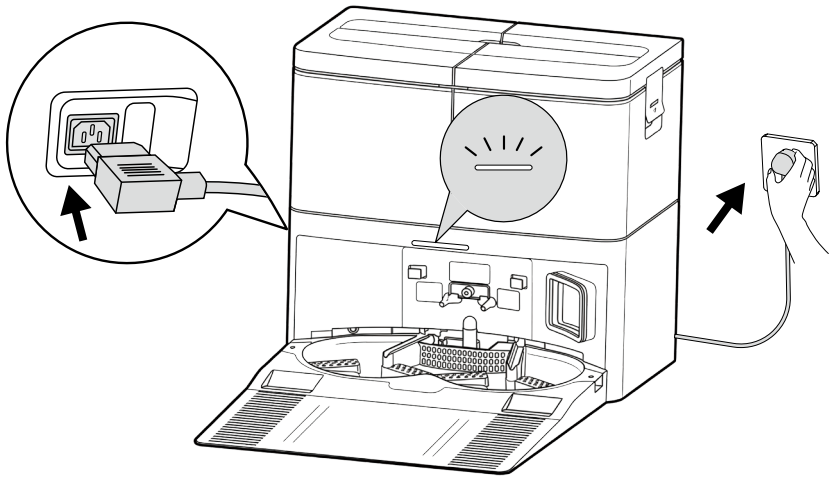


5. Verwijder de schoonwatertank. Open de dop en vul de tank met schoon water tot aan de MAX-markering.

⚠
- Vul de tank niet met heet water. Dit kan de levensduur verkorten.
- Voeg geen vloerreiniger van derden of chemicaliën toe. Deze kunnen verstopping of corrosie veroorzaken.

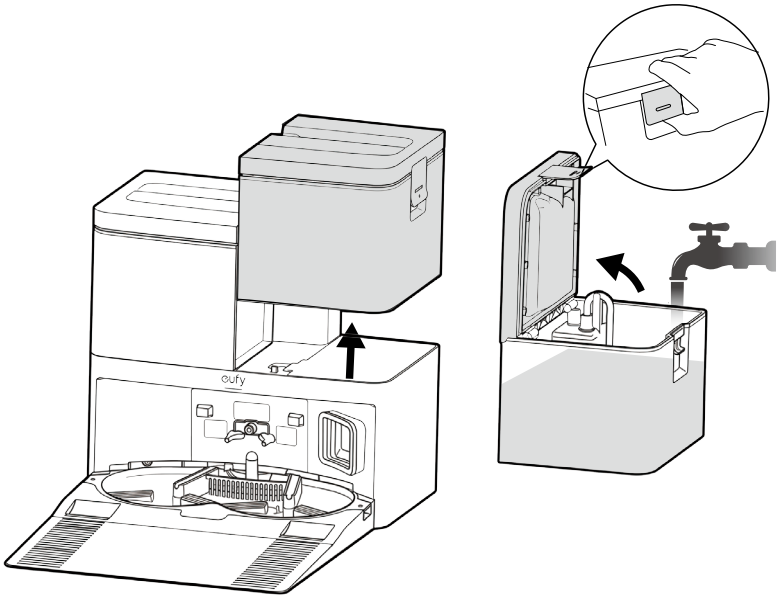


6. Sluit de dop van de schoonwatertank totdat deze vastklikt en plaats de schoonwatertank daarna terug in het Omni-station.

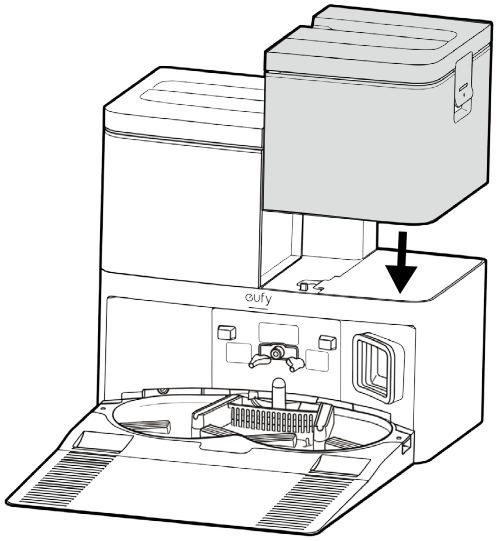


2.2 De robotstofzuiger opladen

1. Verwijder het schuimblok van de robotstofzuiger.

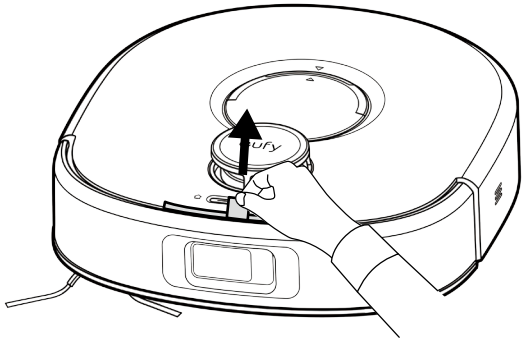


2. Plaats de robotstofzuiger op het Omni-station. De robotstofzuiger wordt automatisch ingeschakeld en begint met opladen.

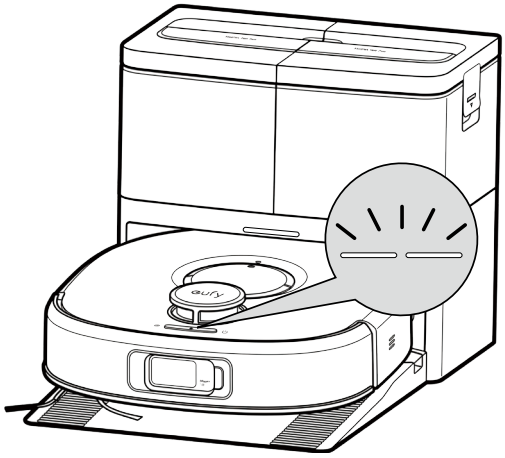


2.3 De eufy-app downloaden

Controleer voordat je begint het volgende:
• Je smartphone gebruikt iOS 13.0 of hoger, of Android 8.0 of hoger.
• Je Wi-Fi-router zendt een 2,4 GHz-signaal uit.
1. Download de app uit de App Store (iOS) of Google Play (Android).

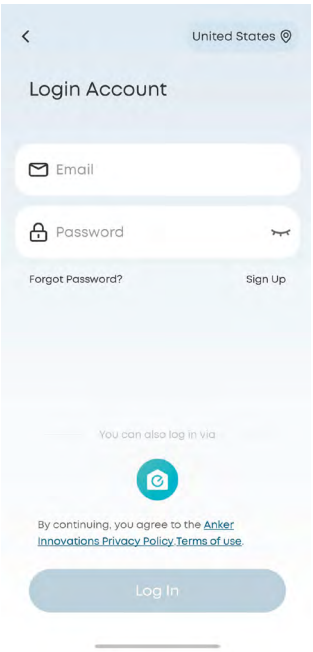

2. Open de app en maak een nieuw account aan of log in op je eufy-account.

3. Tik op **+** > **Apparaat toevoegen** > **Reinigen** > **Robotstofzuiger C-serie** > **Omni C30 Edge / C30**.

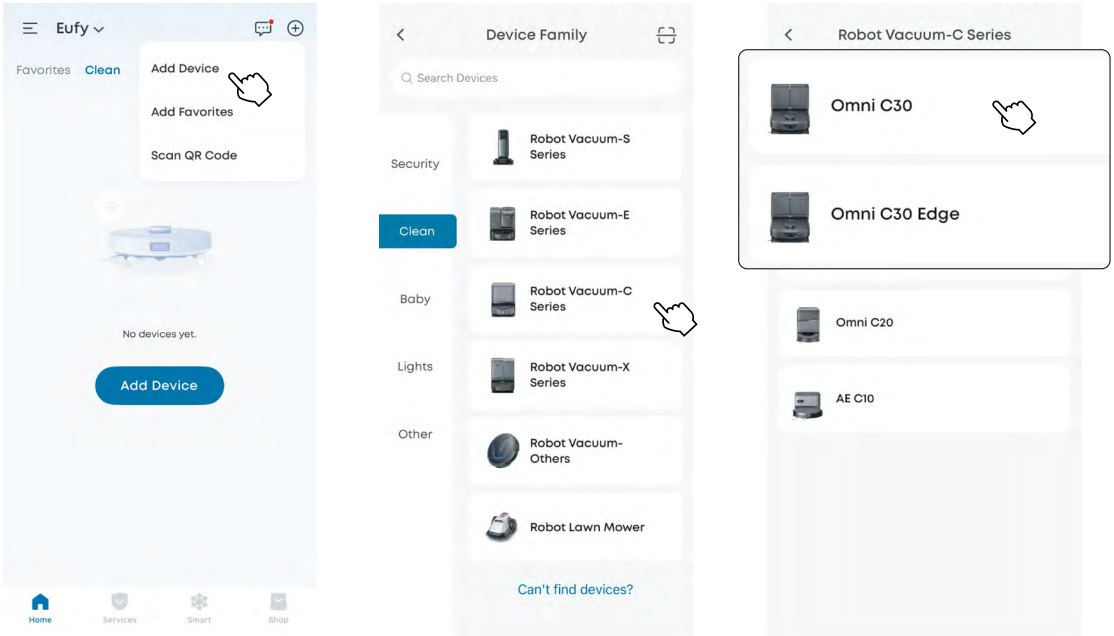


4. Volg de instructies in de app om de Wi-Fi-verbinding in te stellen.

2.4 De Wi-Fi-verbinding resetten

Reset de Wi-Fi-verbinding als je problemen ondervindt bij het verbinden van de robotstofzuiger met de eufy-app.

Houd de aan-uitknop en de oplaadknop tegelijk 3 seconden ingedrukt totdat je een gesproken melding hoort.

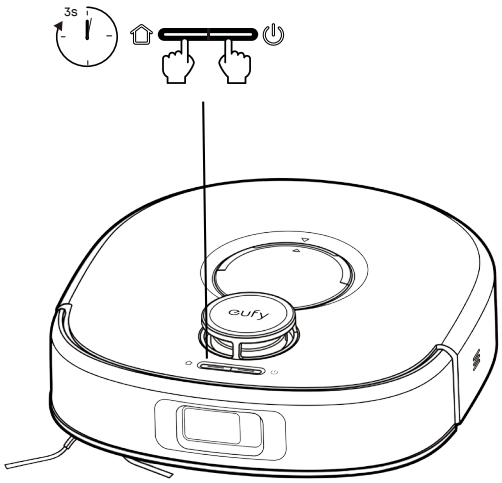

De LED-indicatoren op de robotstofzuiger knipperen snel wit. Volg daarna de instructies in de app om de Wi-Fi-verbinding opnieuw in te stellen.

3. Je Omni C30 Edge / C30 gebruiken

Alle afbeeldingen van de gebruikersinterface in dit hoofdstuk dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen door software-updates veranderen. Raadpleeg voor de meest actuele informatie de werkelijke interface van de app.

3.1 Belangrijke tips vóór gebruik

- Verwijder netsnoeren en kleine voorwerpen van de vloer waarin de robotstofzuiger verstrikt kan raken, zoals sokken, speelgoed, pantoffels, handdoeken en weegschalen.
- Vouw franjes van vloerkleden eronder, zodat de robotstofzuiger er niet in verstrikt raakt. Reinig geen hoogpolige vloerkleden of vloerkleden dikker dan 0,98 inch / 25 mm.Hierdoor kan de robotstofzuiger defect raken.

- Plaats vóór het in kaart brengen fysieke barrières voor open haarden en zones, zoals ventilatieopeningen, waar de robot beschadigd kan raken. Stel voor toekomstig gebruik virtuele grenzen in de eufy-app in om te voorkomen dat de robot van een trap valt.
- Zuig geen grote hoeveelheden water op. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Gebruik de robotstofzuiger niet op vloeren met stilstaand water, in natte ruimten zoals badkamers of wasruimten, of op sterk ondergelopen vloeren. De robotstofzuiger is uitsluitend bedoeld voor regelmatig vochtig dweilen van harde vloeren. Langdurige blootstelling aan overmatig vocht kan het apparaat beschadigen.
- Dompel de robotstofzuiger of het Omni-station niet onder in water of een andere vloeistof. Spoel de behuizing van de robotstofzuiger of het Omni-station niet af onder stromend water. Alleen de in hoofdstuk 7 vermelde afneembare onderdelen zijn afwasbaar. Water in de interne onderdelen kan elektrische schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- De robotstofzuiger kan op voorwerpen klimmen die lager zijn dan 0,79 inch / 20 mm. Verwijder deze voorwerpen indien mogelijk.
- De valsensoren voorkomen in de meeste gevallen dat de robotstofzuiger van trappen of steile randen valt. De sensoren werken minder goed als ze vuil zijn of op vloerbedekking of reflecterende vloeren worden gebruikt. Plaats fysieke barrières of stel een 'Verboden zone' in voor locaties waar de robotstofzuiger kan vallen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als je een ongebruikelijke brandlucht, vonkgeluiden, abnormaal harde geluiden of verminderde zuigkracht opmerkt. Raadpleeg het onderhoudsschema en voer het vereiste onderhoud uit.
- Gebruik de robotstofzuiger niet op natte of met water verzadigde oppervlakken. Dit kan gevaar veroorzaken.
- Voeg geen vloerreinigers, chemicaliën, bijtende zuren, desinfectiemiddelen of andere additieven toe aan het waterreservoir. Deze kunnen de waterkanalen verstoppen en het product beschadigen.


3.2 In kaart brengen

Met deze functie leert de robotstofzuiger efficiënt de indeling van je woning kennen voor een grondige, systematische reiniging. Met een gedetailleerde plattegrond kan de robotstofzuiger nauwkeurig navigeren en reinigen.

Volg deze stappen om je woning zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen:

- **Open alle deuren:** zorg dat alle deuren binnen het reinigingsgebied openstaan. Zo kan de robot elke kamer zonder onderbreking bereiken en in kaart brengen.
- **Sluit verboden zones af:** gebruik fysieke barrières voor zones waar de robot niet mag komen. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de plattegrond en voorkomt dat de robot ongewenste ruimten betreedt. Na het in kaart brengen kun je de fysieke barrières verwijderen en verboden zones instellen.
- **Verwijder obstakels:** verwijder voorwerpen die de route kunnen blokkeren of in de borstels verstrikt kunnen raken, zoals speelgoed, kabels, kleine meubels en vloerkleden met franjes. Zo kan de robotstofzuiger vrij bewegen en de ruimte zonder onderbrekingen in kaart brengen.
- **Verplaats het basisstation niet:** verplaats het basisstation niet nadat de plattegrond is gemaakt. De robotstofzuiger gebruikt het als referentiepunt voor navigatie en het in kaart brengen. Verplaatsing kan de nauwkeurigheid van de plattegrond verstoren.


Tik in de app op **In kaart brengen** om het proces te starten.

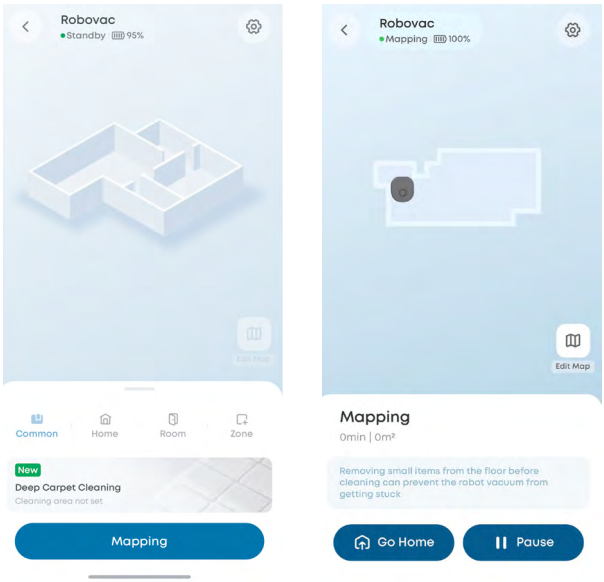

3.3 Een verboden zone instellen


Tik in de eufy-app op **Kaart bewerken** > **Verboden zone** > **Toevoegen** om een 'Verboden zone' in te stellen. Hierdoor zijn fysieke barrières, waaronder grensstrips, niet nodig.

Deze functie is uitsluitend bedoeld om reinigingszones af te bakenen, niet om gevaarlijke zones af te sluiten.

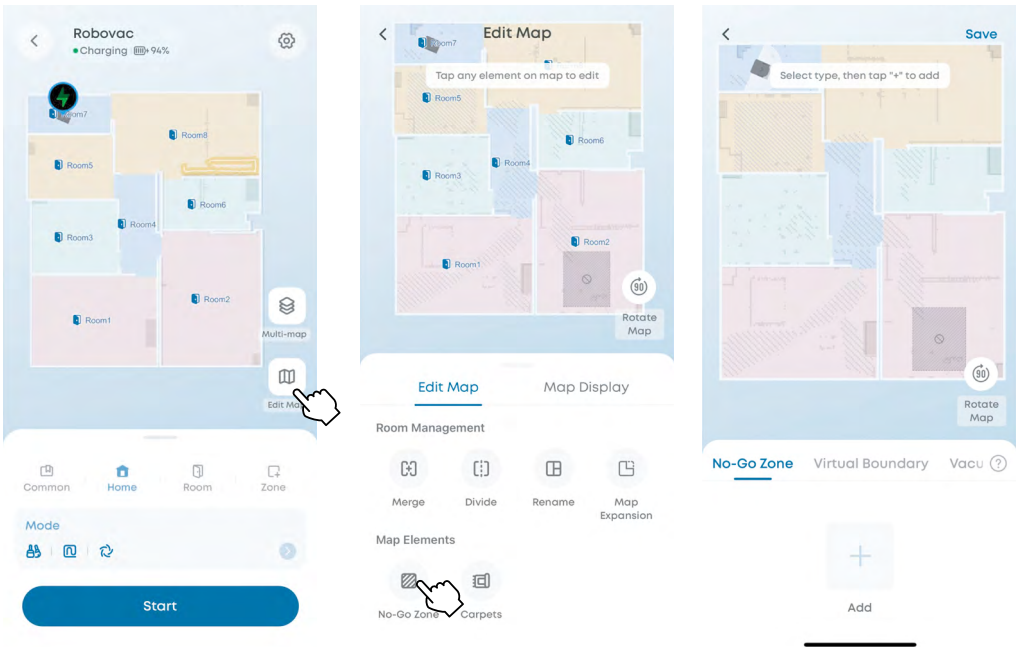

3.4 Geplande reiniging

Tik rechtsboven op het pictogram ⚙ en selecteer **Schema's**.
Op deze pagina kun je instellen dat de robotstofzuiger op een bepaald tijdstip begint met reinigen.

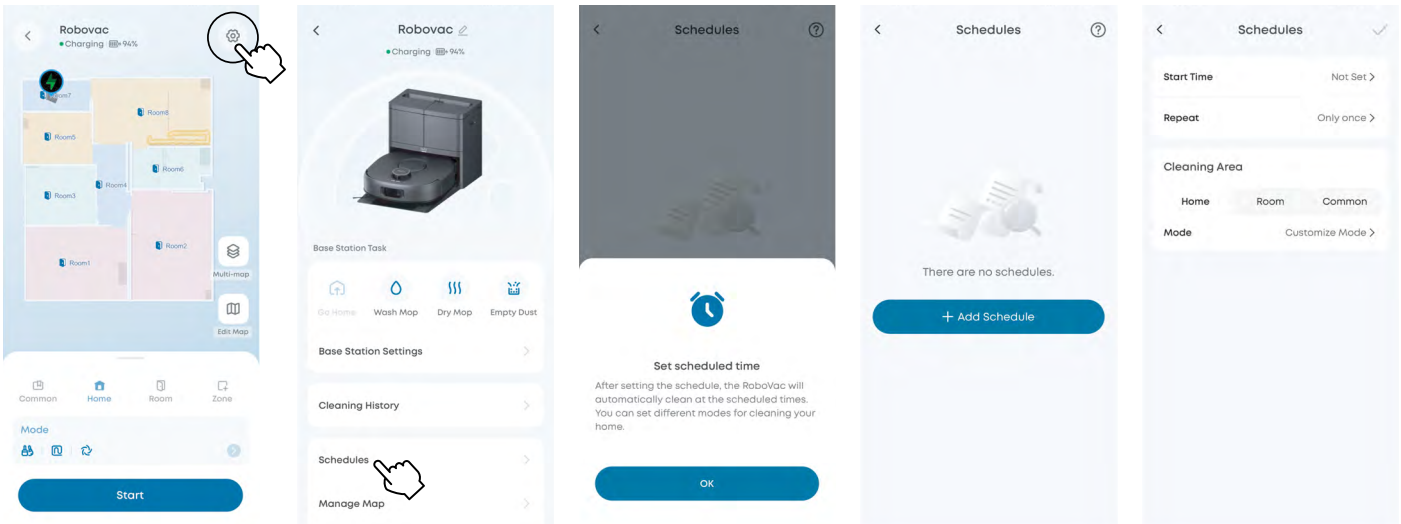



- In de eufy-app kun je de tijd instellen en reinigingsschema's voor zondag tot en met zaterdag aanpassen. Deze functie is alleen beschikbaar in de app.
- Tijdens de periode Niet storen blijft de robotstofzuiger stil. Automatisch stof legen, gesproken meldingen en geplande reiniging zijn dan uitgeschakeld.

3.5 Een reinigingsmodus selecteren

Via de eufy-app kun je de reiniging starten of pauzeren en de gewenste reinigingsmodus selecteren. Voor elke modus kun je de reinigingsintensiteit, de zuigkracht en andere instellingen aanpassen.

De Robotstofzuiger C30 Edge heeft een ingebouwd schoonwaterreservoir dat de dweil tijdens het gebruik van water voorziet. In de eufy-app kun je het waterniveau traploos instellen van 1% tot 100%. Deze functie is alleen beschikbaar op de **Robotstofzuiger C30 Edge**.

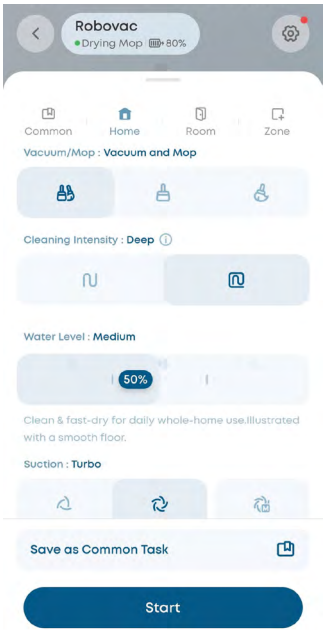


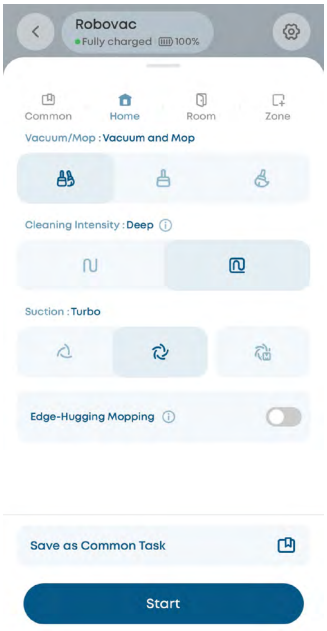


3.5.1 Modus Woning reinigen

Tik in de eufy-app op **Start** om de modus Woning reinigen te activeren.


Na het opstarten verlaat de robotstofzuiger het Omni-station en bepaalt deze automatisch de schoonmaakroute. Na afloop keert de robotstofzuiger automatisch terug naar het Omni-station.

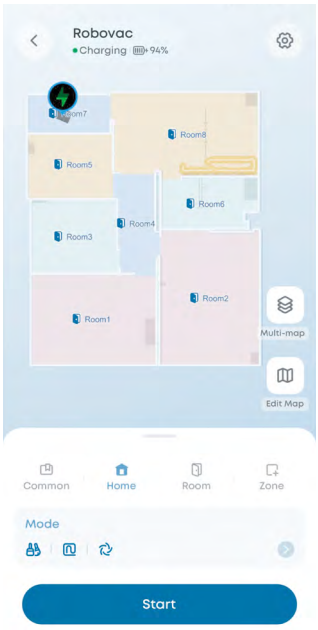

Tik in de eufy-app op **Pauzeren** of druk op de aan-uitknop van de robotstofzuiger om het reinigen te pauzeren.

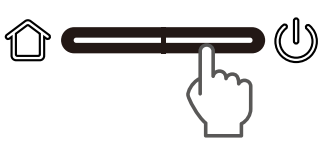


3.5.2 Modus kamerreiniging
In deze modus wordt je woning in de eufy-app automatisch in meerdere kamers verdeeld. Je kunt de instellingen per kamer aanpassen en selecteren welke kamers moeten worden gereinigd. De robotstofzuiger reinigt alleen de geselecteerde kamers en keert daarna terug naar het Omni-station.

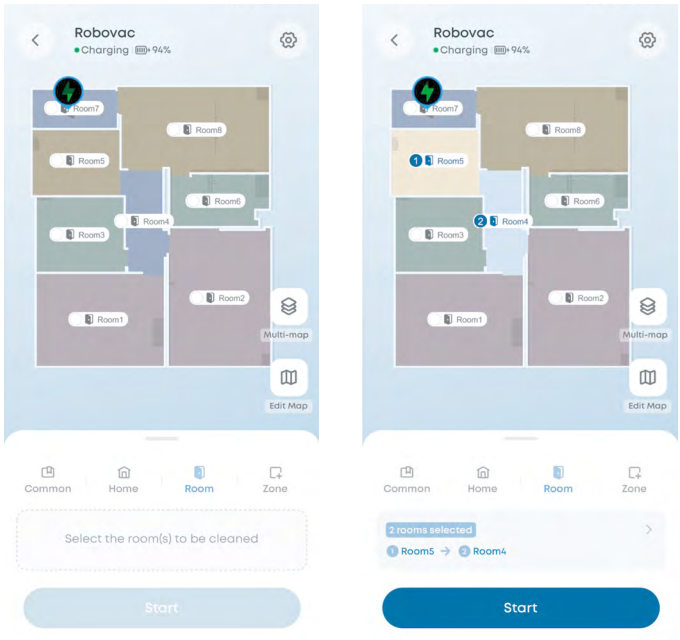

- Schakel de modus kamerreiniging pas in nadat de robotstofzuiger de kaart heeft aangemaakt.
- Het wordt aanbevolen om de kamerreiniging te starten terwijl de robotstofzuiger zich in het Omni-station bevindt.

3.5.3 Modus zonereiniging
In deze modus kun je in de eufy-app een reinigingszone instellen en de grootte ervan aanpassen. De robotstofzuiger reinigt alleen de geselecteerde zone.

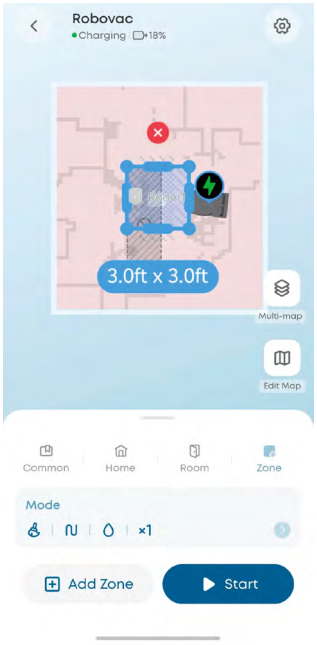

4. Het dweilsysteem gebruiken

1. Start het reinigen. De robotstofzuiger stofzuigt en dweilt automatisch.
2. Activeer na elke dweiltaak de droogfunctie om geurtjes in de dweilpads te voorkomen. Het wordt sterk aanbevolen om telkens **standaard drogen** te gebruiken voor optimale droogprestaties en minder onaangename geuren.

3. Leeg en reinig de vuilwatertank regelmatig om schimmel en onaangename geuren te voorkomen. Raadpleeg het gedeelte **Reiniging en onderhoud** voor instructies.

5. De robotstofzuiger gebruiken met apparaten die compatibel zijn met Matter, Alexa, Siri of Google Assistant

Dankzij compatibiliteit met Matter, Alexa, Siri en Google Assistant kun je de robotstofzuiger met een spraakopdracht elke hoek van je woning laten reinigen.

Controleer voordat je begint het volgende:

- De robotstofzuiger is op het Omni-station aangesloten en heeft voldoende stroom.
- De robotstofzuiger is verbonden met de eufy-app.
- Voor bediening van de robotstofzuiger via Siri heb je een iPhone of iPad met een recente iOS-versie nodig.

Zo bedien je de robotstofzuiger met Matter, Alexa, Siri of Google Assistant:


1. Tik linksboven in het hoofdscherm van de eufy-app en selecteer vervolgens **services van derden** in het vervolgkeuzemenu.
2. Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

6. Het kinderslot in- en uitschakelen

Tik rechtsboven in de eufy-app op het pictogram ⚙ en selecteer vervolgens **meer instellingen** > **kinderslot** om het kinderslot te activeren.

Zodra het kinderslot is ingeschakeld, worden alle knoppen vergrendeld. Zo wordt voorkomen dat kinderen het apparaat beschadigen of per ongeluk gewond raken.

Het kinderslot heeft geen invloed op de netwerkconfiguratie of het herstellen van de fabrieksinstellingen.

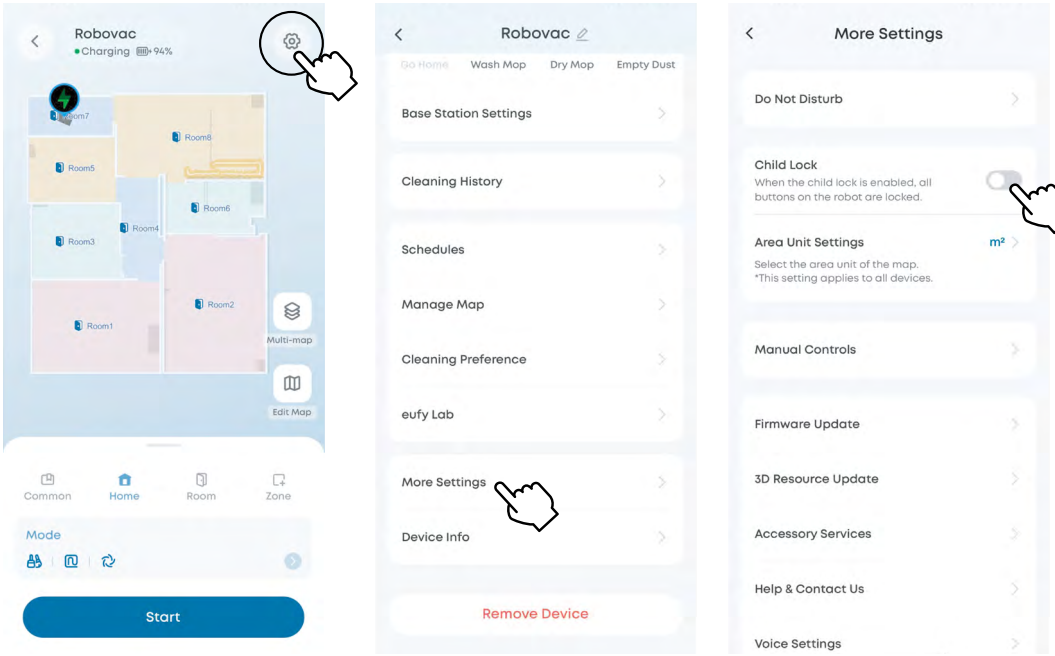

7. Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat uit en haal de voedingsadapter uit het stopcontact voordat je het reinigt of onderhoudt. Alle overige servicewerkzaamheden moeten door een erkende servicemedewerker worden uitgevoerd.

Volg voor optimale prestaties de onderstaande instructies om de Omni C30 Edge / C30 regelmatig te reinigen en te onderhouden. Hoe vaak onderdelen moeten worden gereinigd en vervangen, hangt af van je gebruik.

Spuit of giet geen water, reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen op de robotstofzuiger, het Omni-station, het netsnoer of de laadcontacten. Neem alleen de buitenkant af met een zachte, licht vochtige, vrijwel droge doek. Zorg dat er geen vocht in openingen terechtkomt.

Aanbevolen reinigings- en vervangingsfrequentie

Module	Onderdeel	Reinigingsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Robotstofzuiger	Stofbak	Elke 3 maanden	—
	Rolborstel	Elke 3 maanden	Elk jaar
	Borstelbescherming	Elke 3 maanden	Elk jaar
	Dweilpads	—	Elk jaar
	Zijborstel	Elke 3 maanden	Elke 3 maanden
	Metalen filter	Elke 3 maanden	—
	Hoogwaardig filter	Elk jaar	Elk jaar
	Sensoren	Reinigen indien nodig	—
	Laadcontactpennen	Reinigen indien nodig	—
	Zwenkwiel	Reinigen indien nodig	—
Omni-station	Schoonwatertank	—	—
	Vuilwatertank	Reinigen indien nodig	—
	Stofzak	Elke 2 à 3 maanden	Vervangen indien nodig
	Dweilreinigingsbak	Elke 2 à 3 maanden	—
	Onderkant	—	—
	Afneembare basis	—	—

7.1 De stofbak en het stofoverdrachtskanaal reinigen

7.1.1 De stofbak reinigen

❶ Til de handgreep van de stofbak op en trek de multiconeenheid eruit.


❷ Draai het deksel linksom open en verwijder het hoogwaardige filter.

❸ Spoel de onderdelen grondig af met water. Schrob ze indien nodig voorzichtig met een kleine borstel. Laat ze vóór het volgende gebruik volledig aan de lucht drogen.

❹ Plaats de onderdelen terug. Controleer of de drie uitlijnmarkeringen correct zijn geplaatst en draai het geheel vervolgens vast.

❺ Neem de binnenkant van de stofbak af met een vochtige doek. Verwijder vooral achtergebleven stof van het metalen filter.

❻ Plaats de multiconeenheid terug in de robotstofzuiger. Zorg dat de uitlijnmarkering op het bovendeksel overeenkomt met de markering op de robotstofzuiger.

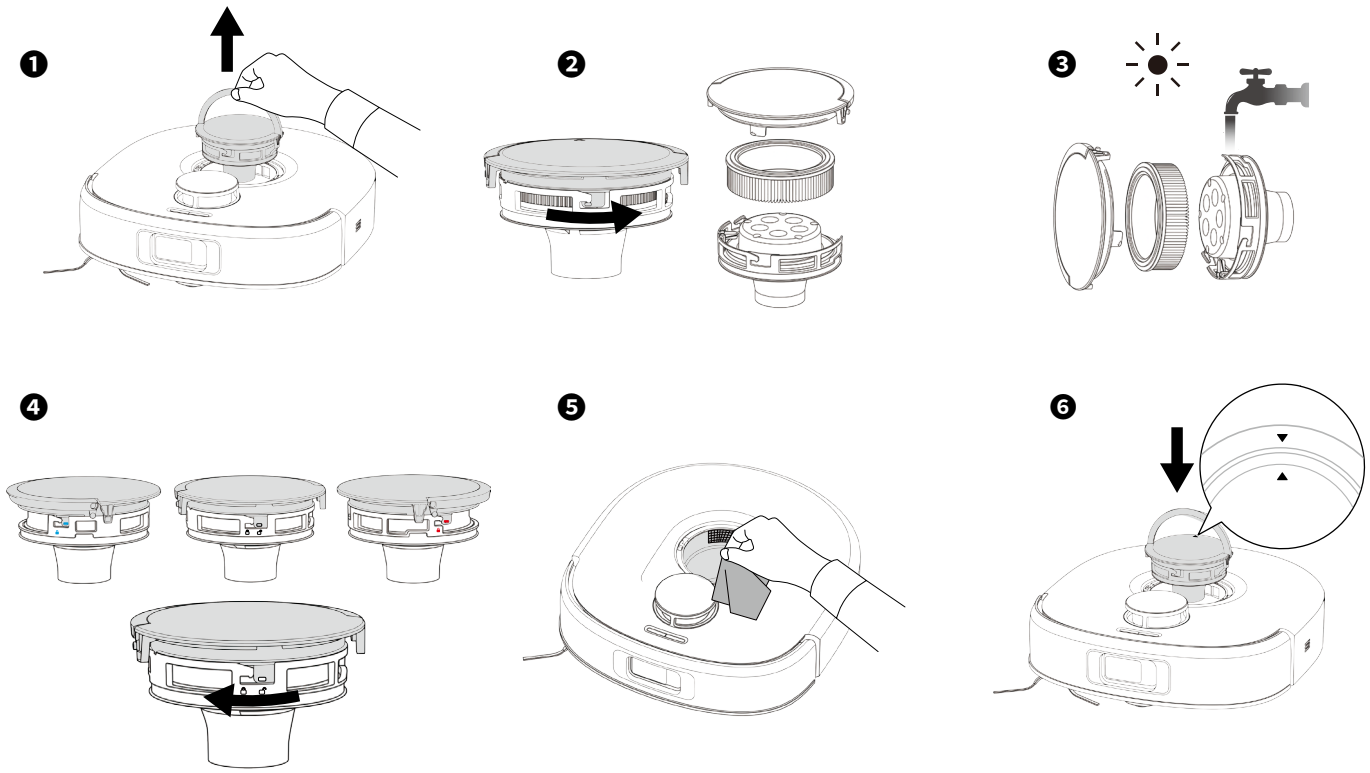


- Gebruik het filter pas als het volledig droog is. Anders kunnen de reinigingsprestaties afnemen.
- Reinig het filter niet met heet water of reinigingsmiddel.

7.1.2 Het stofoverdrachtskanaal reinigen

❶ Druk op de bovenkant van het deksel om het te openen.


❷ Verwijder achtergebleven haar en stof om verstopping van het stofkanaal te voorkomen.

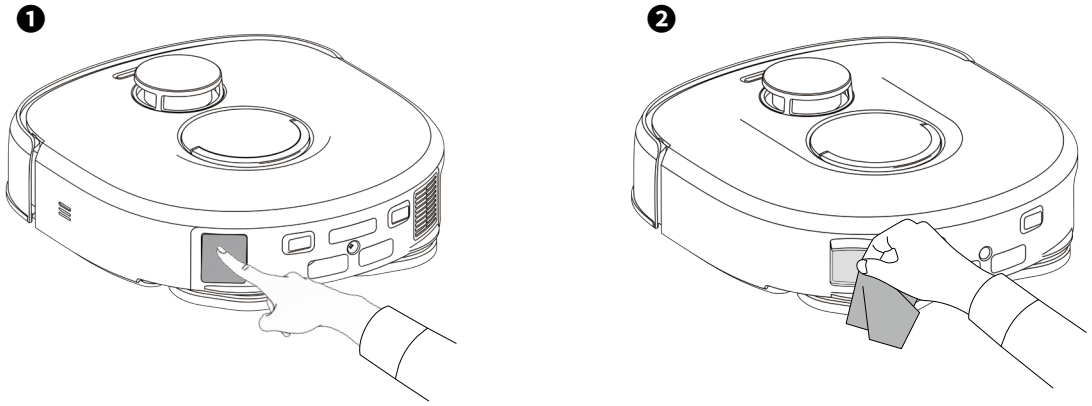


7.2 De dweilpads vervangen

❶ Trek de dweilpads los.
❷ Plaats de nieuwe dweilpads en druk ze stevig vast.

❶

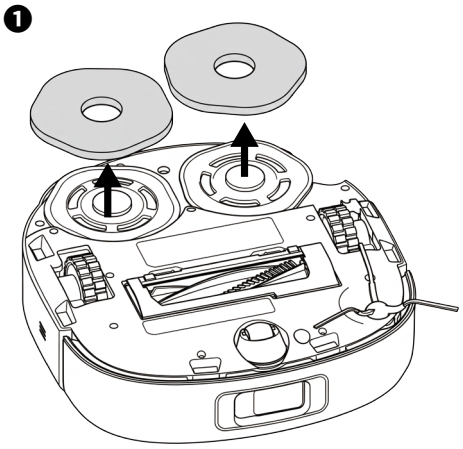


❷

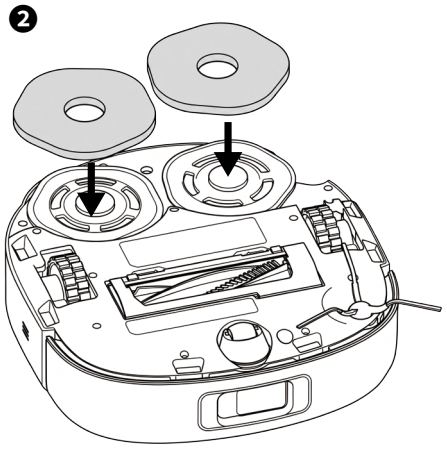


7.3 De rolborstel reinigen

❶ Druk op de ontgrendelingslipjes om de borstelbescherming los te maken.
❷ Duw de rolborstel van de zijborstel af en til de rolborstel vervolgens voorzichtig op.
❸ Trek de rolborstel voorzichtig naar buiten.
❹ Spoel de rolborstel en borstelbescherming af onder stromend water. Laat ze vóór het volgende gebruik volledig aan de lucht drogen.
❺ Plaats de rolborstel terug en zorg dat deze goed op zijn plaats zit.
❻ Druk de borstelbescherming omlaag totdat deze vastklikt.


❶

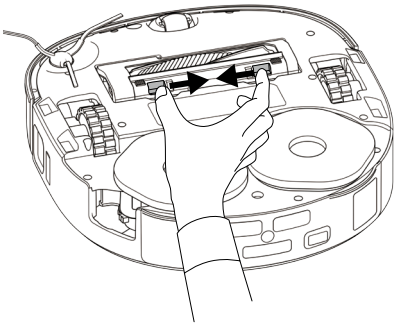


❷

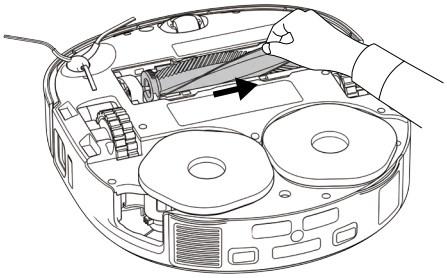


❸

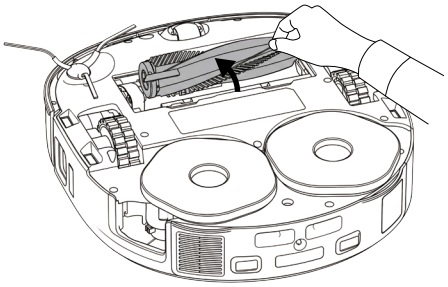


❹

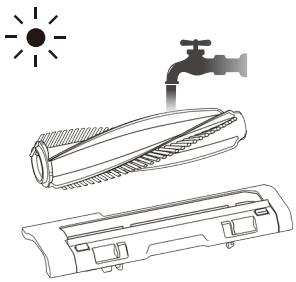

❺

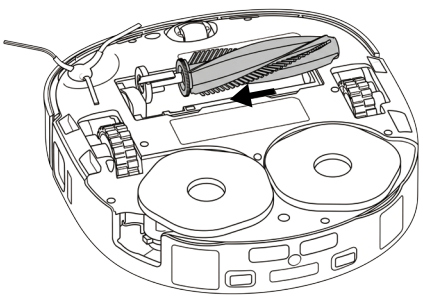

❻

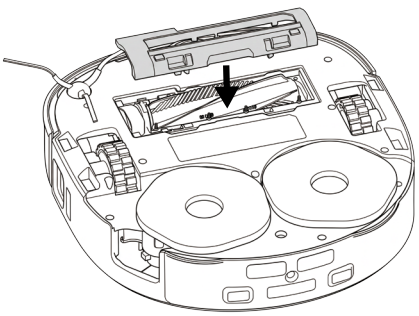


7.4 De zijborstel reinigen

Vuil, zoals haren, kan gemakkelijk in de zijborstel verstrikt raken. Reinig de zijborstel daarom regelmatig.
❶ Verwijder de zijborstel. Wikkel haren en ander vuil voorzichtig los en trek ze van de borstel.
❷ Reinig de zijborstel met water en laat deze vóór het volgende gebruik aan de lucht drogen.


❸ Plaats de zijborstel terug op de robotstofzuiger.

❶ ❷ ❸

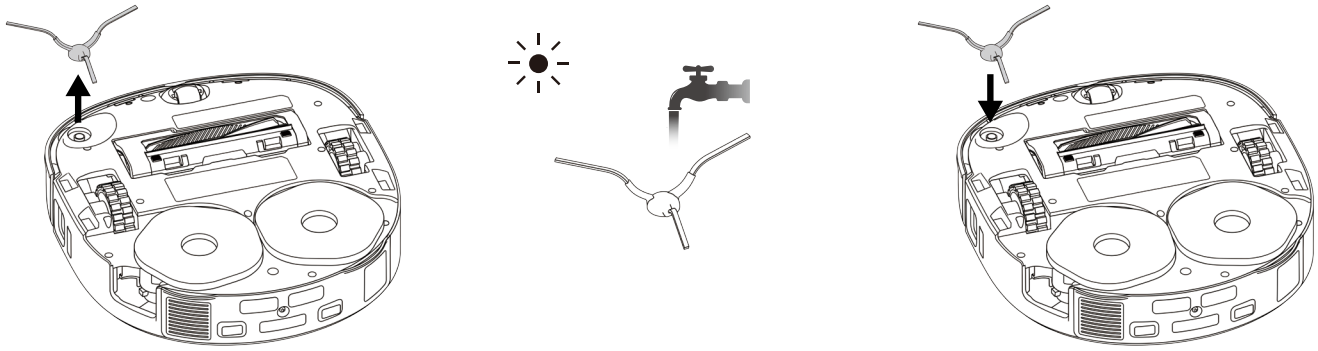


7.5 De sensoren en laadcontactpennen reinigen

Reinig de sensoren en laadcontactpennen regelmatig voor optimale prestaties.
Verwijder stof van de sensoren en laadcontactpennen met een zachte, droge doek.

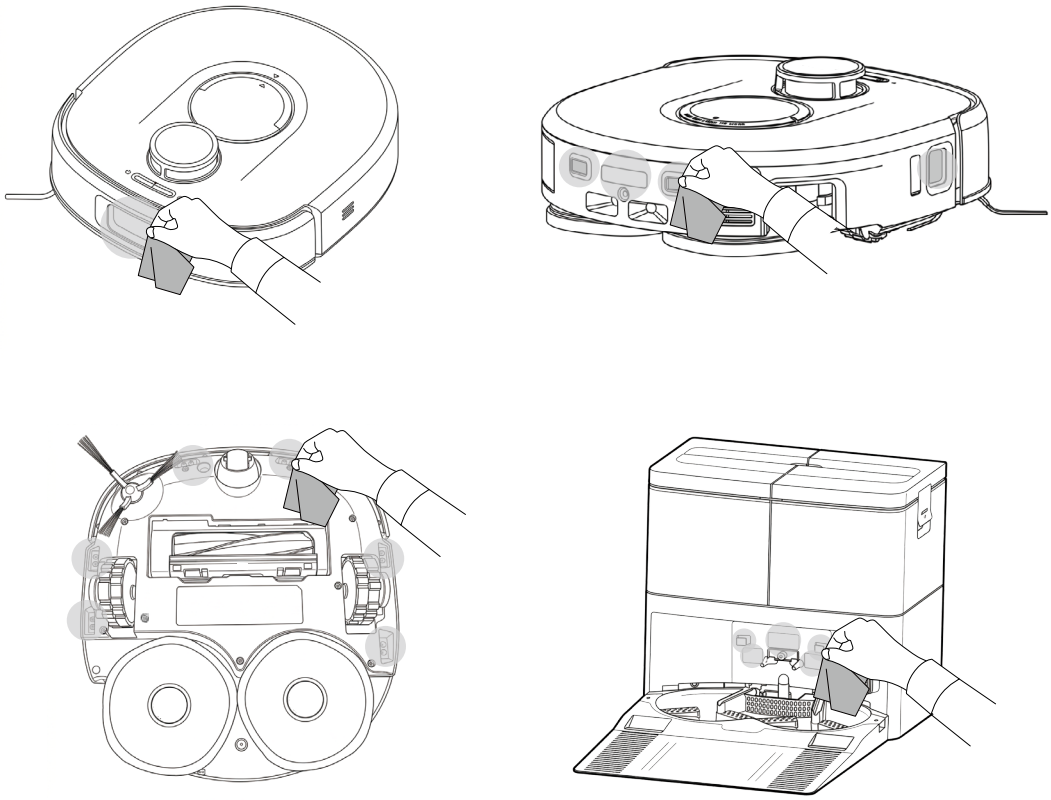


7.6 De vuilwatertank reinigen

❶ Verwijder de vuilwatertank uit het Omni-station.
❷ Open en leeg de vuilwatertank.
❸ Spoel de vuilwatertank grondig uit onder stromend water.
❹ Sluit het deksel van de vuilwatertank.
*Je hoort een klik wanneer het deksel goed vastzit.
❺ Plaats de vuilwatertank terug in het Omni-station.

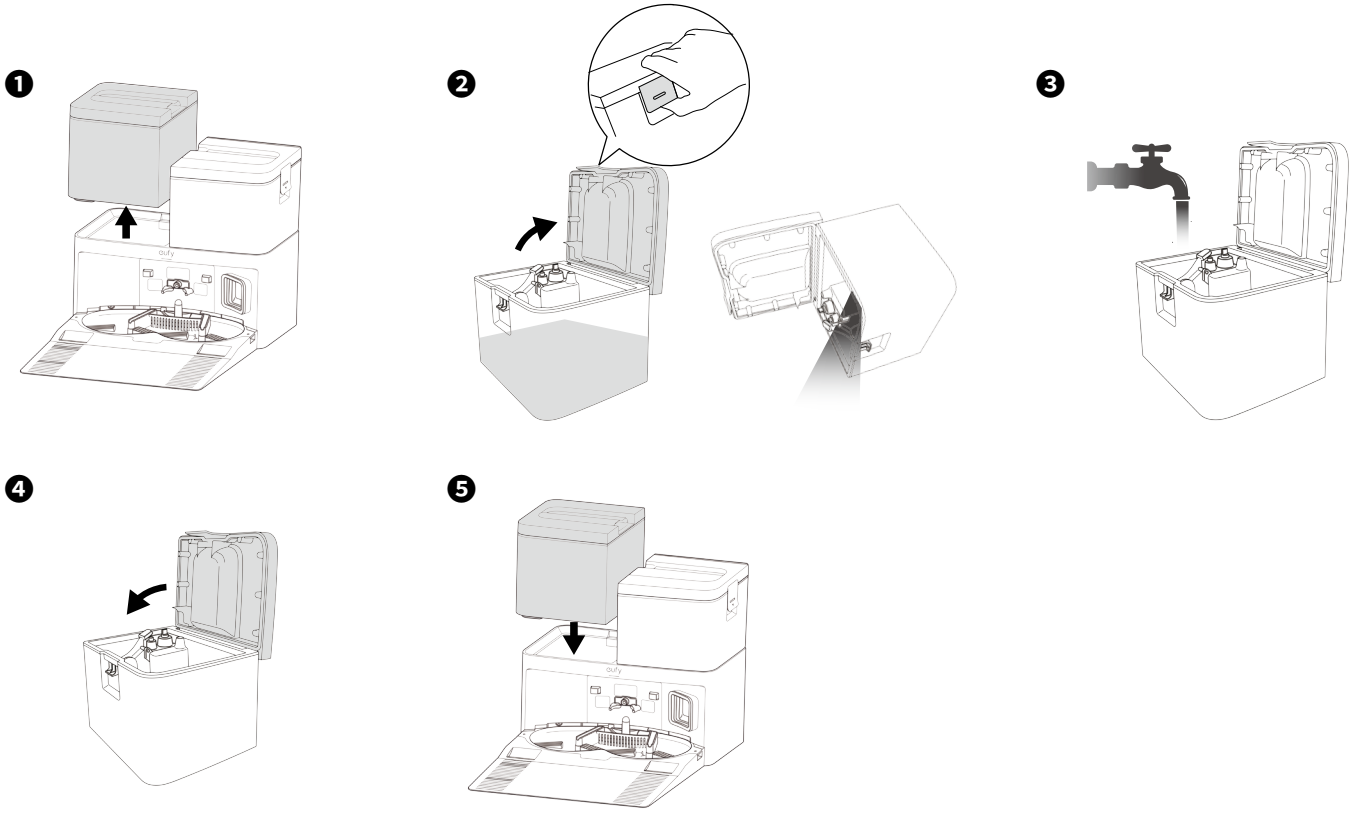


7.7 De stofzak vervangen

❶ Verwijder de schoonwatertank en open het deksel van het stofzakcompartiment.
❷ Verwijder de stofzak.
❸ Plaats een nieuwe stofzak. Controleer of de stofzak volledig is ingebracht en sluit vervolgens het deksel.
❹ Plaats de schoonwatertank terug.

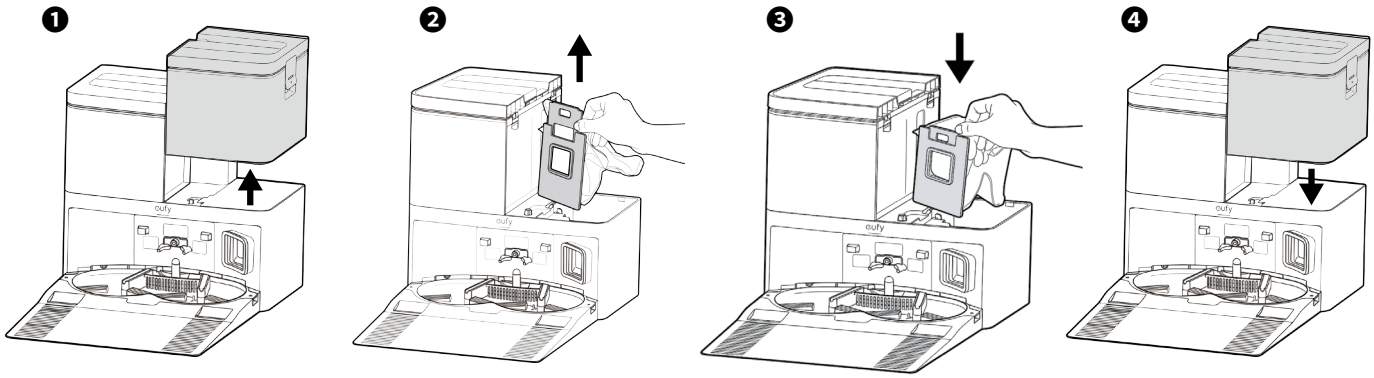



Controleer of het deksel van het stofzakcompartiment correct is geplaatst. Anders werkt de functie automatisch stof legen niet.

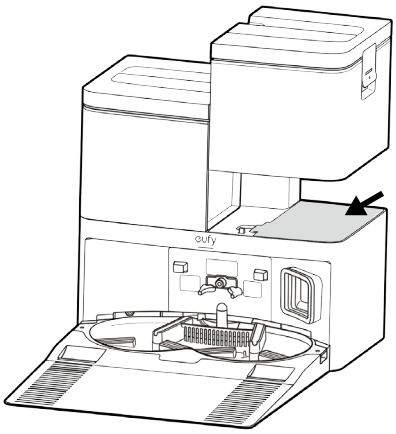



7.8 De dweilreinigingsbak reinigen

❶ Verwijder de dweilreinigingsbak uit het Omni-station.
❷ Spoel de dweilreinigingsbak grondig af met water en reinig deze met een borstel. Laat de bak vóór het volgende gebruik aan de lucht drogen.
❸ Kantel de reinigingsbak voorzichtig naar binnen en lijn deze uit met de twee klemmen aan de binnenkant.
❹ Druk beide zijden stevig omlaag totdat de bak vastklikt.
*De LED-indicator op het Omni-station verandert van rood in wit wanneer de bak correct is geplaatst.

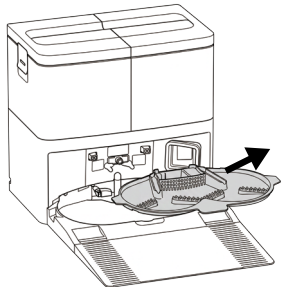❶ 

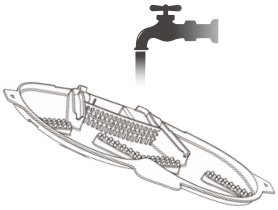❷ 

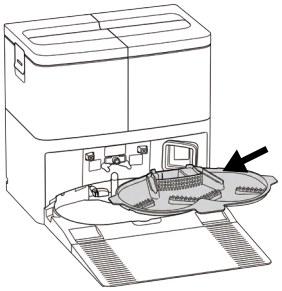
❸ 

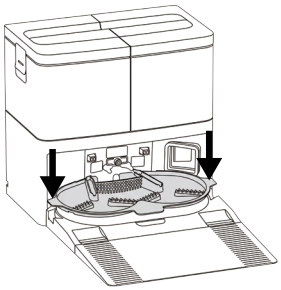❹ 


8. Problemen oplossen

Raadpleeg bij een foutmelding de instructies in de app voor een oplossing.
Neem contact op via support@eufy.com als het probleem aanhoudt.

9. Specificaties

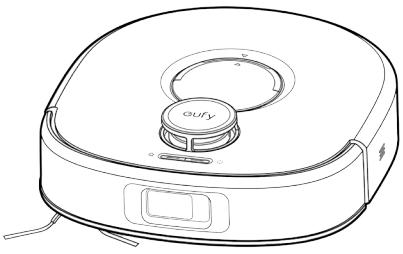

Modelnaam	T210Q / T210S
Afmetingen	357,5 × 329 × 114 mm
Gewicht	4,9 kg
Accu	Li-ion 5200 mAh
Ingang	20 V ⎓ 1,8 A
Laadtijd	< 5,5 u
Waterreservoir (alleen C30 Edge)	150 ml
Bedrijfsfrequentie	2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Beschermingsgraad	IPX4
Waterbestendigheid	Niet geclassificeerd. Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen buiten het normale dweilgebruik.

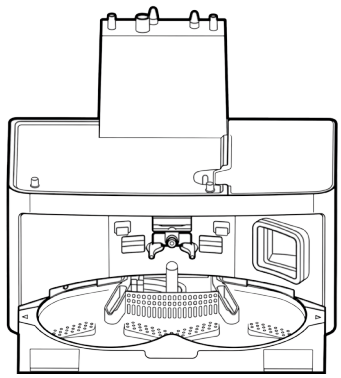	Modelnaam	T210Q / T210S
	Afmetingen	500*330*315 mm
	Gewicht	4,8 kg
	Ingang	100–240 V ~ 50/60 Hz
	Vermogen	Stofafvoer: 500 W
	Schoonwatertank	3 l
	Vuilwatertank	2,5 l
	Capaciteit wegwerp-stofzak (effectief)	1,2 l
	Capaciteit wegwerp-stofzak (maximum)	2,5 l
	Beschermingsgraad	Niet waterbestendig
	Waterbestendigheid	Niet geclassificeerd. Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen buiten het normale dweilgebruik.

- Omdat de spanning per land en regio verschilt, raden we aan de apparaatversie te kopen die specifiek is voor jouw locatie, om mogelijke veiligheidsrisico's en schade aan de apparatuur te voorkomen.
- Anker Innovations Limited verklaart dat het radioapparaat type T210Q / T210S voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

10. Klantenservice

Voor ondersteuning, veelgestelde vragen en handleidingen voor probleemoplossing:

Website: www.eufy.com/support

E-mail: support@eufy.com

11. Overige informatie

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op: https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. De apparatuur heeft geen stand-bymodus of andere gelijkwaardige toestand wat betreft energie-efficiëntievereisten, energiebeheer of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen;

B. Het energieverbruik van de apparatuur is waarschijnlijk hoger dan dat van andere apparatuurmodellen die aan deze functionele vereisten voldoen.

1. Energieverbruik in stand-bymodus: ≤0,5 W
2. Energieverbruik in stand-bymodus met display: ≤0,8 W
3. Energieverbruik in netwerkgebonden stand-bymodus: ≤2 W
4. Energiebeheer: ≤20 min

Instructies voor netwerkconfiguratie

Netwerkconfiguratieproces:

Het apparaat wordt standaard via BLE (Bluetooth Low Energy) geconfigureerd met de mobiele app. Als de BLE-configuratie mislukt, verschijnt er een knop waarmee je een andere configuratiemethode kunt proberen: de AP-modus.

1. BLE-configuratie (Bluetooth Low Energy):

Activeringsvoorwaarde:

Druk op de resetknop van het apparaat om de netwerkconfiguratie via Bluetooth te activeren.

Statusbeschrijving:

Als het apparaat nog niet met een netwerk is verbonden, schakelt het automatisch BLE-uitzendingen en BLE-services in voor netwerkconfiguratie via Bluetooth.

2. AP-configuratie (Access Point):

Activeringsvoorwaarde:

Druk op de resetknop van het apparaat om de AP-netwerkconfiguratie te activeren.

Statusbeschrijving:

Als het apparaat nog niet met een netwerk is verbonden, zendt het een open (zonder wachtwoord) en zichtbare AP-hotspot uit voor netwerkconfiguratie in AP-modus.

Het apparaat zal:

- Luisteren naar netwerkconfiguratieverzoeken via HTTP op TCP-poorten 8899 en 8900 en via TLS op TCP-poort 9668.

Let op:

Zorg tijdens de BLE- en AP-configuratie voor een stabiele netwerkomgeving en volg de instructies om de installatie te voltooien. Als er problemen optreden, druk je opnieuw op de resetknop om het configuratieproces opnieuw te starten.