


APERÇU

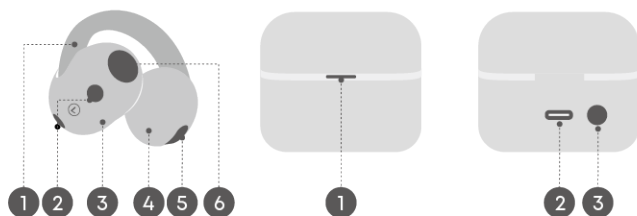


Écouteurs à clip :

1. C-Bridge
2. Contacts de charge
3. Sphère de batterie
4. Sphère acoustique
5. Haut-parleur
6. Bouton de l'écouteur à clip

Étui de charge :

1. Indicateur LED
2. Port de charge USB-C
3. Bouton de l'étui de charge

RETRAIT ET RANGEMENT DES ÉCOUTEURS À CLIP

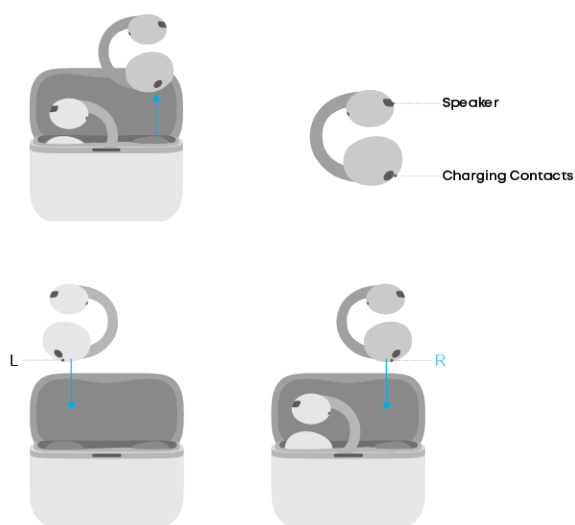


1. Pour retirer un écouteur à clip, levez-le délicatement du côté du haut-parleur comme illustré.
2. Pour ranger les écouteurs à clip, placez-les dans l'étui de sorte que les deux formes "C" s'emboîtent, en vous assurant que les écouteurs à clip gauche et droit sont correctement alignés. Vérifiez que les deux écouteurs à clip sont bien en place avant de fermer le couvercle.

MISE SOUS TENSION ET APPAIRAGE




- Retirez tous les films de protection de l'appareil avant la première utilisation.

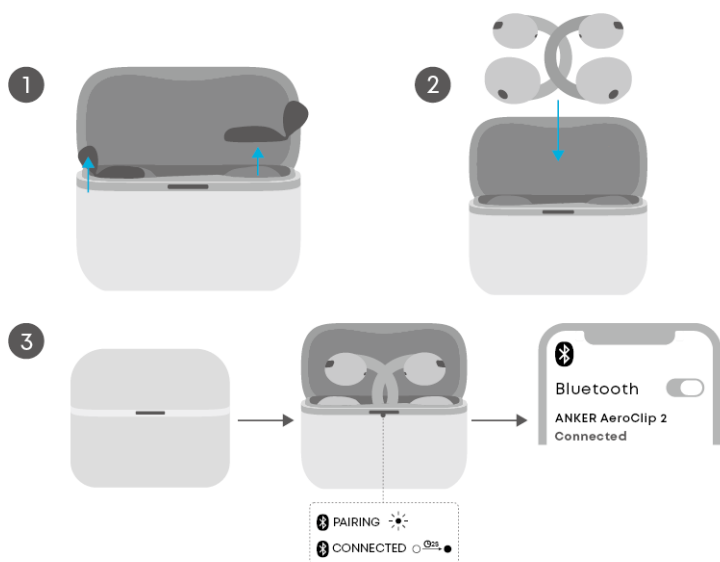

Appairage initial


1. Ouvrez l'étui de charge, retirez les deux écouteurs à clip et retirez le film de protection à l'intérieur de l'étui.
 2. Remettez les deux écouteurs à clip dans l'étui de charge et fermez le couvercle.
 3. Ouvrez à nouveau l'étui de charge. Les écouteurs à clip s'allument automatiquement et entrent en mode d'appairage Bluetooth avec l'indicateur LED clignotant en blanc.
 4. Sélectionnez "ANKER AeroClip 2" dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Une fois connecté, l'indicateur LED s'affichera en blanc uni pendant 2 secondes, puis s'éteindra.
- Après l'appairage initial, les écouteurs à clip se reconnecteront automatiquement à votre appareil chaque fois que vous ouvrez l'étui de charge. Pour que la reconnexion automatique continue de fonctionner, ne supprimez pas l'enregistrement d'appairage de votre appareil.

Appairage manuel

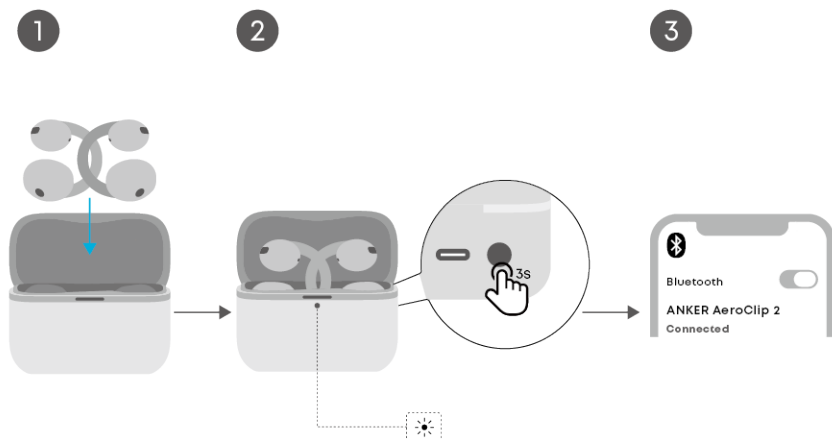

1. Placez les écouteurs à clip dans l'étui de charge et laissez le couvercle ouvert.
2. Appuyez et maintenez le bouton de l'étui de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en blanc.
3. Sélectionnez "ANKER AeroClip 2" dans la liste Bluetooth de votre nouvel appareil pour vous connecter.

PORT

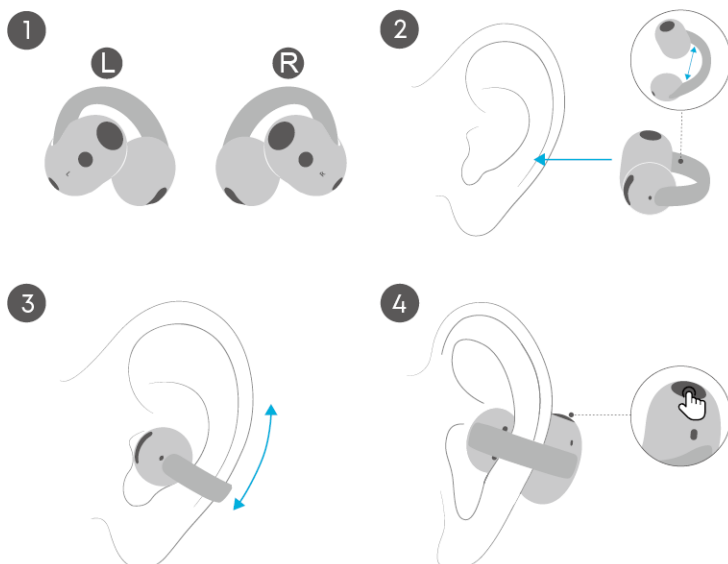

1. Identifiez les écouteurs à clip gauche (L) et droit (R) avant de les mettre.
2. Ouvrez le C-Bridge et clippez doucement l'écouteur à clip sur le cartilage externe de votre oreille. La sphère acoustique doit faire face à votre canal auditif, et la sphère de batterie (avec le bouton) doit être derrière votre oreille.
3. Faites glisser l'écouteur à clip vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il soit confortable et sûr.




- Le bouton doit être derrière votre oreille et face vers le haut. L'écouteur à clip doit reposer sur le cartilage externe de votre oreille, pas à l'intérieur du canal auditif.
- Pour assurer une fiabilité à long terme, le C-Bridge est fabriqué à partir d'un alliage à mémoire de forme avec une conception flexible. Lors d'une utilisation normale, il n'est pas nécessaire de forcer ou d'étirer le C-Bridge, car une force excessive peut causer une déformation ou des dommages.

CONNEXIONS DOUBLES


Les connexions doubles sont activées par défaut. Vous pouvez connecter vos écouteurs à clip à deux appareils Bluetooth en même temps en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Méthode 1 : Utiliser le bouton de l'étui de charge

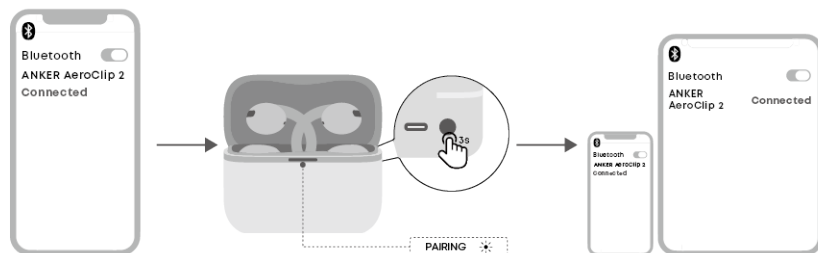

1. Assurez-vous que les écouteurs à clip sont déjà connectés au premier appareil.
2. Placez les écouteurs à clip dans l'étui de charge et laissez le couvercle ouvert.
3. Appuyez et maintenez le bouton de l'étui de charge pendant 3 secondes.
4. Les écouteurs à clip entrent en mode d'appairage. Procédez à l'appairage avec votre deuxième appareil.

Méthode 2 : Utiliser les boutons de l'écouteur à clip

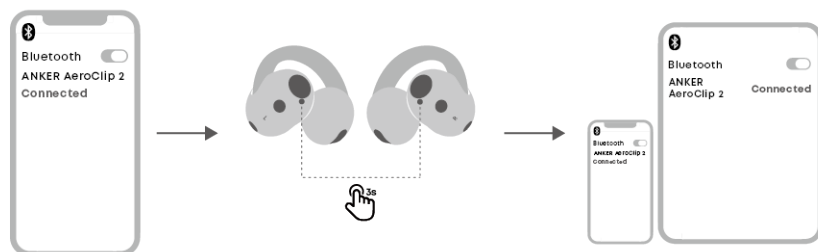

Appuyez et maintenez les boutons sur les écouteurs à clip gauche et droit en même temps pour entrer en mode d'appairage Bluetooth, puis connectez-vous à votre deuxième appareil.


Méthode 3 : Utiliser l'application

Sur l'écran principal de l'application, allez à **Paramètres > Connexions doubles > Connecter un nouvel appareil**.



- Si vos écouteurs à clip sont déjà connectés à deux appareils, déconnectez au moins l'un d'eux avant d'appareiller avec un nouvel appareil.
- Vous pouvez choisir entre le commutateur automatique et le commutateur manuel pour la commutation de la lecture audio dans l'application.

CHARGE

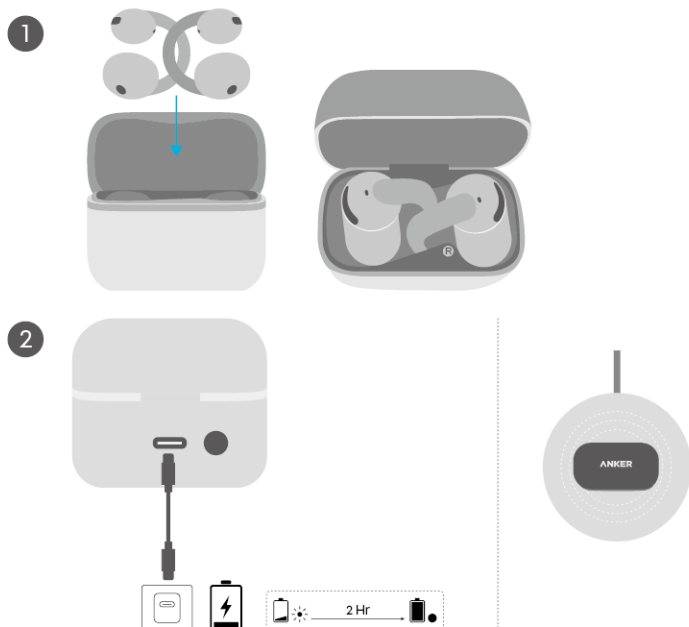

1. Placez les écouteurs à clip dans l'étui de charge et fermez le couvercle.

- Assurez-vous que les écouteurs à clip et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de charger.
- Alignez les contacts de charge de chaque écouteur à clip avec les contacts correspondants à l'intérieur de l'étui.

2. Connectez l'étui de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge C-C fourni. Pour la charge sans fil, placez l'étui droit sur un chargeur sans fil compatible, aligné avec le centre du chargeur.

- La charge complète des écouteurs à clip avec l'étui de charge prend environ 2 heures. La charge complète des écouteurs à clip à partir de l'étui de charge prend environ 1 heure.
- La charge des écouteurs à clip dans l'étui pendant 10 minutes offre jusqu'à 4 heures de temps de lecture.

Indication de batterie faible

- Écouteurs à clip : Vous entendrez un ton d'alerte lorsque la batterie est faible.
- Étui de charge : L'indicateur LED devient rouge.

MODE SIESTE



1. Entrée / Sortie du mode sieste

- Appuyez sur le bouton d'un écouteur à clip trois fois pour entrer ou quitter le mode sieste. Ce contrôle de bouton ne peut pas être personnalisé.
- Vous pouvez également quitter le mode sieste en plaçant les écouteurs à clip dans l'étui de charge.


2. Ajustement du volume

En mode sieste, les boutons de l'écouteur à clip ne supportent que l'ajustement du volume en appuyant une fois sur le bouton gauche ou droit :


- Appuyez une fois sur le bouton gauche : Augmenter le volume
- Appuyez une fois sur le bouton droit : Diminuer le volume



- En mode sieste, les écouteurs à clip désactivent les notifications de votre téléphone, telles que les alertes de texte, les notifications de messages et les alarmes. Les alertes d'appel entrant et les rappels de réunion de certaines applications ne sont pas désactivés.
- Le mode sieste continue de fonctionner même si les écouteurs à clip se déconnectent de votre téléphone.
- Les contrôles de bouton ne peuvent pas être modifiés en mode sieste.

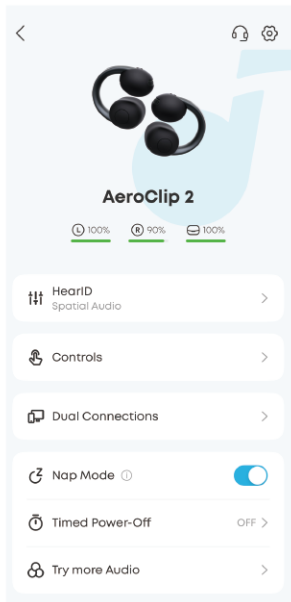

EFFETS SONORES

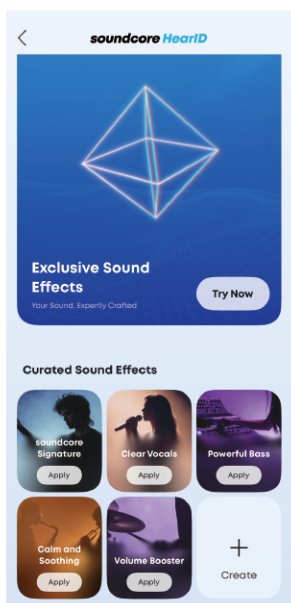

L'application propose une gamme de modes EQ prédéfinis conçus pour correspondre à différentes préférences d'écoute. Chaque mode EQ prédéfini est soigneusement réglé pour mettre en avant les caractéristiques sonores distinctes.

soundcore Signature (par défaut) : Convient à divers styles musicaux et offre une agréable expérience d'écoute.

Voix claires : Convient aux podcasts, audiolivres et musique.

Basses puissantes : Convient au hip-hop, rock, électronique et musique de danse.


Calme et apaisant : Convient à la musique classique, jazz et musique apaisante.

Amplificateur de volume : Augmente le volume global pour une expérience d'écoute plus puissante et impactante.

AUDIO SPATIAL



- Les images de l'interface utilisateur sont à titre illustratif uniquement. Le contenu réel de l'affichage peut varier selon la version du logiciel.

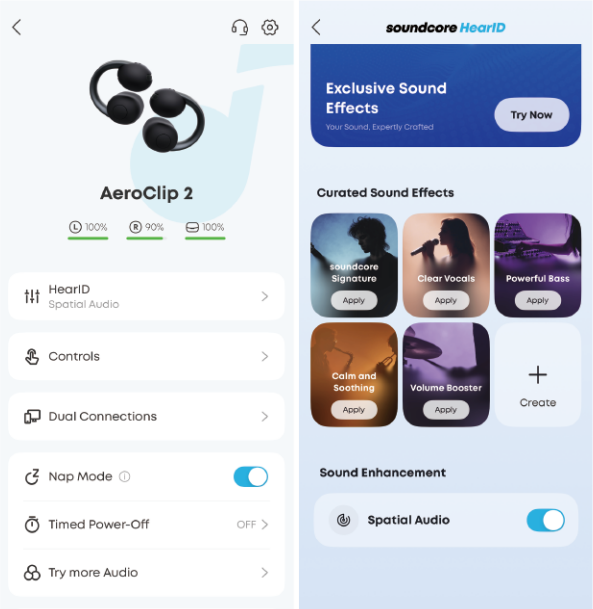

L'audio spatial crée une expérience d'écoute immersive en plaçant le son tout autour de vous. Sur l'écran d'accueil de l'application, allez à **HearID > Audio spatial** pour l'activer et le configurer.

Mode musique :

- **Fixe :** L'audio spatial sans suivi de la tête, offrant une scène sonore immersive stable et cohérente. Remarque : L'audio spatial et LDAC ne peuvent pas être utilisés en même temps.

CONTRÔLES DES BOUTONS

Écouteurs à clip



Appuyez sur le bouton d'un écouteur à clip pour contrôler différentes fonctions.

Action	Utilisation des deux écouteurs à clip	Utilisation d'un seul écouteur à clip
Lecture / Pause de l'audio	Appuyer une fois (L/R)	Appuyer une fois
Lire la piste suivante	Appuyer deux fois (R)	Appuyer deux fois
Lire la piste précédente	Appuyer deux fois (L)	/
Répondre à un appel	Appuyer une fois (L/R)	Appuyer une fois
Raccrocher	Appuyer deux fois (L/R)	Appuyer deux fois
Rejeter un appel entrant	Appuyer deux fois (L/R)	Appuyer deux fois
Couper le son / Restaurer le son pendant un appel	Appuyer une fois (L/R)	Appuyer une fois
Entrer / Quitter le mode sieste	Appuyer trois fois (L/R)	Appuyer trois fois
Mise sous tension	Appuyer et maintenir pendant 3 secondes (L/R)	Appuyer et maintenir pendant 3 secondes
Mise hors tension	Appuyer et maintenir pendant 6 secondes (L/R)	/

- Vous pouvez également personnaliser les contrôles de bouton dans l'application soundcore.

Étui de charge

Action	Opération
Entrer en mode d'appairage	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes avec le couvercle ouvert
Connecter un deuxième appareil	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes avec le couvercle ouvert alors qu'un appareil est connecté

Réinitialisation d'usine	Appuyez et maintenez pendant 10 secondes avec le couvercle ouvert
--------------------------	---

LDAC

Activez LDAC dans l'application pour profiter de l'audio haute résolution sur les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou ultérieur. LDAC offre une qualité sonore supérieure mais augmente la consommation d'énergie et raccourcit le temps de lecture. Pour une meilleure expérience LDAC, utilisez-le dans un environnement à faibles interférences pour maintenir une connexion Bluetooth stable. Suivez les étapes ci-dessous pour activer LDAC :

1. Ouvrez l'application et allez à Paramètres.
2. Appuyez sur "Mode son".
3. Sélectionnez "Qualité audio préférée" pour basculer vers le codec LDAC.
4. Appuyez sur "Accepter" pour continuer.
5. Le basculement des codecs audio prend environ 10 secondes. Vous pouvez être invité à mettre à jour le micrologiciel de l'écouteur à clip si une mise à jour est disponible.



- LDAC et l'audio spatial ne peuvent pas être utilisés en même temps.


GUIDE DES LUMIÈRES LED

Comportement de la LED	Signification
Clignotement blanc lent	Mode d'appairage Bluetooth (jusqu'à 10 minutes)
Blanc uni pendant 2 secondes, puis éteint	Appairage réussi
Blanc uni pendant 2 secondes	Batterie de l'étui de charge > 20 %
Rouge uni pendant 2 secondes	Batterie de l'étui de charge ≤ 20 %
Respiration blanche	Charge de l'étui de charge
Blanc uni pendant 10 secondes, puis éteint	Étui de charge complètement chargé
Respiration blanche pendant 3 secondes	Charge interrompue, batterie de l'étui > 20 %
Respiration rouge pendant 3 secondes	Charge interrompue, batterie de l'étui ≤ 20 %
Alternance blanc et rouge rapide pendant 10 secondes	Erreur de l'étui de charge
Respiration rouge	Mise à jour du micrologiciel en cours
Clignotement rouge lent 3 fois	Réinitialisation réussie

MISE HORS TENSION

Pour éteindre, remettez les deux écouteurs à clip dans l'étui de charge et fermez le couvercle.
Si vous n'avez pas l'étui de charge avec vous, appuyez et maintenez les boutons sur les écouteurs à clip gauche et droit pendant 6 secondes pour éteindre manuellement.
Si les écouteurs à clip ne sont connectés à aucun appareil, ils s'éteindront automatiquement après 30 minutes d'inactivité. Vous pouvez également modifier la durée d'arrêt automatique dans l'application.

RÉINITIALISATION

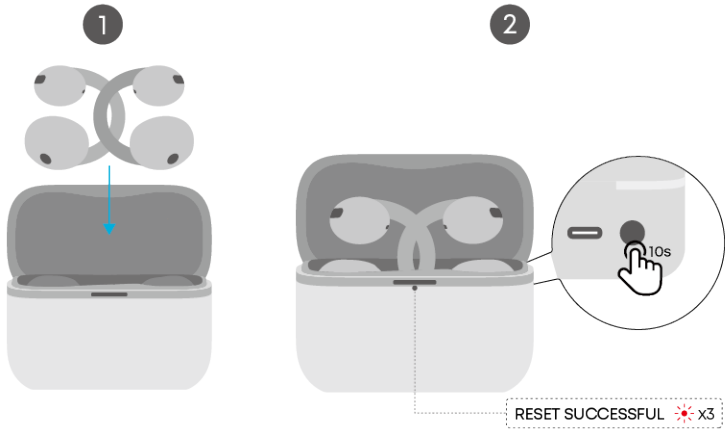

Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou un comportement inattendu, essayez de réinitialiser les écouteurs à clip.

1. Placez les deux écouteurs à clip dans l'étui de charge et laissez le couvercle ouvert.
2. Appuyez et maintenez le bouton de l'étui de charge pendant 10 secondes.
3. Une fois la réinitialisation réussie, l'indicateur LED clignote en rouge lentement 3 fois.



- Après une réinitialisation, vous devrez réappairer les écouteurs à clip avec vos appareils.

ASSISTANT IA

Avant utilisation :

- Mettez à jour l'application soundcore vers la dernière version.
- Gardez l'application ouverte et vos écouteurs à clip connectés à votre téléphone via Bluetooth lors de l'utilisation de l'assistant IA. Sur les appareils Android, autorisez l'application à s'exécuter en arrière-plan.

Remarque :

- L'assistant IA privilégie votre confidentialité et la sécurité de vos données.
- Les réponses générées par l'IA sont à titre informatif uniquement et peuvent contenir des inexactitudes. Veuillez utiliser votre discrétion.
- Les interfaces de fonctionnalités peuvent varier selon les mises à jour de la version de l'application.

Ce qu'Anka peut faire pour vous


Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple de commande (Dites ce qui suit à Anka après activation avec "Hey Anka")
Répondre aux questions	Agit comme votre encyclopédie portable. Posez n'importe quelle question n'importe quand.	"Pourquoi les girafes ont-elles un si long cou?"
Conversation décontractée	Discute avec vous comme le ferait un ami et vous aide à vous détendre.	"Raconte-moi une blague."
Agrégation d'informations	Vous tient à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour quotidiennes.	"Raconte-moi les dernières nouvelles technologiques d'aujourd'hui."
Recherche d'informations	Vérifie la météo, les scores des derniers matchs, et plus encore.	"Quel est le temps à New York aujourd'hui? Aurai-je besoin d'un parapluie quand je sortirais?"



- Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison des limitations de l'application.

Comment accéder à la fonctionnalité

Dans l'application soundcore, allez à **Page Anka > Discuter avec Anka**.

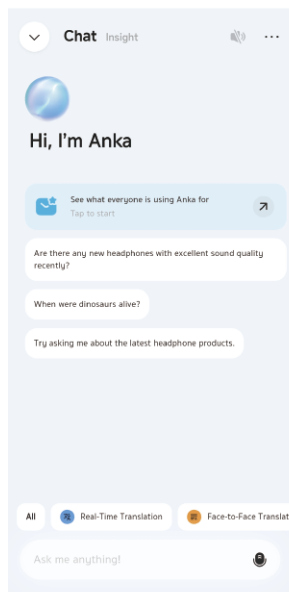

TRADUCTION IA

Remarque : Les chemins de fonctionnalité et les visuels d'interface peuvent changer avec les mises à jour logicielles. Pour des conseils les plus précis, veuillez consulter la version la plus récente de votre application.


Avant utilisation :

- Mettez à jour l'application soundcore vers la dernière version et assurez-vous que vos écouteurs à clip sont connectés à l'application.
- Désactivez les connexions doubles.

Traduction en temps réel

Dans des environnements où vous êtes exposé à du contenu dans une langue étrangère pendant de longues périodes (par ex., conférences, cours), la traduction en temps réel offre un affichage de texte continu et la lecture audio du contenu traduit avec presque aucun retard.


Dans l'application soundcore, allez à **Page Anka** et appuyez sur **Traduction en temps réel**. Assurez-vous que vos écouteurs à clip sont connectés à l'application.

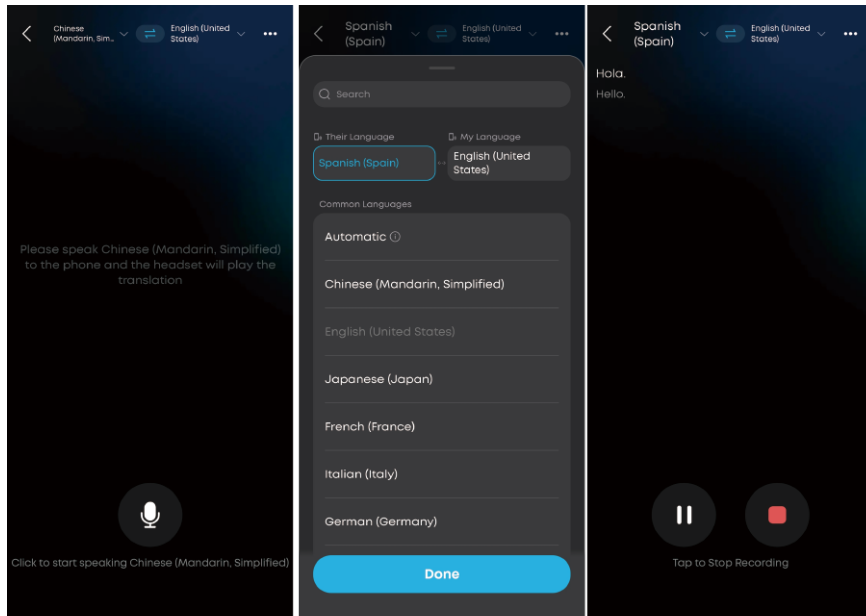

1. Appuyez sur **Traduction en temps réel**.
2. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez **Leur langue** et **Ma langue**.
3. Appuyez sur le bouton du microphone pour commencer l'enregistrement.

Traduction face à face

Dans l'application soundcore, allez à **Page Anka** et appuyez sur **Traduction face à face**.

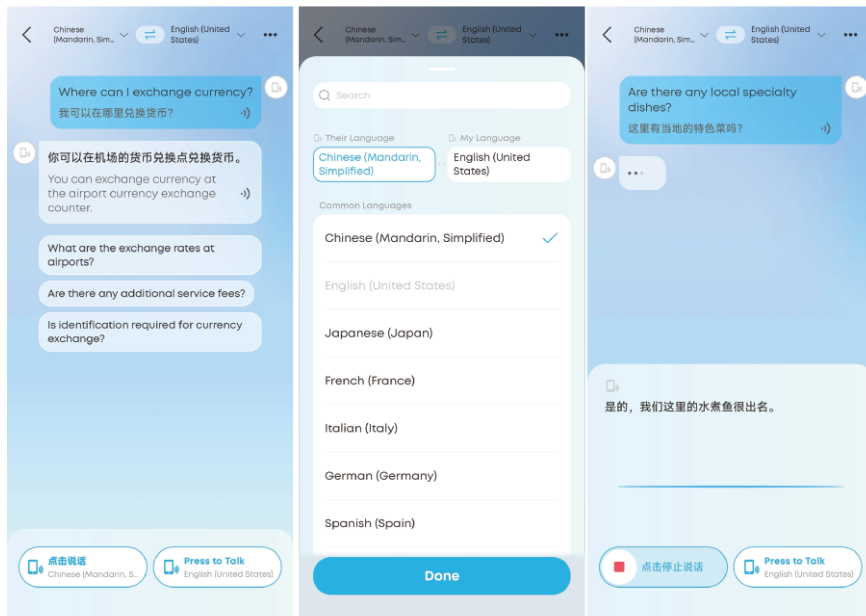

Quand vos écouteurs à clip sont connectés à l'application, suivez les étapes ci-dessous pour essayer la traduction face à face.

1. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez **Leur langue** et **Ma langue**.
2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez à vos écouteurs à clip. La traduction sera lue par votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez à votre téléphone. La traduction sera lue par vos écouteurs à clip.

Remarque : Cette fonctionnalité fonctionne même si vos écouteurs à clip ne sont pas connectés à l'application. Parlez simplement à votre téléphone, et la traduction sera lue par son haut-parleur.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Une fois vos écouteurs à clip connectés à l'application, vous serez notifié chaque fois qu'un nouveau micrologiciel est disponible. Gardez les écouteurs à clip dans l'étui de charge avec le couvercle ouvert jusqu'à ce que la mise à jour soit complète. Gardez les écouteurs à clip en charge et évitez de les utiliser pendant la mise à jour.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyage après l'exercice

Après un entraînement, essuyez immédiatement la sueur sur les contacts de charge des écouteurs à clip.

Placer les écouteurs à clip dans l'étui de charge alors que beaucoup de sueur reste, ou laisser la saleté s'accumuler sur les contacts de charge au fil du temps, peut entraîner un mauvais contact. Cela peut empêcher les écouteurs à clip de s'éteindre ou de se charger correctement.

2. Conseils de nettoyage réguliers

Dans les conditions normales, l'indicateur LED s'allume puis s'éteint lorsque vous remettez les écouteurs à clip dans l'étui de charge.

Si l'indicateur ne s'allume pas après avoir remis les écouteurs à clip dans l'étui, les écouteurs à clip et l'étui peuvent ne pas être en bon contact. Dans ce cas, essuyez légèrement les contacts de charge sur les deux écouteurs à clip et l'étui avec un coton-tige ou un chiffon doux humidifié avec une petite quantité d'alcool.

Remarques :

Si les écouteurs à clip restent connectés après avoir été placés dans l'étui de charge, ou ne se chargent pas correctement, nous vous recommandons de suivre d'abord les étapes de nettoyage ci-dessus.


Si le problème persiste après le nettoyage, veuillez contacter le service client pour une assistance supplémentaire.

Nettoyage du maillage du haut-parleur

Pour la meilleure qualité sonore, nous recommandons de nettoyer le maillage du haut-parleur tous les 3 mois, ou chaque fois que vous remarquez une baisse claire du volume. Suivez les étapes ci-dessous :

- 1. Brossez délicatement le maillage du haut-parleur 3 à 5 fois avec une brosse à dents souple ou une petite brosse.
- 2. Utilisez un coton-tige humidifié avec de l'alcool ménager pour nettoyer la poussière ou les débris sur le maillage.
- 3. Si nécessaire, appuyez doucement le ruban adhésif ou l'argile de modélisation fraîche sur la surface du maillage et soulevez-la rapidement pour enlever la poussière ou les débris piégés dans les ouvertures. Vous pouvez répéter cette opération 2 à 3 fois.

Pour référence :

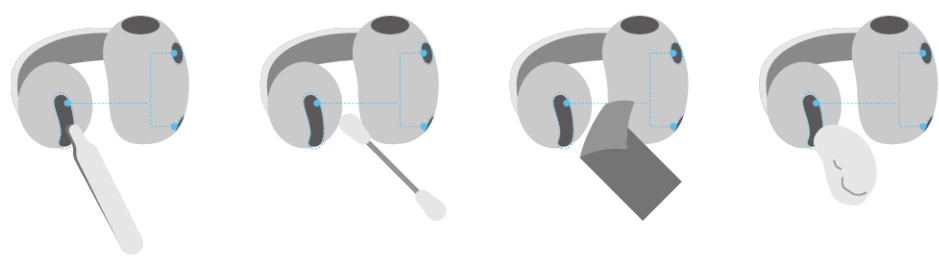

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Paramètre	Spécification
Entrée	5V --- 0,9A
Sortie	5V --- 0,5A
Capacité de batterie de l'écouteur à clip (mAh)	62mAh
Capacité de batterie de l'étui de charge (mAh)	580mAh
Temps de lecture	8H / 32H
Temps de charge	2H (écouteurs à clip + étui de charge)
Charge rapide	10 minutes de charge pour 4 heures de temps de lecture
Unité de pilote	12mm
Codecs	SBC / AAC / LDAC
Réponse en fréquence	20Hz - 20KHz
Indice d'étanchéité (Écouteurs à clip)	IP57. Non approprié pour la natation, la plongée, la douche ou d'autres conditions d'eau à haute pression ou à haute vitesse. La résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière ne sont pas permanentes et la protection peut diminuer à la suite d'une usure normale.
Version Bluetooth	6.0
Portée Bluetooth	10 m (≈ 32 pi)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

Remarque : Le 'x' du code SN : xxxxxxxxxxxxxx est une variable, voir le tableau ci-dessous.

Variable 'x'	Plage de la variable	Contenu
Huitième	0-9 ou A-F	Indique la version matérielle qui n'est pas affectée par la conformité de sécurité.
Neuvième	8,9,A,B,C...	Indique l'année, 8 signifie 2018, 9 signifie 2019, A signifie 2020, B signifie 2021, C signifie 2022, et ainsi de suite.
Dixième et onzième	01,02,03...	Indique les semaines, 01 signifie la première semaine de cette année, 02 signifie la deuxième semaine de cette année, et ainsi de suite.
Douzième	1-7	Indique la date, 1 signifie lundi, 2 signifie mardi..., 7 signifie dimanche, et ainsi de suite.
Les cinq derniers	00001-99999	Indique le numéro de série.

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme à la Sécurité des produits et infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les Produits connectables pertinents) Règlements 2023. Pour la déclaration de conformité, visitez le site : <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Port ouvert par défaut : Bluetooth classique

Description du port : Après la mise sous tension de l'appareil, la visibilité Bluetooth classique (ou mode d'appairage) est automatiquement activée, fournissant des services d'appairage (ou de contrôle) Bluetooth. Le service Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est éteint.