


ПРЕГЛЕД

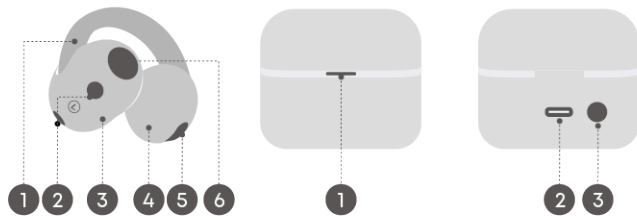


Ушни клипсове:

1. C-Bridge
2. Контакти за зареждане
3. Батерийна топка
4. Акустична топка
5. Високоговорител
6. Бутон на ушния клипс

Калъф за зареждане:

1. LED индикатор
2. USB-C заряден порт
3. Бутон на калъфа за зареждане

ПРЕМАХВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УШНИТЕ КЛИПСОВЕ

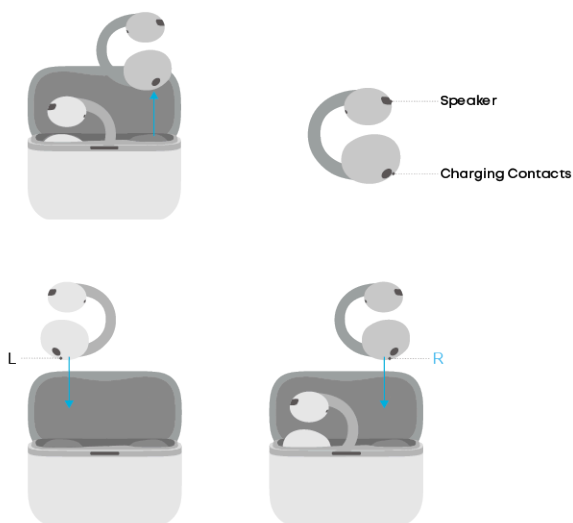


1. За да премахнете ушния клипс, внимателно го извадете от страната на високоговорителя, както е показано на илюстрацията.
2. За да съхраните ушните клипсове, поставете ги в калъфа така, че двете "C" форми да се вложат една в друга, като се уверите, че лявият и десният ушен клипс са правилно подравнени. Потвърдете, че и двата ушни клипса са здраво поставени преди затварянето на капака.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ




- Премахнете всички защитни фолиа от устройството преди първата употреба.

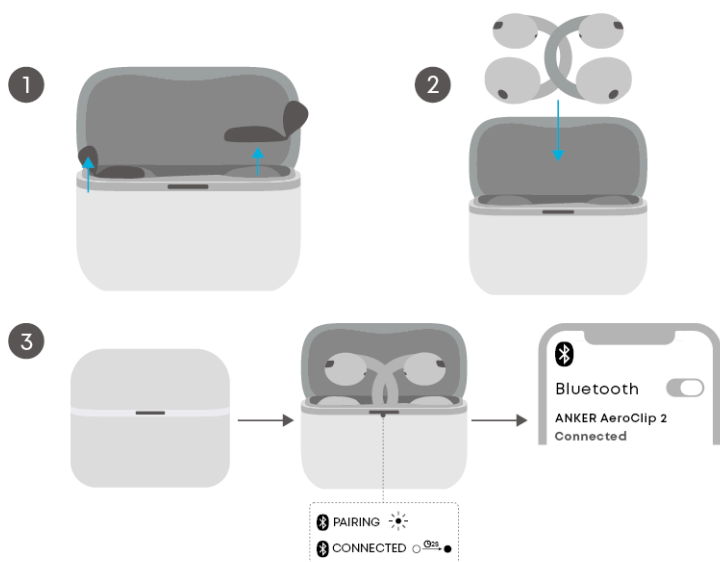

Първоначално съвояване


1. Отворете каляфа за зареждане, извадете и двата ушни клипса и премахнете защитното фолио вътре в каляфа.
 2. Поставете двата ушни клипса обратно в каляфа за зареждане и затворете капака.
 3. Отворете отново каляфа за зареждане. Ушните клипсове ще се включат автоматично и ще влязат в режим на съвояване по Bluetooth, като LED индикаторът мига в бяло.
 4. Изберете "ANKER AeroClip 2" от Bluetooth списъка на вашето устройство, за да се свържете. След свързване, LED индикаторът ще свети постоянно в бяло за 2 секунди и след това ще изгасне.
- След първоначалното съвояване ушните клипсове ще се свързват автоматично с вашето устройство всеки път, когато отворите каляфа за зареждане. За да поддържате функцията за автоматично повторно свързване, не изтривайте записа за съвояване от вашето устройство.

Ръчно съвояване

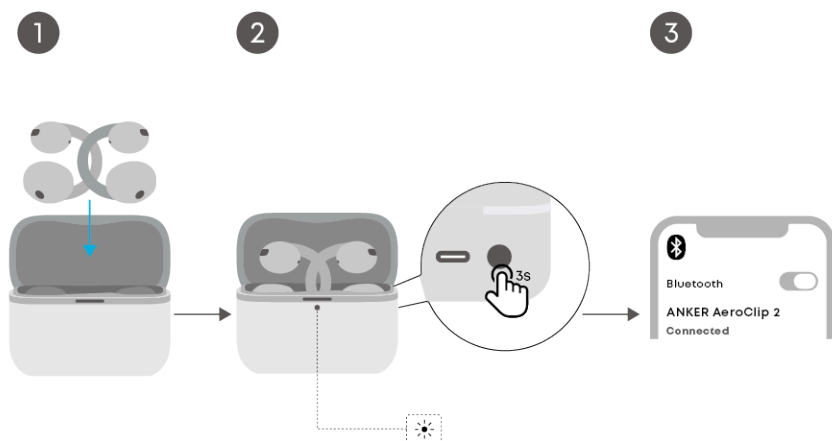

1. Поставете ушните клипсове в каляфа за зареждане и оставете капака отворен.
2. Натиснете и задържете бутона на каляфа за зареждане за 3 секунди, докато LED индикаторът не започне да мига в бяло.
3. Изберете "ANKER AeroClip 2" от списъка Bluetooth на новото ви устройство, за да се свържете.

Носене

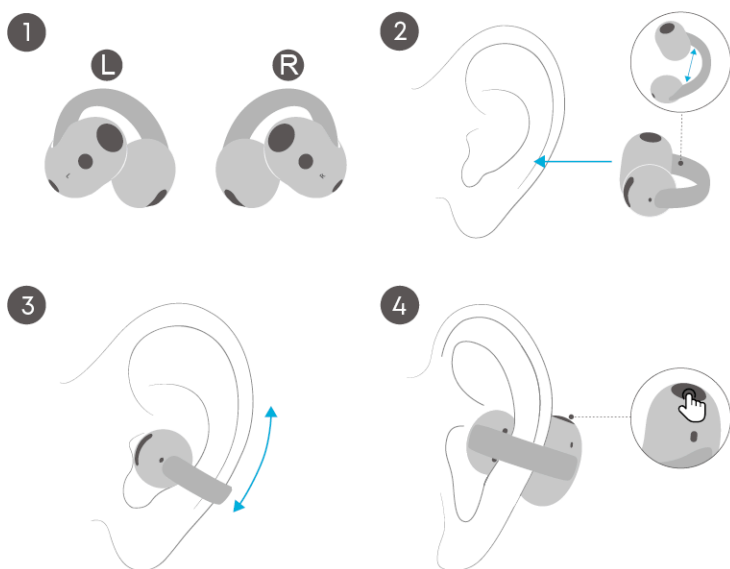

1. Определете лявата (L) и дясната (R) ухо-скоби преди да ги поставите.
2. Отворете C-Bridge и внимателно прихванете ухо-скобата върху външния хрущял на ухото. Акустичната тонка да бъде обърната към ушния канал, а Батериината тонка (с бутон) трябва да се намира зад ухото.
3. Плъзнете ухо-скобата нагоре или надолу, докато не се почувства удобно и стабилно.




- Бутонът трябва да е зад ухото и да бъде обърнат нагоре. Ухо-скобата трябва да лежи по външния хрущял на ухото, а не вътре в ушния канал.
- За дълготрайна надеждност C-Bridge е изработен от сплав с памет на формата и гъвкав дизайн. При нормална употреба не е необходимо да разтваряте или разтягате C-Bridge, тъй като прекомерната сила може да доведе до деформация или повреда.

ДВОЙНО СВЪРЗВАНЕ


Двойното свързване е включено по подразбиране. Можете да свържете вашите ухо-скоби с две Bluetooth устройства едновременно, като използвате някои от следните методи.

Метод 1: Използвайте бутона на зарядния калъф

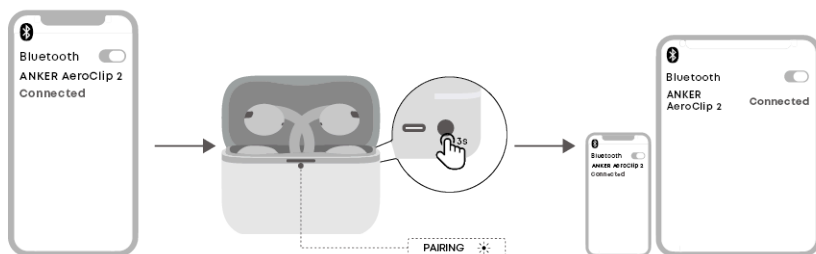

1. Уверете се, че ухо-скобите вече са свързани към първото устройство.
2. Поставете ухо-скобите в зарядния калъф и оставете капака отворен.
3. Натиснете и задържете бутона на зарядния калъф за 3 секунди.
4. Ухо-скобите ще влязат в режим на сдвояване. Продължете със сдвояване с второто устройство.

Метод 2: Използвайте бутоните на ухо-скобите

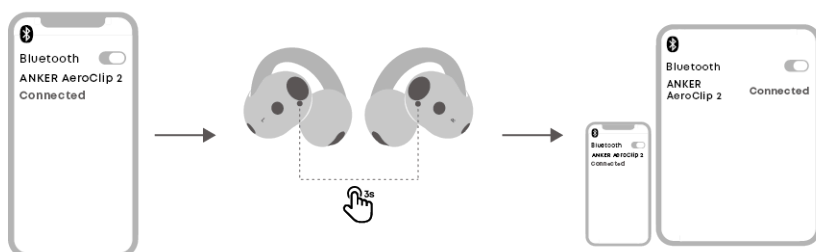

Натиснете и задържете бутоните на лявата и дясната ухо-скоба едновременно, за да влезете в Bluetooth режим на сдвояване, след което се свържете с вашето второ устройство.


Метод 3: Използвайте приложението

В главния екран на приложението отидете на **Настройки > Двойно свързване > Свържете ново устройство**.



- Ако вашите ухо-скоби вече са свързани към две устройства, прекъснете връзката с поне едно от тях преди сдвояване с ново устройство.
- В приложението можете да изберете между автоматично и ръчно превключване за възпроизвеждане на аудио.

ЗАРЕЖДАНЕ

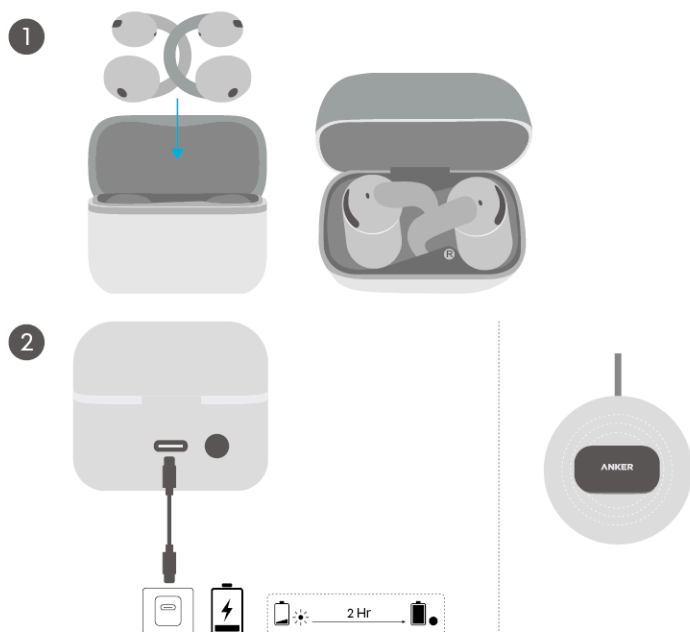

1. Поставете ухо-скобите в зарядния калъф и затворете капака.

- Уверете се, че ухо-скобите и USB-C портът за зареждане са напълно сухи преди зареждане.
- Подравнете контактите за зареждане на всяка ухо-скоба със съответните контакти вътре в каляфа.

2. Свържете зарядния каляф към захранване, като използвате включения C-C кабел за зареждане. За безжично зареждане поставете каляфа изправен върху съвместимо безжично зарядно, подравнен с центъра на зарядното.

- Пълното зареждане на ухо-скобите заедно със зарядния каляф отнема около 2 часа. Пълното зареждане на ухо-скобите от зарядния каляф отнема около 1 час.
- Зареждането на ухо-скобите в каляфа за 10 минути осигурява до 4 часа възпроизвеждане.

Индикация за ниско ниво на батерията

- Ухо-скоби: Ще чуете звуков сигнал, когато батерията е почти изтощена.
- Заряден каляф: LED индикаторът светва в червено.

РЕЖИМ НА ДРЕМКА



1. Влизане / Излизане от режим на дрямка

- Натиснете бутона на която и да е ухо-скоба три пъти, за да влезете или да излезете от режим на дрямка. Това управление с бутона не може да се персонализира.
- Можете също да излезете от режим на дрямка, като поставите ухоскобите в зарядния каляф.


2. Регулиране на звука

В режим на дрямка бутоните на ухоскобите поддържат само регулиране на силата на звука чрез еднократно натискане на левия или десния бутон:


- Еднократно натискане на левия бутон: Увеличаване на силата на звука
- Еднократно натискане на десния бутон: Намаляване на силата на звука



- В режим на дрямка ухоскобите заглушават известията от телефона ви, като текстови сигнали, известия за съобщения и аларми. Известия за входящи повиквания и напомняния за срещи от някои приложения не се заглушават.
- Режимът на дрямка продължава да работи дори ако ухоскобите се разкачат от телефона ви.
- Управленията с бутони не могат да бъдат променяни в режим на дрямка.

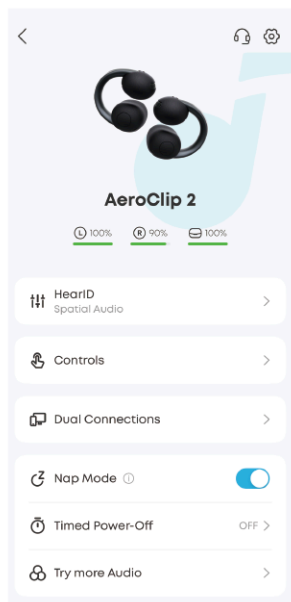

ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ

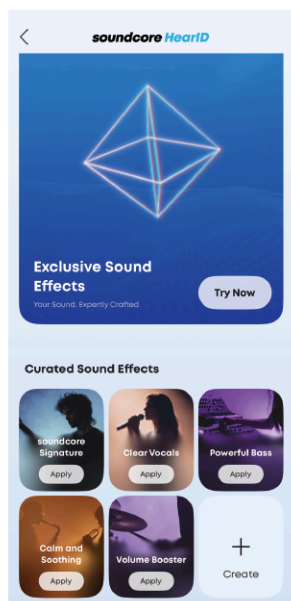

Приложението предлага набор от предварително зададени EQ режими, предназначени да отговарят на различни предпочитания за слушане. Всеки предварително зададен EQ режим е внимателно настроен, за да подчертае отличителни звукови характеристики.

soundcore Signature (no погрязване): Подходящ за различни музикални стилове и осигурява приятно слушане и изживяване.

Ясни вокали: Подходящ за подкасти, аудиокниги и музика.

Мощен бас: Подходящ за хип-хоп, рок, електронна и танцова музика.


Спокоен и успокояващ: Подходящ за класическа, джазова и успокояваща музика.

Усилване на звука: Увеличава общото ниво на звука за по-мощно и въздействащо слушане.

ПРОСТРАНСТВЕН ЗВУК



- Изображенията на потребителския интерфейс са само за илюстрация. Действителното съдържание на екрана може да варира в зависимост от версията на софтуера.

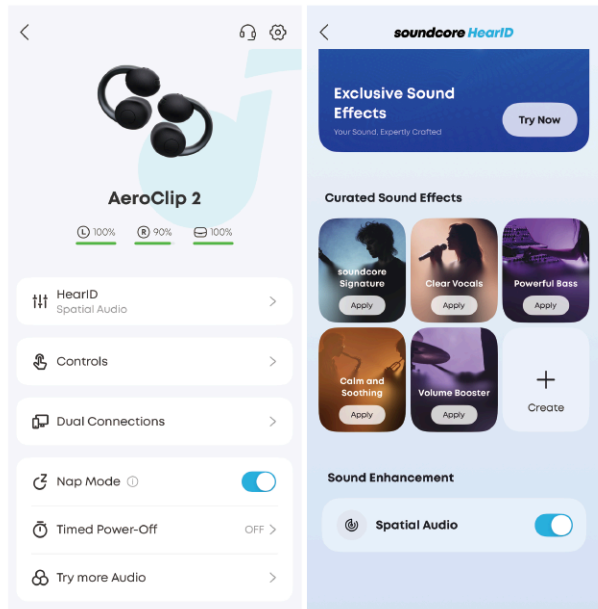

Пространственият звук създава потапящо изживяване, като разполага звука около вас. На началния екран на приложението отидете в **HearID > Пространствен звук** за да го активирате и конфигурирате.

Музикален режим:

- **Фиксиран:** Пространствен звук без проследяване на главата, осигуряващ стабилна и постоянна потапяща звукова сцена.
- Забележка: Пространствен звук и LDAC не могат да се използват едновременно.

УПРАВЛЕНИЕ С БУТОНИ

Ухоскоби



Натиснете бутона на която и да е ухоскоба, за да управлявате различни функции.

Действие	Използване на двата клипса за ухо	Използване само на един клипс за ухо
Възпроизвеждане/Пауза на аудио	Натиснете веднъж (L/R)	Натиснете веднъж
Възпроизведете следващия трек	Натиснете два пъти (R)	Натиснете два пъти
Възпроизведете предишния трек	Натиснете два пъти (L)	/
Отговорете на повикване	Натиснете веднъж (L/R)	Натиснете веднъж
Прекратете разговора	Натиснете два пъти (L/R)	Натиснете два пъти
Отхвърлете входящо повикване	Натиснете два пъти (L/R)	Натиснете два пъти
Заглушаване/Включване на звука по време на разговор	Натиснете веднъж (L/R)	Натиснете веднъж
Влизане/Излизане от режим Дрямка	Натиснете три пъти (L/R)	Натиснете три пъти
Включване	Натиснете и задръжте за 3 секунди (L/R)	Натиснете и задръжте за 3 секунди
Изключване	Натиснете и задръжте за 6 секунди (L/R)	/



- Също така можете да персонализирате функциите на бутоните в приложението soundcore.

Кейс за зареждане

Действие	Операция
Включване в режим на съвояване	Натиснете и задръжте 3 секунди с отворен капак
Свързване на второ устройство	Натиснете и задръжте 3 секунди с отворен капак, докато едно устройство е свързано
Фабрично нулиране	Натиснете и задръжте 10 секунди с отворен капак

LDAC

Активирайте LDAC в приложението, за да се насладите на аудио с висока резолюция на устройства с Android 8.0 или по-нови. LDAC осигурява по-високо качество на звука, но увеличава консумацията на енергия и скъсява времето за възпроизвеждане. За най-добро преживяване с LDAC използвайте функцията в среда с ниски смущения, за да поддържате стабилна Bluetooth връзка. Следвайте стъпките по-долу, за да активирате LDAC:

1. Отворете приложението и отидете в Настройки.
2. Докоснете "Режим на звук".
3. Изберете "Предпочитано качество на звука", за да превключите към кодека LDAC.
4. Докоснете "Съгласен", за да продължите.
5. Смяната на аудио кодеците отнема около 10 секунди. Ако е налична актуализация, може да бъдете поканени да обновите фирмуера на слушалката.



- LDAC и пространственото аудио не могат да се използват едновременно.


Ръководство за LED индикация

Поведение на LED	Какво означава
Бавно мигаща бяла светлина	Режим на съвояване на Bluetooth (до 10 минути)
Постоянна бяла светлина за 2 секунди, след това изгасва	Успешно съвояване
Постоянна бяла светлина за 2 секунди	Батерията на каляфа за зареждане > 20%
Постоянна червена светлина за 2 секунди	Батерията на каляфа за зареждане ≤ 20%
Пулсираща бяла светлина	Каляфът за зареждане се зарежда
Постоянна бяла светлина за 10 секунди, след това изгасва	Каляфът за зареждане е напълно зареден
Пулсираща бяла светлина за 3 секунди	Зареждането е прекъснато, батерията на каляфа > 20%
Пулсираща червена светлина за 3 секунди	Зареждането е прекъснато, батерията на каляфа ≤ 20%
Бързо редуваща се бяла и червена светлина за 10 секунди	Грешка в кутията за зареждане
Червено бавно пулсиране	Тече актуализация на фирмуера
Мига бавно в червено 3 пъти	Нулирането е успешно

ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да изключите, поставете и двете щипки за уши в кутията за зареждане и затворете капака. Ако нямате кутията за зареждане с вас, натиснете и задръжте бутоните на двете щипки за уши за 6 секунди, за да изключите ръчно. Ако щипките за уши не са свързани с устройство, те ще се изключат автоматично след 30 минути неактивност. Можете също да промените продължителността на автоматичното изключване в приложението.

НУЛИРАНЕ

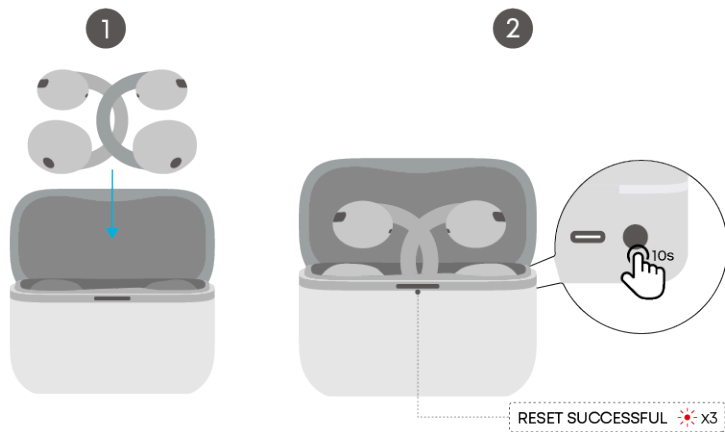

Ако имате проблеми с връзката или неочаквано поведение, опитайте да нулирате щипките за уши.

1. Поставете и двете щипки за уши в кутията за зареждане и оставете капака отворен.
2. Натиснете и задръжте бутона на кутията за зареждане за 10 секунди.
3. След като нулирането е успешно, светлинният индикатор ще мига бавно в червено 3 пъти.



- След нулиране ще трябва отново да свържете щипките за уши с вашите устройства.

AI АСИСТЕНТ

Преди употреба:

- Актуализирайте приложението soundcore до най-новата версия.
- Дръжте приложението отворено и щипките за уши свързани с телефона чрез Bluetooth по време на използване на AI асистента. На устройства с Android позволете приложението да работи във фонов режим.

Бележка:

- AI асистентът поставя приоритет върху вашата поверителност и сигурността на данните.
- Отговорите, генерирани от AI, са само за справка и може да съдържат неточности. Моля, използвайте своето усмотрение.
- Интерфейсите на функциите може да се променят с актуализациите на приложението.

Какво може да направи Анка за вас


Функция	Какво прави	Примерна команда (Кажете следното на Анка след активиране с "Неу Анка")
Отговаряне на въпроси	Действа като преносима енциклопедия. Задавайте въпроси по всяко време.	"Защо жирафите имат толкова дълги вратове?"
Неформален разговор	Разговаря с вас като приятел и помага да се отпуснете.	"Кажи ми виц."
Агрегиране на информация	Държи ви в течение с ежедневни новини и актуализации.	"Кажи ми последните технологични новини за днес."
Търсене на информация	Проверява времето, последните резултати от мачове и още.	"Какво е времето в Ню Йорк днес? Ще ми трябва ли чадър когато изляза?"



- Някои гласови команди може да не работят поради ограничения на приложението.

Как да достъпите функцията

В приложението soundcore отидете в Страница Анка > Чат с Анка.

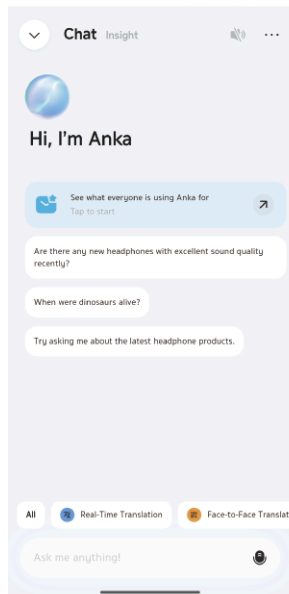

AI ПРЕВОД

Забележка: Пътищата на функциите и визуалният облик на интерфейса могат да се променят с софтуерни актуализации. За най-точното ръководство, моля, вижте най-новата версия на приложението.


Преди употреба:

- Актуализирайте приложението soundcore до последната версия и се уверете, че вашите earclips са свързани с приложението.
- Изключете Dual Connections.

Превод в реално време

В среди, в които сте изложени на съдържание на чужд език за продължителни периоди (например лекции, занятия), преводът в реално време предоставя непрекъснато показване на текста и възпроизвеждане на аудио на преведения материал с почти никакво забавяне.


В приложението soundcore отидете в **Anka** страницата и натиснете **Превод в реално време**. Уверете се, че вашите earclips са свързани с приложението.

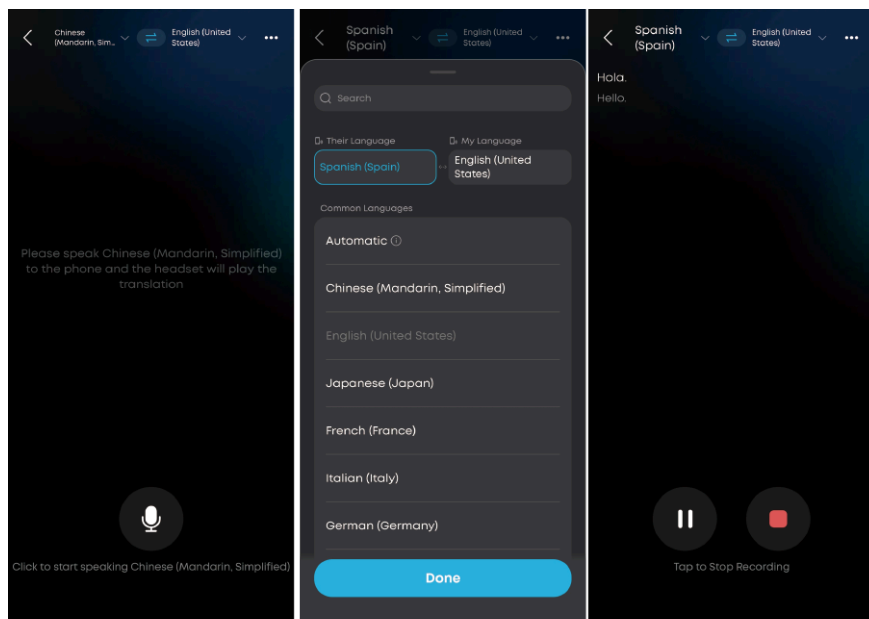

1. Докоснете **Превод в реално време**.
2. Докоснете секцията за език в горната част на страницата, след което изберете **Техният език** и **Моят език**.
3. Докоснете бутона за микрофон, за да започнете запис.

Превод лице в лице

В приложението soundcore отидете в **Anka** страницата и натиснете **Превод лице в лице**.

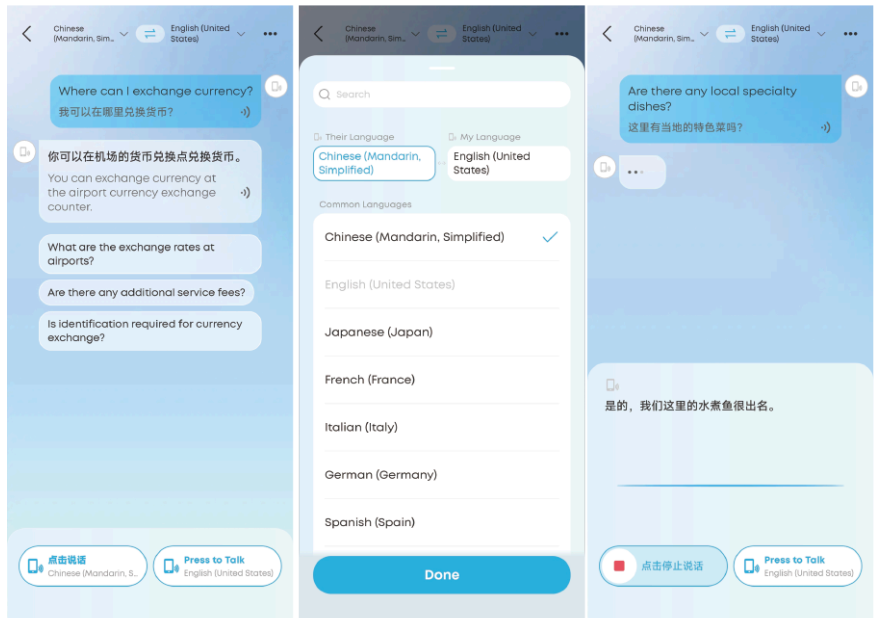

Когато слушалките са свързани с приложението, следвайте стъпките по-долу, за да изпробвате Превод лице в лице.

1. Докоснете секцията за език в горната част на страницата, след това изберете **Техният език** и **Моят език**.
2. Докоснете долния десен бутон и говорете към слушалките. Преводът ще се възпроизведе от телефона ви.
3. Докоснете долния ляв бутон и говорете в телефона си. Преводът ще се възпроизведе от слушалките.

Забележка: Тази функция работи дори когато слушалките не са свързани с приложението. Просто говорете в телефона си и преводът ще бъде пуснат през неговия говорител.

ОБНОВЯВАНЕ НА ФИРМУЕРА

След като слушалките са свързани с приложението, ще получите уведомление винаги когато има наличен нов фирмуер. Дръжте слушалките в зарядния каalf с отворен капак, докато обновяването не приключи. Оставете слушалките да се зареждат и не ги използвайте по време на обновяването.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Почистване след тренировки

След тренировка незабавно избършете потта от зарядните контакти на слушалките. Поставянето на слушалките в зарядния каalf, докато по тях има голямо количество пот, или натрупването на мръсотия по зарядните контакти с течение на времето, може да доведе до лош контакт. Това може да попречи на изключването на слушалките или на правилното им зареждане.

2. Съвети за рутинно почистване

При нормални условия LED индикаторът светва и след това изгасва, когато върнете слушалките в зарядния каalf. Ако индикаторът не светне след като върнете слушалките в каalfа, възможно е слушалките и каalfът да не осъществяват правилен контакт. В такъв случай внимателно избършете зарядните контакти както на слушалките, така и в каalfа с памучен тампон или мека кърпа, навлажнени с малко количество спирт.

Бележки:

Ако слушалките остават свързани след поставяне в зарядния каalf или не се зареждат правилно, препоръчваме първо да изпълните горните стъпки за почистване.


Ако проблемът продължава след почистване, моля свържете се с обслужването на клиенти за допълнителна помощ.

Почистване на мрежата на говорителя

За най-добро качество на звука препоръчваме да почиствате мрежата на говорителя на всеки 3 месеца или винаги когато забележите значителен спад на звука. Следвайте стъпките по-долу:

1. Нежно изчеткайте мрежата на говорителя 3 до 5 пъти с четка за зъби с меки влакна или малка четка.
2. Използвайте памучен тампон, навлажнен с домакински спирт, за да почистите праха или отломките по мрежата.
3. Ако е необходимо, внимателно притиснете лепяща лента или прясна моделна глина върху повърхността на мрежата и я отлепете бързо, за да премахнете прах или отломки, засегнали в отворите. Можете да повторите това 2 до 3 пъти.

За справка:

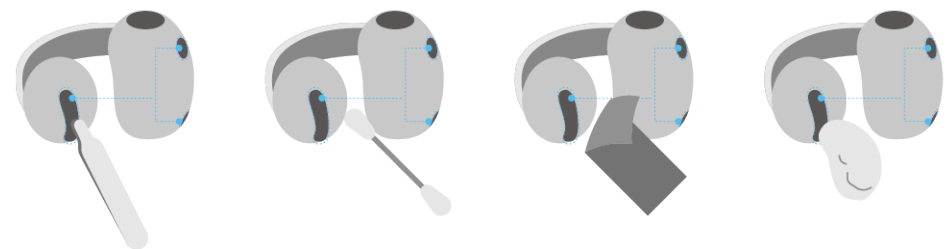

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Параметър	Спецификация
Вход	5V --- 0.9A
Изход	5V --- 0.5A
Капацитет на батерията на ушната скоба (mAh)	62mAh

Капацитет на батерията на зарядния калъф (mAh)	580mAh
Време на възпроизвеждане	8H / 32H
Време за зареждане	2H (ушни скоби + заряден калъф)
Бързо зареждане	10 минути зареждане за 4 часа възпроизвеждане
Драйвер	12mm
Кодеци	SBC / AAC / LDAC
Честотен обхват	20Hz - 20KHz
Клас на водоустойчивост (ушни скоби)	IP57. Не е подходящо за плуване, гмуркане, къпане под душ или други условия с високо налягане или висока скорост на водата. Устойчивостта на пръски, вода и прах не е постоянна и защитата може да намалее в резултат на нормално износване.
Версия на Bluetooth	6.0
Обхват на Bluetooth	10 m (≈ 32 ft)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Бележка: 'x' в SN кода: xxxxxxxxxxxxxxxx е променлива, вижте таблицата по-долу.

Променлива 'x'	Диапазон на променливата	Съдържание
Осма	0-9 или A-F	Показва хардуерната версия, която не влияе на съответствието със стандартите за безопасност.
Девета	8,9,A,B,C...	Показва годината: 8 означава 2018, 9 означава 2019, A означава 2020, B означава 2021, C означава 2022 и т.н.
Десета и единадесета	01,02,03...	Означава седмици, 01 означава първата седмица на годината, 02 означава втората седмица на годината и т.н.
Дванадесета	1-7	Означава ден от седмицата, 1 означава понеделник, 2 означава вторник, ..., 7 означава неделя и т.н.
Последните пет	00001-99999	Означава сериен №.

С настоящото Anker Innovations Limited заявява, че това устройство е в съответствие с Регламент за сигурност на продуктите и телекомуникационната инфраструктура (Изисквания за сигурност към съответните свързваеми продукти) Регламенти 2023 г. За декларация за съответствие посетете уебсайта: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

По подразбиране отворен порт: Класически Bluetooth
Описание на порта: След като устройството бъде включено, Класическият Bluetooth автоматично става видим (или влиза в режим на свързване) и предоставя услуги за Bluetooth свързване (или управление). Bluetooth услугата е деактивирана, когато устройството е изключено.