


PREGLED

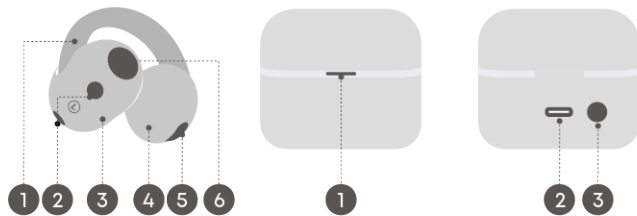


Štipaljke:

1. C-Bridge
2. Kontakti za punjenje
3. Baterijska kuglica
4. Akustična kuglica
5. Zvučnik
6. Dugme štipaljke

Kutija za punjenje:

1. LED indikator
2. USB-C port za punjenje
3. Dugme kutije za punjenje

UKLANJANJE I SKLADIŠTENJE ŠTIPALJKI

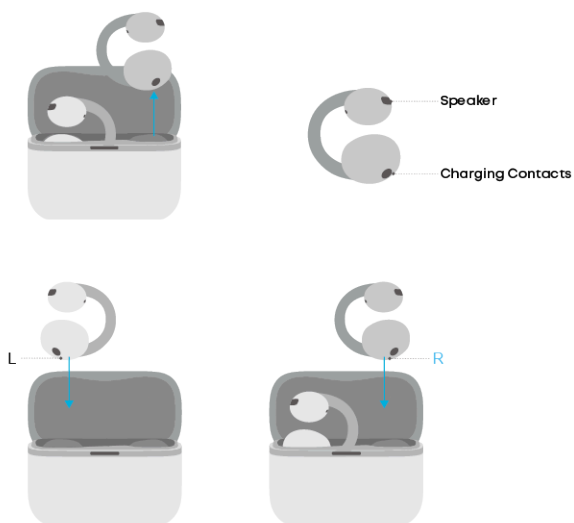


1. Kako biste uklonili štipaljku, nežno je podignite sa strane zvučnika kao što je prikazano na ilustraciji.
2. Kako biste spremili štipaljke, postavite ih u kutiju tako da se dva "C" oblika međusobno gnezde, osiguravajući da su leva i desna štipaljka pravilno poravnate. Potvrdite da su obe štipaljke sigurno postavljene pre nego što zatvorite poklopac.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



- Prije prvog korištenja uklonite sve zaštitne folije sa uređaja.

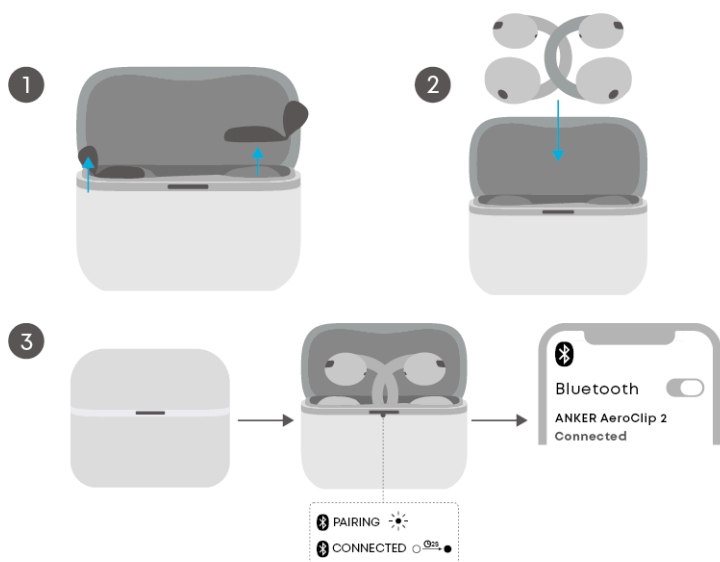

Prvo uparivanje

1. Otvorite kutiju za punjenje, izvadite obe štipaljke i uklonite zaštitnu foliju iz kutije.


2. Postavite obe štipaljke nazad u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.

3. Ponovno otvorite kutiju za punjenje. Štipaljke će se automatski uključiti i ući u Bluetooth režim uparivanja sa LED indikatorom koji bliči belo.

4. Izaberite "ANKER AeroClip 2" sa liste Bluetooth uređaja na vašoj povezanoj postavci. Kada se povežete, LED indikator će ostati solidno beo 2 sekunde, a zatim će se isključiti.

Posle inicijalnog uparivanja, štipaljke će se automatski ponovno povezati sa vašim uređajem svaki put kada otvorite kutiju za punjenje. Kako bi se automatsko ponovno povezivanje nastavilo raditi, nemojte brisati zapis uparivanja sa vašeg uređaja.

Ručno uparivanje

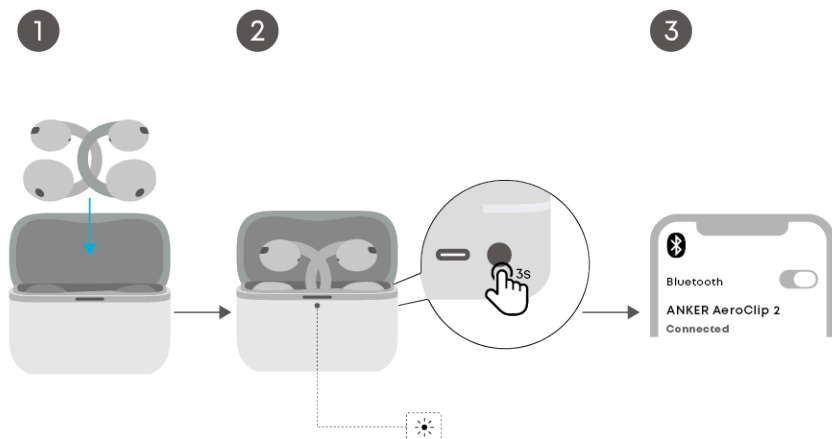


1. Postavite štipaljke u kutiju za punjenje i ostavite poklopac otvorenim.

2. Pritisnite i držite dugme kutije za punjenje 3 sekunde dok LED indikator ne bliči belo.

3. Izaberite "ANKER AeroClip 2" sa Bluetooth liste vašeg novog uređaja kako biste se povezali.

NOŠENJE

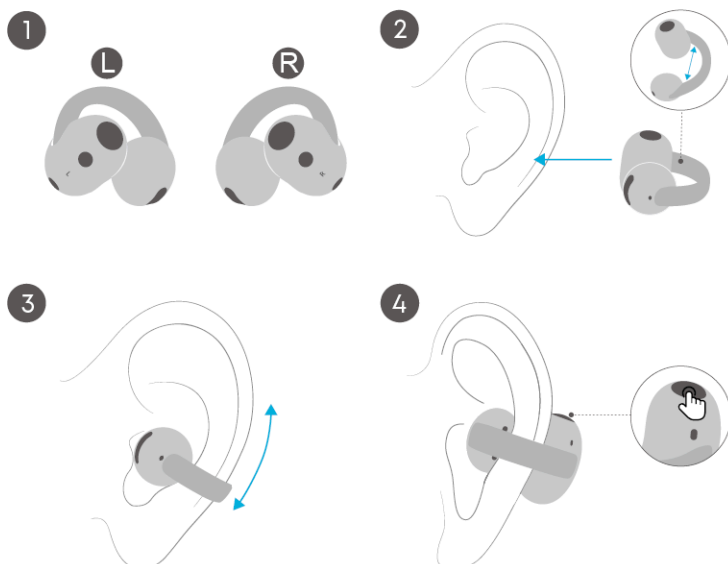

1. Prepoznajte levu (L) i desnu (R) štipaljku prije nego što ih prijavite.
2. Otvorite C-Bridge i nežno zakovčite štipaljku na spoljašnju hrskavicu uha. Akustična kuglica bi trebala biti orijentisana prema vašem slušnom kanalu, a baterijska kuglica (sa dugmetom) bi trebala biti iza uha.
3. Klizite štipaljku gore ili dole dok se ne osjeća udobno i sigurno.




- Dugme bi trebalo biti iza vašeg uha i orijentisano prema gore. Štipaljka bi trebala biti naslonjena na spoljašnju hrskavicu vašeg uha, a ne unutar slušnog kanala.
- Kako bi se osigurala dugoročna pouzdanost, C-Bridge je napravljena od legure sa memorijom oblika sa fleksibilnim dizajnom. Tijekom normalnog korištenja, nema potrebe za otvaranjem ili rastezanjem C-Bridge, jer pretjerana sila može uzrokovati deformaciju ili oštećenje.

DVOSTRUKE KONEKCIJE


Dvostruke konekcije su omogućene po zadanoj postavki. Možete povezati svoje štipaljke sa dva Bluetooth uređaja istovremeno koristeći bilo koju od sljedećih metoda.

Metoda 1: Korištenje dugmeta kutije za punjenje

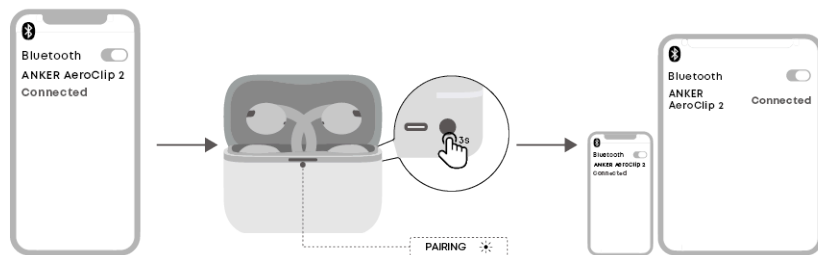

1. Osigurajte da su štipaljke već povezane sa prvim uređajem.
2. Postavite štipaljke u kutiju za punjenje i ostavite poklopac otvorenim.
3. Pritisnite i držite dugme kutije za punjenje 3 sekunde.
4. Štipaljke će ući u režim uparivanja. Nastavite sa uparivanjem sa drugim uređajem.

Metoda 2: Korištenje dugmadi štipaljki

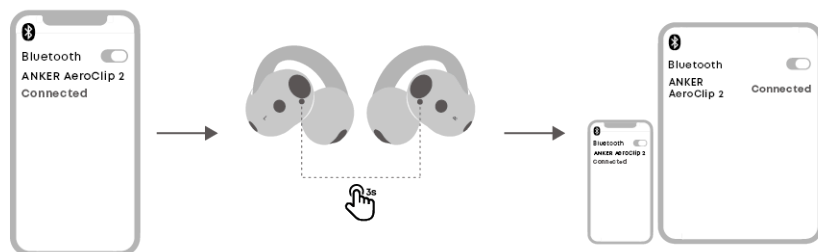

Pritisnite i držite dugmad na levoj i desnoj štipaljki istovremeno kako bi ušli u Bluetooth režim uparivanja, a zatim se povežite sa vašim drugim uređajem.


Metoda 3: Korištenje aplikacije

Na glavnom ekranu aplikacije, idite na **Postavke > Dvostruke konekcije > Povežite novi uređaj**.



- Ako su vaše štipaljke već povezane sa dva uređaja, prekinite povezivanje s najmanje jednog od njih prije uparivanja sa novim uređajem.
- Možete birati između Automatskog prebacivanja i Ručnog prebacivanja za prebacivanje reprodukcije zvuka u aplikaciji.

PUNJENJE

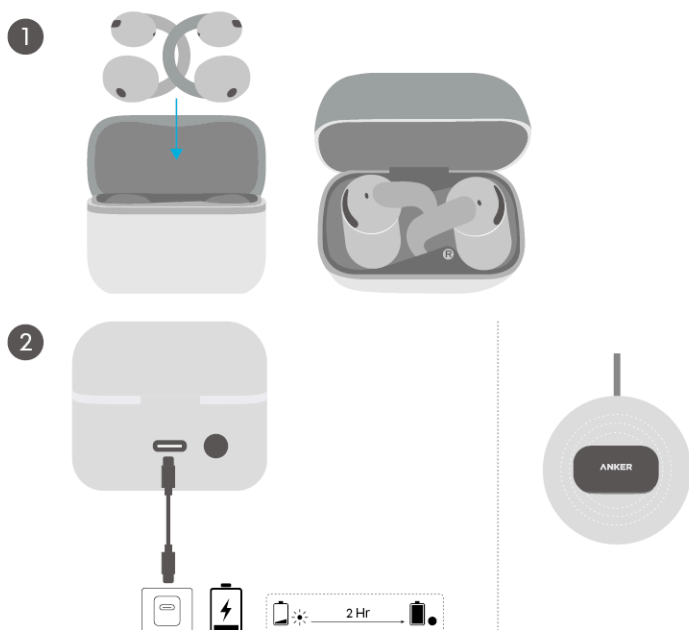

1. Postavite štipaljke u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.

- Osigurajte da su štipaljke i USB-C port za punjenje potpuno suvi prije punjenja.
- Poravnajte kontakte za punjenje na svakoj štipaljki sa odgovarajućim kontaktima unutar kutije.

2. Povežite kutiju za punjenje na izvor napajanja koristeći priloženi C-C kabl za punjenje. Za bežično punjenje, postavite kutiju uspravno na kompatibilan bežični punjač, poravnanu sa sredinom punjača.

- Potpuno punjenje štipaljki zajedno sa kutijom za punjenje traje oko 2 sata. Potpuno punjenje štipaljki iz kutije za punjenje traje oko 1 sat.
- Punjenje štipaljki u kutiji 10 minuta pruža do 4 sata reprodukcije.

Indikacija slabe baterije

- Štipaljke: Čuće se ton upozorenja kada je baterija slaba.
- Kutija za punjenje: LED indikator postaje crvena.

NAP REŽIM



1. Ulazak u / Izlazak iz Nap režima

- Pritisnite dugme na bilo kojoj štipaljki tri puta kako biste ušli ili izašli iz Nap režima. Ova kontrola dugmetom ne može se prilagođavati.
- Možete izaći iz Nap režima postavljanjem štipaljki u kutiju za punjenje.


2. Podešavanje jačine zvuka

U Nap režimu, dugmad štipaljke podržavaju samo podešavanje jačine zvuka pritiskom na levo ili desno dugme jednom:


- Pritisnite levo dugme jednom: Povećajte jačinu zvuka
- Pritisnite desno dugme jednom: Smanjite jačinu zvuka



- U Nap režimu, štipaljke prigušavaju obavijesti sa vaše telefona, kao što su tekstualne upozorenja, obavijesti o porukama i alarmi. Upozorenja o dolaskom pozivu i podsetnici o sastanku iz određenih aplikacija nisu prigušivani.
- Nap režim nastavlja sa radom čak i ako se štipaljke odvoje od vašeg telefona.
- Kontrole dugmetom ne mogu se promeniti u Nap režimu.

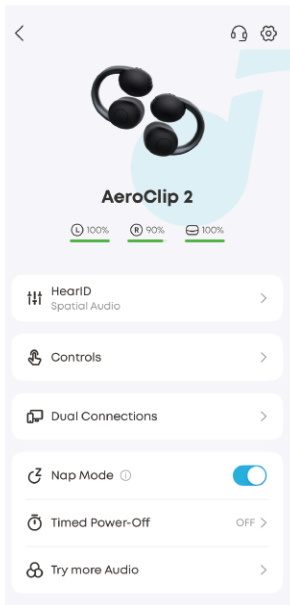

ZVUČNI EFEKTI

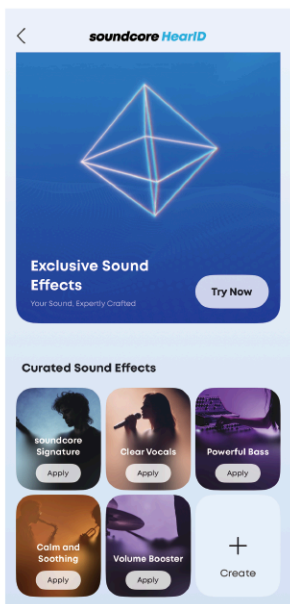

Aplikacija nudi niz unaprijed postavljenih EQ režima dizajniranih da odgovore različitim preferencama slušanja. Svaki unaprijed postavljen EQ režim je pažljivo podešen da isticira različite karakteristike zvuka.

soundcore Signature (podrazumevano): Prikladno za različite muzičke stilove i pruža prijatno iskustvo slušanja

Jasni vokali: Prikladno za podcast, audio knjige i muziku.

Moćan bas: Prikladno za hip-hop, rok, elektronsku i dance muziku.


Smirena i umirujuća: Prikladno za klasičnu, jazz i umirujuću muziku.

Pojačalo jačine: Povećava ukupnu jačinu zvuka za moćnije, impaktnije iskustvo slušanja.

PROSTORNI ZVUK



- Slike korisničkog interfejsa su samo u ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj ekrana može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.

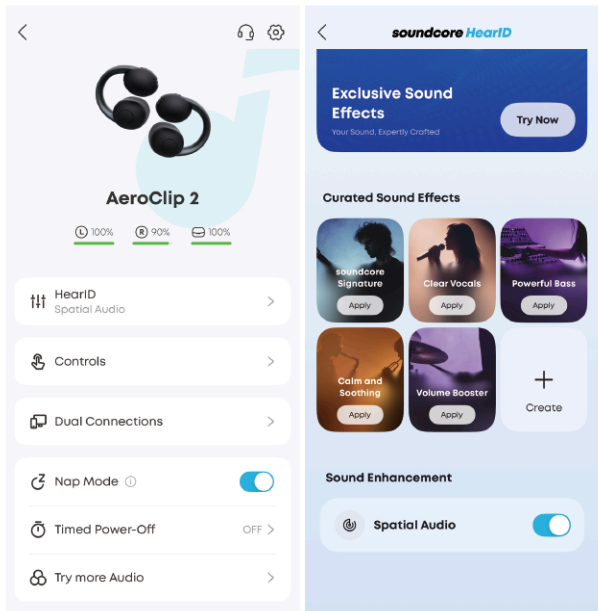

Prostorni zvuk stvara immersivno iskustvo slušanja stavljanjem zvuka oko vas. Na početnoj ekranu aplikacije, idite na **HearID** > **Prostorni zvuk** da ga omogućite i konfigurirate.

Pexim muzike:

- **Fiksno:** Prostorni zvuk bez praćenja glave, pružajući stabilan i konzistentan immersivni soundstage. Napomena: Prostorni zvuk i LDAC se ne mogu koristiti istovremeno.

KONTROLE DUGMETOM

Štipaljke



Pritisnite dugme na bilo kojoj štipaljki kako biste kontrolisali različite funkcije.

Akcija	Korišćenje obe štipaljke	Korišćenje jedne štipaljke
Reprodukcija / Pauza zvuka	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
Reprodukcija sledećeg traka	Pritisnite dvaput (R)	Pritisnite dvaput
Reprodukcija prethodnog traka	Pritisnite dvaput (L)	/
Odgovori na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
Prekinite poziv	Pritisnite dvaput (L/R)	Pritisnite dvaput
Odbijte dolazni poziv	Pritisnite dvaput (L/R)	Pritisnite dvaput
Utišaj / Uključi zvuk tokom poziva	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
Ulazak / Izlazak iz Nap režima	Pritisnite tri puta (L/R)	Pritisnite tri puta
Uključivanje	Pritisnite i držite 3 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 3 sekunde
Isključivanje	Pritisnite i držite 6 sekundi (L/R)	/

- Možete prilagođavati kontrole dugmetom u aplikaciji soundcore.

Kutija za punjenje

Akcija	Operacija
Ulazak u režim uparivanja	Pritisnite i držite 3 sekunde sa otvorenim poklopcem
Povežite drugi uređaj	Pritisnite i držite 3 sekunde sa otvorenim poklopcem dok je jedan uređaj povezan
Fabričko resetovanje	Pritisnite i držite 10 sekundi sa otvorenim poklopcem

LDAC

Omogućite LDAC u aplikaciji kako biste uživali u zvuku visoke rezolucije na uređajima sa Androidom 8.0 ili novijom verzijom. LDAC pruža veću kvalitetu zvuka ali povećava potrošnju energije i skraćuje vreme reprodukcije. Za najbolje LDAC iskustvo, koristite ga u okruženju sa niskom interferencijom kako bi se održala stabilna Bluetooth konekcija. Pratite donje korake kako biste omogućili LDAC:

- 1. Otvorite aplikaciju i idite na Postavke.
- 2. Tapnite "Režim zvuka".
- 3. Izaberite "Željena kvaliteta zvuka" kako biste prešli na LDAC kodek.
- 4. Tapnite "Slažem se" kako biste nastavili.
- 5. Prebacivanje audio kodeka traje oko 10 sekundi. Možda će vam biti predloženo ažuriranje firmware-a štipaljke ako je ažuriranje dostupno.



- LDAC i Prostorni zvuk se ne mogu koristiti istovremeno.


VOĐENJE LED SVETLA

Ponašanje LED	Šta to znači
Spora bela blikavost	Bluetooth režim uparivanja (do 10 minuta)
Solidno belo 2 sekunde, zatim isključeno	Uparivanje uspešno
Solidno belo 2 sekunde	Baterija kutije za punjenje > 20%
Solidno crveno 2 sekunde	Baterija kutije za punjenje ≤ 20%
Belo disanje	Kutija za punjenje se puni
Solidno belo 10 sekundi, zatim isključeno	Kutija za punjenje potpuno napunjena
Belo disanje 3 sekunde	Punjenje prekinjeno, baterija kutije > 20%
Crveno disanje 3 sekunde	Punjenje prekinjeno, baterija kutije ≤ 20%
Belo i crveno brzo naizmenično 10 sekundi	Greška kutije za punjenje
Crveno disanje	Ažuriranje firmware-a u toku
Spora crvena blikavost 3 puta	Resetovanje uspešno

ISKLUČIVANJE

Za isključivanje, vratite obe štipaljke u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac. Ako nemate kutiju za punjenje sa sobom, pritisnite i držite dugmad na levoj i desnoj štipaljki 6 sekundi da biste isključili ručno. Ako štipaljke nisu povezane na nijedan uređaj, ona će se automatski isključiti nakon 30 minuta neaktivnosti. Možete promeniti trajanje automatskog isključivanja u aplikaciji.

RESETOVANJE

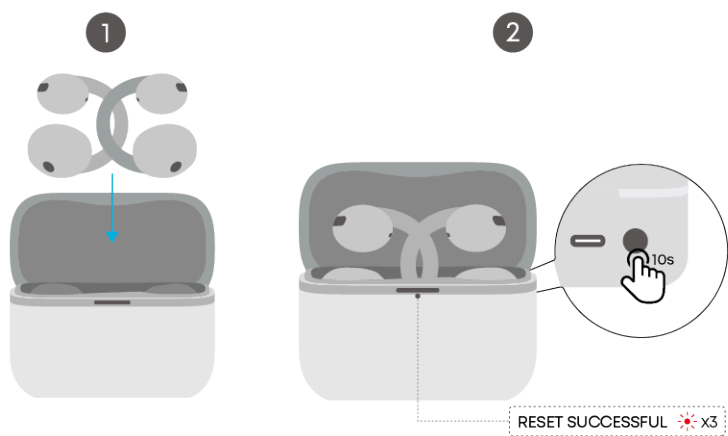

Ako imate problema sa povezivanjem ili neočekivanog ponašanja, pokušajte resetovati štipaljke.

- 1. Postavite obe štipaljke u kutiju za punjenje i ostavite poklopac otvorenim.
- 2. Pritisnite i držite dugme kutije za punjenje 10 sekundi.
- 3. Kada je resetovanje uspešno, LED indikator će brzo bljediti crveno 3 puta.



- Posle resetovanja, trebate ponovo upariti štipaljke sa vašim uređajima.

AI ASISTENT

Prije korištenja:

- Ažurirajte aplikaciju soundcore na najnoviju verziju.
- Держите aplikaciju otvorenom i vaše štipaljke povezane sa vašim telefonom preko Bluetooth-a tokom korištenja AI asistenta. Na Android uređajima, dozvoli aplikaciji da se izvršava u pozadini.

Napomena:

- AI asistent prioritetira vašu privatnost i sigurnost podataka.
- Odgovori generirani od strane AI-ja su samo za referencu i mogu sadržavati nepreciznosti. Molimo koristite vašu presuju.
- Interfejsi funkcija mogu se razlikovati sa ažuriranjima verzije aplikacije.

Šta Anka može uraditi za vas


Funkcija	Šta radi	Primer komande (Recite sledeće Anki nakon aktiviranja sa "Hey Anka")
Odgovaranje na pitanja	Radi kao vaša prenosiva enciklopedija. Postavite bilo koje pitanje bilo kada.	"Zašto žirafe imaju tako duge vrate?"
Ležerna razgovor	Chatuje sa vama kao prijatelj i pomaže vam da se opustite.	"Recite mi vic."
Agregacija informacija	Čuva vas u toku sa dnevnim vestima i ažuriranjima.	"Recite mi najnovije tech vesti za danas."
Pretraga informacija	Proverava vremensku prognozu, najnovije rezultate mečeva i još toga.	"Kakvo je vreme u Njujorku danas? Da li će mi trebati kisobran kada izađem?"



- Neke glasovne komande mogu ne raditi zbog ograničenja aplikacije.

Kako pristupiti funkciji

U aplikaciji soundcore, idite na **Stranica Anka > Chatuj sa Ankom**.

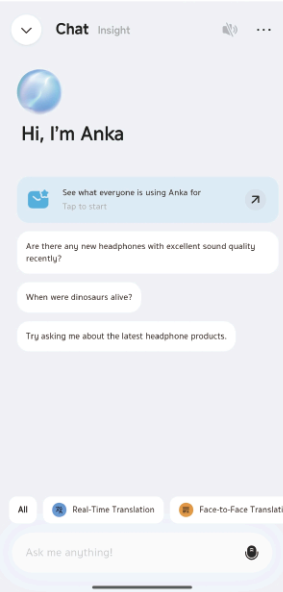

AI PREVOĐENJE


Napomena: Putanje funkcija i vizuelni interfejsi mogu se promeniti sa ažuriranjima softvera. Za najtačnije uputstvo, molimo konsultujte vašu najnoviju verziju aplikacije.

Prije korištenja:

- Ažurirajte aplikaciju soundcore na najnoviju verziju i osigurajte da su vaše štipaljke povezane na aplikaciju.
- Onemogućite dvostruke konekcije.

Prevođenje u realnom vremenu


U postavkama gde ste izloženi sadržaju na stranom jeziku duži period (npr. predavanja, časovi), prevođenje u realnom vremenu pruža kontinuirani prikaz teksta i audio reprodukciju prevedenog sadržaja sa gotovo nikakviom zakašnjenjem. U aplikaciji soundcore, idite na **Anka** stranicu i tapnite **Prevođenje u realnom vremenu**. Osigurajte da su vaše štipaljke povezane na aplikaciju.

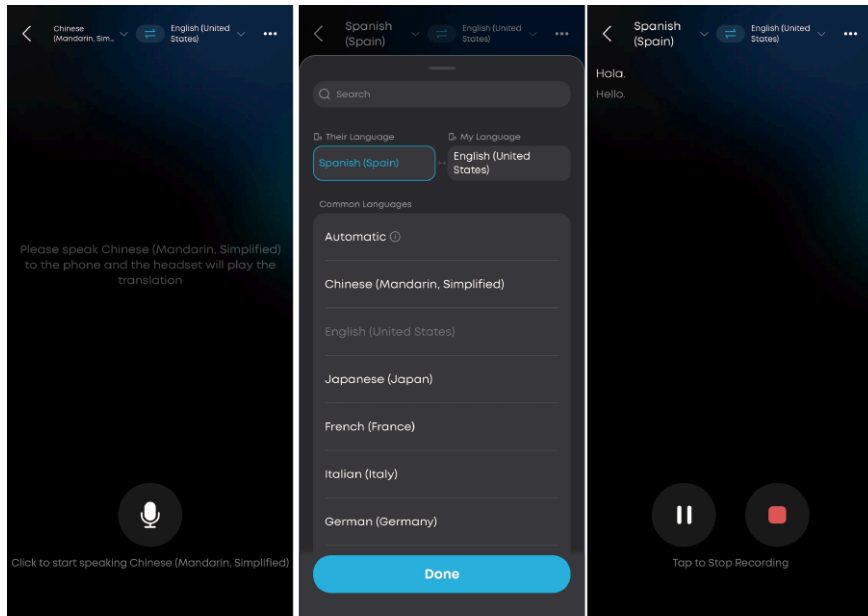

1. Tapnite **Prevođenje u realnom vremenu**.
2. Tapnite odsek jezika na vrhu stranice, a zatim izaberite **Njihov jezik** i **Moj jezik**.
3. Tapnite dugme mikrofona kako biste počeli snimanje.

Prevođenje lice-u-lice

U aplikaciji soundcore, idite na **Anka** stranicu i tapnite **Prevođenje lice-u-lice**.

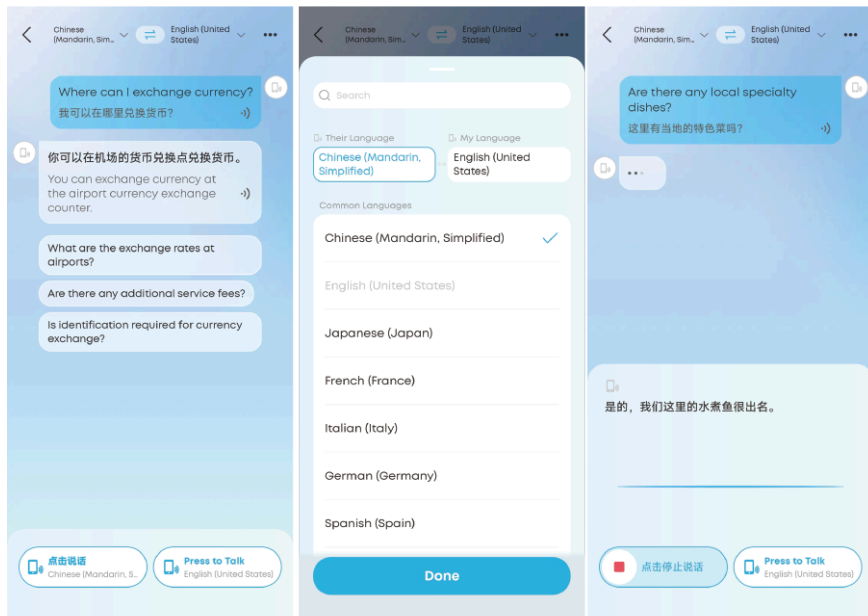

Kada su vaše štipaljke povezane na aplikaciju, pratite donje korake kako biste pokušali prevođenje lice-u-lice.

1. Tapnite odsek jezika na vrhu stranice, a zatim izaberite **Njihov jezik** i **Moj jezik**.
2. Tapnite dugme u donjoj desnoj uglu i govorite vašim štipaljkama. Prevod će se puštati sa vašeg telefona.
3. Tapnite dugme u donjoj levoj uglu i govorite u svoj telefon. Prevod će se puštati iz vaših štipaljki.

Napomena: Ova funkcija radi čak i ako vaše štipaljke nisu povezane na aplikaciju. Samo govorite u svoj telefon i prevod će se puštati kroz njegov zvučnik.

AŽURIRANJE FIRMWARE-A

Kada su vaše štipaljke povezane na aplikaciju, biće vam obavijesten svaki put kada je dostupan novi firmware. Držite štipaljke u kutiji za punjenje sa otvorenim poklopcem dok se ažuriranje ne završi. Držite štipaljke punjenjem i izbegavajte korištenje tokom ažuriranja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Čišćenje posle treninga

Posle treninga, brzo obrišite znojenje sa kontakata za punjenje štipaljki.

Postavljanje štipaljki u kutiju za punjenje dok veća količina znoja ostaje, ili dozvoljavanje prljavštine da se nakuplja na kontaktima za punjenje tokom vremena, može rezultirati lošim kontaktom. Ovo može sprečiti da se štipaljke pravilno isključe ili pune.

2. Saveti za rutinsko čišćenje

Pod normalnim uslovima, LED indikator se uključuje i zatim isključuje kada vratite štipaljke u kutiju za punjenje.

Ako se indikator ne uključi nakon što vratite štipaljke u kutiju, štipaljke i kutija možda ne prave dobar kontakt. U ovom slučaju, lako obrišite kontakte za punjenje na obe štipaljke i kutije sa pamučnim štapićem ili mekom tkaninom vlažnom sa malom količinom alkohola.

Napomene:

Ako štipaljke ostanu povezane nakon što su postavljene u kutiju za punjenje, ili se ne pune pravilno, preporučujemo da prvo pratite gore navedene korake čišćenja.

Ako problem persystira nakon čišćenja, molimo kontaktirajte korisničku službu za dalju pomoć.

Čišćenje mreže zvučnika


Za najbolju kvalitetu zvuka, preporučujemo čišćenje mreže zvučnika svakih 3 meseca, ili svaki put kada primetite jasno smanjenje jačine zvuka.

Pratite donje korake:

1. Nežno četkom mrežu zvučnika 3 do 5 puta sa mekom četkom za zube ili malom četkom.
2. Koristite pamučni štapić vlažan alkoholom za čišćenje bilo koje prljave ili zaprečene stvari na mreži.

3. Po potrebi, nežno pritisnite adhezivnu traku ili svežu modelirnu glinu na površinu mreže i brzo je podignite kako bi uklonili prljavu ili zaprečenu stvar zarobljenu u otvorima. Možete to ponoviti 2 do 3 puta.

Za referencu:

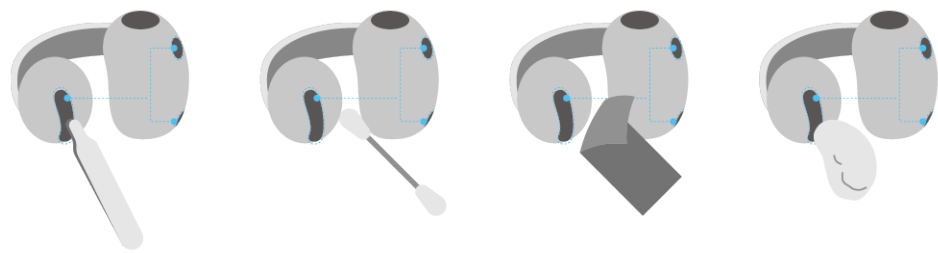

SPECIFIKACIJE

Specifikacije mogu biti promenjene bez napomene.

Parametar	Specifikacija
Ulaz	5V --- 0.9A
Izlaz	5V --- 0.5A
Kapacitet baterije štikaljke (mAh)	62mAh
Kapacitet baterije kutije za punjenje (mAh)	580mAh
Vreme reprodukcije	8H / 32H
Vreme punjenja	2H (štikaljke + kutija za punjenje)
Brzo punjenje	10 minuta punjenja za 4 sata reprodukcije
Jačina drajvera	12mm
Kodeci	SBC / AAC / LDAC
Frekvencijski opseg	20Hz - 20KHz
Ocena zaštite od vode (Štikaljke)	IP57. Nije pogodno za plivanje, ronjenje, tuširanje ili druge uslove visokog pritiska ili brze vode. Otpornost na pljuskove, vodu i prljavu nisu trajne, a zaštita može smanjena kao rezultat normalnog istrošenja.
Verzija Bluetooth	6.0
Domet Bluetooth	10 m (≈ 32 ft)

INFORMACIJE O USAGLAŠAVANJU

Napomena: 'x' koda serije: xxxxxxxxxxxxxx je varijabla, pogledajte donju tabelu.

Varijabla 'x'	Opseg varijable	Sadržaj
Osma	0-9 ili A-F	Označava verziju hardvera koja ne utiče na sigurnosnu usaglašenost.
Deveta	8,9,A,B,C...	Označava godinu, 8 znači 2018, 9 znači 2019, A znači 2020, B znači 2021, C znači 2022, i tako dalje.
Deseta i jedanaesta	01,02,03...	Označava nedelje, 01 znači prva nedelja ove godine, 02 znači druga nedelja ove godine, i tako dalje.
Dvanaesta	1-7	Označava datum, 1 znači ponedeljak, 2 znači utorak..., 7 znači nedelja i tako dalje.
Poslednje pet	00001-99999	Označava serijski br.

Ovim putem, Anker Innovations Limited deklarira da je ovaj uređaj u skladu sa Sigurnost proizvoda i telekomunikacijska infrastruktura (Zahtevi za sigurnost relevantnih Propisa o povezanim proizvodima) 2023. Za izjavu o usklađenosti, posjetite web stranicu: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Zadano otvoreni priključak: Klasični Bluetooth

Opis priključka: Nakon što se uređaj uključi, vidljivost klasičnog Bluetooth-a (ili režim uparivanja) se automatski omogućava, pružajući Bluetooth uparivanje (ili kontrolne) servise. Bluetooth servis je onemogućen kada se uređaj isključuje.