


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

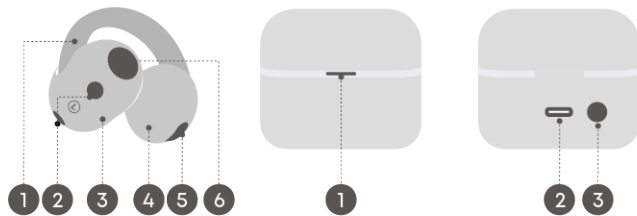


Σφιγκτήρες αυτιών:

1. C-Bridge
2. Επαφές Φόρτισης
3. Σφαίρα Μπαταρίας
4. Ακουστική Σφαίρα
5. Ηχείο
6. Κουμπί Σφιγκτήρα Αυτιού

Θήκη Φόρτισης:

1. Ενδειξη LED
2. Θύρα Φόρτισης USB-C
3. Κουμπί Θήκης Φόρτισης

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΑΥΤΙΩΝ

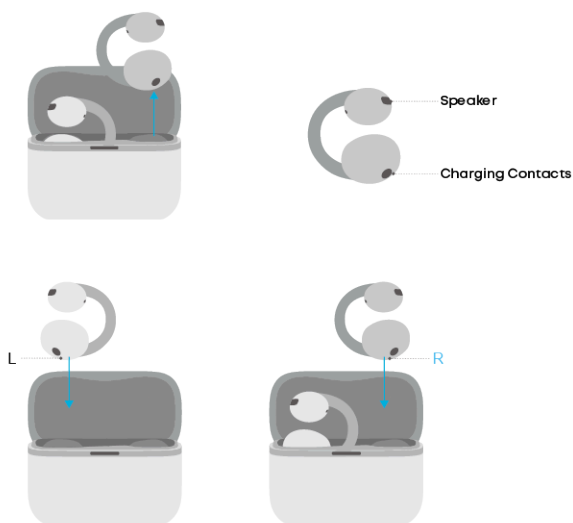


1. Για να αφαιρέσετε έναν σφιγκτήρα, ανυψώστε τον απαλά από την πλευρά του ηχείου όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Για να αποθηκεύσετε τους σφιγκτήρες, τοποθετήστε τους στη θήκη έτσι ώστε οι δύο σχήματα "C" να ταιριάζουν μεταξύ τους, βεβαιώνοντας ότι οι σφιγκτήρες αριστερά και δεξιά είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι. Επιβεβαιώστε ότι και οι δύο σφιγκτήρες είναι στερεά τοποθετημένοι πριν κλείσετε το καπάκι.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ




- Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά φιλμ από τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση.

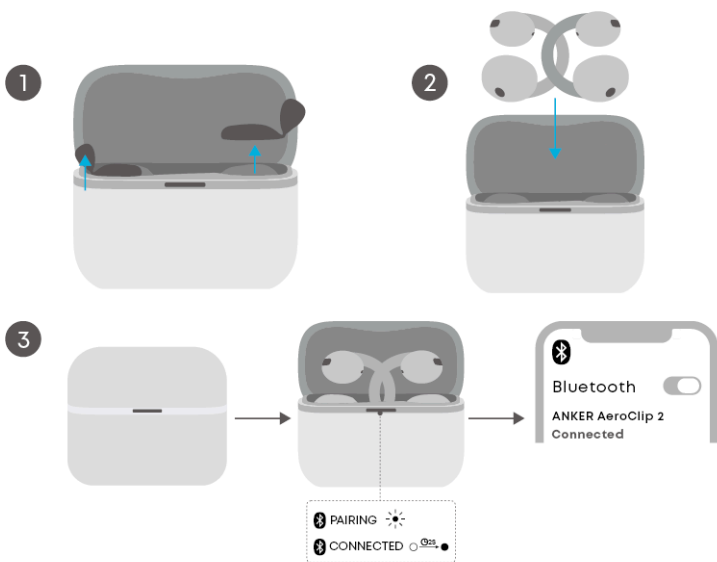

Σύζευξη για πρώτη φορά


1. Ανοίξετε τη θήκη φόρτισης, βγάλτε και τους δύο σφιγκτήρες και αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ μέσα στη θήκη.
2. Τοποθετήστε και τους δύο σφιγκτήρες πίσω στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι.
3. Ανοίξετε τη θήκη φόρτισης ξανά. Οι σφιγκτήρες θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και θα εισέλθουν στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth με την ένδειξη LED να αναβοσβήνει λευκά.
4. Επιλέξτε **"ANKER AeroClip 2"** από τη λίστα Bluetooth της συσκευής σας για σύνδεση. Όταν συνδεθεί, η ένδειξη LED θα παραμείνει σταθερή λευκά για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει. Μετά την αρχική σύζευξη, οι σφιγκτήρες θα συνδεθούν αυτόματα ξανά με τη συσκευή σας κάθε φορά που ανοίγετε τη θήκη φόρτισης. Για να διατηρήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανασύνδεσης, μην διαγράψετε την εγγραφή σύζευξης από τη συσκευή σας.

Ручное сопряжение

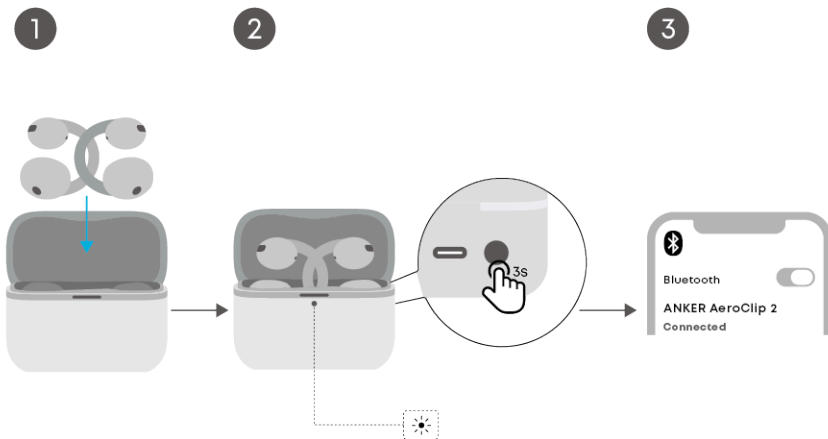

1. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες στη θήκη φόρτισης και αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
2. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της θήκης φόρτισης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη LED να αναβοσβήνει λευκά.
3. Επιλέξτε **"ANKER AeroClip 2"** από τη λίστα Bluetooth της νέας συσκευής σας για σύνδεση.

ΦΟΡΑΓΙΑ

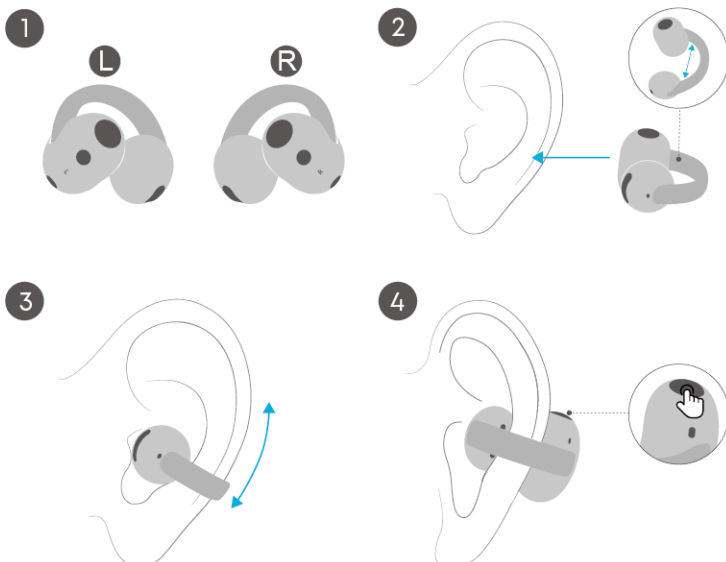

1. Αναγνωρίστε τους σφιγκτήρες αριστερά (L) και δεξιά (R) πριν τους βάλετε.
2. Ανοίξτε τη C-Bridge και σφιγκτήρα απαλά τον σφιγκτήρα στο εξωτερικό χόνδρο του αυτιού σας. Η Ακουστική Σφαίρα πρέπει να αντικρύζει το κανάλι του αυτιού σας, και η Σφαίρα Μπαταρίας (με το κουμπί) πρέπει να κάθεται πίσω από το αυτί σας.
3. Σύρετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω ή κάτω μέχρι να νιώσει άνετο και ασφαλές.




- Το κουμπί πρέπει να κάθεται πίσω από το αυτί σας και να κοιτάζει προς τα πάνω. Ο σφιγκτήρας πρέπει να ηρεμεί κατά μήκος του εξωτερικού χόνδρου του αυτιού σας, όχι μέσα στο κανάλι του αυτιού.
- Για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία, η C-Bridge είναι κατασκευασμένη από κράμα με μνήμη σχήματος με ευέλικτο σχέδιο. Κατά τη σταθερή χρήση, δεν χρειάζεται να ανοίξετε ή να τεντώσετε τη C-Bridge, καθώς η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή ζημιά.

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


Οι Διπλές Συνδέσεις είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Μπορείτε να συνδέσετε τους σφιγκτήρες σας σε δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση του Κουμπιού Θήκης Φόρτισης

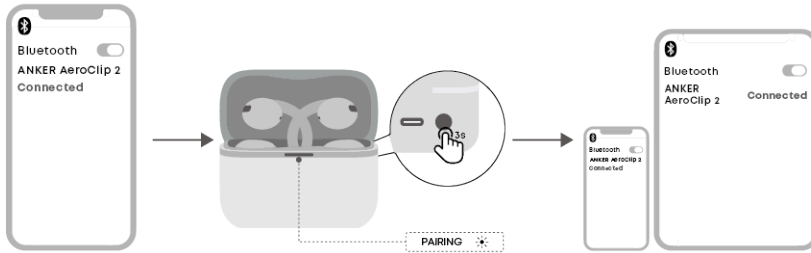

1. Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες είναι ήδη συνδεδεμένοι με την πρώτη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες στη θήκη φόρτισης και αφήστε το καπάκι ανοικτό.
3. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της θήκης φόρτισης για 3 δευτερόλεπτα.
4. Οι σφιγκτήρες θα εισέλθουν στη λειτουργία σύζευξης. Προχωρήστε να σύζευξη με τη δεύτερη συσκευή σας.

Μέθοδος 2: Χρήση των Κουμπιών Σφιγκτήρα

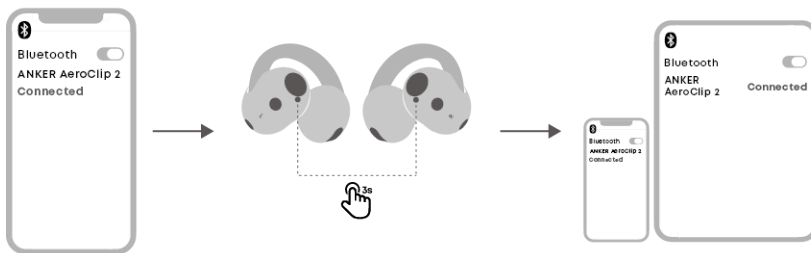

Πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά στους σφιγκτήρες αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth, στη συνέχεια συνδεθείτε με τη δεύτερη συσκευή σας.


Μέθοδος 3: Χρήση της Εφαρμογής

Στην κύρια οθόνη της εφαρμογής, μεταβείτε στο **Settings > Dual Connections > Connect New Device**.



- Εάν οι σφιγκτήρες σας είναι ήδη συνδεδεμένοι με δύο συσκευές, αποσυνδέστε τουλάχιστον μία από αυτές πριν σύζευξη με μια νέα συσκευή.
- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Αυτόματης Εναλλαγής και Χειροκίνητης Εναλλαγής για εναλλαγή αναπαραγωγής ήχου στην εφαρμογή.

ΦΟΡΤΙΣΗ

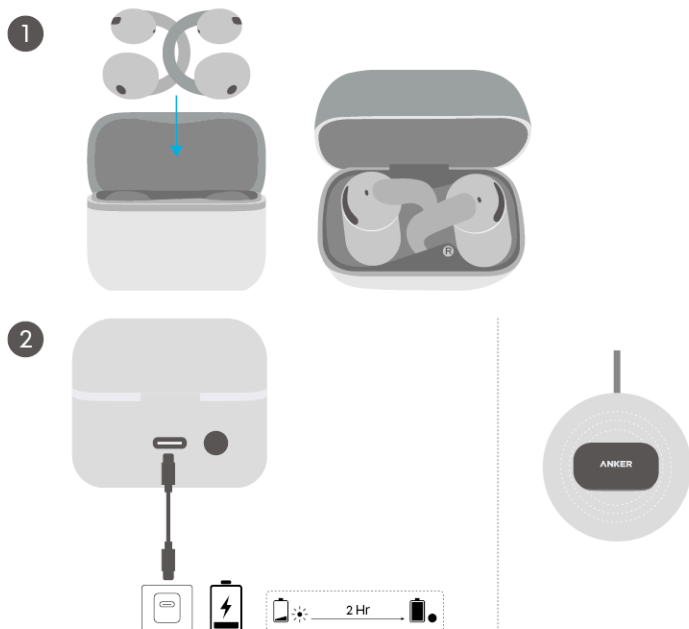

1. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι.

- Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες και η θύρα φόρτισης USB-C είναι εντελώς στεγνοί πριν τη φόρτιση.
- Ευθυγραμμίστε τις επαφές φόρτισης σε κάθε σφιγκτήρα με τις αντίστοιχες επαφές μέσα στη θήκη.

2. Συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας το περιλαμβανόμενο καλώδιο φόρτισης C-C. Για ασύρματη φόρτιση, τοποθετήστε τη θήκη όρθια σε έναν συμβατό ασύρματο φορτιστή, ευθυγραμμισμένη με το κέντρο του φορτιστή.

- Η πλήρης φόρτιση των σφιγκτήρων μαζί με τη θήκη φόρτισης διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η πλήρης φόρτιση των σφιγκτήρων από τη θήκη φόρτισης διαρκεί περίπου 1 ώρα.
- Η φόρτιση των σφιγκτήρων στη θήκη για 10 λεπτά παρέχει έως 4 ώρες αναπαραγωγής.

Ενδειξη Χαμηλής Μπαταρίας

- Σφιγκτήρες: Θα ακούσετε έναν τόνο προειδοποίησης όταν η μπαταρία εξαντλείται.
- Θήκη φόρτισης: Η ένδειξη LED γίνεται κόκκινη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ



1. Είσοδος / Έξοδος Λειτουργίας Υπνου

- Πατήστε το κουμπί σε οποιαδήποτε σφιγκτήρα τρεις φορές για να εισέλθετε ή να εξέλθετε από τη Λειτουργία Υπνου. Αυτό το στοιχείο ελέγχου κουμπιού δεν μπορεί να προσαρμοστεί.
- Μπορείτε επίσης να εξέλθετε από τη Λειτουργία Υπνου τοποθετώντας τους σφιγκτήρες στη θήκη φόρτισης.


2. Ρύθμιση της Έντασης

Στη Λειτουργία Υπνου, τα κουμπιά του σφιγκτήρα υποστηρίζουν μόνο ρύθμιση έντασης πατώντας το κουμπί αριστερά ή δεξιά μία φορά:


- Πατήστε το αριστερό κουμπί μία φορά: Αύξηση της έντασης
- Πατήστε το δεξί κουμπί μία φορά: Μείωση της έντασης



- Στη Λειτουργία Υπνου, οι σφιγκτήρες αποσιωποποιούν τις ειδοποιήσεις από το τηλέφωνό σας, όπως ειδοποιήσεις κειμένου, ειδοποιήσεις μηνυμάτων και συναγερμούς. Οι ειδοποιήσεις εισερχόμενης κλήσης και οι υπενθυμίσεις συνεδρίασης από ορισμένες εφαρμογές δεν αποσιωποποιούνται.
- Η Λειτουργία Υπνου συνεχίζει να εκτελείται ακόμα και αν οι σφιγκτήρες αποσυνδεθούν από το τηλέφωνό σας.
- Οι έλεγχοι κουμπιού δεν μπορούν να αλλάξουν στη Λειτουργία Υπνου.

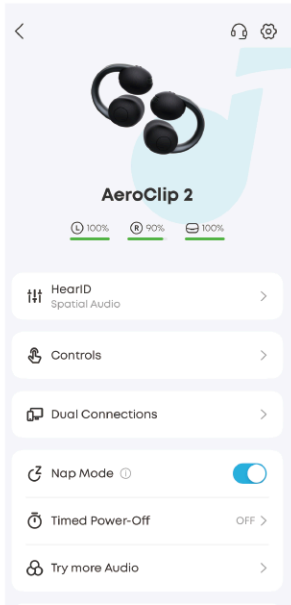

ΕΦΦΕΚ ΗΧΟΥ

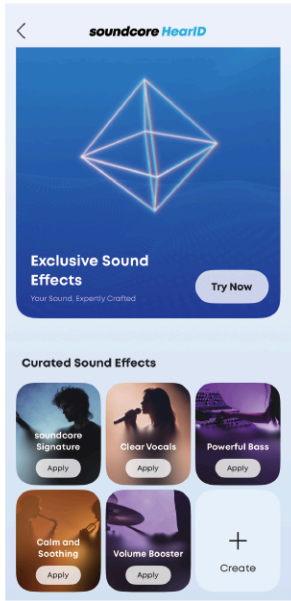

Η εφαρμογή προσφέρει μια σειρά προεπιλεγμένων λειτουργιών EQ σχεδιασμένες για να ταιριάζουν σε διαφορετικές προτιμήσεις ακρόασης. Κάθε προεπιλεγμένη λειτουργία EQ έχει αναλογιστικά ρυθμιστεί για να αναδείξει ξεχωριστά χαρακτηριστικά ήχου.

soundcore Signature (προεπιλογή): Κατάλληλο για διάφορα μουσικά στυλ και παρέχει ευχάριστη εμπειρία ακρόασης.

Clear Vocals: Κατάλληλο για podcast, ηχητικά βιβλία και μουσική.

Powerful Bass: Κατάλληλο για hip-hop, rock, ηλεκτρονική και dance μουσική.


Calm and Soothing: Κατάλληλο για κλασική, jazz και ήρεμη μουσική.

Volume Booster: Αυξάνει τη συνολική ένταση για πιο ισχυρή, εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης.

ΧΩΡΙΚΟΣ ΗΧΟΣ



- Οι εικόνες UI είναι μόνο για σκοπό απεικόνισης. Το πραγματικό περιεχόμενο εμφάνισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την έκδοση λογισμικού.

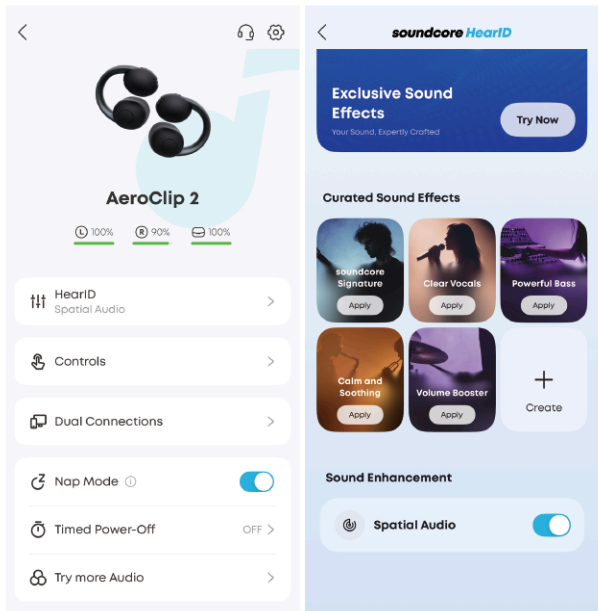

Ο Χωρικός Ήχος δημιουργεί μια εμπυθιστική εμπειρία ακρόασης τοποθετώντας ήχο γύρω σας. Στην κύρια οθόνη της εφαρμογής, μεταβείτε στο **HearID > Spatial Audio** για να το ενεργοποιήσετε και να το διαμορφώσετε.

Λειτουργία Μουσικής:

- **Fixed:** Χωρικός Ήχος χωρίς παρακολούθηση κεφαλής, παρέχοντας σταθερό και συνεπή emersive soundstage.
- Σημείωση: Ο Χωρικός Ήχος και ο LDAC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Σφικκτήρες



Πατήστε το κουμπί σε οποιαδήποτε σφικκτήρα για να ελέγξετε διαφορετικές λειτουργίες.

Δράση	Χρήση Και των Δύο Σφικκτῆρων	Χρήση Ενός Μονού Σφικκτῆρα
Αναπαραγωγή / Παύση Ήχου	Πατήστε Μία Φορά (L/R)	Πατήστε Μία Φορά
Αναπαραγωγή Του Επόμενου Κομματιού	Πατήστε Δύο Φορές (R)	Πατήστε Δύο Φορές
Αναπαραγωγή Του Προηγούμενου Κομματιού	Πατήστε Δύο Φορές (L)	/
Απάντηση σε Κλήση	Πατήστε Μία Φορά (L/R)	Πατήστε Μία Φορά
Τερματισμός Κλήσης	Πατήστε Δύο Φορές (L/R)	Πατήστε Δύο Φορές
Απόρριψη Εισερχόμενης Κλήσης	Πατήστε Δύο Φορές (L/R)	Πατήστε Δύο Φορές
Σίγαση / Ακύρωση Σίγασης Κατά Τη Διάρκεια Κλήσης	Πατήστε Μία Φορά (L/R)	Πατήστε Μία Φορά
Είσοδος / Έξοδος Λειτουργίας Υπνου	Πατήστε Τρεις Φορές (L/R)	Πατήστε Τρεις Φορές
Ενεργοποίηση	Πατήστε και Κρατήστε για 3 Δευτερόλεπτα (L/R)	Πατήστε και Κρατήστε για 3 Δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση	Πατήστε και Κρατήστε για 6 Δευτερόλεπτα (L/R)	/

- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τους ελέγχους κουμπιού στην εφαρμογή soundcore.

Θήκη Φόρτισης

Δράση	Λειτουργία
-------	------------

Είσοδος Λειτουργίας Σύζευξης	Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα με το καπάκι ανοικτό
Σύνδεση Δεύτερης Συσκευής	Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα με το καπάκι ανοικτό ενώ μια συσκευή είναι συνδεδεμένη
Επαναφορά Εργοστασίου	Πατήστε και κρατήστε για 10 δευτερόλεπτα με το καπάκι ανοικτό

LDAC

Ενεργοποιήστε LDAC στην εφαρμογή για να απολαύσετε υψηλής ανάλυσης ήχο σε συσκευές που εκτελούν Android 8.0 ή νεότερη έκδοση. Το LDAC παρέχει υψηλότερη ποιότητα ήχου αλλά αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και μειώνει το χρόνο αναπαραγωγής. Για την καλύτερη εμπειρία LDAC, χρησιμοποιήστε το σε περιβάλλον χαμηλής παρεμβολής για να διατηρήσετε μια σταθερή σύνδεση Bluetooth. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε LDAC:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
2. Πατήστε "Sound Mode".
3. Επιλέξτε "Preferred Audio Quality" για εναλλαγή στο κωδικοποιητή LDAC.
4. Πατήστε "Agree" για να συνεχίσετε.
5. Η εναλλαγή κωδικοποιητών ήχου διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενημερώσετε το firmware του σφικτήρα εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.



- Το LDAC και ο Χωρικός Ήχος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.


ΟΔΗΓΟΣ ΦΩΤΟΣ LED

Συμπεριφορά LED	Τι Σημαίνει
Αναβοσβήνει λευκά αργά	Λειτουργία σύζευξης Bluetooth (έως 10 λεπτά)
Σταθερό λευκό για 2 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια σβήσιμο	Σύζευξη επιτυχής
Σταθερό λευκό για 2 δευτερόλεπτα	Μπαταρία θήκης φόρτισης > 20%
Σταθερό κόκκινο για 2 δευτερόλεπτα	Μπαταρία θήκης φόρτισης ≤ 20%
Λευκή αναπνοή	Φόρτιση θήκης φόρτισης
Σταθερό λευκό για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια σβήσιμο	Θήκη φόρτισης πλήρως φορτισμένη
Λευκή αναπνοή για 3 δευτερόλεπτα	Διακοπή φόρτισης, μπαταρία θήκης > 20%
Κόκκινη αναπνοή για 3 δευτερόλεπτα	Διακοπή φόρτισης, μπαταρία θήκης ≤ 20%
Λευκό και κόκκινο εναλλασσόμενα γρήγορα για 10 δευτερόλεπτα	Σφάλμα θήκης φόρτισης
Κόκκινη αναπνοή	Ενημέρωση firmware σε εξέλιξη
Αναβοσβήνει κόκκινα αργά 3 φορές	Επαναφορά επιτυχής

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για απενεργοποίηση, επιστρέψτε και τους δύο σφικτήρες στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Εάν δεν έχετε τη θήκη φόρτισης μαζί σας, πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά στους σφικτήρες αριστερά και δεξιά για 6 δευτερόλεπτα για χειροκίνητη απενεργοποίηση. Εάν οι σφικτήρες δεν είναι συνδεδεμένοι με καμία συσκευή, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 30 λεπτά αδράνειας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάρκεια αυτόματης απενεργοποίησης στην εφαρμογή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

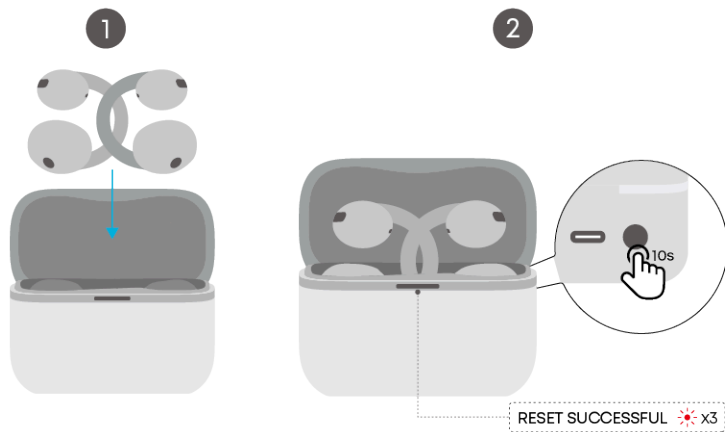

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης ή ανεπιθύμητη συμπεριφορά, δοκιμάστε να επανακαθορίσετε τους σφιγκτήρες.

1. Τοποθετήστε και τους δύο σφιγκτήρες στη θήκη φόρτισης και αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
2. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της θήκης φόρτισης για 10 δευτερόλεπτα.
3. Όταν η επαναφορά είναι επιτυχής, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κόκκινα αργά 3 φορές.



- Μετά από επαναφορά, θα πρέπει να ζευγαρώσετε ξανά τους σφιγκτήρες με τις συσκευές σας.

ΒΟΗΘΟΣ TEX.N.H

Πριν από τη χρήση:

- Ενημερώστε την εφαρμογή soundcore στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Κρατήστε την εφαρμογή ανοιχτή και τους σφιγκτήρες σας συνδεδεμένους στο τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth ενώ χρησιμοποιείτε το βοηθό AI. Σε συσκευές Android, επιτρέψτε στην εφαρμογή να εκτελείται στο φόντο.

Σημείωση:

- Ο βοηθός AI δίνει προτεραιότητα στο απόρρητό σας και την ασφάλεια των δεδομένων σας.
- Οι απαντήσεις που δημιουργούνται από AI προορίζονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες. Χρησιμοποιήστε κρίση.
- Οι διεπαφές χαρακτηριστικών ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις ενημερώσεις έκδοσης της εφαρμογής.

Τι Μπορεί να Κάνει ο Anka για Εσάς


Λειτουργία	Τι κάνει	Παράδειγμα Εντολής (Πείτε το ακόλουθο στον Anka μετά την ενεργοποίηση με "Hey Anka")
Απάντηση Ερωτήσεων	Λειτουργεί ως φορητή εγκυκλοπαίδεια. Κάντε οποιαδήποτε ερώτηση ανά πάσα στιγμή.	"Γιατί οι καμηλοπαρδάλεις έχουν τόσο μακριά λαιμό;"
Περιστασιακή Συζήτηση	Κουβεντιάζει με εσάς σαν φίλος και σας βοηθάει να χαλαρώσετε.	"Πες μου ένα αστείο."
Συγκέντρωση Πληροφοριών	Σας ενημερώνει ενημερωμένα με τα τελευταία νέα και ενημερώσεις.	"Πες μου τα τελευταία τεχνολογικά νέα για σήμερα."
Ανίχνευση Πληροφοριών	Ελέγχει το καιρό, τα τελευταία αποτελέσματα αγώνων και άλλα.	"Πώς είναι ο καιρός στη Νέα Υόρκη σήμερα; Θα χρειαστώ ομπρέλα όταν βγω;"



- Ορισμένες φωνητικές εντολές ενδέχεται να μην λειτουργούν λόγω περιορισμών της εφαρμογής.

Πώς να Αποκτήσετε Πρόσβαση στη Λειτουργία

Στην εφαρμογή soundcore, μεταβείτε στο **Anka Page > Chat With Anka**.

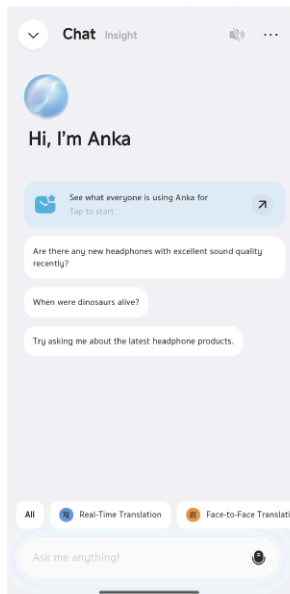

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TEX.N.H

Σημείωση: Οι διαδρομές χαρακτηριστικών και τα οπτικά εφφε ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις ενημερώσεις λογισμικού. Για τις πιο ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής σας.


Πριν από τη χρήση:

- Ενημερώστε την εφαρμογή soundcore στην πιο πρόσφατη έκδοση και βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες σας είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε τις Διπλές Συνδέσεις.

Μετάφραση Πραγματικού Χρόνου

Σε περιβάλλοντα όπου εκτίθεστε σε περιεχόμενο σε ξένη γλώσσα για εκτεταμένες περιόδους (π.χ. διαλέξεις, μαθήματα), η μετάφραση πραγματικού χρόνου παρέχει συνεχή εμφάνιση κειμένου και αναπαραγωγή ήχου του μεταφρασμένου περιεχομένου με σχεδόν καμία καθυστέρηση.


Στην εφαρμογή soundcore, μεταβείτε στο **Anka** σελίδα και πατήστε **Real-Time Translation**. Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες σας είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή.

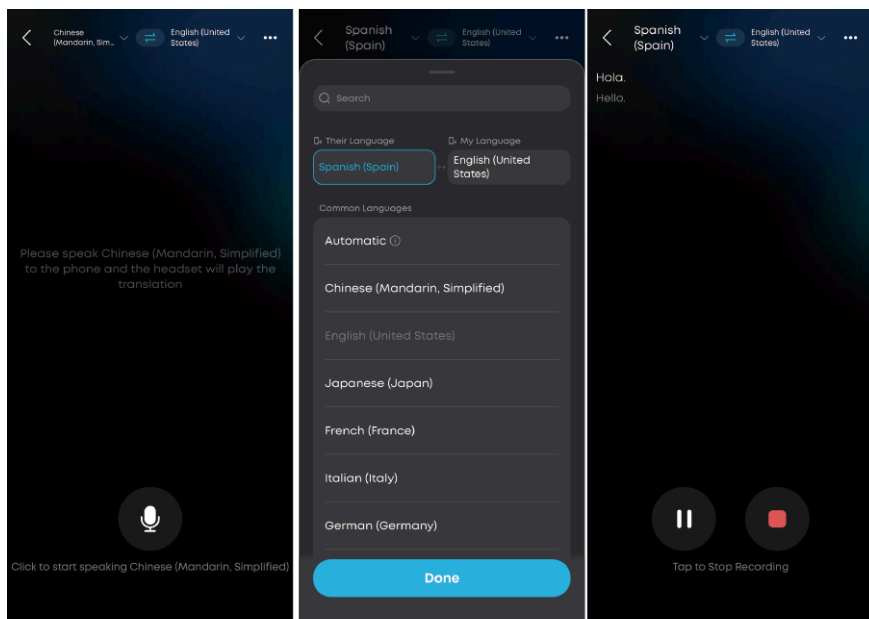

1. Πατήστε **Real-Time Translation**.
2. Πατήστε το τμήμα γλώσσας στο πάνω μέρος της σελίδας, στη συνέχεια επιλέξτε **Their Language** και **My Language**.
3. Πατήστε το κουμπί μικροφώνου για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Μετάφραση Προσώπου με Πρόσωπο

Στην εφαρμογή soundcore, μεταβείτε στο **Anka** σελίδα και πατήστε **Face-to-Face Translation**.

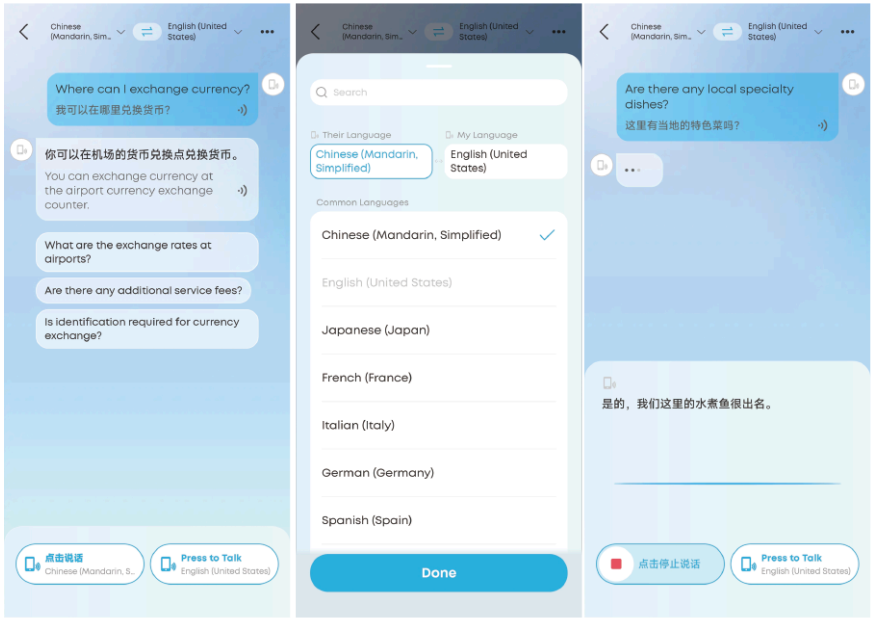

Όταν οι σφικκτήρες σας είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δοκιμάσετε τη Μετάφραση Προσώπου με Πρόσωπο.

1. Πατήστε το τμήμα γλώσσας στο πάνω μέρος της σελίδας, στη συνέχεια επιλέξτε **Their Language** και **My Language**.
2. Πατήστε το κουμπί κάτω δεξιά και μιλήστε στους σφικκτήρες σας. Η μετάφραση θα αναπαραχθεί από το τηλέφωνό σας.
3. Πατήστε το κουμπί κάτω αριστερά και μιλήστε στο τηλέφωνό σας. Η μετάφραση θα αναπαραχθεί από τους σφικκτήρες σας.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία λειτουργεί ακόμα και αν οι σφικκτήρες σας δεν είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή. Απλώς μιλήστε στο τηλέφωνό σας και η μετάφραση θα αναπαραχθεί μέσω του ηχείου του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ FIRMWARE

Μόλις οι σφικκτήρες σας είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή, θα ειδοποιηθείτε όποτε υπάρχει διαθέσιμο νέο firmware. Κρατήστε τους σφικκτήρες στη θήκη φόρτισης με το καπάκι ανοικτό μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Κρατήστε τους σφικκτήρες φορτιζόμενους και αποφυγείτε τη χρήση τους κατά την ενημέρωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρισμός Μετά τις Προπονήσεις

Μετά από την προπόνηση, σκουπίστε γρήγορα κάθε ιδρώτα από τις επαφές φόρτισης των σφικκτῆρων. Τοποθέτηση των σφικκτῆρων στη θήκη φόρτισης ενώ παραμένει μεγάλη ποσότητα ιδρώτα ή η σταθμευση ακαθαρσίας στις επαφές φόρτισης με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή επαφή. Αυτό μπορεί να εμποδίσει τους σφικκτῆρες από σωστή απενεργοποίηση ή φόρτιση.

2. Συμβουλές Ρουτίνας Καθαρισμού

Υπό κανονικές συνθήκες, η ένδειξη LED ανάβει και στη συνέχεια σβήνει όταν επιστρέψετε τους σφικκτῆρες στη θήκη φόρτισης. Εάν η ένδειξη δεν ανάψει μετά την επιστροφή των σφικκτῆρων στη θήκη, οι σφικκτῆρες και η θήκη ενδέχεται να μην έρχονται σε σωστή επαφή. Στην περίπτωση αυτή, απαλά σκουπίστε τις επαφές φόρτισης τόσο στους σφικκτῆρες όσο και στη θήκη με ένα βαμβακερό μπατονέ ή μαλακό ύφασμα υγραίνοντας με μικρή ποσότητα οινόπνευματος.

Σημειώσεις:


Εάν οι σφικκτῆρες παραμένουν συνδεδεμένοι μετά την τοποθέτηση στη θήκη φόρτισης ή δεν φορτίζονται σωστά, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε πρώτα τα βήματα καθαρισμού παραπάνω. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται μετά τον καθαρισμό, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για περαιτέρω βοήθεια.

Καθαρισμός του Πλέγματος Ηχείου

Για τη βέλτιστη ποιότητα ήχου, συνιστούμε τον καθαρισμό του πλέγματος ηχείου κάθε 3 μήνες ή όποτε παρατηρείτε σαφή μείωση της έντασης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απαλά βουρτσάστε το πλέγμα ηχείου 3 με 5 φορές με μια μαλακή οδοντόβουρτσα ή μικρή βούρτσα.
2. Χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό μπατονέ υγραίνοντας με οικιακό οινόπνευμα για τον καθαρισμό κάθε σκόνης ή ακαθαρσίας στο πλέγμα.
3. Εάν χρειάζεται, απαλά πατήστε κολλητική ταινία ή φρέσκο πηλό μοντελοποίησης στην επιφάνεια του πλέγματος και αρθείτε γρήγορα για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή ακαθαρσία που παγιδεύτηκαν στα ανοίγματα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό 2 έως 3 φορές.

Για αναφορά:

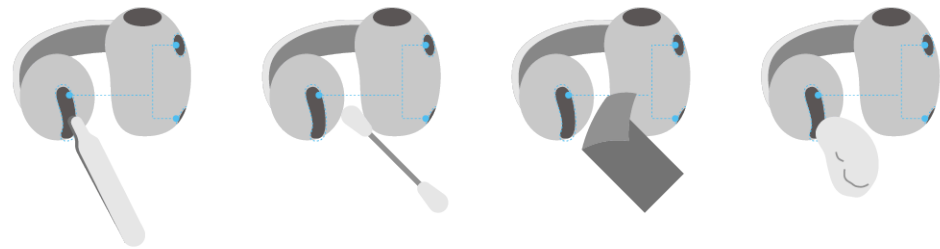

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Εισαγωγή	5V --- 0.9A
Έξοδος	5V --- 0.5A
Χωρητικότητα Μπαταρίας Σφικκτῆρα (mAh)	62mAh

Χωρητικότητα Μπαταρίας Θήκης Φόρτισης (mAh)	580mAh
Χρόνος Αναπαραγωγής	8H / 32H
Χρόνος Φόρτισης	2H (σφιγκτήρες + θήκη φόρτισης)
Γρήγορη Φόρτιση	10 λεπτά φόρτισης για 4 ώρες αναπαραγωγής
Μονάδα Οδηγού	12mm
Κωδικοποιητές	SBC / AAC / LDAC
Εύρος Συχνοτήτων	20Hz - 20KHz
Αξιολόγηση Αδιάβροχης (Σφιγκτήρες)	IP57. Δεν κατάλληλο για κολύμβηση, δύσης, ντους ή άλλες συνθήκες υψηλής πίεσης ή υψηλής ταχύτητας νερού. Η αντίσταση σε ψεκασμό, νερό και σκόνη δεν είναι μόνιμη και η προστασία μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα της κανονικής φθοράς.
Έκδοση Bluetooth	6.0
Εύρος Bluetooth	10 m (≈ 32 ft)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σημείωση: Το 'x' του κωδικού SN: xxxxxxxxxxxxxx είναι μια μεταβλητή, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Μεταβλητή 'x'	Εύρος μεταβλητής	Περιεχόμενο
Όγδοη	0-9 ή A-F	Υποδηλώνει την έκδοση υλικού που δεν επηρεάζεται στη συμμόρφωση ασφαλείας.
Ένατη	8,9,A,B,C...	Υποδηλώνει το έτος, 8 σημαίνει 2018, 9 σημαίνει 2019, A σημαίνει 2020, B σημαίνει 2021, C σημαίνει 2022 και ούτω καθεξής.
Δέκατη και Ενδέκατη	01,02,03...	Υποδηλώνει εβδομάδες, 01 σημαίνει την πρώτη εβδομάδα του φέτος, 02 σημαίνει τη δεύτερη εβδομάδα του φέτος και ούτω καθεξής.
Δωδέκατη	1-7	Υποδηλώνει ημερομηνία, 1 σημαίνει Δευτέρα, 2 σημαίνει Τρίτη..., 7 σημαίνει Κυριακή και ούτω καθεξής.
Τα τελευταία πέντε	00001-99999	Υποδηλώνει σειριακό αριθμό.

Δι' ου και εγγυώμεθα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Για τη Δήλωση Συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Προεπιλεγμένη Ανοικτή Θύρα: Classic Bluetooth
Περιγραφή Θύρας: Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, η κλασική ορατότητα Bluetooth (ή λειτουργία σύζευξης) ενεργοποιείται αυτόματα, παρέχοντας υπηρεσίες σύζευξης Bluetooth (ή ελέγχου). Η υπηρεσία Bluetooth απενεργοποιείται όταν η συσκευή απενεργοποιείται.