


ÜLEVAADE

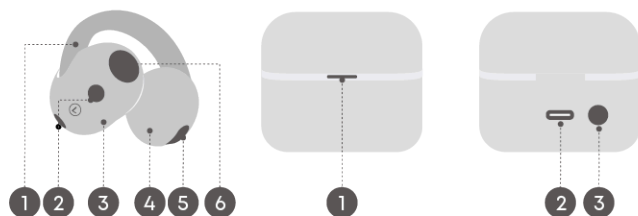


Kõrvaneerud:

1. C-Bridge
2. Laadimiskontaktid
3. Akupallikas
4. Akustikapallikas
5. Kõlari
6. Kõrvaneerugo nuppu

Laadimiskarp:

1. LED-indikaator
2. USB-C laadimisport
3. Laadimiskasti nupp

KÕRVANEERUDE EEMALDAMINE JA SÄILITAMINE

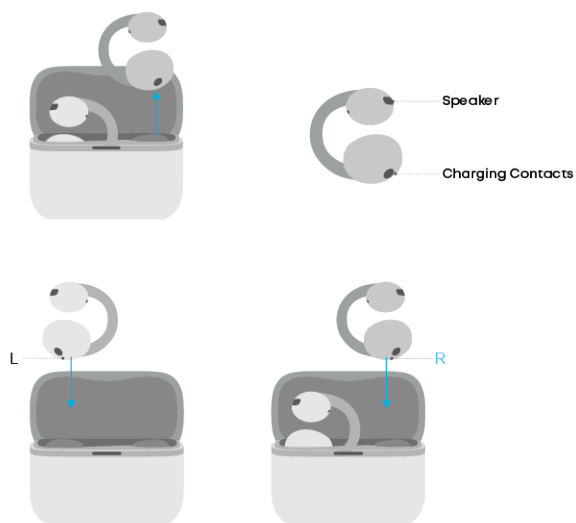


1. Kõrvaneedu eemaldamiseks tõstke see õrnalt juurde illustatsioonis näidatud viisil.
2. Kõrvaneerudude säilitamiseks pange need kasti nii, et kaks "C" kuju pesitsevad kokku, veendudes, et vasak ja parem kõrvaneeru on õigesti joondatud. Veenduge, et mõlemad kõrvaneerud on turvaliselt kinnitatud, enne kui kaas suletakse.

LÜLITAMINE SISSE JA SEOSTE LOOMINE




- Enne esimest kasutamist eemaldage seadmest kõik kaitsekiled.

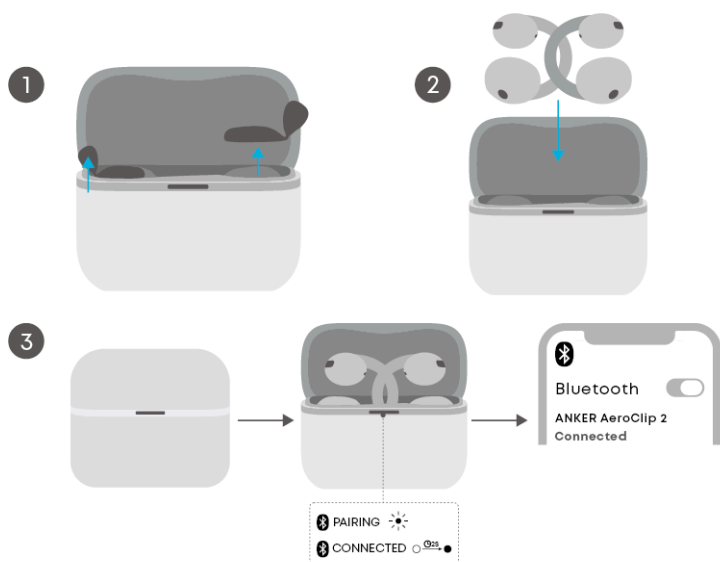

Esimene seostamine


1. Avage laadimiskarp, võtke mõlemad kõrvaneerud välja ja eemaldage kapis olev kaitsekiletus.
2. Asetage mõlemad kõrvaneerud tagasi laadimiskarpi ja sulgege kaas.
3. Avage laadimiskarp uuesti. Kõrvaneerud lülituvad automaatselt sisse ja sisenevad Bluetooth-ühenduse režiimi, LED-indikaator vilgub valgelt.
4. Valige "ANKER AeroClip 2" oma seadme Bluetooth-loendist ühenduse loomiseks. Pärast ühendust saab LED-indikaator jääb valge 2 sekundiks ja seejärel lülitub välja. Pärast esialgset seostamist ühenduvad kõrvaneerud automaatselt teie seadmega iga kord, kui laadimiskarp avatakse. Automaatse ühenduse säilimiseks ärge kustutage seadme seostamise kirjet.

Käitsi seostamine

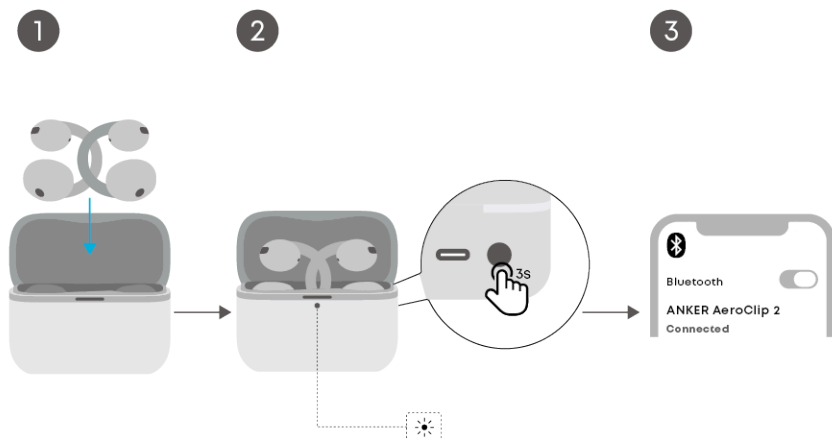

1. Asetage kõrvaneerud laadimiskarpi ja jätke kaas lahti.
2. Vajutage laadimiskasti nuppu 3 sekundiks, kuni LED-indikaator vilgub valget.
3. Valige "ANKER AeroClip 2" uue seadme Bluetooth-loendist ühenduse loomiseks.

KANDMINE

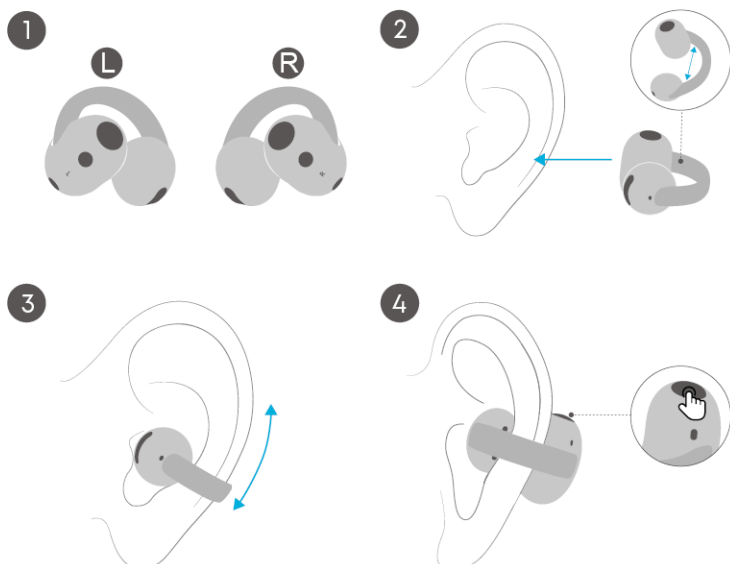

1. Enne kandmist tuvastage vasak (L) ja parem (R) kõrvaneeru.
2. Avage C-Bridge ja klipige kõrvaneeru õrnalt oma kõrva välisnahale. Akustikapallikas peaks olema suunatud kõrvakanaali poole, ja akupallikas (nupuga) peaks istuma teie kõrva taga.
3. Libistage kõrvaneeru üles või alla, kuni see tundub mugav ja turvaline.




- Nupp peaks istuma teie kõrva taga ja vaatama ülespoole. Kõrvaneeru peaks asuma kõrva välisnahale, mitte kõrvakanaali sisse.
- Pikaajalise usaldusväärsuse tagamiseks on C-Bridge valmistatud kujumäluga sulamisega sulamist paindliku konstruktsiooniga. Tavalise kasutamise ajal pole vaja C-Bridget lahti painutada ega venitada, sest liigne jõud võib põhjustada moonutusi või kahjustusi.

TOPELT-ÜHENDUSED


Topelt-ühendused on vaikumisi lubatud. Saate ühendada kõrvaneerud korraga kahele Bluetooth-seadmele, kasutades mõnda järgmistest meetoditest.

Meetod 1: Laadimiskasti nupu kasutamine

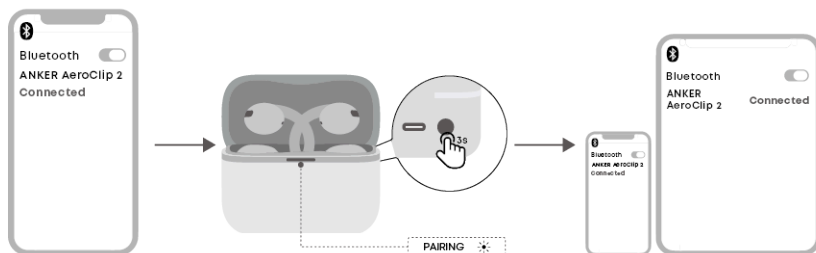

1. Veenduge, et kõrvaneerud on juba ühendatud esimese seadmega.
2. Asetage kõrvaneerud laadimiskarpi ja jätke kaas lahti.
3. Vajutage laadimiskasti nuppu 3 sekundiks.
4. Kõrvaneerud sisenevad seostamise režiimi. Jätkake teise seadmega seostamisega.

Meetod 2: Kõrvaneede nuppude kasutamine

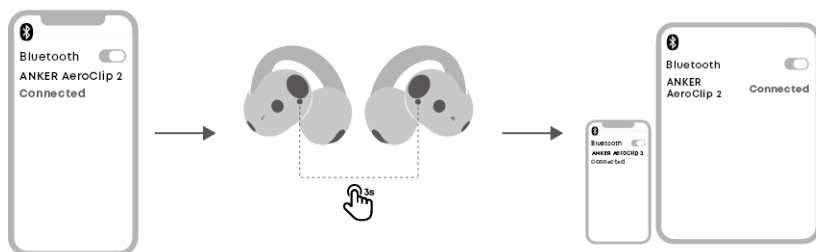

Vajutage nuppu mõlemal vasakul ja parem kõrvanerul samaaegselt, et siseneda Bluetooth-seostamise režiimi, seejärel ühendage teise seadmega.


Meetod 3: Rakenduse kasutamine

Rakenduse põhiekraanil valige **Seaded** > **Topelt-ühendused** > **Uue seadme ühendamine**.



- Kui teie kõrvaneerud on juba ühendatud kahe seadmega, eemaldage vähemalt üks neist, enne kui uue seadmega seostada.
- Saate valida heliesituse lülitamise rakenduses Automaatse lülitamise ja Käsitsi lülitamise vahel.

LAADIMINE

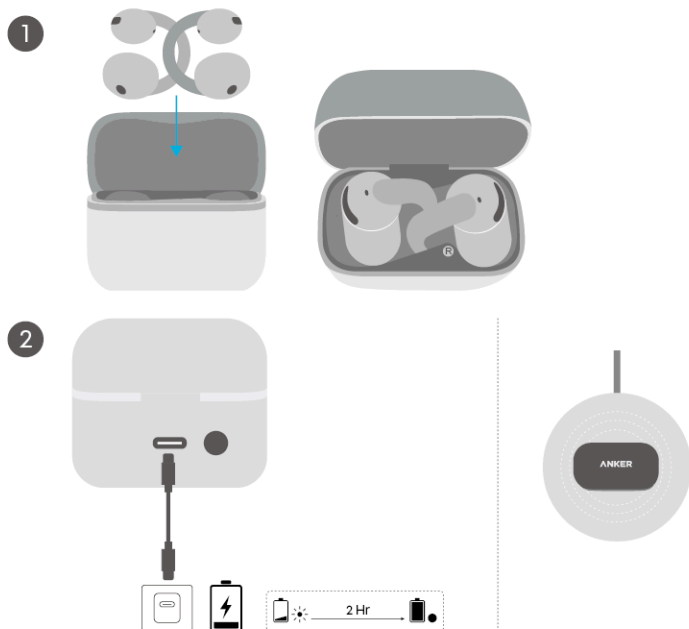

1. Asetage kõrvaneerud laadimiskarpi ja sulgege kaas.

- Veenduge, et kõrvaneerud ja USB-C laadimisport on enne laadimist täiesti kuivad.
- Joondage iga kõrvaneerud laadimiskontaktid kasti siseste vastavate kontaktidega.

2. Ühendage laadimiskarp elektrivõrku, kasutades kaasas olevat C-C laadimiskaablit. Juhtmeta laadimise jaoks asetage karp sirgele juhtmeta laadijale, joondatult laadija keskpunktiga.

- Kõrvaneerude ja laadimiskasti täislaadimiseks kulub umbes 2 tundi. Kõrvaneerude täislaadimiseks laadimiskastist kulub umbes 1 tund.
- Kõrvaneerude laadimiseks kastis 10 minutit saad kuni 4 tunni mänguaega.

Madala aku indikaatsioon

- Kõrvaneerud: Kuulete hästi toodud toni, kui aku on tühi.
- Laadimiskarp: LED-indikaator muutub punaseks.

MAGAMISE REŽIIM



1. Magamise režiimi sisenemine / väljumine

- Vajutage kõrvaneeru nuppu kolm korda, et siseneda või väljuda magamise režiimist. Seda nupuvahemikku ei saa muuta.
- Saate ka väljuda magamise režiimist, asetades kõrvaneerud laadimiskarpi.


2. Helitugevuse reguleerimine

Magamise režiimis toetavad kõrvaneerud nupud ainult helitugevuse reguleerimist, vajutades vasakule või paremale nupule üks kord:


- Vajutage vasakut nuppu üks kord: Helitugevuse suurendamine
- Vajutage paremat nuppu üks kord: Helitugevuse vähendamine



- Magamise režiimis vaigistab kõrvaneerud telefoni teatised, nagu tekstisõnumid, sõnumiteatised ja häired. Sissetulevate kõnede teatised ja teatud rakenduste koosolekute meeldetuletused ei ole vaigistatud.
- Magamise režiim jätkab tööd isegi siis, kui kõrvaneerud on teie telefonist lahti ühendatud.
- Nupuvahemikke ei saa muuta magamise režiimis.

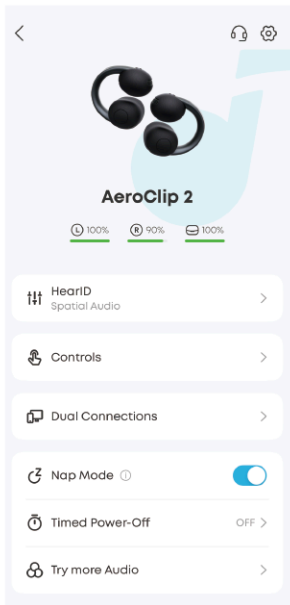

HELI EFEKTID

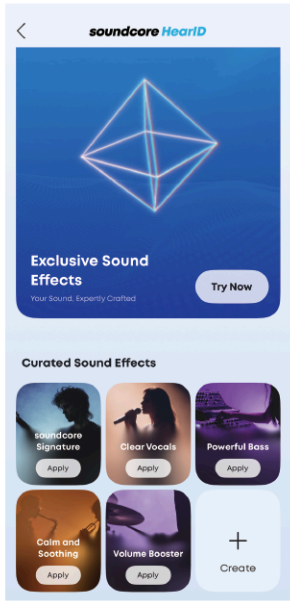

Rakendus pakub mitmeid erinevate kuulamiseelistustega sobitatud EQ-režiime. Iga erinevat EQ-režiimi on hoolikalt häälestatud, et tuua välja erinevad helieripumilledesed.

soundcore Signature (vaikimisi): Sobib erinevate muusikastiilidega ja annab meeldiva kuulamise kogemuse.

Clear Vocals: Sobib podcastide, audiobook'ide ja muusikaga.

Powerful Bass: Sobib hip-hop', rock', elektronmuusika ja tantsumuusikaga.


Calm and Soothing: Sobib klassikalise muusika, jazz'i ja rahustavate lugudega.

Volume Booster: Suurendab üldist helitugevust võimsama ja mõjuvama kuulamise kogemuse jaoks.

RUUMILIS AUDIO



- UI-pildid on ainult illustreerimise eesmärgil. Tegelik kuvarinnakute sisu võib oleneda tarkvara versioonist.

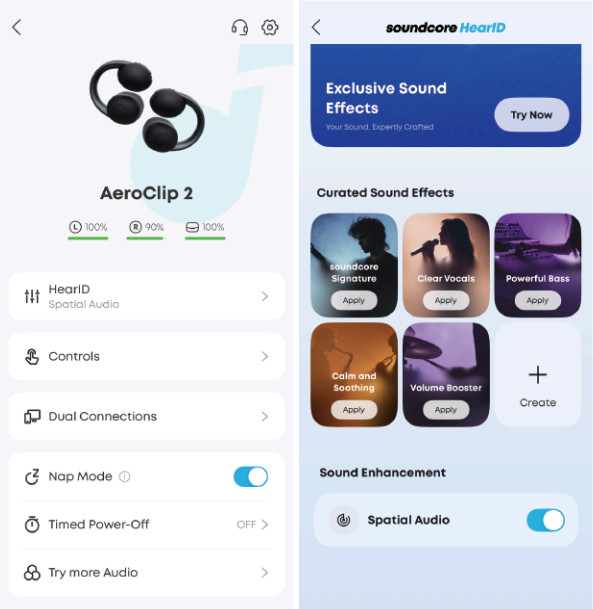

Ruumilis Audio loob kaasavõtva kuulamise kogemuse, asetades heli teie ümber. Rakenduse avakuval valige **HearID > Ruumilis Audio** selle lubamiseks ja seadistamiseks. **Muusika režiim:**

- **Fikseeritud:** Ruumilis Audio ilma peapöördemise jälgimiseta, pakkudes stabiilset ja ühtset immersiiivset helilava. Märkus: ruumilis Audio ja LDAC ei saa üheaegselt kasutada.

NUPUVAHEMIKUD

Kõrvaneerud



Vajutage nuppu kõrvanerul, et kontrollida erinevaid funktsioone.

Toiming	Mõlemade kõrvaneerudude kasutamine	Ühe kõrvaneedu kasutamine
Heliloetelu esitamine / pausimine	Vajutage üks kord (L/R)	Vajutage üks kord
Järgmise loo esitamine	Vajutage kaks korda (R)	Vajutage kaks korda
Eelmise loo esitamine	Vajutage kaks korda (L)	/
Kõne vastuvõtmine	Vajutage üks kord (L/R)	Vajutage üks kord
Kõne lõpetamine	Vajutage kaks korda (L/R)	Vajutage kaks korda
Sissetulevast kõnest keeldumine	Vajutage kaks korda (L/R)	Vajutage kaks korda
Vaigistamine / Vaigistuse eemaldamine kõne ajal	Vajutage üks kord (L/R)	Vajutage üks kord
Magamise režiimi sisenemine / väljumine	Vajutage kolm korda (L/R)	Vajutage kolm korda
Lülitamine sisse	Vajutage ja hoidke 3 sekundiks (L/R)	Vajutage ja hoidke 3 sekundiks
Lülitamine välja	Vajutage ja hoidke 6 sekundiks (L/R)	/

- Saate kohandada nupuvahemikke soundcore rakenduses.

Laadimiskarp

Toiming	Operatsioon
Seostamise režiimis sisenemine	Vajutage ja hoidke 3 sekundiks, kaanega lahti
Teise seadme ühendamine	Vajutage ja hoidke 3 sekundiks, kaanega lahti, kui üks seade on ühendatud

Tehase seadete taastamine	Vajutage ja hoidke 10 sekundiks, kaanega lahti
---------------------------	--

LDAC

Lubage LDAC rakenduses, et nautida kõrgete resolutsiooniga helit seadmetes, kus käib Android 8.0 või uuem versioon. LDAC pakub paremat helikvaliteeti, kuid suurendab energiatarbimist ja lühendab mänguaega. Parim LDAC-kogemus saadakse madala häirega keskkonnas, et säilitada stabiilne Bluetooth-ühendus. Järgige alltoodud juhiseid LDAC lubamiseks:

1. Avage rakendus ja valige Seaded.
2. Tap "Helirežiim".
3. Valige "Eelistatud helikvaliteet", et lülituda LDAC kodekile.
4. Tap "Nõustun", et jätkata.
5. Helikodekrite vahetamine võtab umbes 10 sekundit. Teil võidakse paluda kõrvaneeride püsivara uuendada, kui uuendus on saadaval.



- LDAC ja ruumilis Audio ei saa üheaegselt kasutada.


LED VALGUSJUHIS

LED-käitumine	Mida see tähendab
Valge vilgutamine aeglaselt	Bluetooth-ühenduse režiim (kuni 10 minutit)
Valge 2 sekundiks, seejärel välja	Seostamine edukalt
Valge 2 sekundiks	Laadimiskasti aku > 20%
Punane 2 sekundiks	Laadimiskasti aku ≤ 20%
Valge hingamine	Laadimiskarp laaditakse
Valge 10 sekundiks, seejärel välja	Laadimiskarp täielikult laaditud
Valge hingamine 3 sekundiks	Laadimine katkestati, laadimiskasti aku > 20%
Punane hingamine 3 sekundiks	Laadimine katkestati, laadimiskasti aku ≤ 20%
Valge ja punane vahelduvalt kiiresti 10 sekundiks	Laadimiskasti viga
Punane hingamine	Püsivara uuendamine pooleli
Punane vilgutamine aeglaselt 3 korda	Lähtestamine edukalt

LÜLITAMINE VÄLJA

Välja lülitamiseks andke mõlemad kõrvaneerud laadimiskarpi ja sulgege kaas. Kui teil ei ole laadimiskarpi kaasas, vajutage ja hoidke nuppu mõlemal vasakul ja parem kõrvaneerul 6 sekundiks, et käsitsi välja lülitada. Kui kõrvaneerud ei ole ühendatud ühegi seadmega, lülituvad nad automaatselt välja pärast 30 minutit passiivsust. Saate ka muuta automaatse väljasaamise kestust rakenduses.

LÄHTESTAMINE

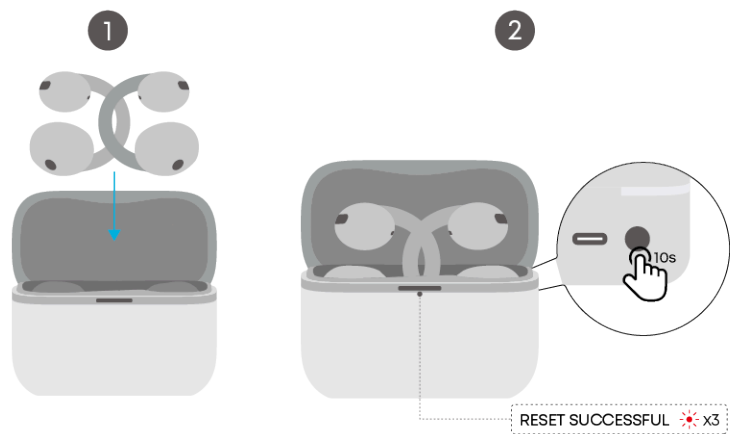

Kui teil on ühenduse probleemid või ootamatu käitumine, proovige kõrvaneeride lähtestamist.

1. Asetage mõlemad kõrvaneerud laadimiskarpi ja jätke kaas lahti.
2. Vajutage ja hoidke laadimiskasti nuppu 10 sekundiks.
3. Pärast edukat lähtestamist vilgub LED-indikaator 3 korda punaselt aeglaselt.



- Pärast lähtestamist peate kõrvaneerud uuesti seadmetega seostama.

TEHISINTELLEKTI ASSISTENT

Enne kasutamist:

- Uuendage soundcore rakendust uusimale versioonile.
- Hoidke rakendus avatud ja kõrvaneerud ühendatud teie telefoniga Bluetoothi kaudu, kasutades AI-assistenti. Androidi seadmetes lubage rakenduse käimine taustal.

Märkus:

- AI-assistent andis eelistada teie privaatsust ja andmete turvalisust.
- AI-loodud vastused on ainult referentsina ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Palun kasutage enda otsustusvõimet.
- Funktsioonidegraafikud võivad rakenduse versioonide uuendamiste korral erineda.

Mida Anka saab teie jaoks teha


Funktsioon	Mida see teeb	Näidiskonstand (õelge Ankale pärast aktiveerimist, kasutades "Hey Anka") pärast aktiveerimist "Hey Anka")
Küsimustele vastamine	Tegutseb kui teie kaasaskantav entsüklopeedia. Küsige mis tahes küsimus igal ajal.	"Miks on talledel nii pikad kaelad?"
Juhusliku jutustamise	Lobiseb teie sõbra moodi ja aitab teil lõõgastuda.	"Räägi mulle nali."
Informatsiooni kogumine	Hoiab teid kursis päevaste uudiste ja uuendustega.	"Räägi mulle täna viimase tehnoväljaande."
Informatsiooni otsing	Kontrollib ilmastikku, viimase mängu tulemusi ja palju muud.	"Kuidas on ilm Ühendriikides? Kas mul on vaja vihmavarju, kui ma väljas käin?"



- Mõned häälkäsud võivad rakenduse piirangute tõttu mitte töötada.

Kuidas funktsiooni juurde pääseda

soundcore rakenduses valige Anka leht > Chatis Ankaga.

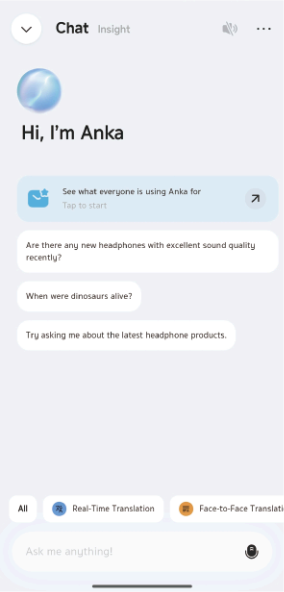

TEHISINTELLEKTI TÕLGE


Märkus: Funktsioonide teed ja kasutajaliidese visuaalsid võivad tarkvara uuendamiste korral muutuda. Kõige täpsemalt teabe saamiseks vaadake palun oma uusimat rakenduse versiooni. palun vaadake oma uusimat rakenduse versiooni.

Enne kasutamist:

- Uuendage soundcore rakendust uusimale versioonile ja veenduge, et teie kõrvaneerud on rakendusega ühendatud.
- Keelake topelt-ühendused.

Reaalajas tõlge


Oludes, kus olete pikka aega väliskeelse sisuga kokku puutunud (nt loengud, tunnid), pakub reaalajas tõlge pidevat tekstkuva ja tõlgitud sisu heliesinemist peaaegu ilma viivitusega. soundcore rakenduses valige Anka lehte ja tap Reaalajas tõlge. Veenduge, et teie kõrvaneerud on rakendusega ühendatud.

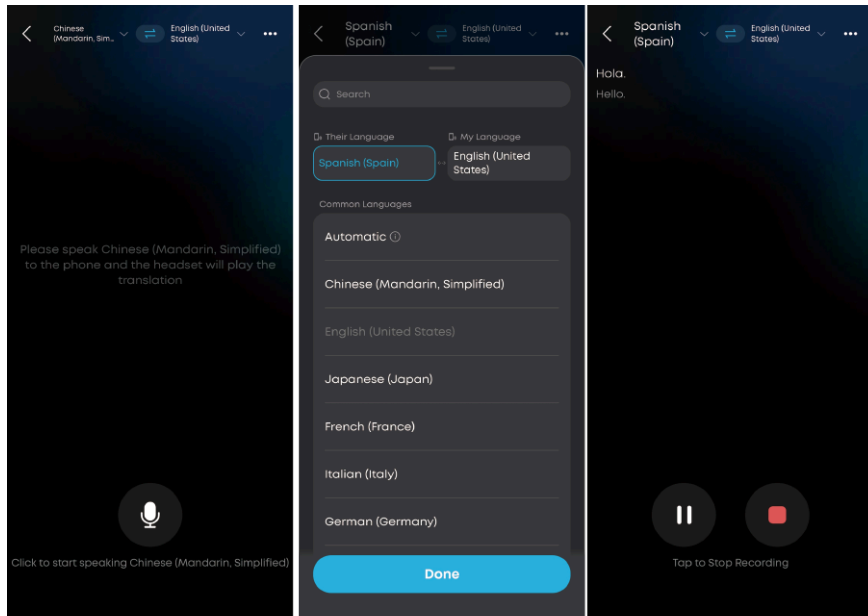

1. Tap **Reaalajas tõlge**.
2. Tap lehekülje ülaosas olev keeleseleksioon, seejärel valige **Nende keel** ja **Minu keel**.
3. Tap mikrofooni nuppu salvestamise alustamiseks.

Näost-näku tõlge

soundcore rakenduses valige Anka lehte ja tap **Näost-näku tõlge**.

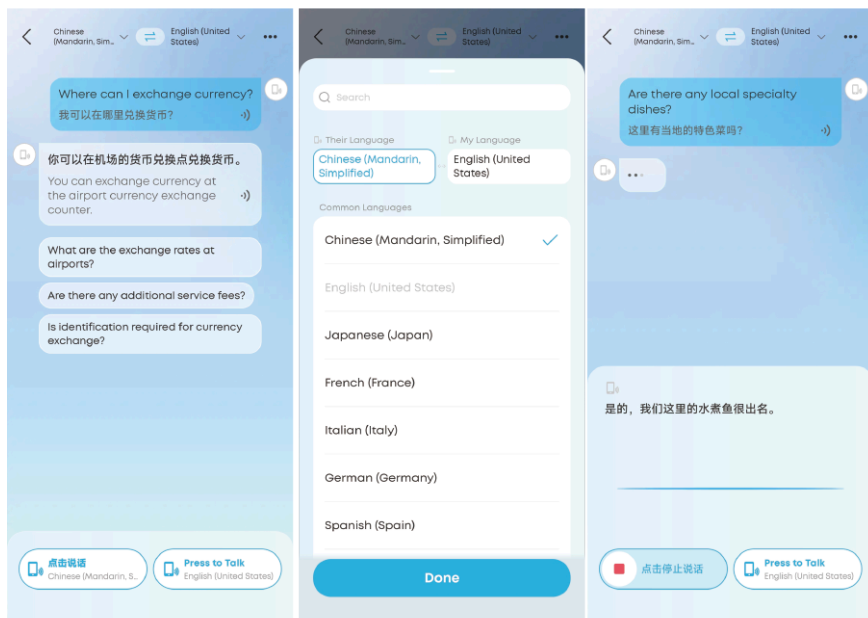

Kui teie kõrvaneerud on rakendusega ühendatud, järgige allpool olevate etappide toimingud, et proovida näost-näku tõlget.

1. Tap lehekülje ülaosas olev keeleseleksioon, seejärel valige **Nende keel** ja **Minu keel**.
2. Tap paremal alumisel nupul ja rääkige oma kõrvaneedele. Tõlge esitab teie telefon.
3. Tap vasakul alumisel nupul ja rääkige oma telefonisse. Tõlge esitab teie kõrvaneerud.

Märkus: See funktsioon töötab isegi siis, kui teie kõrvaneerud ei ole rakendusega ühendatud. Lihtsalt rääkige oma telefonisse ja tõlge esitab selle kõlari kaudu.

PÜSIVARA UUENDAMINE

Kui teie kõrvaneerud on rakendusega ühendatud, saate teatise iga kord, kui uus püsivara on saadaval. Hoidke kõrvaneerid laadimiskastis kaanega lahti, kuni uuendamine on lõpetatud. Hoidke kõrvaneerid laadimisega ja vältige nende kasutamist uuendamise ajal.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Puhastamine pärast treenimist

Pärast trenni pühkige kõrvaneerude laadimiskontaktidelt kohe higist.

Kõrvaneerude paigutamine laadimiskarpi, kui suur hulk higist jääb alles, või limeduste kuhjumise laiendamine laadimiskontaktidele aja jooksul võib põhjustada halba kontakti. See võib takistada kõrvaneerude välja lülitamist või korralikult laadimist.

2. Regulaarne puhastamise näpunäited

Tavapäraste olukordade korral süttib LED-indikaator ja seejärel kustub, kui astate kõrvaneerud laadimiskarpi.

Kui indikaator ei sütti, kui te astate kõrvaneerud kappi, ei pruugi kõrvaneerud ja karp korralikult kokku puutuda. Sel juhul pühkige kõrvaneerude ja kapi laadimiskontaktid õrnalt puuhammustuste või pehme lapiga, mis on niisutatud veidi alkoholiga.

Märkused:

Kui kõrvaneerud jäävad laadimiskarpi pandud pärast ühendatud või ei laadigu korralikult, soovime kõigepealt järgida ülaltoodud puhastamise etappe.

Kui probleem püsib pärast puhastamist, võtke palun ühendust klienditeenistusega täpsemaks abitamiseks.


Kõlari võrgu puhastamine

Parima helikvalitee saamiseks soovime puhastada kõlari võrku iga 3 kuu järel või siis, kui märkate selget helitugevuse vähenemist. Järgige allpool olevaid etappe:

1. Pühkige kõlari võrku õrnalt 3 kuni 5 korda pehme harjastega hambaharjaga või väikese harjaga.
2. Puhastage võrgul olev tolm või prügi puuvillhaplotiga, mis on veidi niisutatud koduse alkoholiga.

3. Vajaduse korral vajutage õrnalt kleepuva lindi või värske modelleerimisteibiga võrgu pinnale ja tõmbake kiiresti pois, et eemaldada võrgu avaustes kinni jäänud tolm või prügi. Saate seda korraldada 2 kuni 3 korda.

Referentsi jaoks:

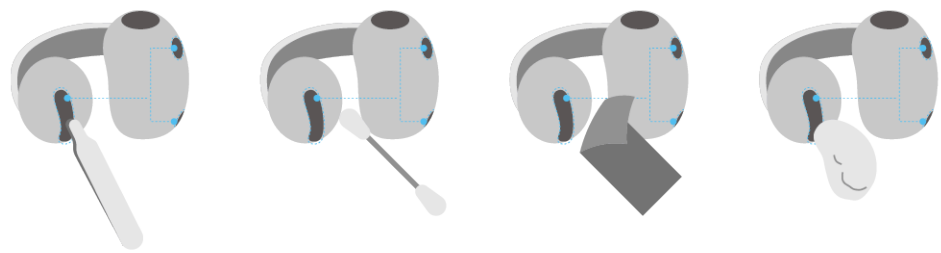

SPETSIFIKATSIOONI

Spetsifikaatsioonid võivad muutuda ilma eelhoiatuseeta.

Parameeter	Spetsifikatsioon
Sisend	5V --- 0.9A
Väljund	5V --- 0.5A
Kõrvaneeduaku mahutavus (mAh)	62mAh
Laadimiskasti aku mahutavus (mAh)	580mAh
Mänguaeg	8H / 32H
Laadimise aeg	2H (kõrvaneerud + laadimiskarp)
Kiire laadimine	10 minuti laadimine 4 tunni mänguaja jaoks
Draiveri ühik	12mm
Koodekid	SBC / AAC / LDAC
Sagedusreaktsioon	20Hz - 20KHz
Veekindel reitingu (kõrvaneerud)	IP57. Ei sobi ujumiseks, sukeldumiseks, dushiga pesemiseks ega muudeks kõrge rõhu või kõrge kiirusega veega käitamiseks. Vee-, vee- ja tolmukindlus ei ole alaliselt ja kaitse võib taanduda tavaliste kulumisenähtude tõttu.
Bluetooth versioon	6.0
Bluetooth vahemik	10 m (≈ 32 ft)

VASTAVUSE TEAVE

Märkus: SN-koodi "x" on muutuv, vt allolev tabel.

Muutuv 'x'	Muutuja vahemik	Sisu
Kaheksas	0-9 või A-F	Tähistab riistvara versiooni, mis ei mõjuta ohutusvastavust.
Üheksas	8,9,A,B,C...	Tähistab aastat, 8 tähendab 2018, 9 tähendab 2019, A tähendab 2020, B tähendab 2021, C tähendab 2022 ja nii edasi.
Kymnes ja üheteistkümnnes	01,02,03...	Tähistab nädalalisi, 01 tähendab selle aasta esimest nädalat, 02 tähendab selle aasta teist nädalat ja nii edasi.
Kaheteistkümnnes	1-7	Tähistab kuupäeva, 1 tähendab esmaspäeva, 2 tähendab teisipäeva..., 7 tähendab pühapäeva jne.
Viimane viis	00001-99999	Tähistab seerianumbrit.

Anker Innovations Limited avaldab sellega, et see seade vastab

Toodete turvalisuse ja telekommunikatsiooninfrastruktuuri (asjaomaste ühendatavate toodete turvanõuded) määrused 2023. Vaatsusse, külastage veebisaiti:

Määruste 2023. Vastavusdeklaratsiooni jaoks külastage veebiraamatut:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Vaikimisi avatud port: Classic Bluetooth

Pordi kirjeldus: Pärast seadme lülitamist sisse lülitub klassikaline Bluetooth nähtavus (või seostamise režiim) automaatselt, pakkudes Bluetoothi seostamist (või juhtimist). Bluetoothi teenus on keelatud, kui seade on välja lülitatud.