


PANORAMICA

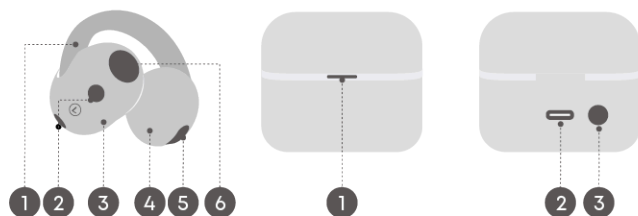


Auricolari:

1. C-Bridge
2. Contatti di ricarica
3. Battery Ball
4. Acoustic Ball
5. Altoparlante
6. Pulsante dell'auricolare

Custodia di ricarica:

1. Indicatore LED
2. Porta di ricarica USB-C
3. Pulsante della custodia di ricarica

RIMOZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI AURICOLARI

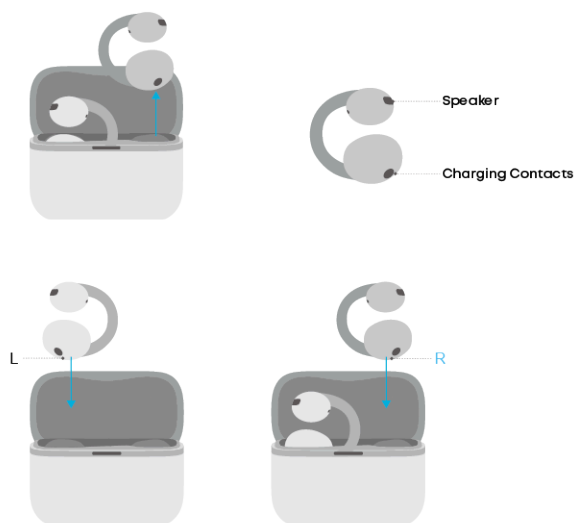


1. Per rimuovere un auricolare, sollevarlo delicatamente dal lato dell'altoparlante come mostrato nell'illustrazione.
2. Per conservare gli auricolari, inserirli nella custodia in modo che le due forme "C" si incastrino insieme, assicurandosi che gli auricolari sinistro e destro siano correttamente allineati. Verificare che entrambi gli auricolari siano ben posizionati prima di chiudere il coperchio.

ACCENSIONE E ASSOCIAZIONE




- Rimuovere tutte le pellicole protettive dal dispositivo prima del primo utilizzo.

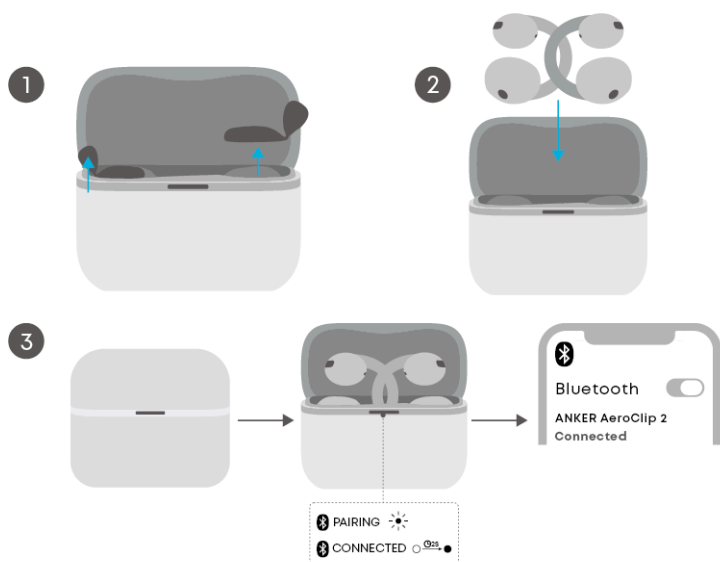

Associazione al primo utilizzo


1. Aprire la custodia di ricarica, estrarre entrambi gli auricolari e rimuovere la pellicola protettiva all'interno della custodia.
 2. Reinserire entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio.
 3. Aprire di nuovo la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno automaticamente ed entreranno in modalità di associazione Bluetooth con l'indicatore LED lampeggiante bianco.
 4. Selezionare "ANKER AeroClip 2" dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connetterti. Una volta connesso, l'indicatore LED rimarrà bianco fisso per 2 secondi e poi si spegnerà.
- Dopo l'associazione iniziale, gli auricolari si riconnettono automaticamente al tuo dispositivo ogni volta che apri la custodia di ricarica. Per mantenere la riconnessione automatica, non eliminare il record di associazione dal tuo dispositivo.

Associazione manuale

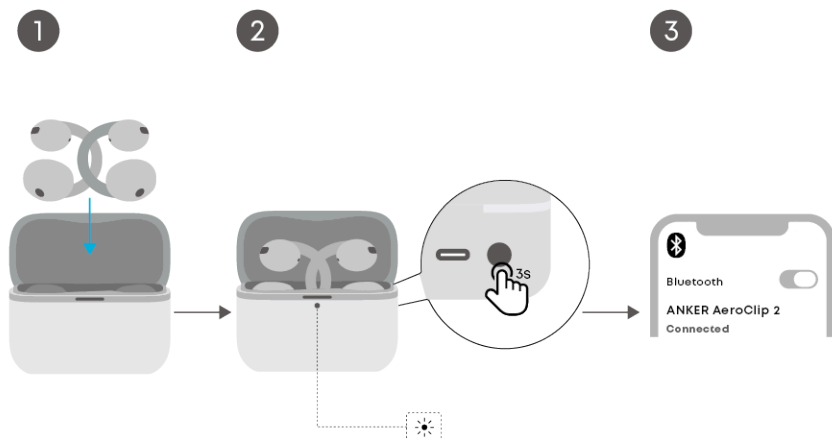

1. Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciare il coperchio aperto.
2. Premere e tenere premuto il pulsante della custodia di ricarica per 3 secondi fino a quando l'indicatore LED lampeggia bianco.
3. Selezionare "ANKER AeroClip 2" dall'elenco Bluetooth del nuovo dispositivo per connetterti.

INDOSSO

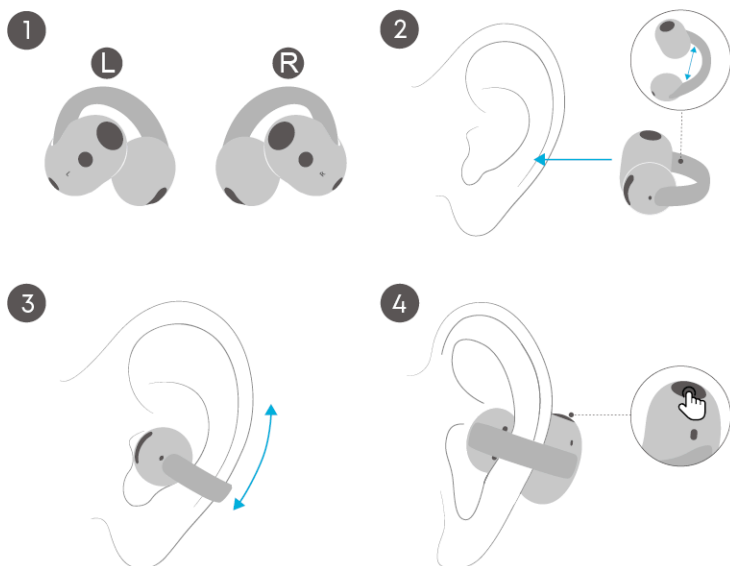

1. Identificare gli auricolari sinistro (L) e destro (R) prima di indossarli.
2. Aprire il C-Bridge e agganciare delicatamente l'auricolare sulla cartilagine esterna dell'orecchio. L'Acoustic Ball deve essere rivolta verso il condotto uditivo e la Battery Ball (con il pulsante) deve stare dietro l'orecchio.
3. Far scorrere l'auricolare su o giù fino a quando non risulta comodo e sicuro.




- Il pulsante deve stare dietro l'orecchio e rivolto verso l'alto. L'auricolare deve poggiare lungo la cartilagine esterna dell'orecchio, non all'interno del condotto uditivo.
- Per garantire affidabilità a lungo termine, il C-Bridge è realizzato in lega a memoria di forma con design flessibile. Durante l'uso normale, non è necessario aprire o allungare il C-Bridge, poiché una forza eccessiva potrebbe causare deformazioni o danni.

DOPPI COLLEGAMENTI


I doppi collegamenti sono abilitati per impostazione predefinita. Puoi collegare i tuoi auricolari a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente utilizzando uno dei seguenti metodi.

Metodo 1: Utilizzo del pulsante della custodia di ricarica

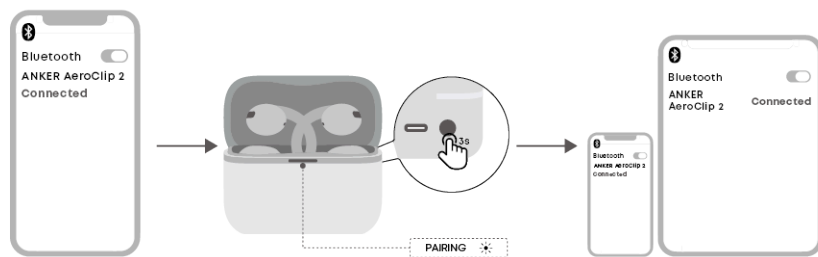

1. Assicurarsi che gli auricolari siano già collegati al primo dispositivo.
2. Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciare il coperchio aperto.
3. Premere e tenere premuto il pulsante della custodia di ricarica per 3 secondi.
4. Gli auricolari entreranno in modalità di associazione. Procedere per associarli al secondo dispositivo.

Metodo 2: Utilizzo dei pulsanti dell'auricolare

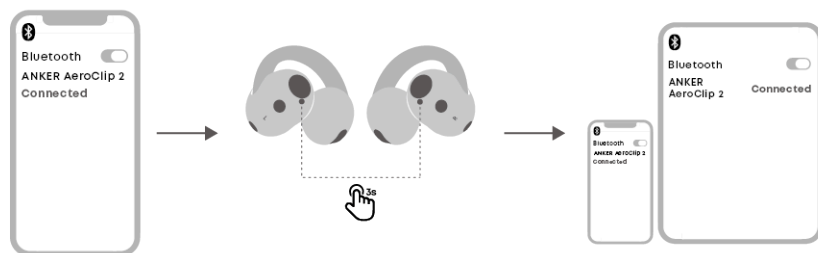

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti dell'auricolare sinistro e destro per entrare in modalità di associazione Bluetooth, quindi connettersi al secondo dispositivo.


Metodo 3: Utilizzo dell'app

Sulla schermata principale dell'app, vai a **Impostazioni > Doppi collegamenti > Connetti nuovo dispositivo**.



- Se i tuoi auricolari sono già collegati a due dispositivi, disconnetti almeno uno di essi prima di associare un nuovo dispositivo.
- Puoi scegliere tra Commutazione automatica e Commutazione manuale per il cambio della riproduzione audio nell'app.

RICARICA

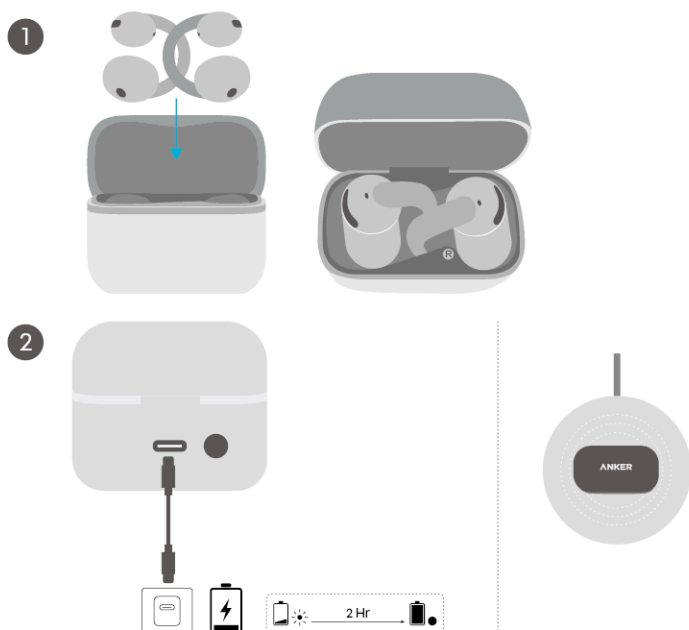

1. Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio.

- Assicurarsi che gli auricolari e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutti prima di ricaricare.
- Allineare i contatti di ricarica su ciascun auricolare con i contatti corrispondenti all'interno della custodia.

2. Collegare la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica C-C incluso. Per la ricarica wireless, posizionare la custodia in verticale su un caricabatterie wireless compatibile, allineato al centro del caricabatterie.

- La ricarica completa degli auricolari insieme alla custodia di ricarica richiede circa 2 ore. La ricarica completa degli auricolari dalla custodia di ricarica richiede circa 1 ora.
- La ricarica degli auricolari nella custodia per 10 minuti fornisce fino a 4 ore di riproduzione.

Indicazione batteria scarica

- Auricolari: Sentirai un tono di avviso quando la batteria si sta scaricando.
- Custodia di ricarica: L'indicatore LED si illumina di rosso.

MODALITÀ RIPOSO



1. Attivazione / Disattivazione della modalità riposo

- Premere il pulsante su uno qualsiasi degli auricolari tre volte per attivare o disattivare la modalità riposo. Questo controllo del pulsante non può essere personalizzato.
- Puoi anche disattivare la modalità riposo posizionando gli auricolari nella custodia di ricarica.


2. Regolazione del volume

In modalità riposo, i pulsanti dell'auricolare supportano solo la regolazione del volume premendo il pulsante sinistro o destro una volta:


- Premere il pulsante sinistro una volta: Aumenta il volume
- Premere il pulsante destro una volta: Diminuisci il volume



- In modalità riposo, gli auricolari disattivano le notifiche dal tuo telefono, come gli avvisi di testo, le notifiche di messaggi e gli allarmi. Gli avvisi di chiamate in arrivo e i promemoria delle riunioni da determinate app non vengono disattivati.
- La modalità riposo continua a funzionare anche se gli auricolari si disconnettono dal tuo telefono.
- I controlli dei pulsanti non possono essere modificati in modalità riposo.

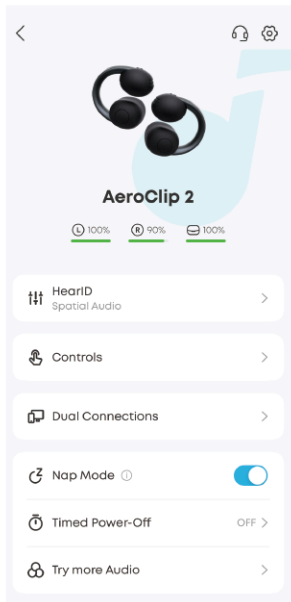

EFFETTI SONORI

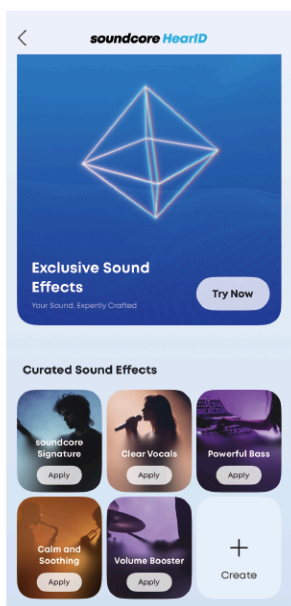

L'app offre una gamma di modalità EQ preimpostate progettate per corrispondere a diverse preferenze di ascolto. Ogni modalità EQ preimpostata è accuratamente sintonizzata per evidenziare caratteristiche sonore distinte.

soundcore Firma (predefinita): Adatta a vari stili musicali e offre un'esperienza di ascolto piacevole

Voci nitide: Adatta per podcast, audiolibri e musica.

Bassi potenti: Adatta per musica hip-hop, rock, elettronica e dance.


Calma e rilassante: Adatta per musica classica, jazz e rilassante.

Amplificatore di volume: Aumenta il volume complessivo per un'esperienza di ascolto più potente e d'impatto.

AUDIO SPAZIALE



- Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. Il contenuto effettivo del display può variare a seconda della versione del software.

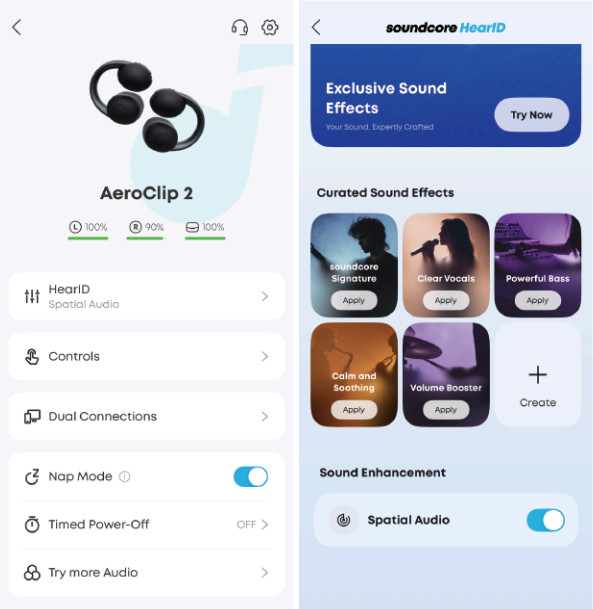


L'audio spaziale crea un'esperienza di ascolto immersiva posizionando il suono tutt'intorno a te. Sulla schermata iniziale dell'app, vai a **HearID > Audio spaziale** per abilitarlo e configurarlo.

Modalità musica:

- **Fisso:** Audio spaziale senza tracciamento della testa, che offre un soundstage immersivo stabile e coerente. Nota: Audio spaziale e LDAC non possono essere utilizzati contemporaneamente.

CONTROLLI DEL PULSANTE

Auricolari

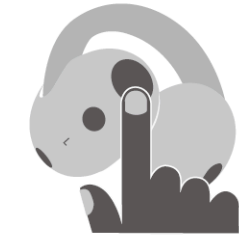

Premere il pulsante su uno qualsiasi degli auricolari per controllare diverse funzioni.

Azione	Utilizzo di entrambi gli auricolari	Utilizzo di un singolo auricolare
Riproduci / Pausa audio	Premi una volta (L/R)	Premi una volta
Riproduci traccia successiva	Premi due volte (R)	Premi due volte
Riproduci traccia precedente	Premi due volte (L)	/
Rispondi a una chiamata	Premi una volta (L/R)	Premi una volta
Riaggancia	Premi due volte (L/R)	Premi due volte
Rifiuta una chiamata in arrivo	Premi due volte (L/R)	Premi due volte
Disattiva / Attiva audio durante una chiamata	Premi una volta (L/R)	Premi una volta
Attiva / Disattiva modalità riposo	Premi tre volte (L/R)	Premi tre volte
Accensione	Premi e tieni premuto per 3 secondi (L/R)	Premi e tieni premuto per 3 secondi
Spegnimento	Premi e tieni premuto per 6 secondi (L/R)	/

- Puoi anche personalizzare i controlli dei pulsanti nell'app soundcore.

Custodia di ricarica

Azione	Operazione
Attiva modalità di associazione	Premi e tieni premuto per 3 secondi con il coperchio aperto
Connetti un secondo dispositivo	Premi e tieni premuto per 3 secondi con il coperchio aperto mentre un dispositivo è connesso

Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Premi e tieni premuto per 10 secondi con il coperchio aperto
---	--

LDAC

Abilita LDAC nell'app per goderti audio ad alta risoluzione su dispositivi con Android 8.0 o successivo. LDAC offre una qualità del suono superiore ma aumenta il consumo di energia e riduce il tempo di riproduzione. Per la migliore esperienza LDAC, utilizzalo in un ambiente a bassa interferenza per mantenere una connessione Bluetooth stabile. Seguire i passaggi di seguito per abilitare LDAC:

1. Apri l'app e vai a Impostazioni.
2. Tocca "Modalità suono".
3. Seleziona "Qualità audio preferita" per passare al codec LDAC.
4. Tocca "Accetto" per continuare.
5. Il cambio dei codec audio richiede circa 10 secondi. Potrebbe essere richiesto di aggiornare il firmware dell'auricolare se è disponibile un aggiornamento.

💡

- LDAC e audio spaziale non possono essere utilizzati contemporaneamente.


GUIDA DELLA LUCE LED

Comportamento LED	Cosa significa
Lampeggiamento bianco lento	Modalità di associazione Bluetooth (fino a 10 minuti)
Bianco fisso per 2 secondi, poi spento	Associazione riuscita
Bianco fisso per 2 secondi	Batteria custodia di ricarica > 20%
Rosso fisso per 2 secondi	Batteria custodia di ricarica ≤ 20%
Respirazione bianca	Custodia di ricarica in ricarica
Bianco fisso per 10 secondi, poi spento	Custodia di ricarica completamente carica
Respirazione bianca per 3 secondi	Ricarica interrotta, batteria custodia > 20%
Respirazione rossa per 3 secondi	Ricarica interrotta, batteria custodia ≤ 20%
Bianco e rosso alternati rapidamente per 10 secondi	Errore custodia di ricarica
Respirazione rossa	Aggiornamento firmware in corso
Lampeggiamento rosso lento 3 volte	Ripristino riuscito

SPEGNIMENTO

Per spegnere, riportare entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Se non hai la custodia di ricarica con te, premere e tenere premuti i pulsanti su entrambi gli auricolari sinistro e destro per 6 secondi per spegnere manualmente. Se gli auricolari non sono collegati a nessun dispositivo, si spegneranno automaticamente dopo 30 minuti di inattività. Puoi anche modificare la durata dello spegnimento automatico nell'app.

RIPRISTINO

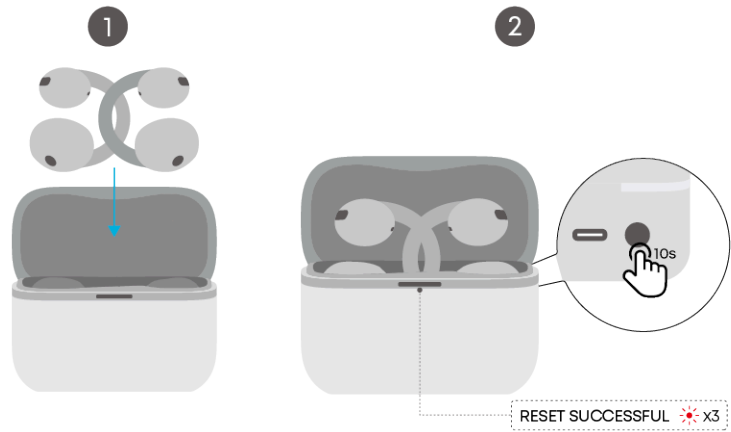

Se riscontri problemi di connessione o comportamenti inaspettati, prova a ripristinare gli auricolari.

1. Posizionare entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciare il coperchio aperto.
2. Premere e tenere premuto il pulsante della custodia di ricarica per 10 secondi.
3. Una volta completato il ripristino, l'indicatore LED lampeggerà rosso lentamente 3 volte.



- Dopo un ripristino, dovrai associare di nuovo gli auricolari ai tuoi dispositivi.

ASSISTENTE AI

Prima dell'uso:

- Aggiorna l'app soundcore all'ultima versione.
- Mantieni l'app aperta e i tuoi auricolari connessi al tuo telefono tramite Bluetooth mentre utilizzi l'assistente AI. Su dispositivi Android, consenti all'app di funzionare in background.

Nota:

- L'assistente AI dà priorità alla tua privacy e alla sicurezza dei dati.
- Le risposte generate dall'AI sono solo a scopo di riferimento e potrebbero contenere inesattezze. Si prega di usare il vostro giudizio.
- Le interfacce delle funzioni possono variare con gli aggiornamenti della versione dell'app.

Cosa può fare Anka per te


Funzione	Cosa fa	Comando di esempio (Dire il seguente ad Anka dopo l'attivazione con "Hey Anka")
Rispondere a domande	Funge da tua enciclopedia portatile. Poni qualsiasi domanda in qualsiasi momento.	"Perché le giraffe hanno i colli così lunghi?"
Conversazione casuale	Chatta con te come farebbe un amico e ti aiuta a rilassarti.	"Raccontami una barzelletta."
Aggregazione di informazioni	Ti tiene aggiornato con le notizie quotidiane e gli aggiornamenti.	"Dimmi le ultime notizie di tecnologia per oggi."
Ricerca di informazioni	Controlla il meteo, gli ultimi punteggi delle partite e altro ancora.	"Come sarà il meteo a New York oggi? Avrò bisogno di un ombrello quando esco?"



- Alcuni comandi vocali potrebbero non funzionare a causa di limitazioni dell'app.

Come accedere alla funzione

Nell'app soundcore, vai a **Pagina Anka** > **Chat con Anka**.

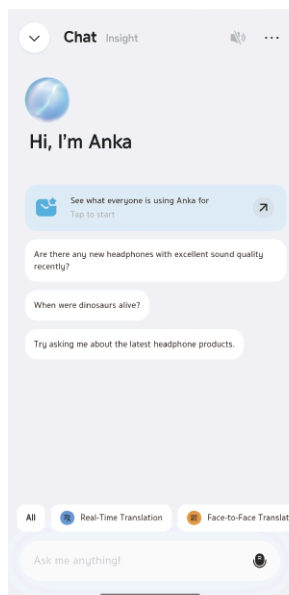

TRADUZIONE AI

Nota: I percorsi delle funzioni e le immagini dell'interfaccia potrebbero cambiare con gli aggiornamenti del software. Per la guida più accurata, fai riferimento alla versione più recente della tua app.


Prima dell'uso:

- Aggiorna l'app soundcore all'ultima versione e assicurati che i tuoi auricolari siano collegati all'app.
- Disabilita i doppi collegamenti.

Traduzione in tempo reale

In ambienti in cui sei esposto a contenuti in lingua straniera per periodi prolungati (ad es., lezioni, classi), la traduzione in tempo reale fornisce visualizzazione continua di testo e riproduzione audio del contenuto tradotto con quasi nessun ritardo.


Nell'app soundcore, vai a **Pagina Anka** e tocca **Traduzione in tempo reale**. Assicurati che i tuoi auricolari siano collegati all'app.

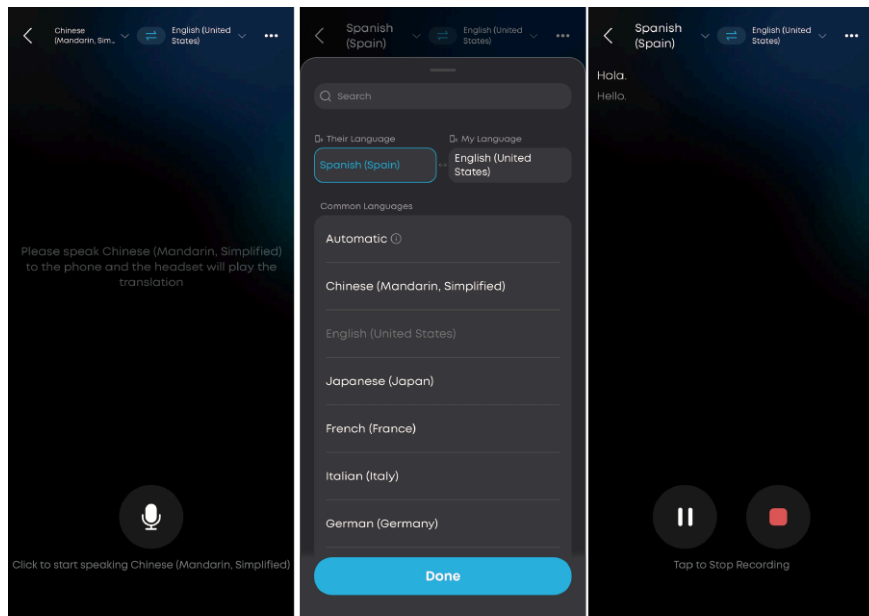

1. Tocca **Traduzione in tempo reale**.
2. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona **La loro lingua** e **La mia lingua**.
3. Tocca il pulsante del microfono per avviare la registrazione.

Traduzione faccia a faccia

Nell'app soundcore, vai a **Pagina Anka** e tocca **Traduzione faccia a faccia**.

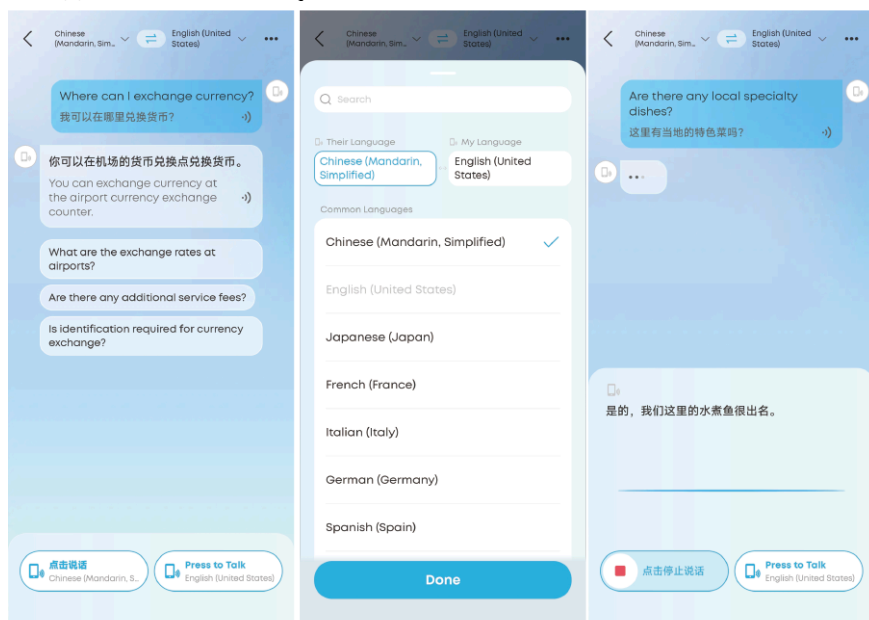

Quando i tuoi auricolari sono collegati all'app, segui i passaggi di seguito per provare la traduzione faccia a faccia.

1. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona **La loro lingua** e **La mia lingua**.
2. Tocca il pulsante in basso a destra e parla ai tuoi auricolari. La traduzione verrà riprodotta dal tuo telefono.
3. Tocca il pulsante in basso a sinistra e parla nel tuo telefono. La traduzione verrà riprodotta dai tuoi auricolari.

Nota: Questa funzione funziona anche se i tuoi auricolari non sono collegati all'app. Basta parlare nel tuo telefono e la traduzione verrà riprodotta attraverso l'altoparlante.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Una volta che i tuoi auricolari sono collegati all'app, riceverai una notifica ogni volta che è disponibile un nuovo firmware. Mantieni gli auricolari nella custodia di ricarica con il coperchio aperto fino al completamento dell'aggiornamento. Mantieni gli auricolari in carica ed evita di utilizzarli durante l'aggiornamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulisci dopo gli allenamenti

Dopo un allenamento, asciuga prontamente il sudore dai contatti di ricarica degli auricolari.

Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica mentre rimane una grande quantità di sudore, o lasciare che lo sporco si accumuli sui contatti di ricarica nel tempo, può causare un contatto scadente. Questo potrebbe impedire agli auricolari di spegnersi o ricaricarsi correttamente.

2. Suggerimenti per la pulizia di routine

In condizioni normali, l'indicatore LED si illumina e poi si spegne quando riporti gli auricolari nella custodia di ricarica.

Se l'indicatore non si illumina dopo aver riportato gli auricolari nella custodia, gli auricolari e la custodia potrebbero non essere in contatto corretto. In questo caso, pulisci leggermente i contatti di ricarica sia degli auricolari che della custodia con un bastoncino di cotone o un panno morbido inumidito con una piccola quantità di alcol.

Note:


Se gli auricolari rimangono collegati dopo essere stati posizionati nella custodia di ricarica, o non si caricano correttamente, ti consigliamo di seguire prima i passaggi di pulizia di cui sopra.

Se il problema persiste dopo la pulizia, contatta il servizio clienti per ulteriore assistenza.

Pulizia della griglia dell'altoparlante

Per la migliore qualità del suono, ti consigliamo di pulire la griglia dell'altoparlante ogni 3 mesi, o quando noti un chiaro calo del volume.

Seguire i passaggi di seguito:
1. Spazzola delicatamente la griglia dell'altoparlante da 3 a 5 volte con uno spazzolino da denti a setole morbide o un piccolo spazzolino.
2. Usa un bastoncino di cotone inumidito con alcol domestico per pulire polvere o detriti sulla griglia.
3. Se necessario, premi delicatamente il nastro adesivo o argilla modellabile fresca sulla superficie della griglia e sollevala rapidamente per rimuovere polvere o detriti intrappolati nelle aperture. Puoi ripetere questo 2 o 3 volte.
Per riferimento:

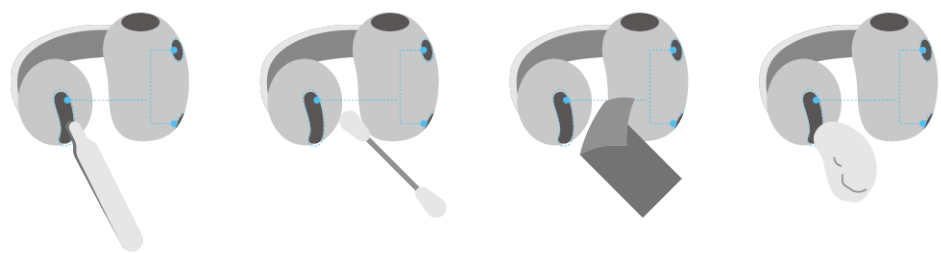

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Parametro	Specifica
Input	5V --- 0.9A
Output	5V --- 0.5A
Capacità della batteria dell'auricolare (mAh)	62mAh
Capacità della batteria della custodia di ricarica (mAh)	580mAh
Tempo di riproduzione	8H / 32H
Tempo di ricarica	2H (auricolari + custodia di ricarica)
Carica veloce	10 minuti di carica per 4 ore di riproduzione
Unità driver	12mm
Codec	SBC / AAC / LDAC
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Classificazione impermeabilità (Auricolari)	IP57. Non adatto per nuoto, immersioni, docce o altre condizioni di acqua ad alta pressione o ad alta velocità. La resistenza a spruzzi, acqua e polvere non è permanente e la protezione potrebbe diminuire a causa dell'usura normale.
Versione Bluetooth	6.0
Portata Bluetooth	10 m (≈ 32 ft)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Nota: La 'x' del codice SN: xxxxxxxxxxxxxx è una variabile, vedi la tabella sottostante.

Variabile 'x'	Intervallo della variabile	Contenuto
Ottavo	0-9 o A-F	Denota la versione hardware che non è affetta dalla conformità di sicurezza.
Nono	8,9,A,B,C...	Denota l'anno, 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e così via.
Decimo e undicesimo	01,02,03...	Denota settimane, 01 significa la prima settimana di questo anno, 02 significa la seconda settimana di questo anno, e così via.
Dodicesimo	1-7	Denota data, 1 significa lunedì, 2 significa martedì..., 7 significa domenica e così via.
Gli ultimi cinque	00001-99999	Denota numero seriale.

Con questo, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme alla Sicurezza del prodotto e infrastruttura di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) Normative 2023. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Porta predefinita aperta: Bluetooth classico
Descrizione della porta: Dopo l'accensione del dispositivo, la visibilità del Bluetooth classico (o la modalità di associazione) viene abilitata automaticamente, fornendo servizi di associazione Bluetooth (o controllo). Il servizio Bluetooth è disabilitato quando il dispositivo è spento.