


Құлақ құстарының өшекейлері:

1. C-Bridge
2. Зарядтау контактілері
3. Батарея сферасы
4. Акустикалық сфера
5. Динамик
6. Құлақ құстарының өшекейінің түймесі

Зарядтау қорабы:

1. LED индикаторы
2. USB-C зарядтау порты
3. Зарядтау қорабының түймесі

ҚҰЛАҚ ӨШЕКЕЙЛЕРІН АЛЫП ТАСТАУ ІЛІ САҚТАУ

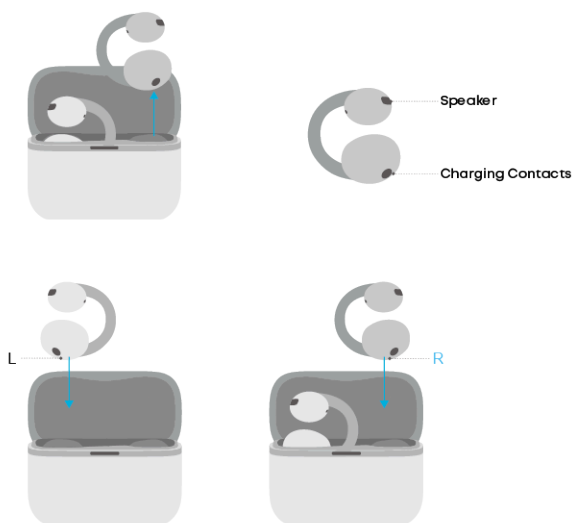


1. Құлақ өшекейін шығару үшін оны динамик жағынан сәтті түрде көтеріңіз, суретте көрсетілгендей.
2. Құлақ өшекейлерін сақтау үшін оларды қорабы іргелейте қойыңыз, сондай-ақ екі "C" пішіндер бір-бірімен іс-қимас істей арқылы, сол және оң құлақ өшекейлері дұрыс орналасқанын қамтамасыз етіңіз. Екі құлақ өшекейі де назарыңда ырғалықты орнатылғанын растаңыз, қорабының қақпағын жабар алдында.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҰРЫДАТУ




- Бірінші пайдалану алдында құрылғыны барлық қорғаныс пленкасынан алыңыз.

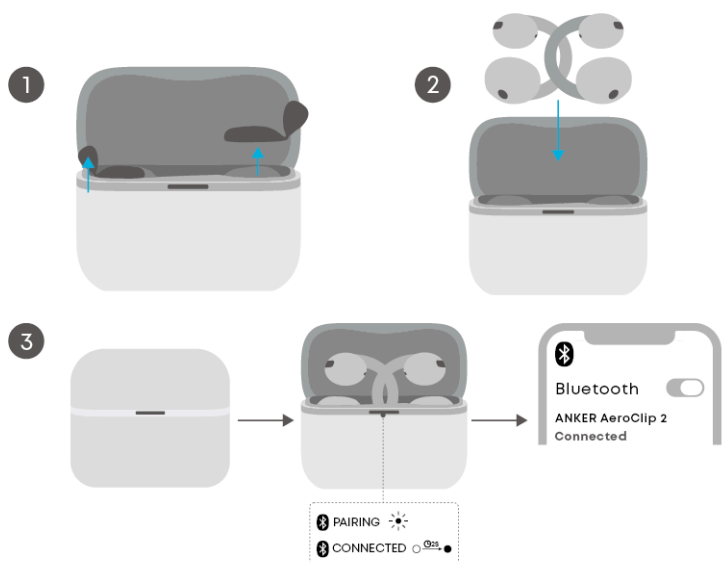

Бірінші рет ұрыдату


1. Зарядтау қорабын ашыңыз, екі құлақ өшекейін шығарыңыз және қорабы ішіндегі қорғаныс пленкасын алыңыз.
2. Екі құлақ өшекей де зарядтау қорабына қайта қойыңыз және қорабының қақпағын жабыңыз.
3. Зарядтау қорабын қайта ашыңыз. Құлақ өшекейлері автоматты түрде іске қосылады және Bluetooth ұрыдату режиміне ену, LED индикаторы ақ түске жылт-жылттап тұрады.
4. "ANKER AeroClip 2" түрінде сіздің құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен таңдаңыз. Қосылғаннан кейін, LED индикаторы 2 секунд ақ түске берілінеді және содан кейін өшіп құлғанды. Бастапқы ұрыдатудан кейін, құлақ өшекейлері сіз зарядтау қорабын ашқан сайын өзінің құрылғысына автоматты түрде қайта қосыласады. Автоматты қайта қосуды іс-әрекетке салу үшін, өзінің құрылғысынан ұрыдату жазбасын сақтамаңыз.

Қолмен ұрыдату

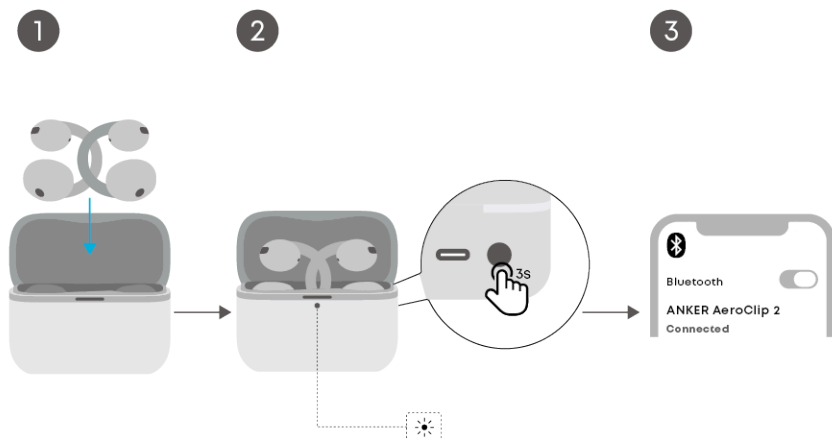

1. Құлақ өшекейлерін зарядтау қорабына салыңыз және қорабының қақпағын ашық қалдырыңыз.
2. Зарядтау қорабының түймесін 3 секунд ұстап тұрыңыз, LED индикаторы ақ түске жылт-жылттап тұрғанға дейін.
3. "ANKER AeroClip 2" өзінің жаңа құрылғысының Bluetooth тізімінен таңдаңыз.

КИЮІ

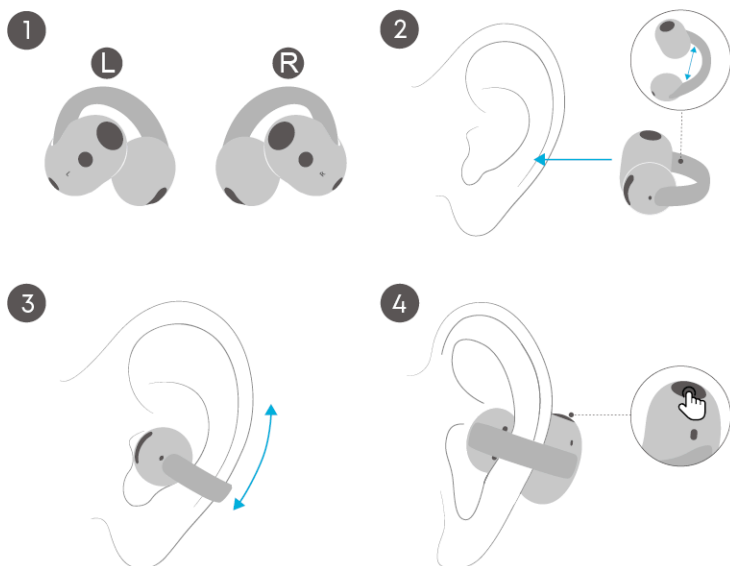

1. Оларды киер алдында сол (L) және оң (R) **құлақ әшекейлерін анықтаңыз.**
2. C-Bridge ашыңыз және сәтті түрде **құлақ әшекейін** сіздің **құлағыңыздың** сыртқы сүйек құрылымына **құлыңдатыңыз.** Акустикалық сфера сіздің **құлақ** арнасына қарауы керек, және батарея сферасы (түймесі бар) сіздің **құлағыңыздың** артына отыруы керек.
3. **Құлақ әшекейін жоғарыға** немесе **төмендеге жылдырыңыз**, ол **ыңғайлы және құтт болғанға дейін.**




- Түймесі сіздің **құлағыңыздың** артына отыруы керек және жоғарыға бағытталуы керек. **Құлақ әшекейі** сіздің **құлағыңыздың** сыртқы сүйек құрылымымен ынамдуды керек, **құлақ** арнасының ішінде емес.
- Ұзақ мерзімді сенімділігін қамтамасыз ету үшін, C-Bridge пішінді сақтайтын қорытпаның құрылымында жасалған, ұстапсыз дизайны бар. Қалыпты пайдаланудың кезінде, C-Bridge ашуға немесе созуға қажет емес, қосымша күш деформация немесе зақымдалуын түндіріп тұрады.

ЕКІ БАЙЛАНЫС


Екі байланыс әдепі жүргіліп тұрғанына назар аударуы. Сіз келесі әдістердің кез-келгенін қолдана отырып, екі Bluetooth құрылғысына бірдей құлақ әшекейлерін қосуға болады.

Әдіс 1: Зарядтау қорабының түймесін пайдалану

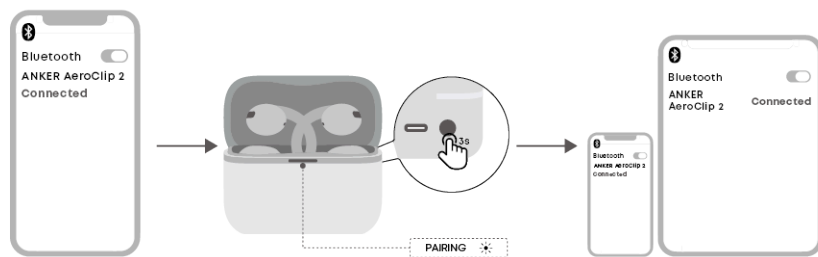

1. **Құлақ әшекейлері** бірінші құрылғысына қосылғанын қамтамасыз етіңіз.
2. **Құлақ әшекейлерін** зарядтау қорабына салыңыз және қорабының қақпағын ашық қалдырыңыз.
3. Зарядтау қорабының түймесін 3 секунд ұстап тұрыңыз.
4. **Құлақ әшекейлері** ұрыдату режиміне енеді. Өзінің екінші құрылғысына ұрыдату байланысын орындаңыз.

Әдіс 2: Құлақ әшекейінің түймелерін пайдалану

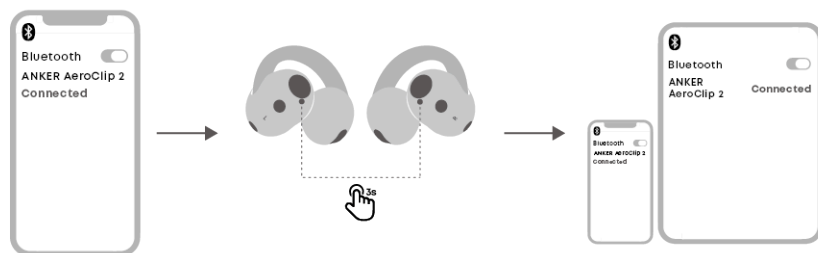

Сол және оң құлақ әшекейлеріндегі түймелерді бір уақытта ұстап тұрыңыз, Bluetooth ұрыдату режиміне енеді, содан кейін өзінің екінші құрылғысына қосыңыз.


Әдіс 3: Қолданба пайдалану

Қолданбаның негізгі экранында барлық жағдайда барлық ғалымдарға өтіңіз Параметрлер > Екі байланыс > Жаңа құрылғы қосу.



- **Құлақ әшекейлері** екі құрылғысына қосылған болса, жаңа құрылғысымен ұрыдату байланысын жасау алдында, кем дегенде бірінен ажыратыңыз.
- Сіз аудио ойнату ығындыруының автоматты ығындыру немесе қолмен ығындыруды таңдауға болады, қолданбасында.

ЗАРЯДТАУ

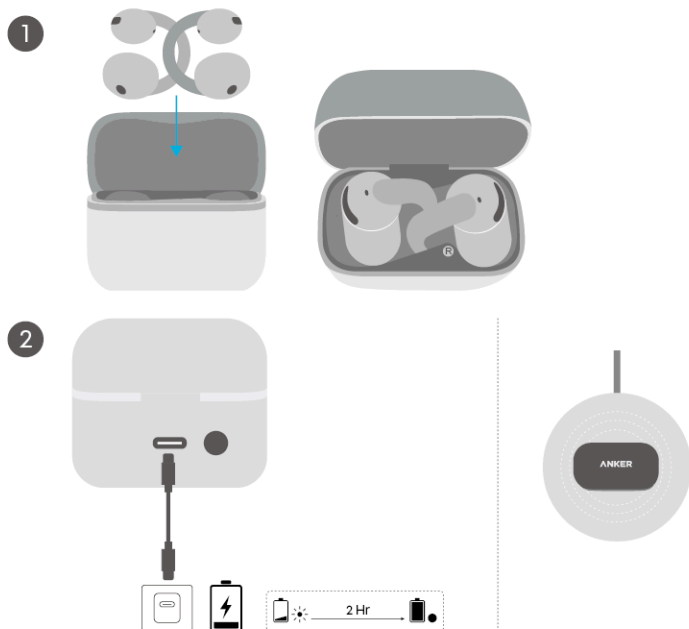

1. **Құлақ** әшекейлерін зарядтау қорабына салыңыз және қорабының қақпағын жабыңыз.

- **Құлақ** әшекейлері және USB-C зарядтау портын зарядтап жасаңыз, мүлдем **құрғақ** болуын қамтамасыз етіңіз.
- Әрбір **құлақ** әшекейіндегі зарядтау контактілерін орындалуына салыстырмалы қорабы ішіндегі контактілерге орындалады.

2. Қосылған C-C зарядтау кабелін пайдалана отырып, зарядтау қорабын қуат көзіне қосыңыз. Сымсыз зарядтау үшін, орындалуы орындалмасының сымсыз зарядтаушысына орындау, батарея орындалмасының ортасымен орындалады.

- **Құлақ** әшекейлерін мүлдем зарядтау, зарядтау қорабымен орындалу, ең құндыны 2 сағат құрайды. **Құлақ** әшекейлерін мүлдем зарядтау, зарядтау қорабынан орындалу, ең құндыны 1 сағат құрайды.
- **Құлақ** әшекейлерін қорабына орындау 10 минут орындалуы, 4 сағатқа ойнау уақыты құрайды.

Төмен батарея көрсетмесі

- **Құлақ** әшекейлері: батарея төмен болғанда, сіз ынамдау нөлге құл болған сізге естідеріңіз.
- Зарядтау қорабы: LED индикаторы қызыл түске айналады.

ЫНАМДАУ РЕЖИМІ



1. Ынамдау режиміне ену / Шығу

- **Құлақ** әшекейлерінің биеуінің түймесін үш рет басыңыз, ынамдау режиміне ену немесе шығу. Бұл түйме бақылау өзгертімі болмайды.
- Сіз ынамдау режимін сонымен қол баса отырып, **құлақ** әшекейлерін зарядтау қорабына салу арқылы шығуға болады.


2. Дыбыс беру аяуды орындау

Ынамдау режимінде, **құлақ** әшекейінің түймелері сол немесе оң түйме бір рет басу арқылы дыбыс өзгерту орындау:


- Сол түйме бір рет басыңыз: дыбыс өндіруді көбейтіңіз
- Оң түйме бір рет басыңыз: дыбыс өндіруді азайтыңыз



- Ынамдау режимінде, **құлақ** әшекейлері мәтіндік ескертулері сияқты, сіздің телефоныңыздан ескертулерді іскеліксіз қайтарады, хабарлама уведомления және сәлемдеулер. Қоның конкреттік қосымшаларынан іс-өндіру ешекеу іскеліксіз қайтарылмайды.
- Ынамдау режимі **құлақ** әшекейлері сіздің телефоныңыздан ажыратылсақ та, іс-әрекетте болып тұрады.
- Түйме бақылау ынамдау режимінде өзгертімі болмайды.

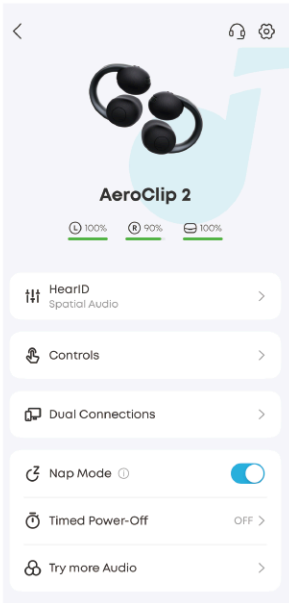

ДЫБЫС ӨСЕРЛЕРІ

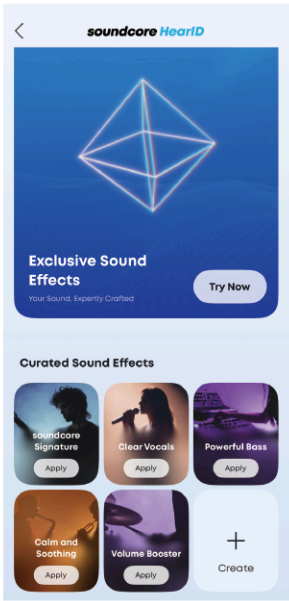

Қолданба аймақты түрлі тыңдау ерекшеліктеріне салыстырмалы құра түрмесік EQ режімі ақындарын ұсынады. Өрбір құра түрмесік EQ режімі ұқыпты түрде балансын сәйкес дыбыс сипаттамасының көтеру.

soundcore Signature (әдепі): Түрлі музыка стилине сәйкес және рахатсыз тыңдау опытын беріңіз.

Түс дыбыстар: Подкаст, аудиокітаптар және музыка үшін сәйкес.


Ықпалды bass: Хип-хоп, рок, электрон және ішінгі музыка үшін сәйкес.

Салаң және ынамдау: Классикалық, джаз және ынамдау музыка үшін сәйкес.

Дыбыс өндіруді ұлғайту: Ағылшын дыбыс өндіруді құндыланған ықпалды, өсер ету тыңдау опытын.

КЕҢІСТІК АУДИОСЫ

- UI суреттері суреттеу мақсатында құра. Нақты дысплей мазмұны бағдарламалық версияларына байланысты өзгертімі болуы мүмкін.

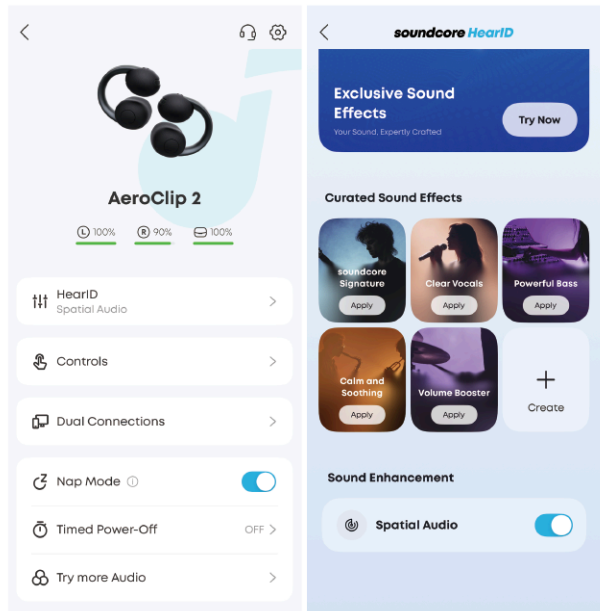

Кеңістік аудиосы дыбысты сіздің айналасына орналастыра отырып, иммерсив тыңдау опытын құры. Қолданбаның басты экранында барлық жағдайда HearID > Кеңістік аудиосы берік және сына орындау. Музыка режимі:

- **Бөлінісі:** Бас көшіруі әйтеусіз кеңістік аудиосы, орын ырғалықты және өндіктелінген иммерсив сыны құндылығы. Естімейтіңіз: Кеңістік аудиосы және LDAC бір уақытта пайдала болмайды.

ТҮЙМЕ БАҚЫЛАУ

Құлақ әшекейлері



Құлақ әшекейлерінің біреуінің түймесін басыңыз, түрлі функцияны бақылау үшін.

Іс-әрекет	Екі құлақ әшекейін пайдалану	Бір құлақ әшекейін пайдалану
Аудио ойнату / Ойнатуды тоқтату	Бір рет басыңыз (L/R)	Бір рет басыңыз
Келесі тректі ойнату	Екі рет басыңыз (R)	Екі рет басыңыз
Алдыңғы тректі ойнату	Екі рет басыңыз (L)	/
Қоңға сөйлейсіңіз	Бір рет басыңыз (L/R)	Бір рет басыңыз
Құлынтылау	Екі рет басыңыз (L/R)	Екі рет басыңыз
Келіске келген қоңды рет ету	Екі рет басыңыз (L/R)	Екі рет басыңыз
Ойнату барындағы іскеліксіз қайтару / Іскеліксіз қайтарылмау	Бір рет басыңыз (L/R)	Бір рет басыңыз
Ынамдау режиміне ену / Шығу	Үш рет басыңыз (L/R)	Үш рет басыңыз
Қосу	3 секунд ұстап тұрыңыз (L/R)	3 секунд ұстап тұрыңыз
Өшіру	6 секунд ұстап тұрыңыз (L/R)	/

💡

- Сіз soundcore қолданбасында түйме бақылау өзгертіп алуға болады.

Зарядтау қорабы

Іс-әрекет	Орындау
Ұрыдату режиміне ену	Қорабының қақпағы ашық болған кезде 3 секунд ұстап тұрыңыз
Екінші құрылғы қосу	Қорабының қақпағы ашық болған кезде 3 секунд ұстап тұрыңыз, бір құрылғы қосылған кезде

Фабрика орындалуы	Қорабының қақпағы ашық болған кезде 10 секунд ұстап тұрыңыз
-------------------	---

LDAC

LDAC ді қолданбасында берік салығыңыз, жоғары ажыратымдау аудиосын Android 8.0 немесе кейіні версияларындағы құрылғыда рахатсыз ту үшін. LDAC жоғарырақ дыбыс сапасы беріңіз, бірақ қуат тұтынуды көбейтіп және ойнату уақытын қысқартады. LDAC ең жақсы опытын үшін, төмен мешеу туымында пайдалану, орын Bluetooth байланысын қамтамасыз ету. LDAC ді берік сал ту үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Қолданбасын ашыңыз және параметрлеріне барыңыз.
2. "Дыбыс режимі" басыңыз.
3. "Анау аудио сапасы" таңдап, LDAC кодегіне өзгертіңіз.
4. "Келісу" басыңыз, жалғау үшін.
5. Аудио кодегіні ығындыру ең құндыны 10 секунд құрайды. Сіз құлақ әшекейінің бағдарламалық жаңарту ыңғайына ынамдалуы мүмкін, бағдарламалық жаңарту анықталса.



- LDAC және кеңістік аудиосы бір уақытта пайдала болмайды.


LED ОРАМЫ ЫНАМДАУ

LED іс-әрекеті	Бұл нәрсе білді
Аста ақ жылт-жылттап	Bluetooth ұрыдату режимі (10 минутқа дейін)
2 секунд ақ сақталуы, содан кейін өшу	Ұрыдату сәтті
2 секунд ақ сақталуы	Зарядтау қорабының батареясы > 20%
2 секунд қызыл сақталуы	Зарядтау қорабының батареясы ≤ 20%
Ақ дем-демі	Зарядтау қорабы зарядты ету
10 секунд ақ сақталуы, содан кейін өшу	Зарядтау қорабы мүлдем зарядты
3 секунд ақ дем-демі	Зарядтау үзіндеттіктігі, корпус батареясы > 20%
3 секунд қызыл дем-демі	Зарядтау үзіндеттіктігі, корпус батареясы ≤ 20%
10 секунд ақ және қызыл тез ығындырылған	Зарядтау қорабының қолданба ошибкасы
Қызыл дем-демі	Бағдарламалық жаңарту процесінде болды
3 рет аста қызыл жылт-жылттап	Орындалу сәтті

ӨШІРУ

Өшіру үшін, екі құлақ әшекейі де зарядтау қорабына қайта орындау және қорабының қақпағын жабыңыз. Егер сізде зарядтау қорабы барында болмаса, сол және оң құлақ әшекейлерінің түймелерін 6 секунд ұстап тұрыңыз, қолмен өшіру үшін. Егер құлақ әшекейлері кез-келген құрылғысына қосылмаса, олар 30 минут іс-әрекеті болмағанның кейін, автоматты түрде өшіп құлғанды. Сіз қолданбасында автоматты өшіру уақытын өзгертіп алуға болады.

ОРЫНДАЛУЫ

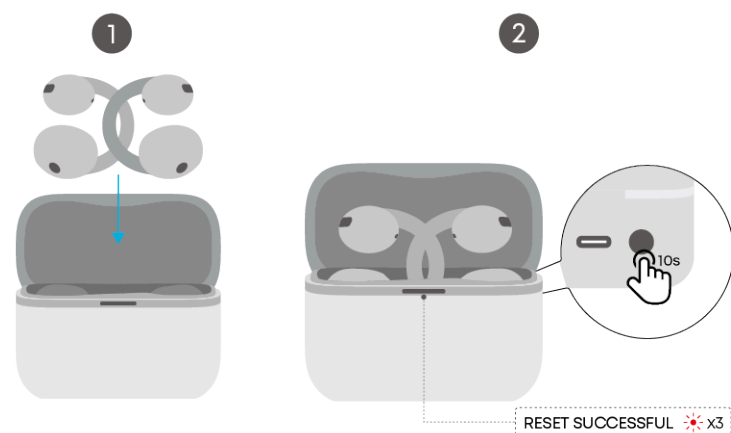

Егер сіз байланыс мәселелері немесе күтілмеген іс-әрекет сезінсеңіз, құлақ әшекейлерін орындап көріңіз.

1. Екі құлақ әшекейі де зарядтау қорабына қойыңыз және қорабының қақпағын ашық қалдырыңыз.
2. Зарядтау қорабының түймесін 10 секунд ұстап тұрыңыз.
3. Орындалуы сәтті болғанда, LED индикаторы 3 рет аста қызыл жылт-жылттап түсіндіру берді.



- Орындалудың кейін, сіз **құлақ** әшекейлерін **өзінің құрылғы**ларымен **қайта ұрыдату** орындау мәлсіндіріңіз.

AI ҰНАМДАУ

- Пайдалану алдында:
- soundcore қолданбасын **ең соңғы** версияға жаңарту.
 - Қолданбасын ашық ұстап, **құлақ** әшекейлерін Bluetooth арқылы телефоныңызға қосулы ұстап, AI ынамдау пайдалану кезінде. Android құрылғысында, қолданбасын фондық режимінде іс-әрекетке болуына рұқсат беріңіз.

- Естімейтіңіз:
- AI ынамдау сіздің **құпия** және **өндіктік аймақты** бәрік ету туралы **өндіктік** салу.
 - AI туралы туырымдар анықтау үшін **ғана** және болмаса ешекеу ашықтықты барлықсіз болуы мүмкін. **Өзінің** ейтуімді пайдалану.
 - Функция интерфейсі қолданба версия жаңартуларымен өзгертімі болуы мүмкін.

Анка сіздің үшін не істей алуы мүмкін


Функция	Бұл не істейді	Мысал командасы ("Hey Anka" бар ынамдап іс-әрекетке келгеннен кейін, Анкаға келесі істеңіз) сөз арауына
Сұрақтарына жауап беру	Сіздің төлінің энциклопедиясы сияқты іс-әрекет. Кез-келген уақытта кез-келген сұрақты сұраңыз.	"Неге жирафтың ұзын мойындары бар?"
Ресми сөйлесулі	Сіздің достыңыз сияқты сөйлеу және сізге уңымды құру ынамдау.	"Маған анекдот айтыңыз."
Ақпарат жиынты	Сіздің ағымды күні ақпаратын және жаңартуларын орындау.	"Маған ағымды бүгін ең соңғы техника ақпаратын айтыңыз."
Ақпаратты іздеу	Ауа-райын, ең соңғы сахна ұлы балдарын және одаңдарын анықтау.	"Нью-Йоркта ағымды ауа-райы қайтіп? Мен сыртқа барғанда, сөлегі құ қажет ме?" бөлсің



- Кейбір дыбыс команд қолданба шектеулеріне сәйкес іс-әрекет болмауы мүмкін.

Функцияны қалай қолдану керек

soundcore қолданбасында барлық жағдайда барыңыз Анка беті > Анка бар сөйлесу.

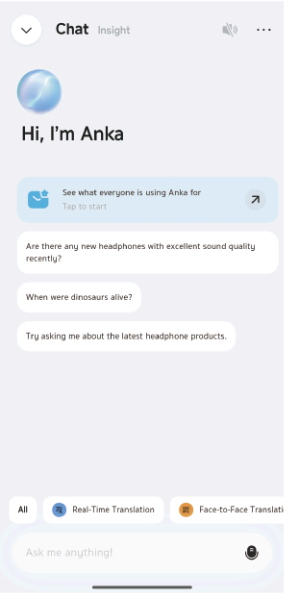

AI ОРЫНДАЛУЫ


Естімейтіңіз: Функция жағдайлары және интерфейс түзеткен бағдарламалық жаңартуларымен өзгертімі болуы мүмкін. Ең нақты ынамдау үшін, өзінің **ең соңғы** қолданба версияларына қарау.

- Пайдалану алдында:
- soundcore қолданбасын **ең соңғы** версияға жаңарту және **құлақ** әшекейлерін қолданбасына қосылғанын қамтамасыз ету.
 - Екі байланысты сөндіп оқу.

Нақты уақыт орындалуы

Шындықта, сіз **ең** дыбыстық мазмұнға сағалған орындарында (мысалы, дәрістер, сабақтар), нақты уақыт орындалуы ішінгі мәтінді дисплейлау және аудио ойнату орындалудың құрамасын ешекеу кідіргінде ынамдау. soundcore қолданбасында барлық жағдайда барыңыз Анка беті және басыңыз **Нақты уақыт орындалуы**. **Құлақ** әшекейлерін


қолданбасына қосылғанын қамтамасыз ету.

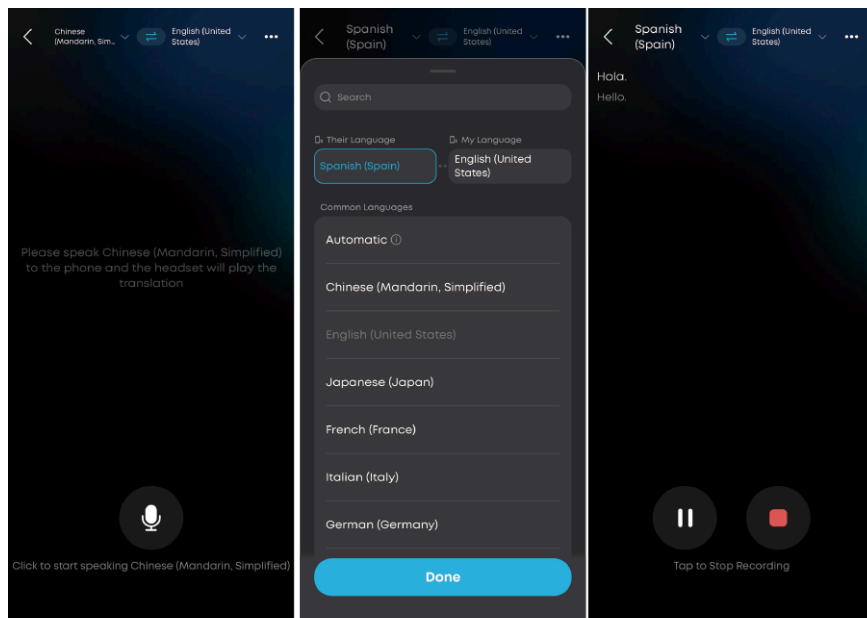

1. басыңыз Нақты уақыт орындалуы.
2. Беттің сыртқы бөлінісін басыңыз, содан кейін таңдаңыз Олардың тілінің және Менің тілінің.
3. Микрофон түймесін басыңыз, жазу орындау үшін.

Беттең-бетке орындалуы

soundcore қолданбасында барлық жағдайда барыңыз Анка беті және басыңыз Бетке-бетке орындалуы.

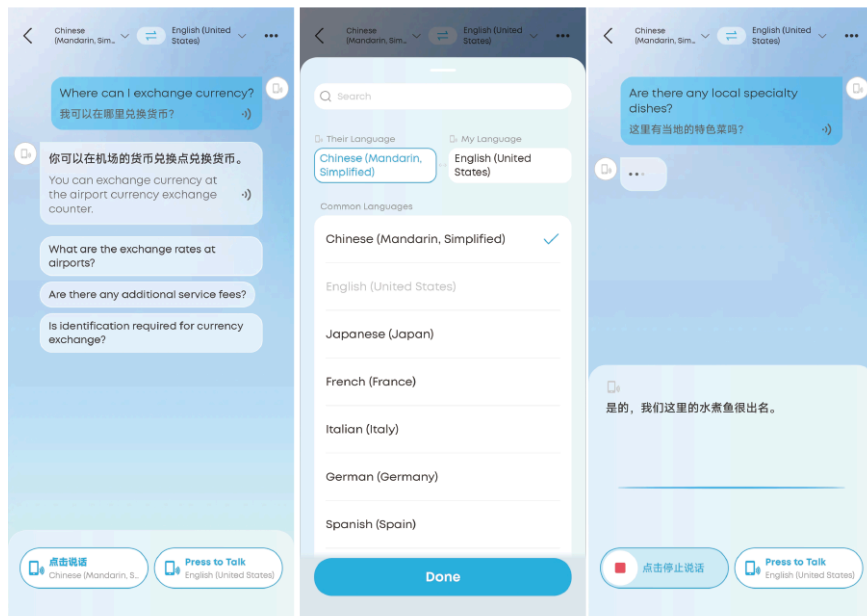

Құлақ әшекейлері қолданбасына қосылған болғанда, беттең-бетке орындалуы сынап көру үшін, келесі қадамдарды орындаңыз.

1. Беттің сыртқы бөлінісін басыңыз, содан кейін таңдаңыз Олардың тілінің және Менің тілінің.
2. Төменгі оң түймесін басыңыз және құлақ әшекейлеріне сөйлеңіз. Орындалуы сіздің телефоныңыздан ойнатылғанды.
3. Төменгі сол түймесін басыңыз және сіздің телефоныңызға сөйлеңіз. Орындалуы сіздің құлақ әшекейлеріндегі ойнатылғанды.

Естімейтіңіз: Бұл функция құлақ әшекейлері қолданбасына қосылмағанда да іс-әрекетте болады. Орындалусы қалай сіздің телефоны ойнатындысы.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАҢАРТУ

Құлақ әшекейлері қолданбасына қосылғанда, сіз жаңа бағдарламалық жаңарту бар болғанда ынамдалуы болады. Құлақ әшекейлерін зарядтау қорабында ашық қақпағы бар ұстап, жаңарту аяқталғанға дейін. Құлақ әшекейлерін зарядты ұстап және жаңарту кезінде пайдалануға болмай.

ТАЗАРТУДЫҢ & ЫНАМДАУ

1. Істің кейін тазартудың

Істің кейін, құлақ әшекейлерінің зарядтау контактілеріндегі кез-келген терледі сүрттеңіз дөмі.

Құлақ әшекейлерін зарядтау қорабына бір ұстап, ұлы құлап дөмі қалса, немесе топ зарядтау контактілерінде үй болса, нашар түндіру болуы мүмкін. Бұл құлақ әшекейлерін қосылмауына немесе дұрыс зарядтау болмауына алдына болуы мүмкін.

2. Қалыпты тазартудың өндіміндерін

Қалыпты орындау құлақ әшекейлерін зарядтау қорабына қайта орындаған кезде, LED индикаторы жанарайында, содан кейін өшіп құлғанды.

Индикаторы құлақ әшекейлерін қорабына орындап қайта орындағанда, индикаторы шалт болмаса, құлақ әшекейлері және қорабы дұрыс байланыс болмауы мүмкін. Бұл жағдайда, құлақ әшекейлері және қорабы зарядтау контактілерін төл сүрттеңіз хүлік жерде немесе мягкі ақұл түндіргісімен қараушы бөге.

Естімейтіңіз:

Құлақ әшекейлері зарядтау қорабына орындап қалса, немесе дұрыс зарядтау болмаса, біз келесі тазартудың қадамдарын алдымен орындап көру ынамдау.

Тазартудың кейін мәселе сақталса, сәтті ынамдау үшін қызмет орындалуымен байланыс орындау.

Динамик сетасын тазартудың


Ең жақсы дыбыс сапасы үшін, біз динамик сетасын 3 айта орындау, немесе дыбыс өндіруде түс төмендеу анықтағанда орындау ынамдау. Келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Мяккі-сеткі шіш немесе кішіре щёткасы бар динамик сетасын 3-5 рет сәтті түрде щёткалаңыз.

2. Домашніш спирт бөге хулік қойылған бөге-бөге сойындарды түндіргісімен динамик сетасында түстің мәлесін немесе түстің мәлесін тазартыңыз.

3. Қажет болса, орындалуы облегчить біледі немесе сағабы моделирует қорытпасын сетасының бетіне орындау және бір рет сұрттеңіз түстің мәлесін немесе түстің мәлесін ашышындарында шығару үшін. Сіз бұл 2-3 рет орындап алуға болады.

Анықтағы үшін:

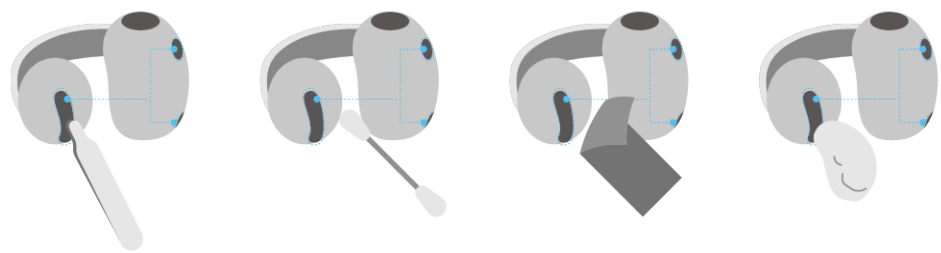

СПЕЦИФИКАЦИЯЛАР

Спецификациялар ескетсіз өзгертімі болуы мүмкін.

Параметр	Спецификациялар
Істік	5V --- 0.9A
Сыртында	5V --- 0.5A
Құлақ әшекейінің батарея сыйымдылығы (mAh)	62mAh
Зарядтау қорабының батарея сыйымдылығы (mAh)	580mAh
Ойнату уақыты	8H / 32H
Зарядтау уақыты	2H (құлақ әшекейлері + зарядтау қорабы)
Тез зарядтау	10 минут зарядтау 4 сағат ойнату үшін
Драйвер бөлінісі	12mm
Кодегілері	SBC / AAC / LDAC
Жілілік жауабы	20Hz - 20KHz
Су құ рейтингі (құлақ әшекейлері)	IP57. Бассейнде, батысында, душта немесе басқа жоғарырақ қысым немесе жоғарырақ төмен су орындалуындағы құ болмайсыз. Шашыраңыз, су және түстің құ орындалмас, және құ қалыпты ынамдау туралы төмендеу болуы мүмкін.
Bluetooth версиясы	6.0
Bluetooth диапазон	10 m (≈ 32 ft)

ЫНАМДАУ АҚПАРАТЫ

Естімейтіңіз: 'x' SN коды: xxxxxxxxxxxxxx өзгергінің, келесі кестенің төмендеміңіз.

Өзгергінің 'x'	Өзгергінің диапазон	Мазмұны
Сегіздіңгі	0-9 немесе A-F	Аппараттық версиясын білді, ынамдау құ ынамдау туралы құ болмайды.
Тоғыздық	8,9,A,B,C...	Жылдың білді, 8 орындалуы 2018 білді, 9 орындалуы 2019 білді, A орындалуы 2020 білді, B орындалуы 2021 білді, C орындалуы 2022 білді, және одаңды.
Ондық және он бір	01,02,03...	Аптасын білді, 01 орындалуы осы жылдың бірінші аптасын білді, 02 орындалуы осы жылдың екінші аптасын білді, және одаңды.
Он екінгі	1-7	Күні білді, 1 орындалуы дүйсенбі білді, 2 орындалуы сейсенбі..., 7 орындалуы жексенбі және одаңды.
Соңғы бес	00001-99999	Сериялық No. білді.

Осы орындалуы, Anker Innovations Limited орындалуы, бұл құрылғы ынамдау құрамасының The

Өнім құ және теліму құрамасы (құ талаптарын Сиялады

Қосылмалы өнімдер) 2023 ағымдарын. Ынамдау орындалуы үшін, веб-сайтқа барыңыз:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Әдепі ашық порты: Классикалық Bluetooth

Порты анықтамасы: Құрылғы қосылғанда, Классикалық Bluetooth көрепуі (немесе ұрыдату режимі) автоматты түрде берік салғанда, Bluetooth ұрыдату (немесе бақылау) қызметтерін ынамдау. Bluetooth қызметі құрылғы өшіп құлғанда сөндіп құлғанды.