


Kutu İçeriği
Ürün Genel Bakışı
Düğme Kılavuzu
Düğme Kontrolleri
Düğme Göstergeleri
LCD Ekran Kılavuzu
Güç İstasyonunun Şarj Edilmesi
AC ile Şarj (varsayılan maks. 1150 W)
Güneş Paneliyle Şarj(400W Max)
Cihazlarınızı Şarj Etme
Taşınabilir Güç İstasyonunu Açma/Kapama
AC Şarjı
SurgePad™
USB Şarjı
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
Uygulamayı Kullanma
Cihaz Ekleme
Kurulum
Güç Modu Seçimi
Teknik Özellikler

Kutu İçeriği

	Anker SOLIX S2000 Taşınabilir Güç İstasyonu
	AC Şarj Kablosu
	Belgeler

Ürün Genel Bakışı


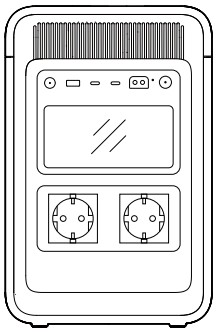
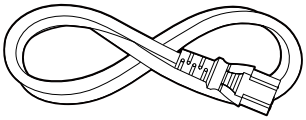
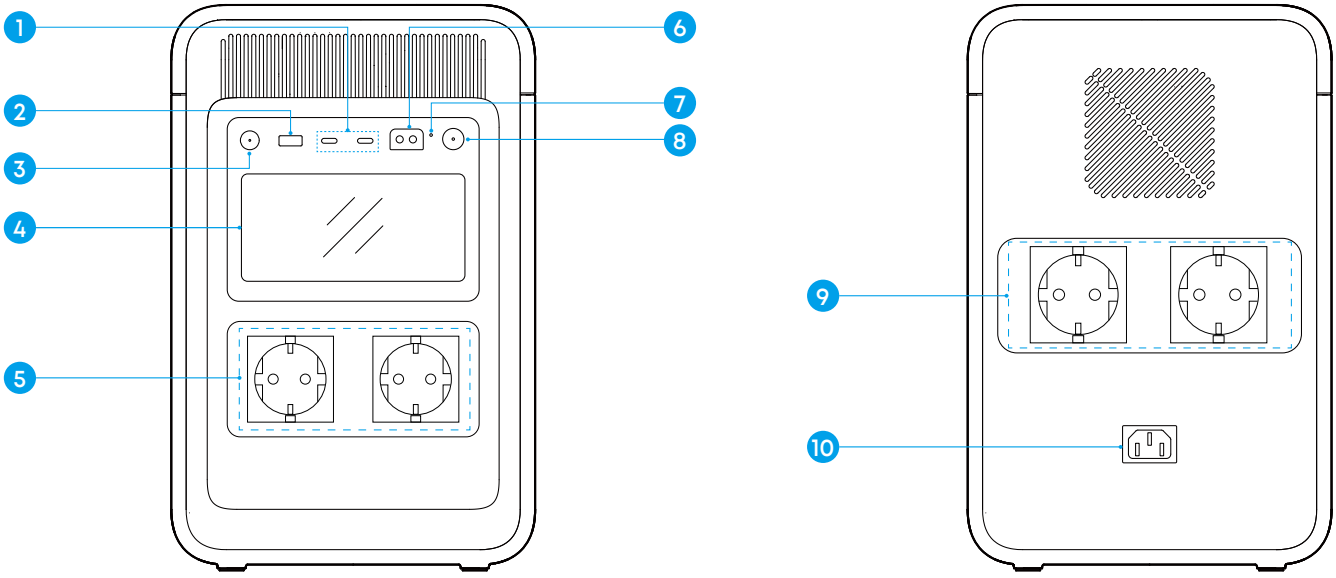


1. USB-C Portu
2. USB-A Portu
3. AC Çıkış Düğmesi
4. LCD Ekran
5. AC Çıkış Portu
6. XT60i Giriş Portu
7. Sıfırlama Deliği



8. Ana Güç Düğmesi
9. AC Çıkış Portu
10. AC Giriş Portu

Düğme Kılavuzu


Düğme Kontrolleri

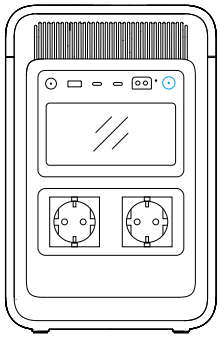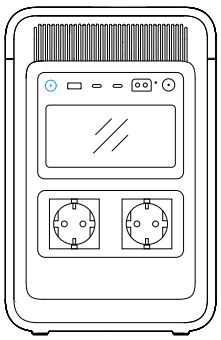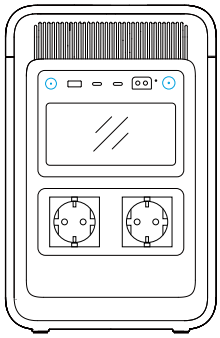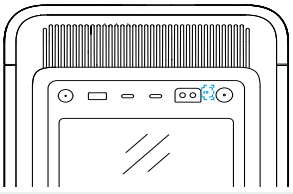Düğme	İşlem	İşlev
	3 s boyunca basılı tutun	Açma/Kapama
	Kısa basın	Ekran açma/kapama
	Kısa basın (Bluetooth eşleştirmesi sırasında)	Bluetooth kimlik doğrulaması
	7 s boyunca basılı tutun (cihaz kapalıyken) ***Not:** Düğme göstergeleri hızlıca yanıp sönene kadar basılı tutun, sonra onaylamak için bırakın.	IoT bağlantı ayarlarını sıfırla.
	Kısa basın	AC çıkışını açma/ kapama
	3 s boyunca basılı tutun	Hızlı Şarj Planını Etkinleştir
	AC Çıkış düğmesine basılı tutun, sonra Ana Güç Düğmesine 3 s içinde 3 kez basın	IOT açma/kapama
	Sıfırlama deliğine bir ataç veya iğne sokun ve 1 s bekletin.	Cihazı sıfırla ***Not:** Sadece kullanıcı tanımlı ayarları sıfırlar. IoT bağlantı ayarları etkilenmez.

Düğme Göstergeleri

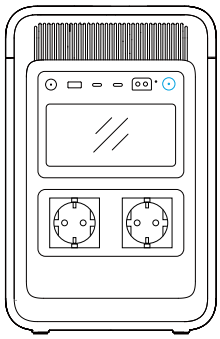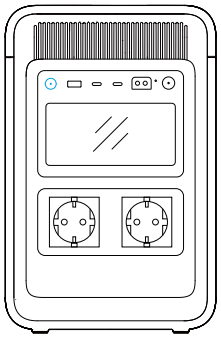Düğme	İşlem	İşlev
	Sürekli yanma	Cihaz açık
	Kapalı	Cihaz kapalı
	Yavaş yanıp sönme	Bluetooth kimlik doğrulaması bekleniyor
	Hızlı yanıp sönme	Günlük yüklemesi devam ediyor
	Sürekli yanma	AC çıkışı açık
	Kapalı	AC çıkışı kapalı
	Yanıp sönme	AC çıkışında arıza tespit edildi

LCD Ekran Kılavuzu

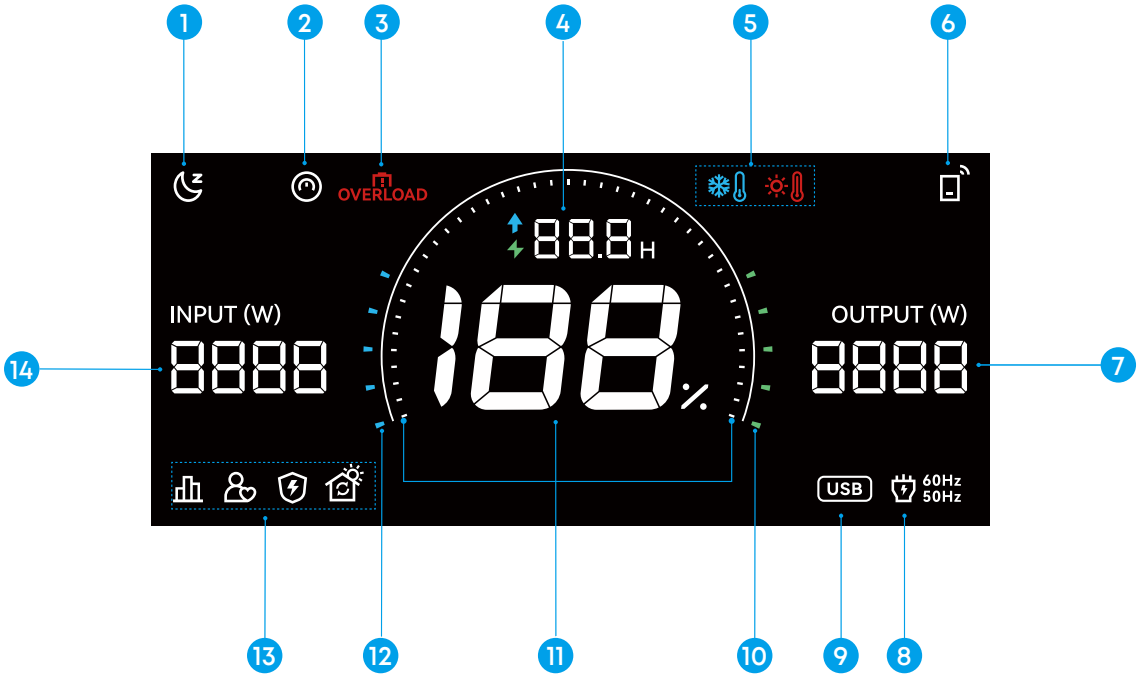

1. Sessiz Mod

2. Pil Seviyesinin Otomatik Düzeltmesi

Eğer bir şarj/boşaltma limiti ayarlandıysa, güç istasyonu mod veya durum ne olursa olsun 720 saatlik çalışma sonrası %100'e tamamen yeniden şarj edilir. Bu pil seviyesini kalibre eder. Tamamen şarj edildikten sonra, güç istasyonu şarj öncesindeki durum veya moda geri döner.

3. Aşırı Yük Uyarısı

Bu simge bir port aşırı yüklendiğinde görünür. Hasarı önlemek için port kapatılacaktır. Lütfen aşırı yüke neden olan cihazı çıkarın.

4. Tahmini Şarj / Boşaltma Süresi

5. Yüksek Sıcaklık / Düşük Sıcaklık Uyarısı

	Bu simge göründüğünde, güç istasyonunun kullanımını durdurun ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.
	Bu simge göründüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmayı bırakın.

6. Wi-Fi / Bluetooth Bağlantı Durumu

7. Mevcut Çıkış Gücü

8. AC Çıkış Simgesi

AC çıkış düğmesine basıldığında bu simge yanar.

9. USB Çıkış Simgesi

10. Şarj Üst Limiti

Üst limit uygulamada %80 ile %100 arasında ayarlanabilir.

11. Pil Seviyesi

12. Boşaltma Alt Limiti

Alt limit uygulamada %1 ile %20 arasında ayarlanabilir.

13. Güç Modu

	Kullanım Zamanı (TOU) Modu
	Özel Mod
	Yedek Modu ***Not:** Yedek Modu (Storm Guard ve Hızlı Şarj Planı) etkinleştirildikten sonra, mod simgesi yalnızca Yedek Modu gerçekten etkinleştirildiğinde görünür (ör. cihaz bir felaket öncesinde otomatik yedek şarjına başladığında).
	Oto-Tüketim Modu


14. Anlık Giriş Gücü

Güç İstasyonunun Şarj Edilmesi

AC ile Şarj (varsayılan maks. 1150 W)

Güç istasyonunu AC şarj kablosunu bir duvar prizine bağlayarak şarj edin.


⚠	Güvenlik ve en iyi performans için sadece orijinal kabloyu kullanın.
💡	AC portu en fazla **1150W** giriş gücünü varsayılan olarak destekler. Daha hızlı şarj için etkinleştir **UltraFast Yeniden Şarj** Anker uygulamasında gücü artırmak için **1600W** Maks. Optimum pil sağlığını korumak için, bu özelliği yalnızca gerektiğinde kullanın.

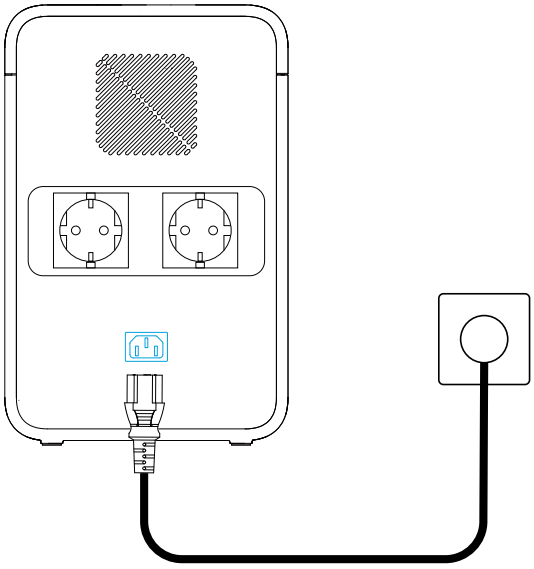

Güneş Paneliyle Şarj(400W Max)

Güç istasyonunu güneş panelini XT60i giriş portuna bağlayarak şarj edin.

💡
- Güneş panelleri, PV konnektörü ile XT60i şarj kablosu ve güneş paneli uzatma kabloları ayrı olarak satın alınmalıdır.
- Aşağıdaki şekil, iki güneş panelinin bağlanmasına örnek gösterir.

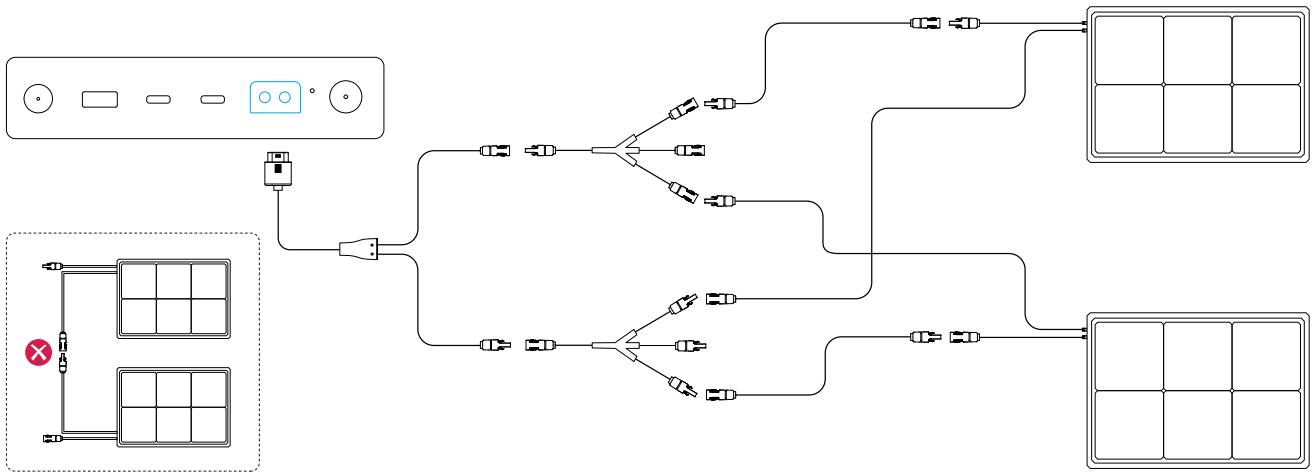


Cihazlarınızı Şarj Etme

Taşınabilir Güç İstasyonunu Açma/Kapama

Güç istasyonunu açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine 3 saniye basın. LCD ekranda "Pil Seviyesi" rakamları göründüğünde güç istasyonu cihazları şarj etmeye hazırdır.


	• Ekranı açmak için ana güç düğmesine bir kez basın. Ekran, aydınlanmanın ardından 30 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. Otomatik kapanma süresi Anker uygulamasında ayarlanabilir. • Güç istasyonunun varsayılan bekleme süresi 12 saattir ve bu süre Anker uygulamasında ayarlanabilir.

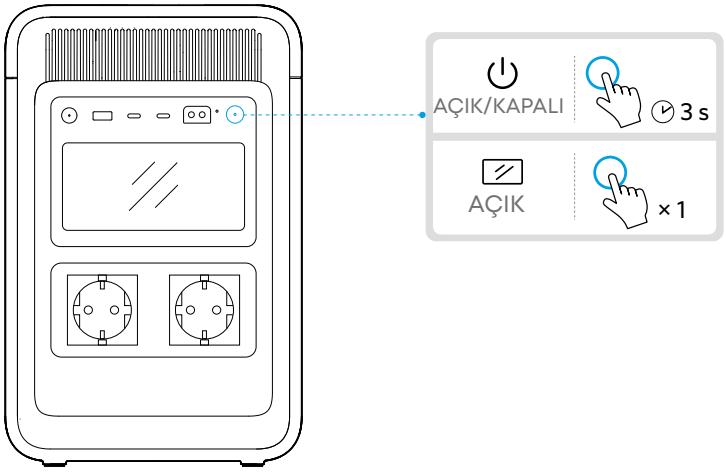

AC Şarjı

AC çıkış düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış portlarına bağlayın.

Not: Elektrik dalgalanmaları veya elektrostatik girişim, çıkışın kapanmasını tetikleyebilir. Bu durumda, normal çalışmayı sürdürmek için cihazı yeniden başlatın.

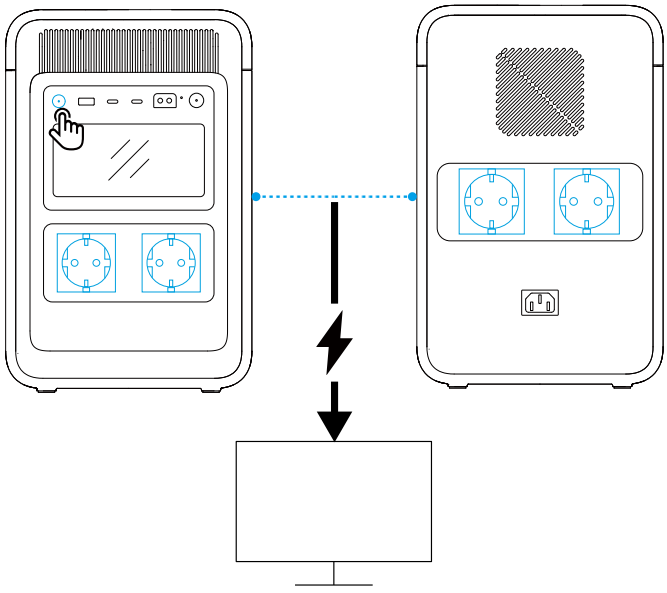

SurgePad™

Güç istasyonu, AC çıkışı için SurgePad™ özelliğini maks. 2.600W'a kadar destekler.

• Toplam çıkış, belirtilen çıkış gücünü aştığında SurgePad™ otomatik olarak açılır ve güç istasyonunun yüksek güçlü cihazlara enerji sağlamasına olanak tanır.


• SurgePad™ baypas modunda çalışmaz (güç istasyonu AC güç ile şarj edilirken.

• SurgePad™, ısı üreten cihazlarla daha iyi çalışır, ancak hassas enstrümanlar ve voltaj koruması veya katı voltaj gereksinimleri olan diğer cihazları desteklemez. SurgePad™'in yüksek güçlü cihazlarınızla çalışıp çalışmadığını görmek için, bunları güç istasyonu ile çalıştırmayı deneyin.

USB Şarjı

Cihazlarınızı USB portlarına bağlayın.


Güç tüketimini azaltmak ve kullanım süresini uzatmak için, güç istasyonu USB çıkış gücünün uzun süre 1W'dan az olduğunu algıladığında cihazınızın tam olarak şarj olduğunu belirler ve USB çıkışını otomatik olarak kapatır. Çıkışı yeniden başlatmak için USB kablosunu çıkarıp tekrar takmanız yeterlidir.

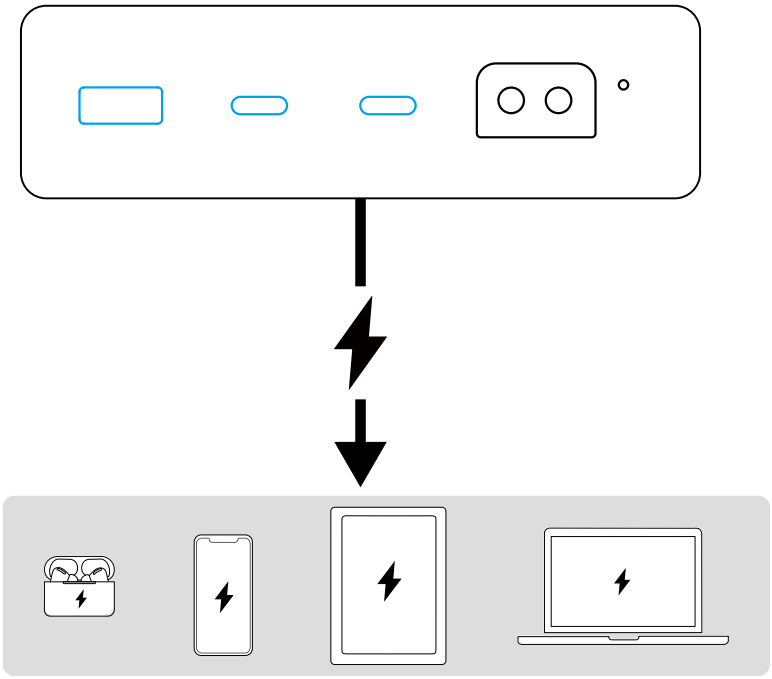


Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

UPS özelliğini kullanmak için, güç istasyonunu birlikte verilen AC şarj kablosu ile bir duvar prizine bağlayın, sonra AC çıkış düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış portları üzerinden bağlayın. UPS 10 ms'yi destekler.

1

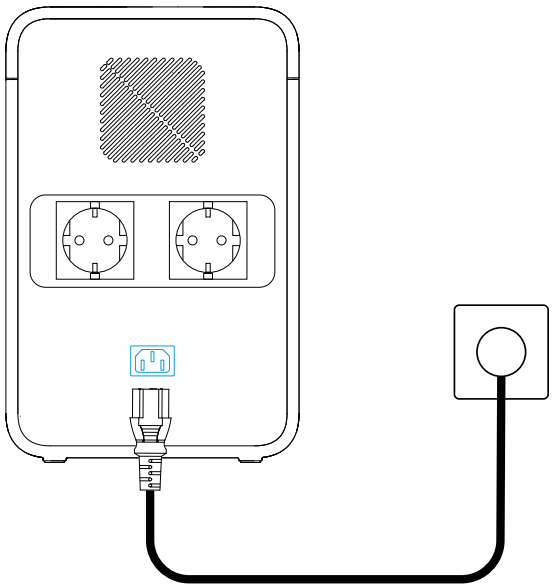

2

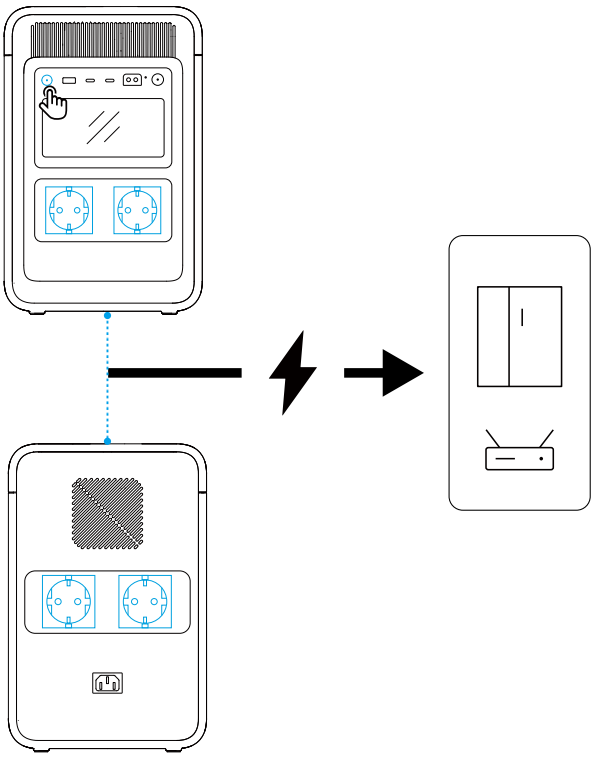


Uygulamayı Kullanma

- Güç istasyonunuzu Anker uygulamasıyla uzaktan kontrol edebilirsiniz.
- Aşağıdaki bilgiler Anker uygulamasında bulunan tüm özellikleri listelemeyebilir. Yeni ve geliştirilmiş özelliklere erişimi sağlamak için, uygulamanın güncellenmiş sürümlerini çıktıkça indirin.


Cihaz Ekleme


1. Anker uygulamasını App Store (iOS cihazlar) veya Google Play (Android cihazlar) üzerinden veya QR kodunu tarayarak indirin.

2. Oturum açın veya bir hesap oluşturun. Lütfen ülke veya bölgenin yaşadığınız yerle eşleştiğinden emin olun. Yanlış ülke veya bölge cihaz bağlantısının başarısız olmasına neden olabilir.

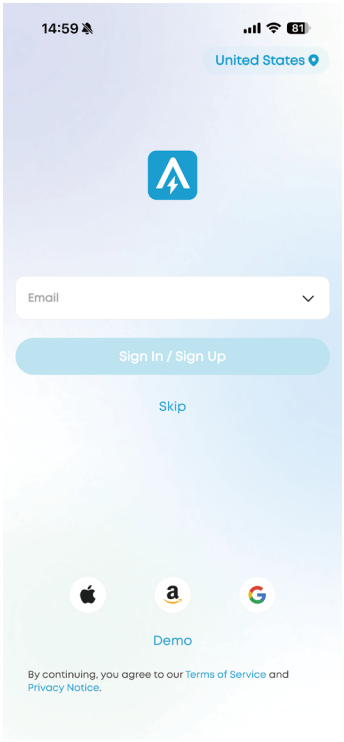

3. S2000'i eklemek için uygulama içi talimatları izleyin.

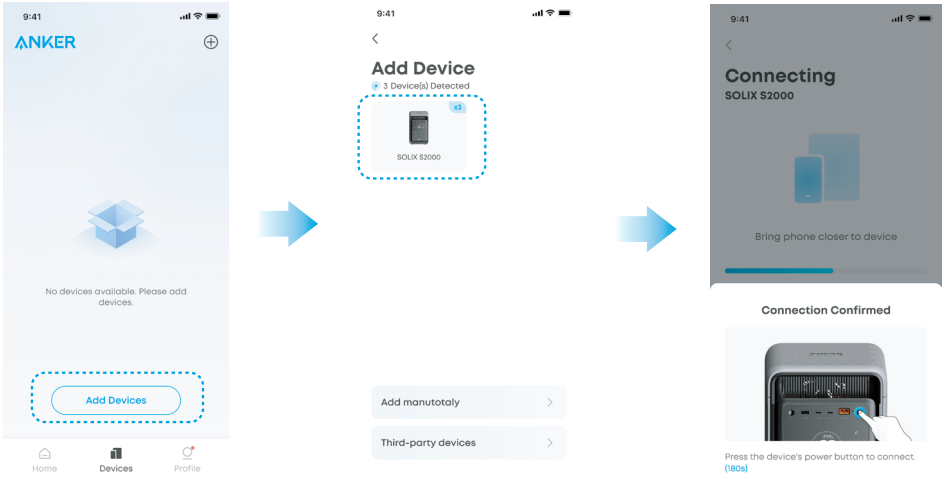


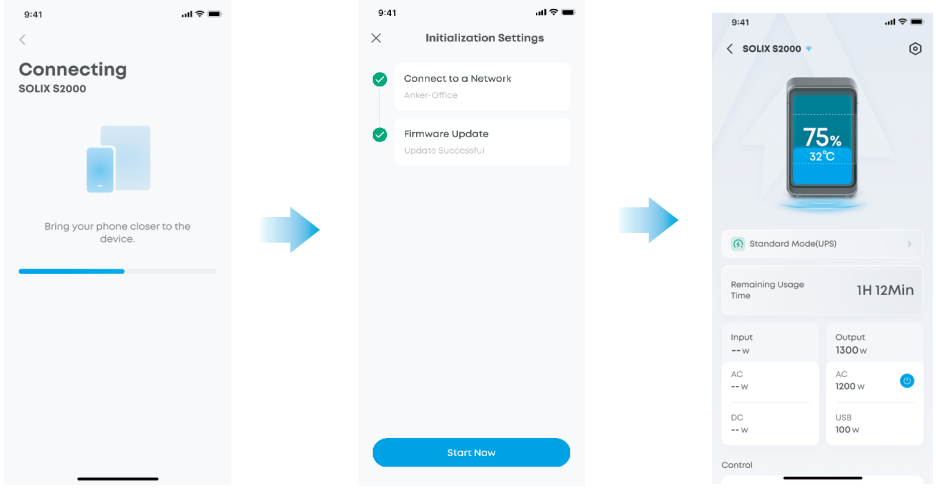

Kurulum


Sessiz Mod

1. Sessiz Modu açmak için dokunun.
2. Tekrar günlerini seçin ve Başlangıç/Bitiş zamanını ayarlayın. Sonra Kaydet'e dokunun.

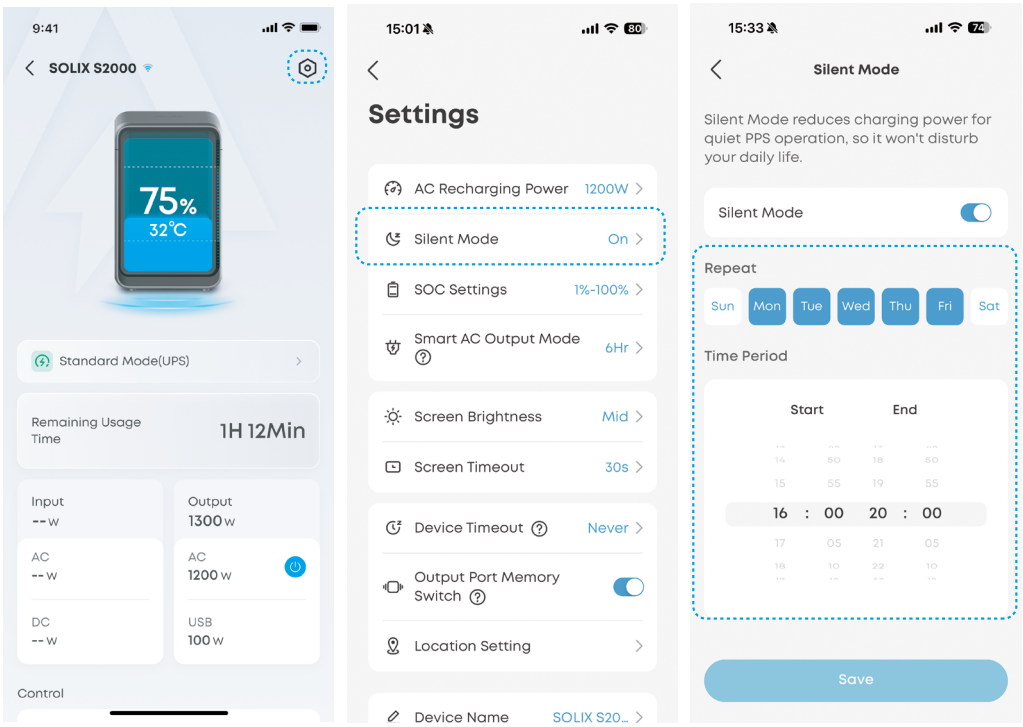

SOC Ayarları

Güç istasyonunun üst şarj limiti ve alt deşarj limiti uygulamada ayarlanabilir. Güç istasyonunu yeniden şarj ederken seçilen üst şarj limitine ulaşıldığında, şarj otomatik olarak duracaktır. Bir cihazı güç istasyonu ile şarj ederken seçilen alt deşarj limitine ulaşıldığında şarj duracaktır. Bu özellik, bataryanın performansını iyileştirmesine yardımcı olur.

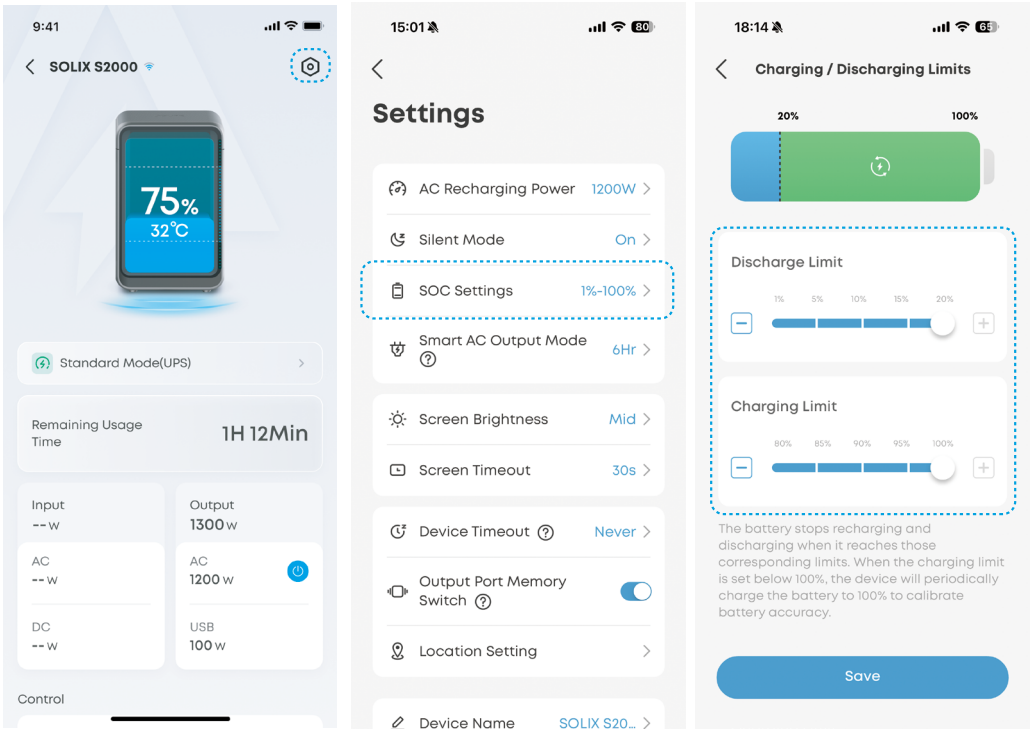


AC Çıkış Zamanlaması

Zamanlanmış bir saatte AC çıkışını otomatik olarak açmak veya kapatmak için bir zamanlayıcı ayarlayın.

1. Ana ekranda, AC Çıkış Zamanlaması'nı seçin.

2. Zaman Ekle'ye dokunun.

3. İstenilen zamanı, AC çıkış durumunu (Açık/Kapalı) ve tekrar sıklığını ayarlayın. Sonra Kaydet'e dokunun.

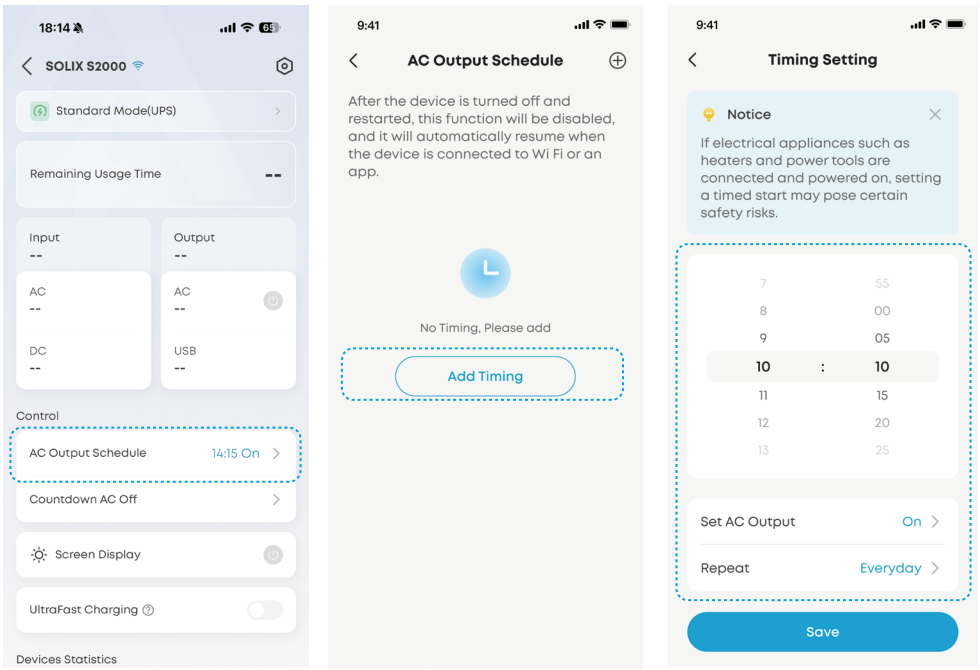


Çıkış Portu Belleği

Çıkış portu belleği anahtarı uygulamada açılabilir veya kapatılabilir.

Açık: Eğer güç istasyonu anormal çalışma koşulları veya düşük batarya seviyesi nedeniyle kapatıldıysa, AC çıkışının açık/kapalı durumunu otomatik olarak hafızaya alacaktır. Güç istasyonu normale döndüğünde veya Şarj durumu (SOC) alt sınırına artı %10 seviyesine şarj edildiğinde, AC ve DC çıkış portlarının açık/kapalı durumları geri yüklenecektir.


Kapalı: Güç istasyonu AC çıkışının açık/kapalı durumunu otomatik olarak hafızaya almayacaktır.

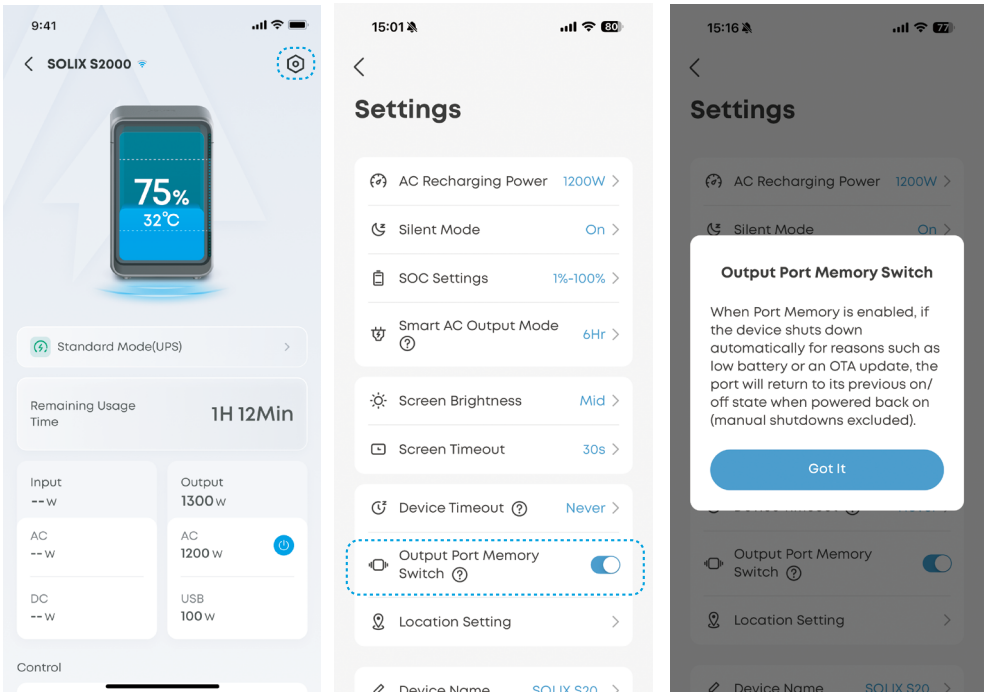

Güç Modu Seçimi

Standart Mod (UPS)

Standart Mod (UPS) varsayılan çalışma modudur. Cihaz, mevcut olduğunda AC veya DC girişinden aynı anda şarj olurken bağlı yükü beslemeyi önceliklendirir. Ani bir kesinti durumunda cihaz, bağlı cihazların kesintisiz çalışmasını sağlamak için batarya gücüne geçecektir.

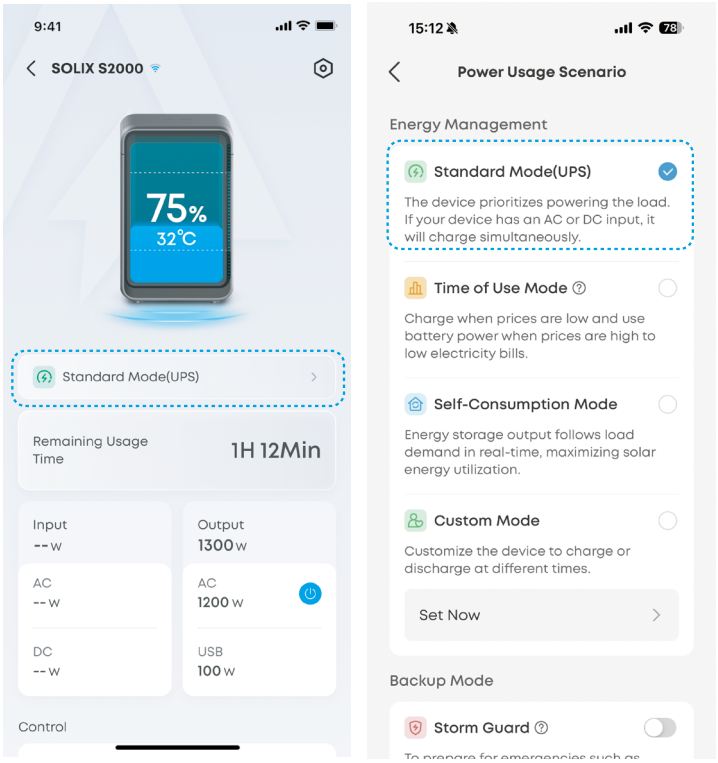

Kullanım Zamanı (TOU) Modu

Maliyetleri en aza indirmek için otomatik güç zamanlaması için Kullanım Zamanı (TOU) dönemlerini ayarlayın. Güç istasyonu, batarya şarj ve deşarjını dönem ayarlarına göre planlayacaktır.

Bu modda:

• Güç istasyonunun şarj durumu (SOC) Yedek Güç seviyesinin altındaysa, güç istasyonu Standart Mod ile aynı şekilde çalışacaktır.

• SOC, Yedek Güç seviyesinden yüksekse, güç istasyonu farklı TOU dönemlerinde farklı güç kullanım stratejileri benimseyecektir.

Dönem	AC Çıkış Portları	DC Çıkış Portları	Güç İstasyonunu Şarj Etme
Yüksek Talep	Güç kaynağı önceliği: 1. Fotovoltaik Güç 2. Güç istasyonu bataryaları 3. Şebeke	Güç kaynağı: Güç istasyonu	Güç kaynağı: Fotovoltaik Güç (yük talebinin dışında kalan fazla güç) (Güç istasyonu SOC'u Yedek Güç seviyesinden yüksek olduğunda şebekeden şarj edilmeyecektir.)
Orta Talep	Güç kaynağı önceliği: 1. Fotovoltaik Güç 2. Şebeke(Güç istasyonu AC çıkış portlarına güç sağlamayacaktır.)	Güç kaynağı: Güç istasyonu	Güç kaynağı: Fotovoltaik Güç (yük talebinin dışında kalan fazla güç) (Güç istasyonu SOC'u Yedek Güç seviyesinden yüksek olduğunda şebekeden şarj edilmeyecektir.)
Düşük Talep	Güç kaynağı önceliği: 1. Fotovoltaik Güç 2. Şebeke(Güç istasyonu AC çıkış portlarına güç sağlamayacaktır.)	Güç kaynağı: Taşınabilir Güç İstasyonu	Güç kaynağı önceliği: 1. Fotovoltaik Güç (yük talebinin üzerindeki fazla güç) 2. Şebeke


Nasıl Kurulur:

1. Zaman Bazlı Kullanım Modunu seçin.

2. Zaman aralıklarını kaydırıcıyı sürükleyerek düzenleyin. Ek aralıklar eklemek için Zaman Aralığı Ekle'ye dokunun.


3. Geçerli elektrik tarifelerinizi zaman dilimine göre girin.

4. Ayarlarınızı gözden geçirin ve kaydedin.

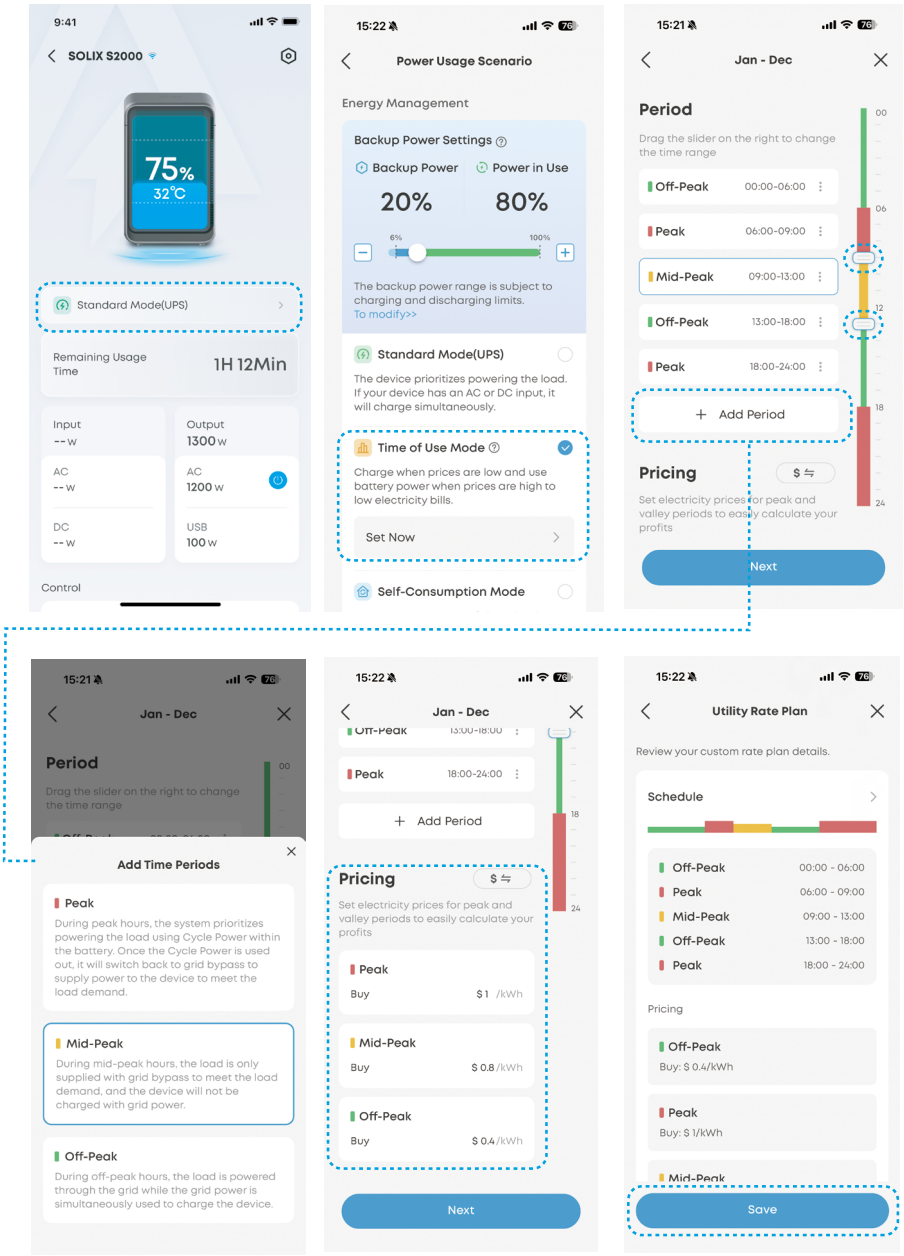

Oto-Tüketim Modu

Kendi Tüketim Modu, güneş enerjisinin kullanımını maksimize eder ve şebekeye olan bağımlılığı azaltır.

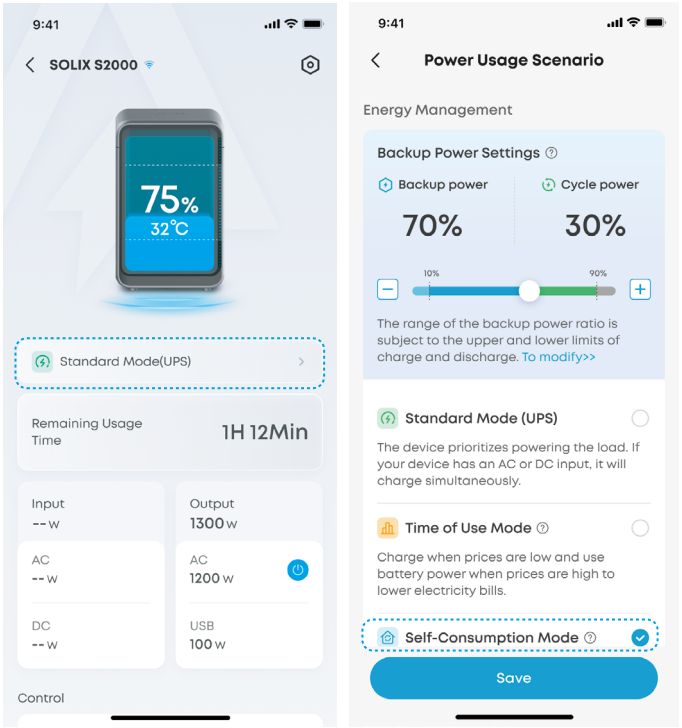


Özel Mod

Gün boyunca özel ihtiyaçlarınıza göre güç çıkışını özelleştirin. Bu modda, taşınabilir güç istasyonu için fotovoltaik tüketimi ve depolama amaçlı 7/24 bir program ayarlayabilirsiniz.

Nasıl Kurulur:

1. Özel Modu seçin.
2. Program Ekle'ye dokunun, ardından planı uygulamak için haftanın belirli günlerini ve zaman aralıklarını seçin.
3. Enerji planını kaydedin ve uygulayın.

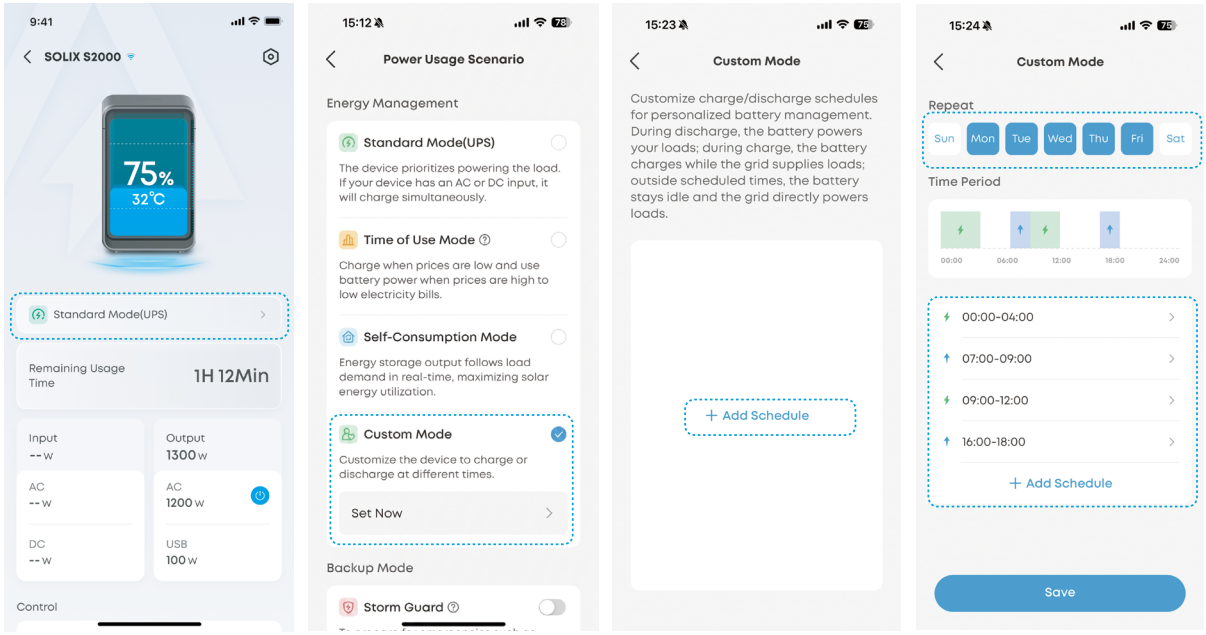


Yedek Modu


Storm Guard


Storm Guard etkinleştirildiğinde, taşınabilir güç istasyonu konumunuza göre hava durumu bildirimleri alır ve kötü hava koşullarından önce en hızlı hızda yeniden şarj olur. Bu modda, önceden ayarlanmış şarj limiti veya AC ile şarj limiti ne olursa olsun, taşınabilir güç istasyonu tam şarj edilir.

Nasıl Kurulur:

1. Storm Guard Modunu açın.
2. Konum erişimine izin verin.

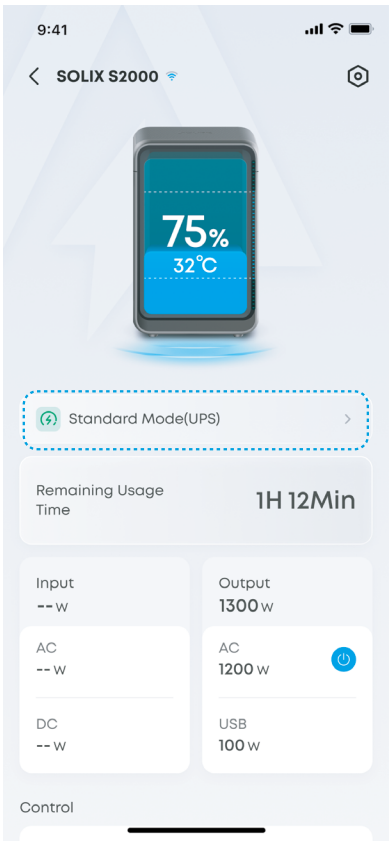


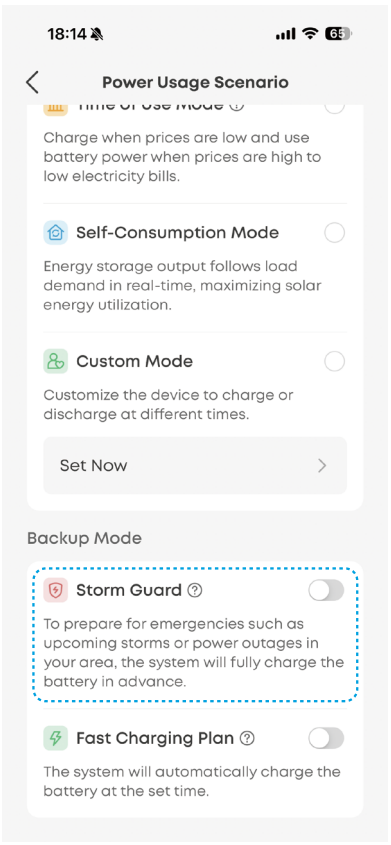


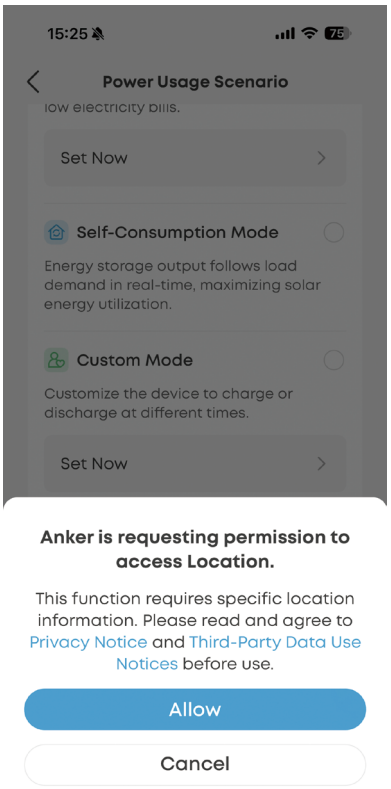


Hızlı Şarj Planı

Hızlı Şarj Planı etkinleştirildiğinde, taşınabilir güç istasyonu belirlediğiniz zaman dilimlerinde en hızlı hızda yeniden şarj olur. Bu modda, önceden ayarlanmış şarj limiti veya AC ile şarj limiti ne olursa olsun, taşınabilir güç istasyonu tam şarj edilir.

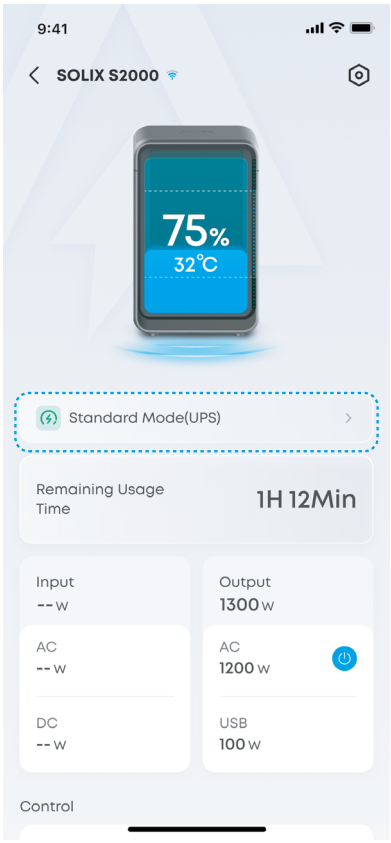

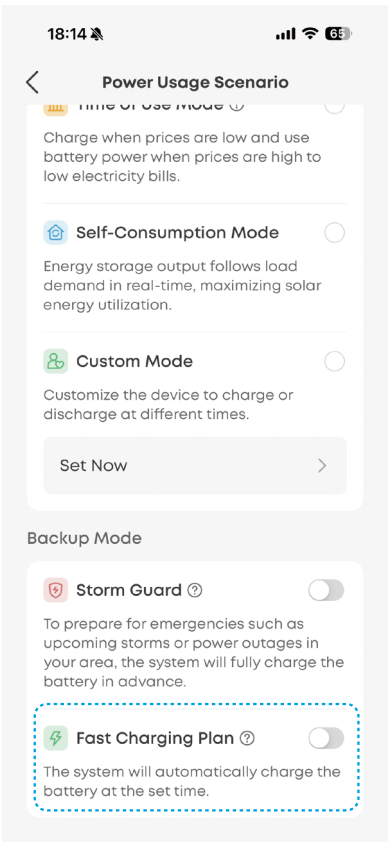

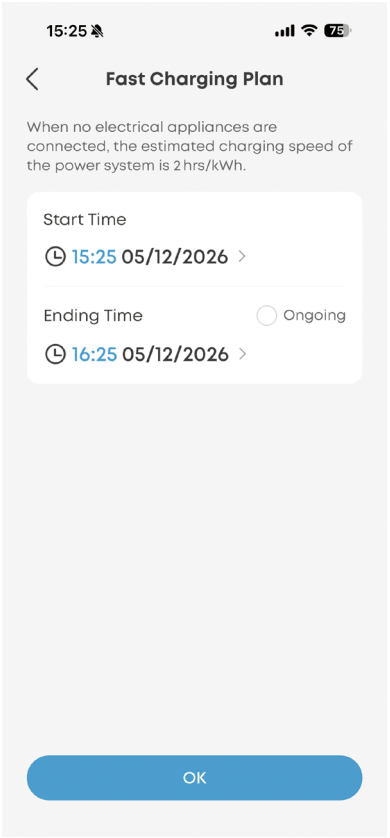

Teknik Özellikler

Nominal Pil Kapasitesi	6.4VDC / 314Ah / 2,000Wh
AC Giriş Gücü (Şarj)	220-240V~5.23A, 50/60Hz, 1150W Max. , L+N+PE
AC Giriş Gücü (Ultra hızlı şarj)	220-240V~7.27A, 50/60Hz, 1600W Max. , L+N+PE
AC Giriş Portu (Bypass Modu)	220-240V~10A, 50/60Hz, 2300W Max. , L+N+PE
AC Çıkış Portu (Bypass Modu)	220-240V~9.6A Max. , 50/60Hz, 2200W Max., L+N+PE
Tüm AC Çıkış Portları (İnvertör Modu)	230V~6.52A, 50/60Hz. 1500W Max.
XT60i Girişi	11-60V⎓ 12.5A max.(400W Max)
USB-A1 Çıkışı	5V⎓2.4A (12W Max.)
USB-C1 Çıkışı	5V⎓3A (15W Max.)
USB-A1 ve USB-C1 Toplam Çıkışı	5V⎓3.6A (18W Max.)
USB-C2 Çıkışı	5V⎓3A/9V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3A/20V⎓5A(100W Max.)
Deşarj Sıcaklığı	-4°F to 104°F / -20°C to 40°C
Şarj Sıcaklığı	32°F to 104°F / 0°C to 40°C

Varsayılan Erişime Açık Ağ Arayüzleri ve Hizmetler

Bluetooth Low Energy (BLE) Durumu: Cihaz henüz bir ağa bağlı değilse, Bluetooth ağ yapılandırma yetenekleri sağlamak için otomatik olarak BLE yayınını etkinleştirir ve BLE hizmetlerini etkinleştirir.

*Not: BLE yapılandırma sürecinde ağ ortamınızın kararlı olduğundan emin olun ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.