



Obsah balení

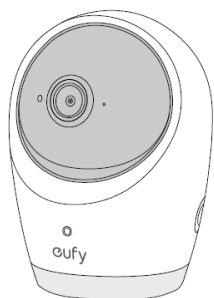


Dětská kamera
(model: T8354)




Dětská chůvička s
nabíjecím stojanem

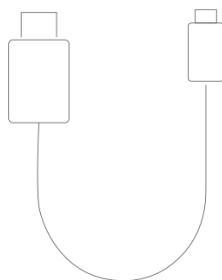


Napájecí kabel
kamery (3 m)

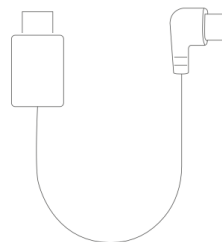


Napájecí kabel
monitoru (1,5 m)

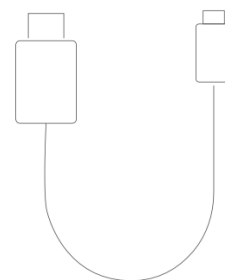


Napájecí kabel
nabíjecího stojanu
(1,5 m)

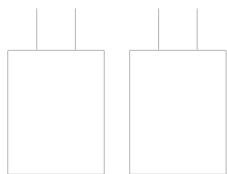


Napájecí adaptéry x
2 (5 V 2 A)

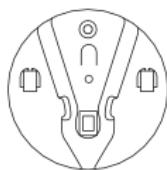


Montážní deska

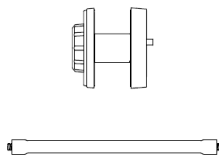

Sada držáku na
postýlku

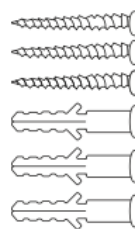


Sada šroubů

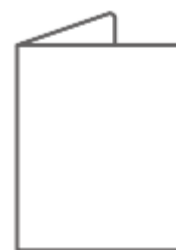

Stručný návod

Přehled

Kamera

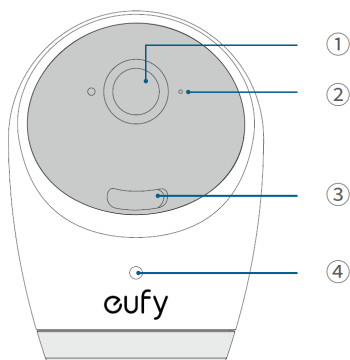

Pohled zepředu


① Objektiv kamery

② Mikrofon

③ Slot microSD

• Pro ukládání nahrávek vložte kartu microSD (není součástí balení). Použijte alespoň kartu microSD třídy 10 s maximální kapacitou 128 GB.

④ Stavová LED

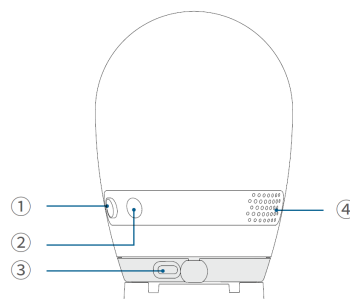

Pohled zezadu

① Přepínač Wi-Fi

• Zelená: připojení Wi-Fi povoleno.


• Bílá: připojení Wi-Fi zakázáno.

② Tlačítko napájení

• Podržením na 2 sekundy kameru zapnete/vypnete.

③ Nabíjecí port USB-C

④ Reprodukční

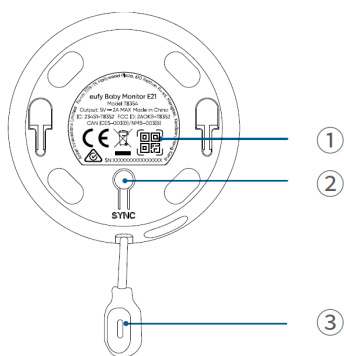

Pohled zespodu

①QR kód


- Naskenováním přidáte kameru do seznamu zařízení v aplikaci.

②Tlačítko Sync

- Podržením na 2 sekundy aktivujete režim párování.
- Podržením na 8 sekund kameru resetujete.

③Teplotní senzor

Monitor

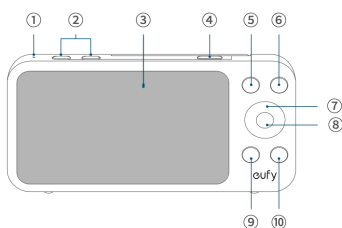

Pohled zepředu

①Mikrofon

②Tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti

③Obrazovka

④Tlačítko napájení

- Stisknutím zamknete/odemknete obrazovku monitoru.
- Podržením na 2 sekundy zapnete/vypnete.

⑤ Tlačítko nabídky

⑥ Tlačítko Zpět

⑦ Navigační tlačítka

⑧ Tlačítko OK

- Stisknutím potvrdíte výběr.
- Jedním stisknutím zobrazíte detail vašeho dítěte na obrazovce monitoru, dalším stisknutím se vrátíte na zobrazení na celou obrazovku.

⑨ Tlačítko přiblížení

- Stisknutím obraz přiblížíte.

⑩Tlačítko hovoru

- Podržením budete mluvit do kamery.

Pohled zezadu


① Anténa

② Reproduktor


③Nabíjecí port USB-C

④Nabíjecí kolíky

- Připojení k nabíjecímu stojanu.

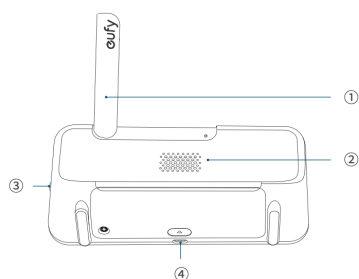

Nabíjecí stojan

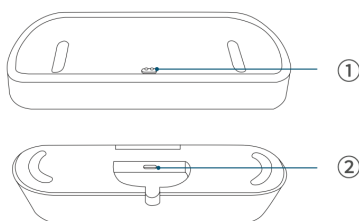

①Nabíjecí port


②Napájecí port

Používání kamery a monitoru


Zapnutí / vypnutí

Kameru zapnete nebo vypnete podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Kamera se automaticky zapne, když ji připojíte ke zdroji napájení.

Kamera obsahuje baterii 5000 mAh, takže ji můžete používat bezdrátově.

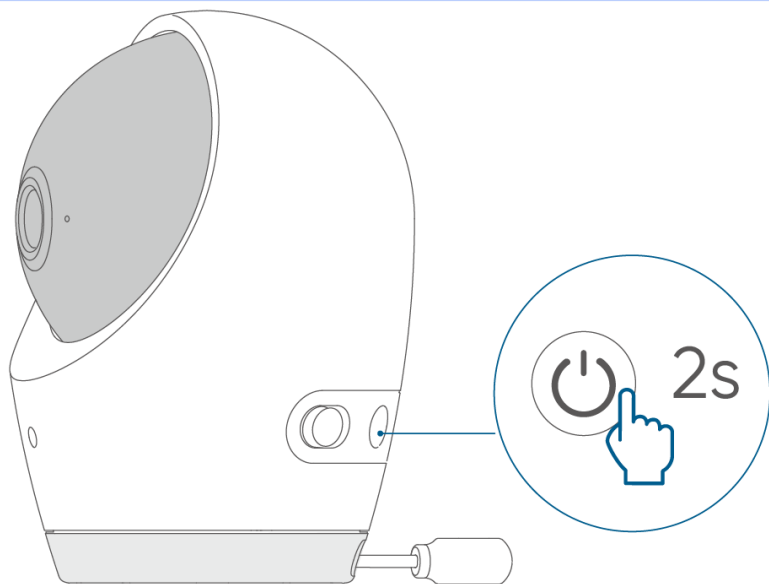


Chcete-li monitor zapnout nebo vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

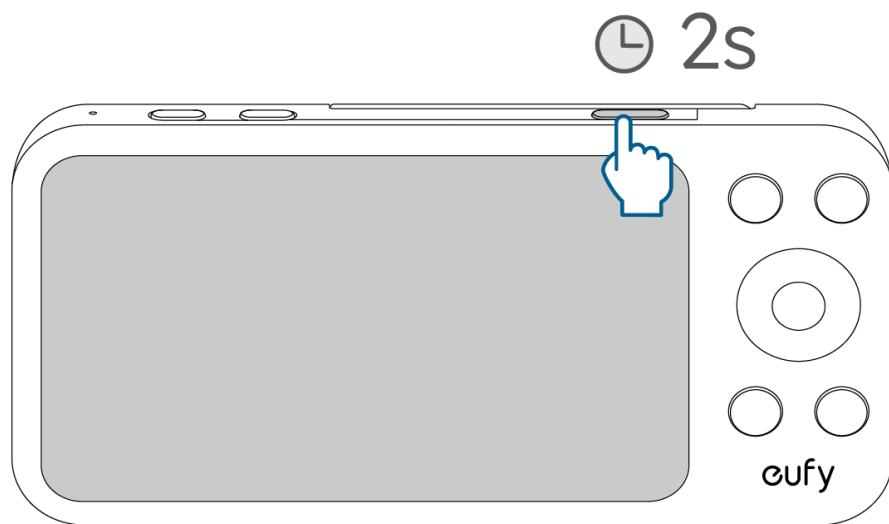

Připojení kamery a monitoru

Připojení bez Wi-Fi

Po zapnutí se kamera a monitor automaticky propojí a jsou připraveny k použití.

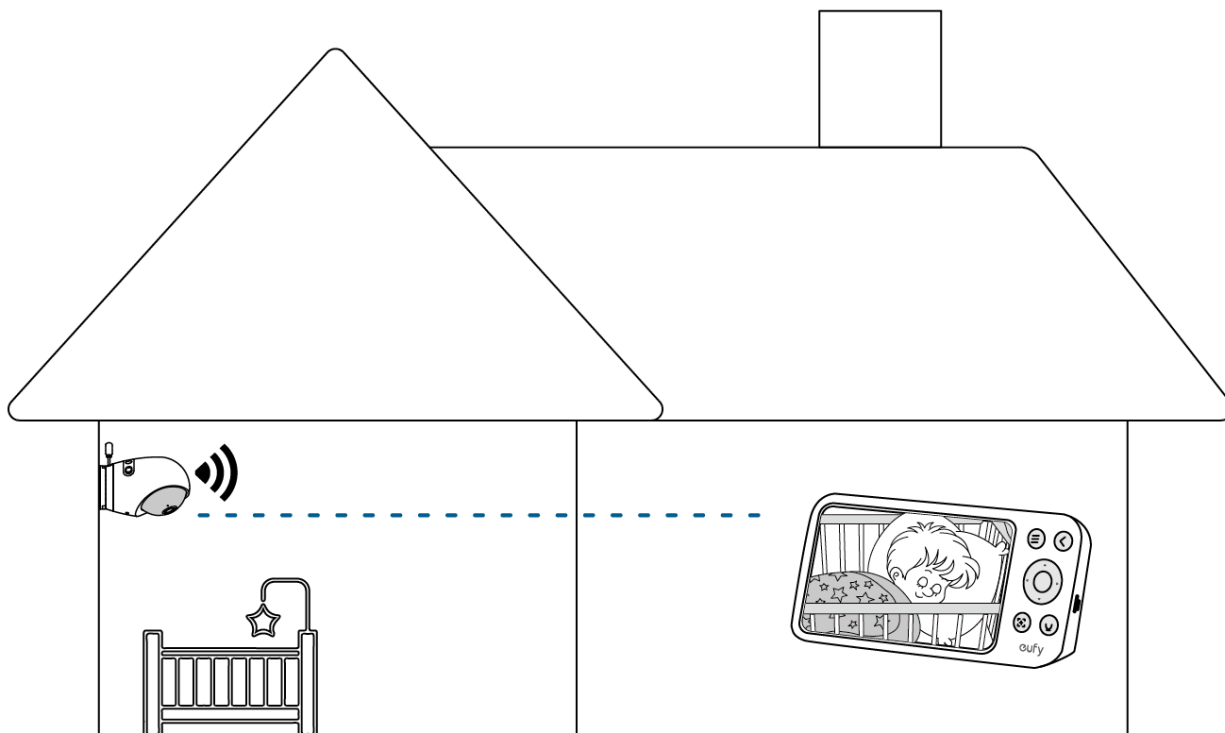


• Pokud kameru a monitor propojíte bez Wi-Fi, bude živý videostream dostupný pouze na obrazovce monitoru. Chcete-li sledovat živé video na mobilním zařízení, připojte kameru k aplikaci.

• Pokud jsou kamera a monitor daleko od sebe nebo jsou mezi nimi překážky, jako jsou vnitřní stěny, může dojít ke snížení síly signálu. Chcete-li sílu signálu zlepšit, přiblížte monitor ke kameře. Případně můžete monitor připojit k síti Wi-Fi.

Připojení přes Wi-Fi

Připojení kamery k aplikaci

Chcete-li kameru ovládat a sledovat živé video odkudkoli, připojte kameru k aplikaci eufy Baby.

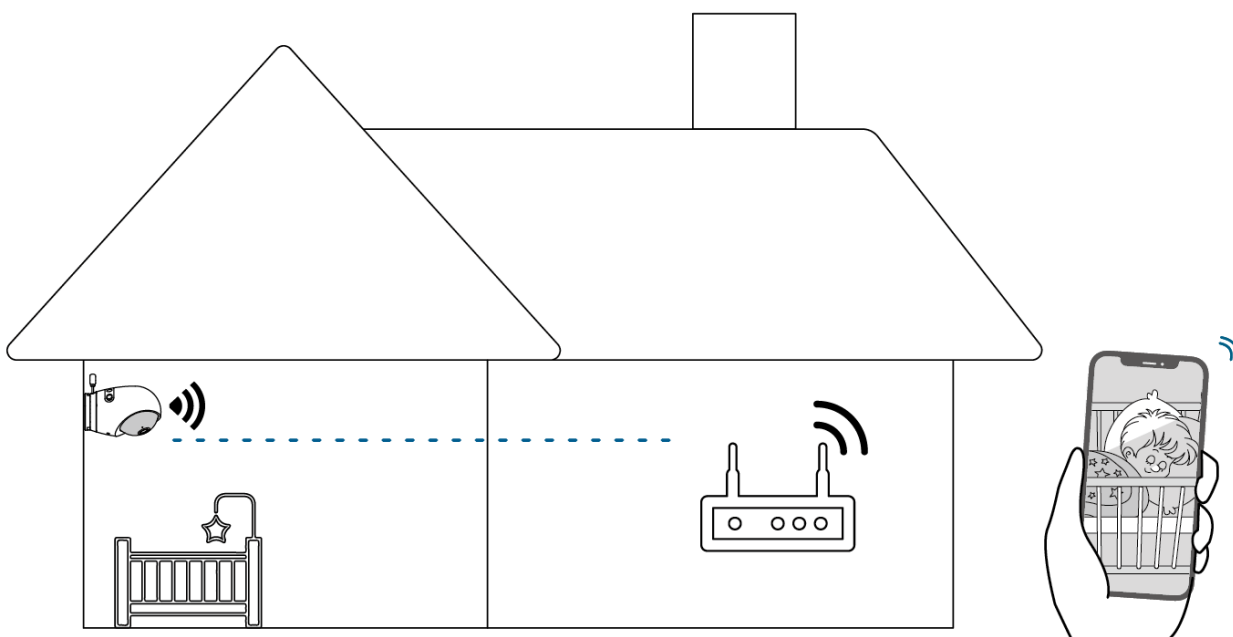

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Baby z obchodu App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android) a zaregistrujte si účet.




Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play

2. Klepnutím na + přidejte dětskou chůvičku do seznamu zařízení. Podle pokynů v aplikaci dokončete připojení Wi-Fi.

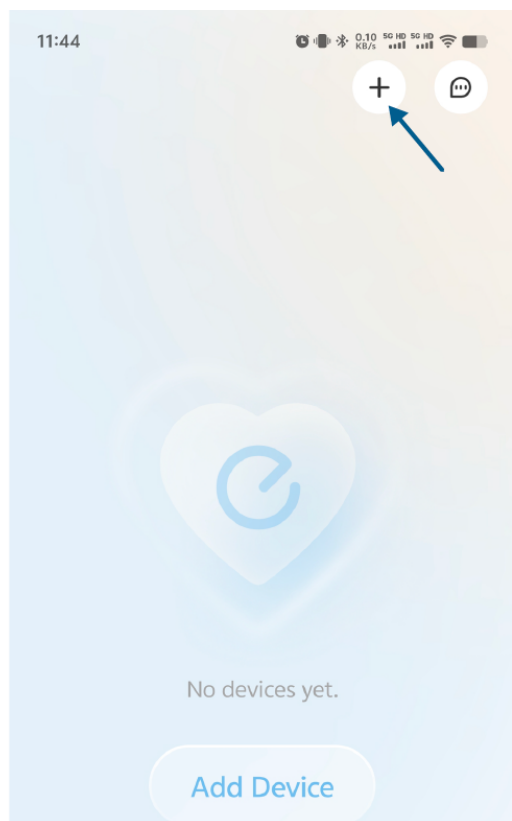

Připojení monitoru k Wi-Fi


Vzdálenost nebo překážky mezi kamerou a monitorem mohou oslabit signál. Chcete-li zlepšit sílu signálu, můžete monitor připojit k síti Wi-Fi.

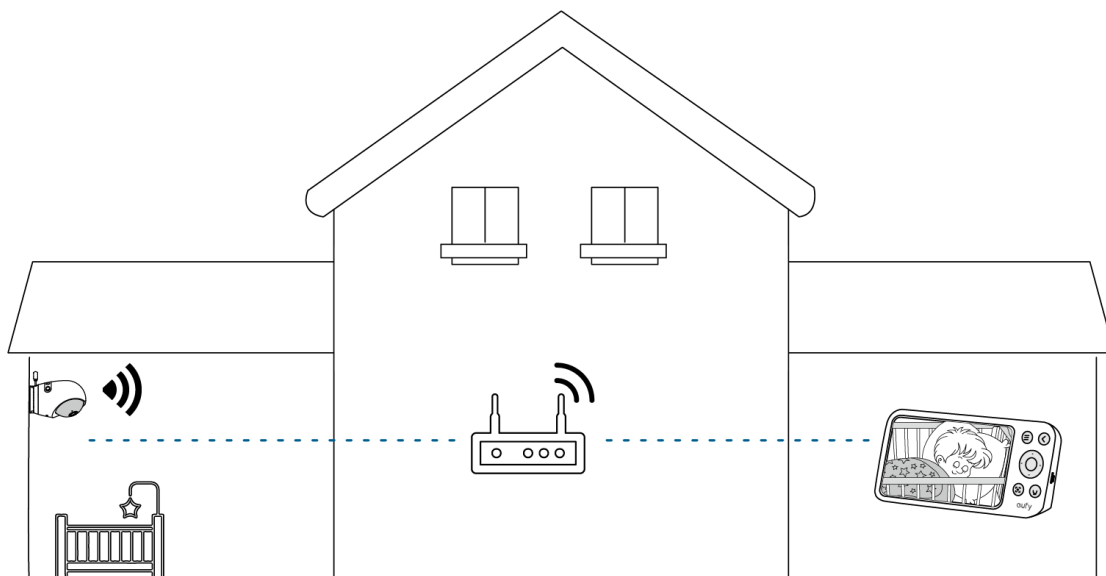

1. Umístěte kameru a monitor na místa se silným signálem Wi-Fi.

2. Ujistěte se, že je kamera připojena k Wi-Fi pomocí aplikace eufy Baby. Podrobné pokyny naleznete v části Připojení kamery k aplikaci.


3. Stiskněte  na monitoru, přejděte na  > **Chytré připojení** zapněte přepínač Chytré připojení.

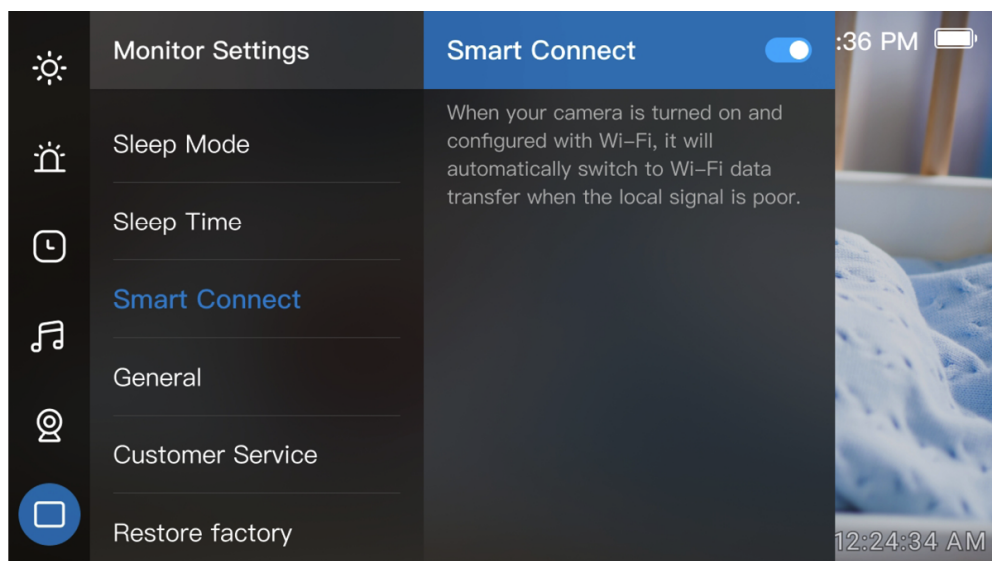

Přidání kamery k monitoru

Kamera a monitor jsou spárovány již z výroby. Při přidávání dalších kamer nebo po resetování kamery postupujte podle následujících kroků.

1. Stiskněte  na monitoru a přejděte na  > **Přidat kameru**.

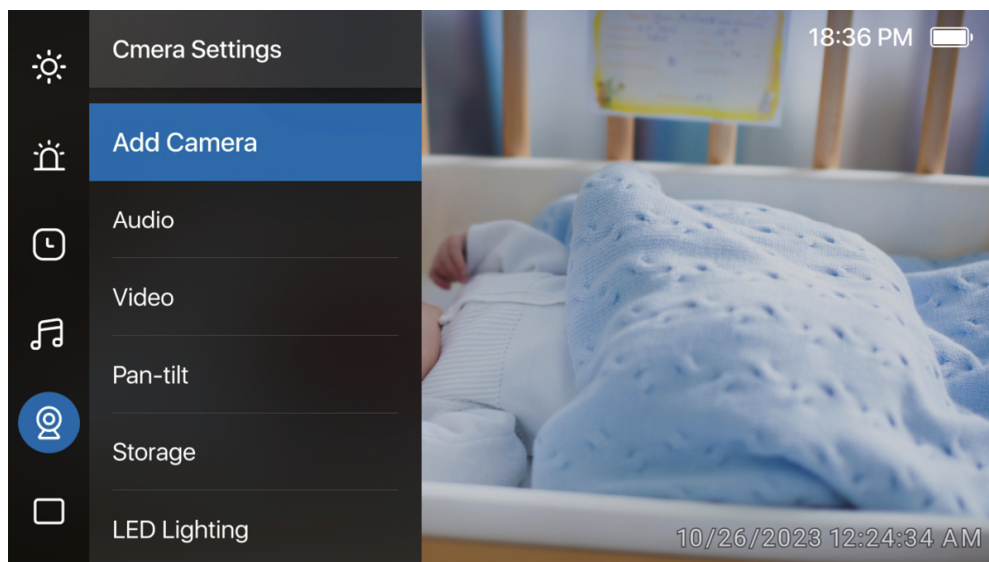


2. Podle pokynů na obrazovce zahajte párování.

Nabíjení kamery a monitoru

Před použitím kameru a monitor plně nabijte.


Nabíjení kamery

Připojte kameru k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru a napájecího kabelu kamery.

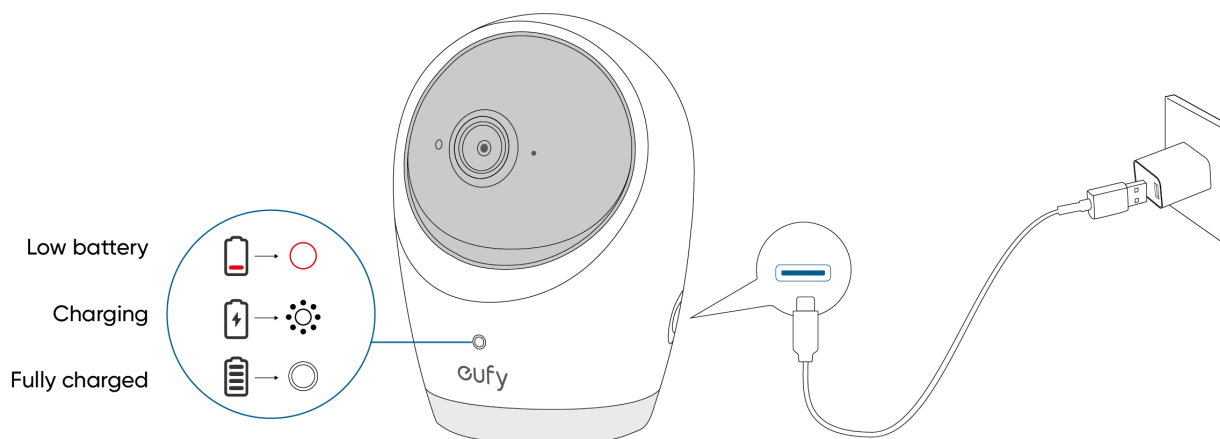


Nabíjení monitoru

Monitor lze nabíjet prostřednictvím nabíjecího portu USB-C nebo nabíjecího stojanu.

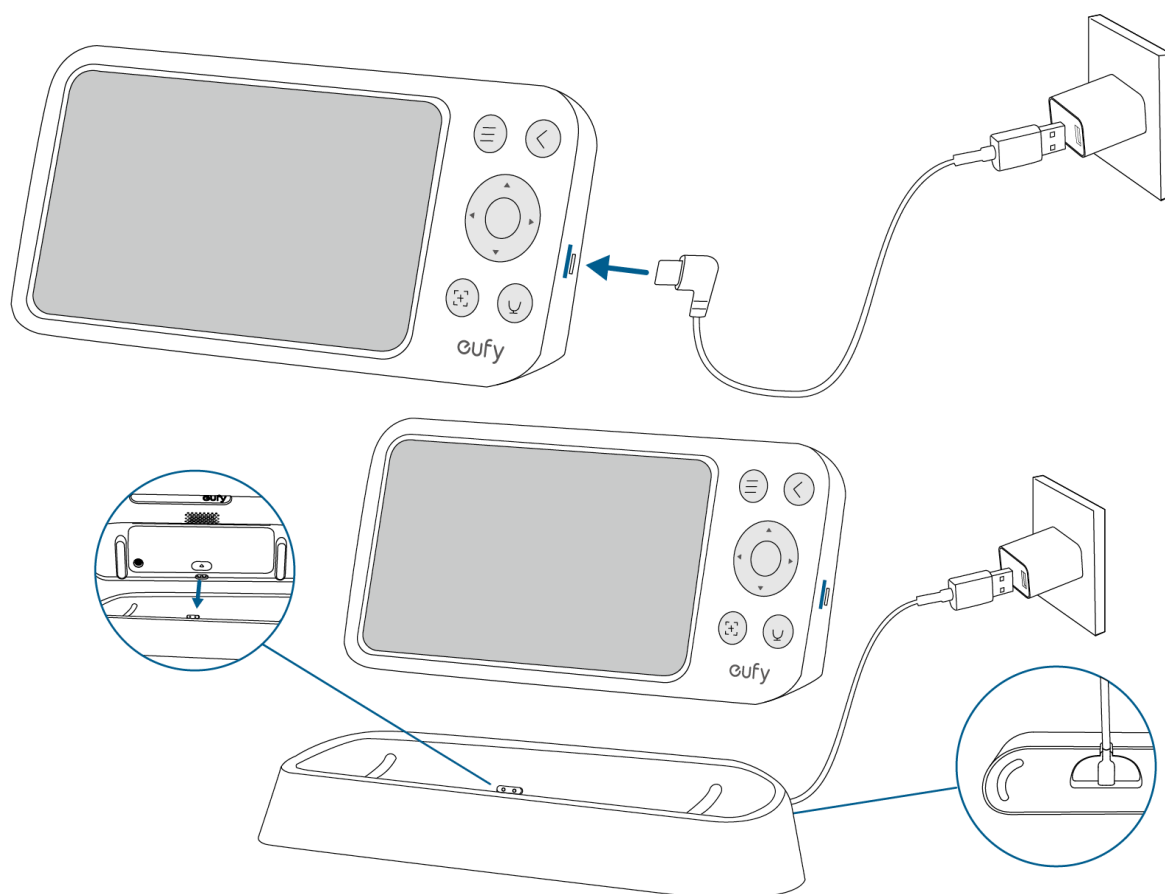

Výměna baterie monitoru

Baterie monitoru nemusí po delší době používání fungovat optimálně. Při výměně baterie monitoru postupujte podle těchto kroků.

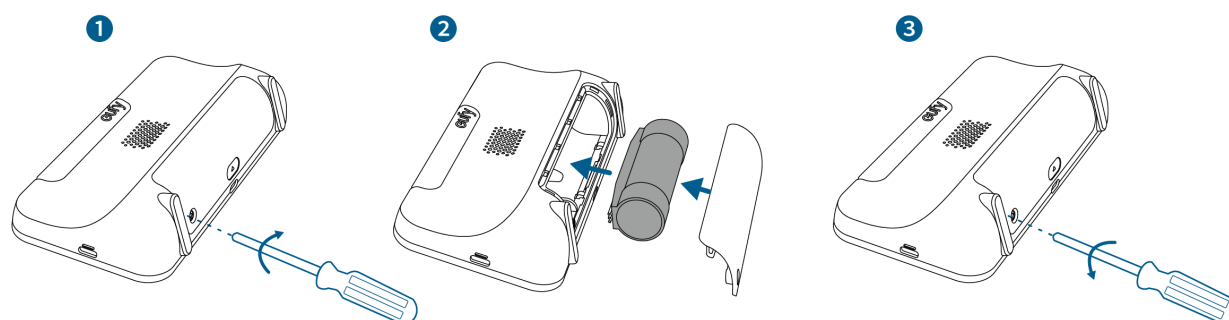

Novou baterii monitoru zakoupíte na www.eufy.com.

Průvodce obrazovkou monitoru

Nastavení nabídky

Stiskněte  na monitoru pro přístup k nastavení nabídky. Některé možnosti nejsou k dispozici, pokud je kamera offline nebo nebyla přidána.

Jas	Nastavte jas obrazovky.
Upozornění	Zapněte/vypněte a nastavte upozornění.
Událost	Zobrazte nahrávky nebo nejzajímavější momenty z videa.
Bílý šum	Vyberte požadovaný typ bílého šumu. Nastavení přehrávání: Přehrávejte jednu skladbu nebo seznam skladeb ve smyčce. Nastavte časovač pro délku skladby. Hlasitost: Upravte hlasitost pomocí tlačítek nahoru a dolů.
Nastavení kamery	Přidat kameru: Přidejte k monitoru až dvě kamery.
	Zvuk: Povolte nebo zakažte nahrávání zvuku. Upravte hlasitost reproduktoru.
	Video: Přizpůsobte nastavení nahrávání videa. Časové razítko: Vyberte, zda se má do videa zahrnout časové razítko. Noční vidění: Je-li zapnuto automatické nastavení, kamera mění barvu obrazovky podle světelných podmínek v místnosti. Je-li vypnuto, kamera zachová barvu denního obrazu a nezmění ji, když se okolí zsetmí. Ve většině situací doporučujeme tuto funkci zapnout.
	Otáčení/naklánění: Upravte úroveň rychlosti a proveďte kalibraci otáčení/naklánění.
	Úložiště: Zkontrolujte úložiště kamery a naformátujte kartu microSD.
	LED osvětlení: Zapněte/vypněte stavovou LED kamery.
	O zařízení: Zkontrolujte informace o zařízení kamery.
	Odstranit kameru: Odeberte připojenou kameru ze seznamu.

Nastavení monitoru	Režim spánku: Povolte nebo zakažte režim spánku. Vyberte režim VOX.
	Čas spánku: Nastavte čas pro režim spánku.
	Chytré připojení: Ve výchozím nastavení je zapnuto. Je-li zapnuto, při slabém místním signálu se automaticky přepne do režimu přenosu dat přes Wi-Fi.
	Obecné: Nastavte čas, jazyk a jednotky teploty.
	Zákaznický servis: Získejte kontaktní informace.
	Obnovení továrního nastavení: Obnovte výchozí tovární nastavení.
	O zařízení: Zkontrolujte informace o zařízení monitoru.


Ikony na obrazovce

	Síla bezdrátového signálu
	Monitor připojen k Wi-Fi
	Monitor odpojen od Wi-Fi
	Stav baterie kamery
	Aktuální teplota
	Hladina zvuku v místnosti, kde je kamera
	Čas
	Stav baterie monitoru

Umístění kamery

Kameru lze umístit na stůl nebo polici, případně ji nainstalovat na stěnu nebo dětskou postýlku. Vyberte umístění a výšku, které poskytnou požadovaný výhled a jsou v dosahu elektrické zásuvky. Pomocí monitoru otestujte pozorovací úhel z požadovaného místa montáže.


Na stěnu

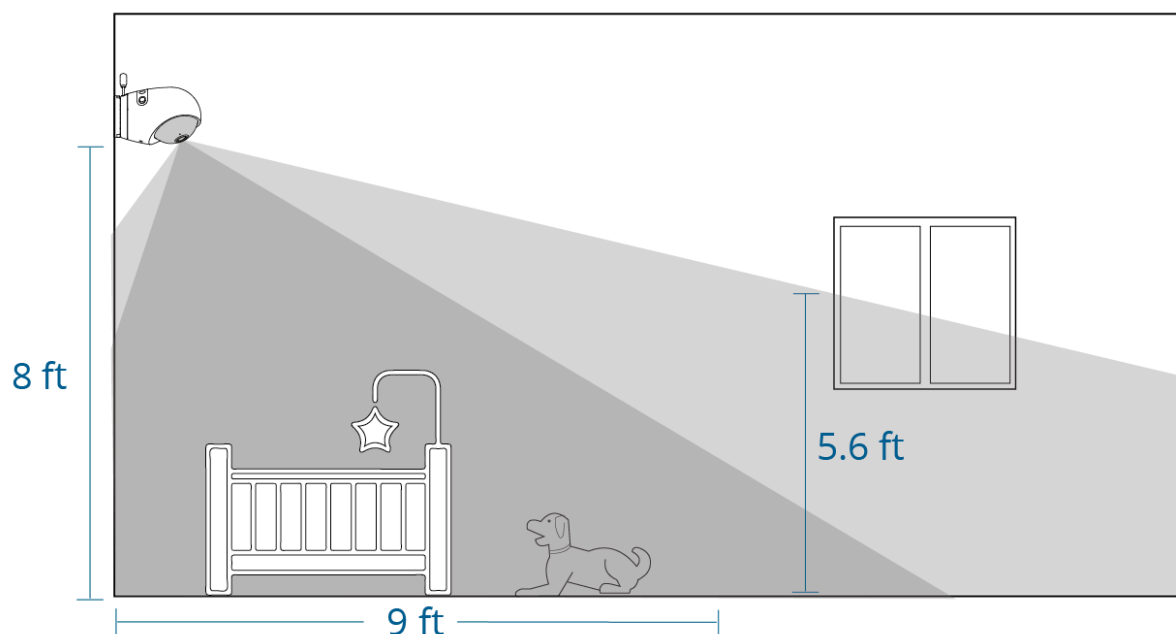


Při montáži kamery na stěnu postupujte podle níže uvedených kroků.

Před montáží odpojte kameru od elektrické zásuvky.



1. Přiložte montážní desku ke stěně tak, aby směr odpovídal označení UP (nahoru). Tužkou vyznačte otvory pro šrouby.

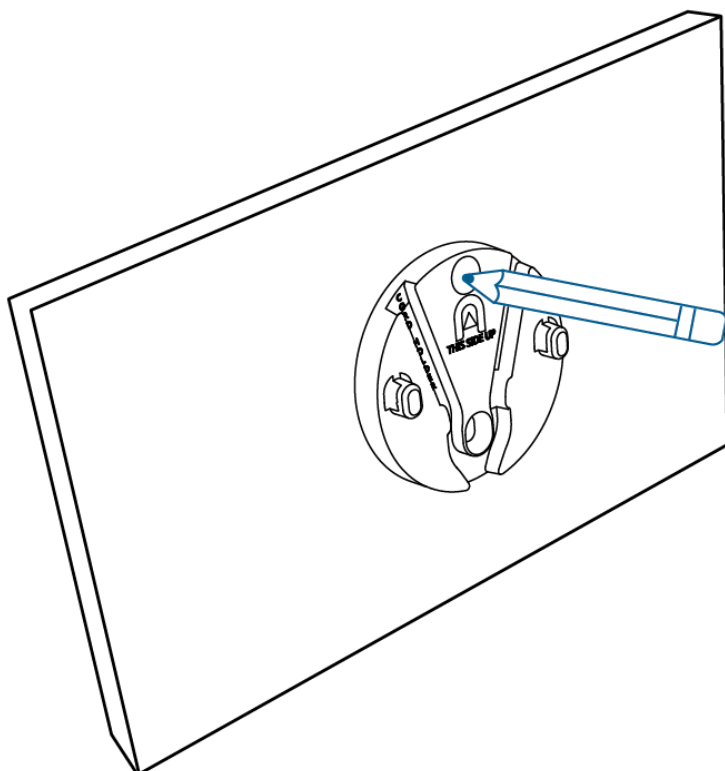


2. Vyvrtejte do stěny otvory a do otvorů vložte hmoždinky. U dřevěných stěn nejsou hmoždinky potřeba.

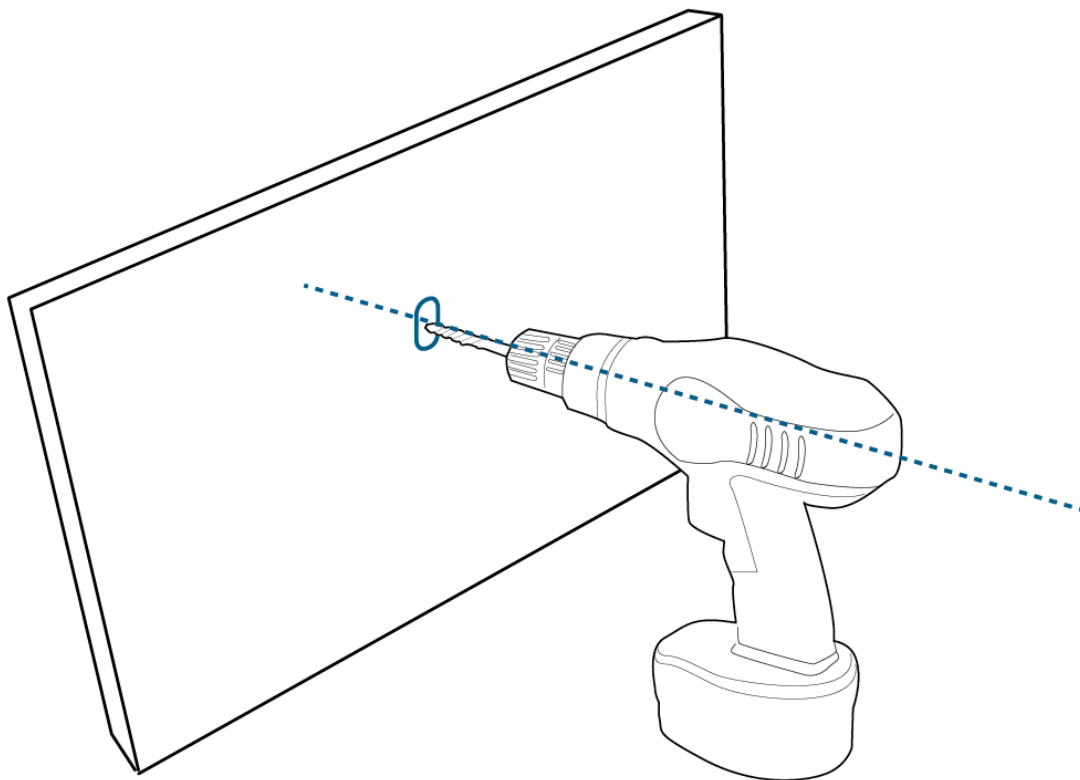


3. Připevněte montážní desku šrouby ke stěně nebo stropu.

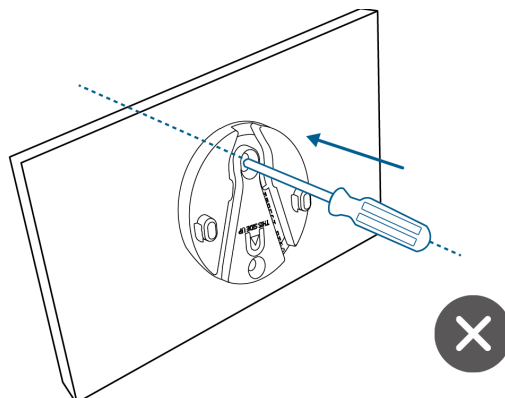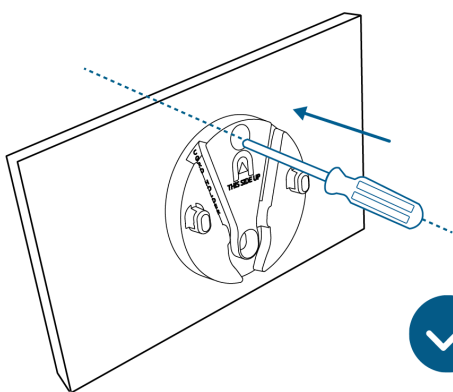


4. Udržujte kameru odpojenou od napájení. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu ke kameře.

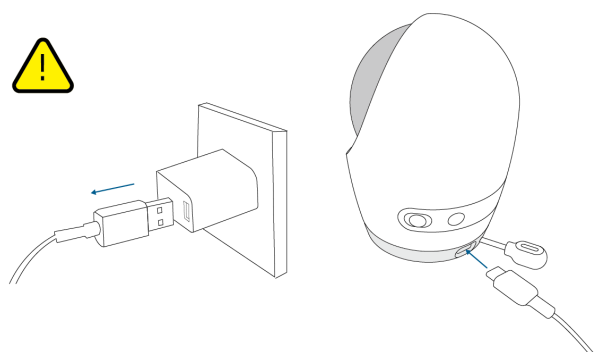

5. Vložte kabel do kabelového kanálu montážní desky.

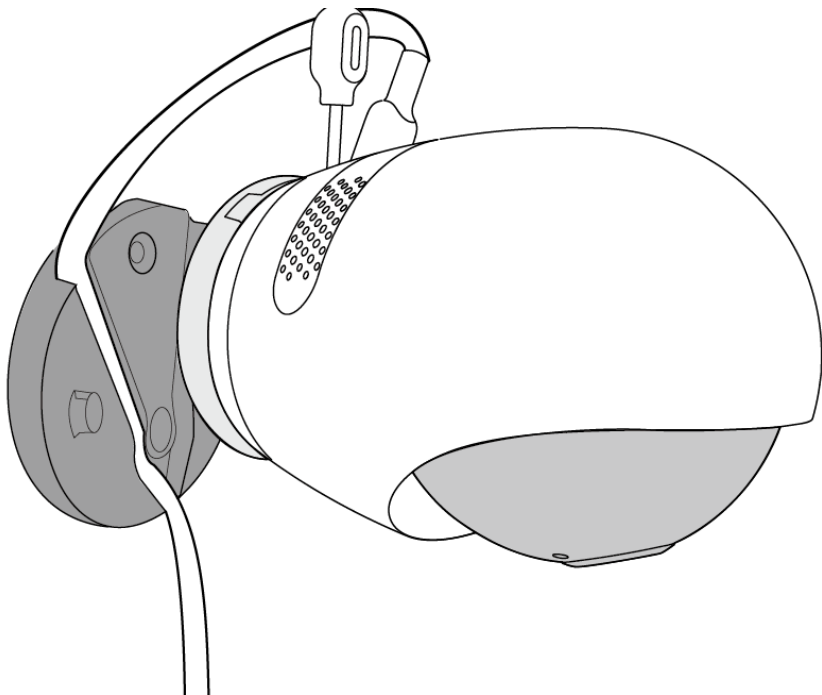


6. Nasuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.

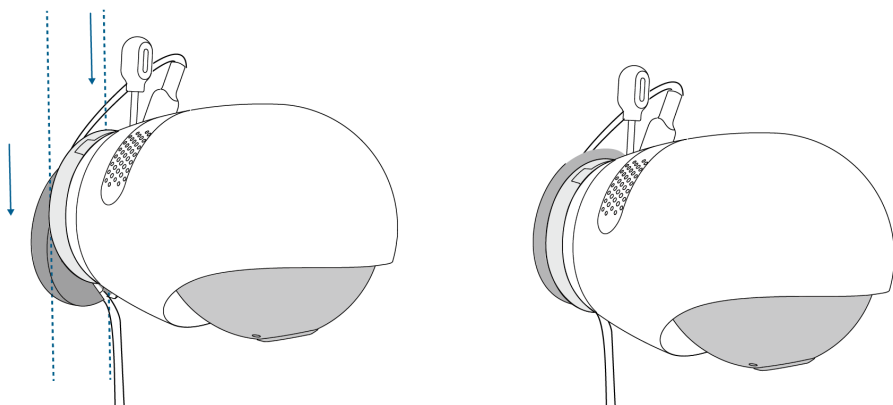

Na stůl nebo polici

Upravte úhel kamery tak, aby mířila na vaše dítě.

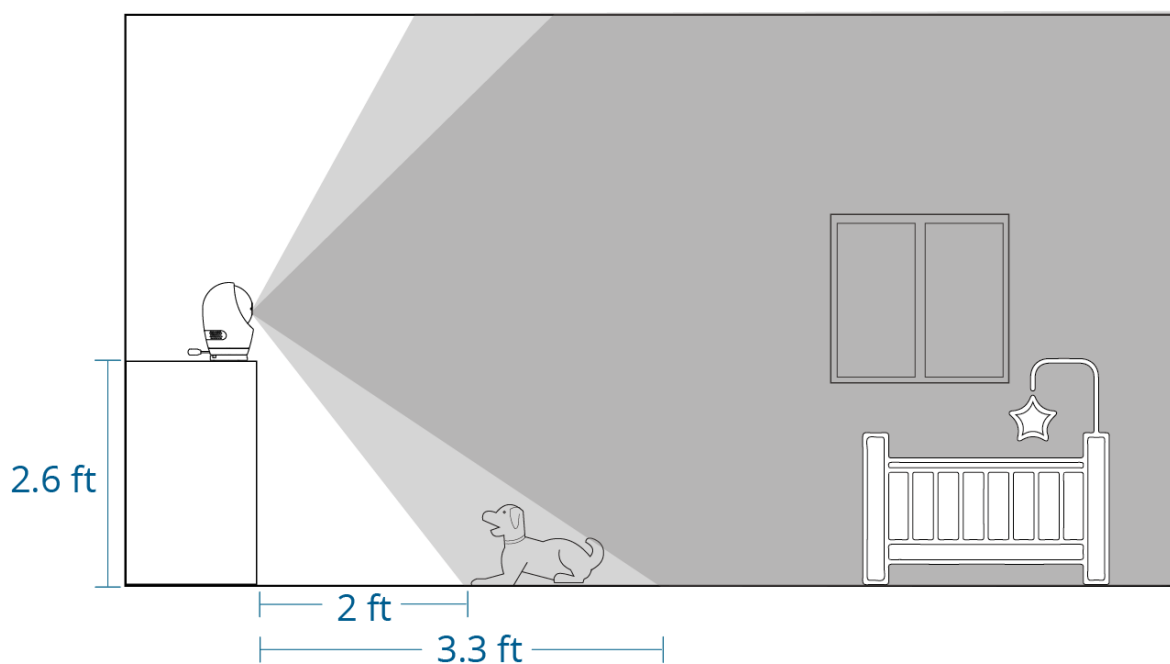


Na dětskou postýlku

Kameru můžete na dětskou postýlku nainstalovat buď pomocí jednoho držáku na postýlku, nebo pomocí sady držáku na postýlku a ohebného ramene.


Držák na postýlku umístěte mimo dosah dítěte. Přestaňte držák na postýlku používat, jakmile se dítě začne pokoušet zvedat na ruce a kolena do polohy pro lezení.

Možnost 1: S držákem na postýlku

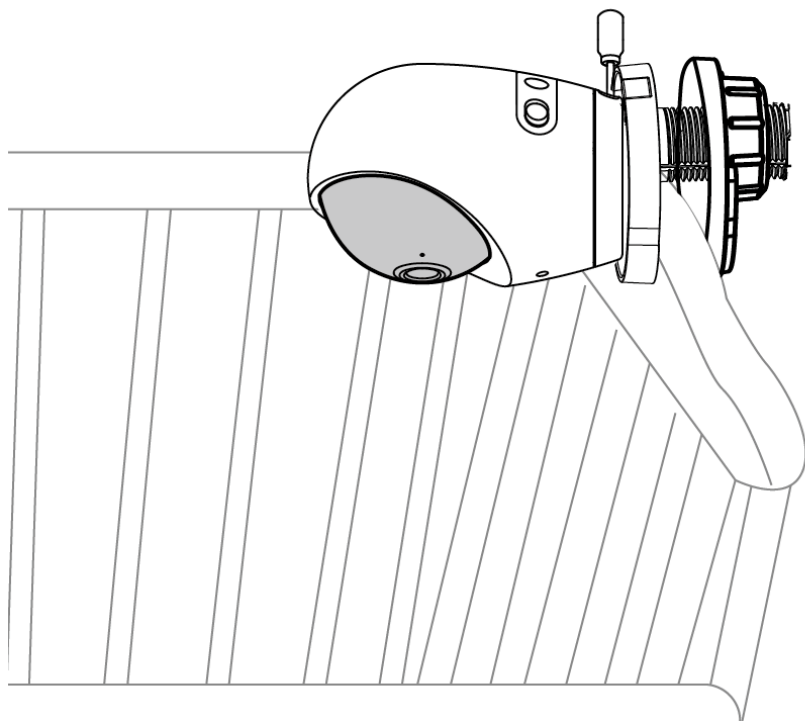

- 1.**Srovnejte montážní desku s držákem na postýlku a nasuňte montážní desku na držák tak, aby směr odpovídal označení UP.
- 2.**Nasuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.
- 3.**Povolte šroub pro nastavení šířky, nainstalujte držák na postýlku a utáhněte šroub pro zajištění instalace.

Možnost 2: S držákem na postýlku a ohebným ramenem

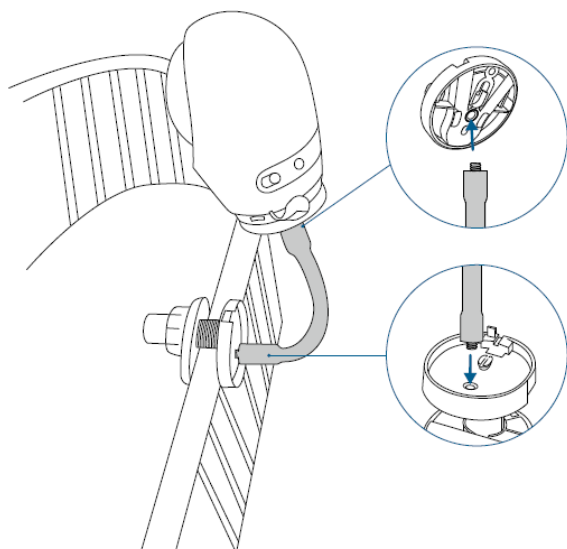

- 1.**Srovnejte montážní desku s držákem na postýlku a nasuňte montážní desku na držák tak, aby směr odpovídal označení UP.

2.Nasuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.

3.Srovnejte oba konce ohebného ramene s otvory pro šrouby na držáku na postýlku a na montážní desce a přišroubujte je pro zajištění spoje.

Další informace

T8354:

Výchozí otevřený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1.Při prvním zapnutí nebo po resetu, pokud nejsou nakonfigurovány žádné informace o Wi-Fi, může zařízení přejít do režimu párování sítě (např. párování AP/BLE);

2.V běžném provozním režimu se automaticky připojí ke směrovači a uloží SSID a heslo;

3.Pokud potřebujete změnit konfiguraci Wi-Fi, můžete použít aplikaci nebo postupovat podle pokynů v návodu a síť znovu nakonfigurovat.

Výchozí otevřený port 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu:

1.Když zařízení není připojeno k síti, povolí párování BLE a vysílá párování (nebo skenování) Bluetooth.

2.Po dokončení párování sítě se párování BLE automaticky zakáže.

T8353:

Výchozí otevřený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

V běžném provozním režimu se automaticky připojí k uloženému SSID a heslu směrovače.

Výchozí otevřený port 2: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

Funguje jako přístupový bod (AP), který umožňuje připojení dětské kamery.