


## 各部分の名称

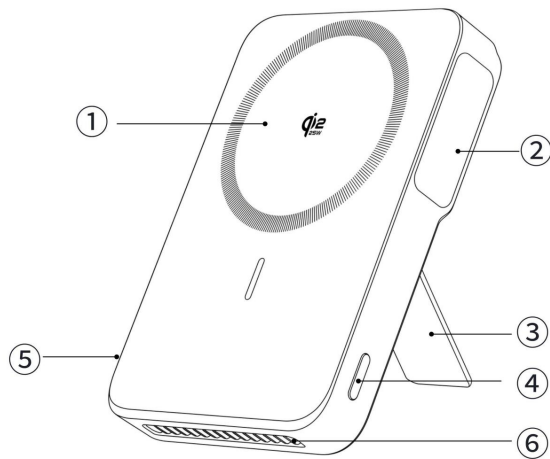

① ワイヤレス充電パッド

② 表示画面

③ 折りたたみスタンド

④ ボタン

- 1回押す：画面をオンにする、または画面を切り替える

- 2回押す：

- (ホーム画面またはモード切り替えページで) 冷却モード / 静音モードを切り替える

- (「ワイヤレス」の画面で) ワイヤレス充電をオン/オフにする

\*ワイヤレス充電を一時停止するには「Off」を選択してください。機器を取り外して再度取り付けると、自動で充電が再開します。


- 2秒間長押し：画面をオフにする

⑤ USB-C ポート (入力 / 出力)

⑥ 通気口

## バッテリー残量の確認


ボタンを1回押すと、画面にバッテリー残量が表示されます。

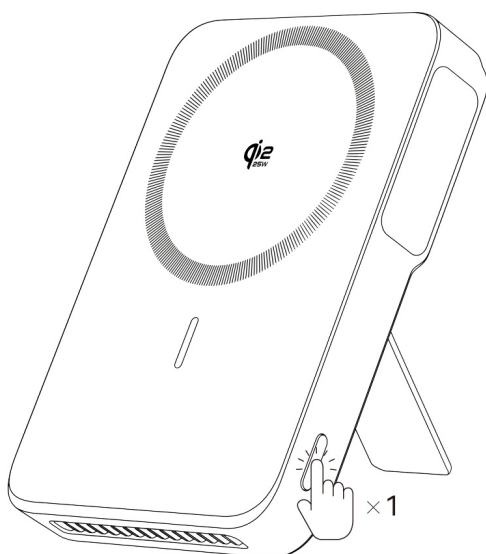

**注意：**バッテリー残量の確認や機器の充電がうまくいかない場合は、USB-Cポート経由で本製品を1～2分間充電してからもう一度起動してください。

## 機器への給電


### ワイヤレス充電する

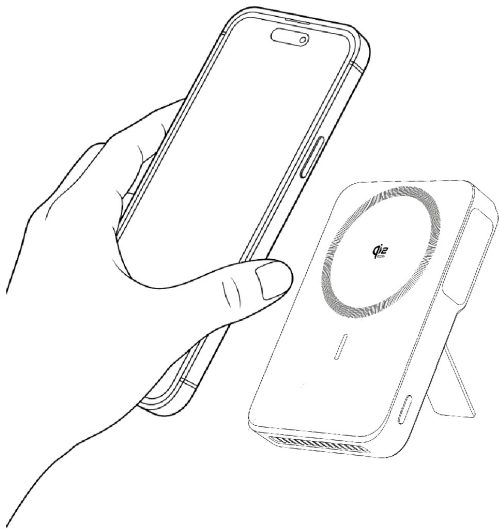

注意：マグネット非対応のスマートフォンケースには対応していません。


### USB-Cポート経由で充電する

対応するUSB-Cケーブルを使用して、USB-Cポートに機器を接続します。

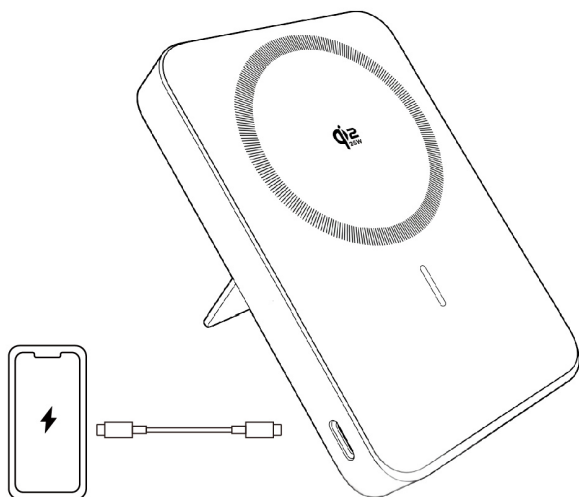


## 本製品の充電

付属のUSB-Cケーブルと45W以上のPD対応充電器 (別売り) を使用すると、最適な速度で充電できます。

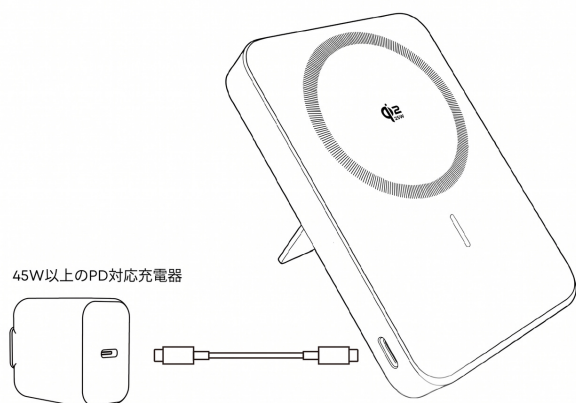

## 機器への給電と本製品への充電を同時に行う

付属のUSB-Cケーブルを使って本製品を充電しながら、機器をワイヤレス充電することができます。

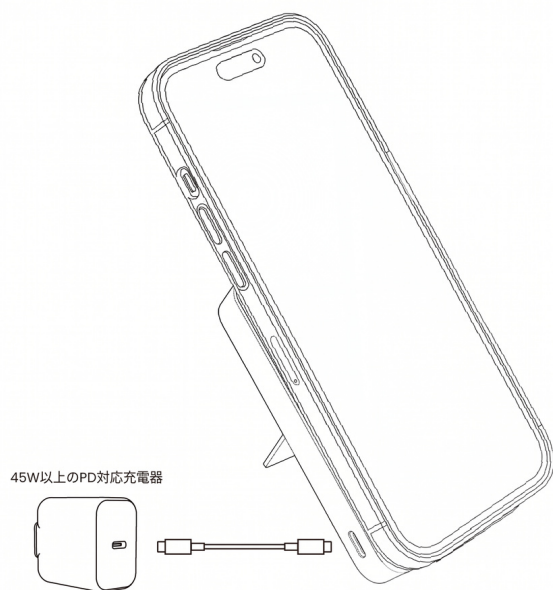


**注意：** この場合、ワイヤレス出力は5Wに制限されます。付属のUSB-Cケーブルと45W以上のPD対応充電器を使用すると、最適な速度で充電いただけます。

## 折りたたみスタンドの使用


折りたたみスタンドを開くと(最大80°まで調整可能)、本製品とスマートフォンを立てて使用でき、充電中でもハンズフリーで画面をご覧ください。

**注意：**スタンドは縦向きでの使用を想定しています。横向きでの使用はしないでください。








横向きで使用すると、一部のiPhoneモデルでは、本製品がカメラレンズに干渉する場合があります。

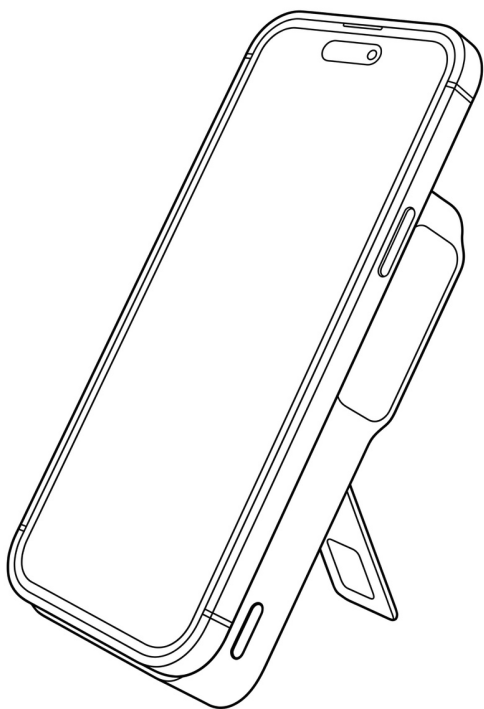

## 画面表示ガイド

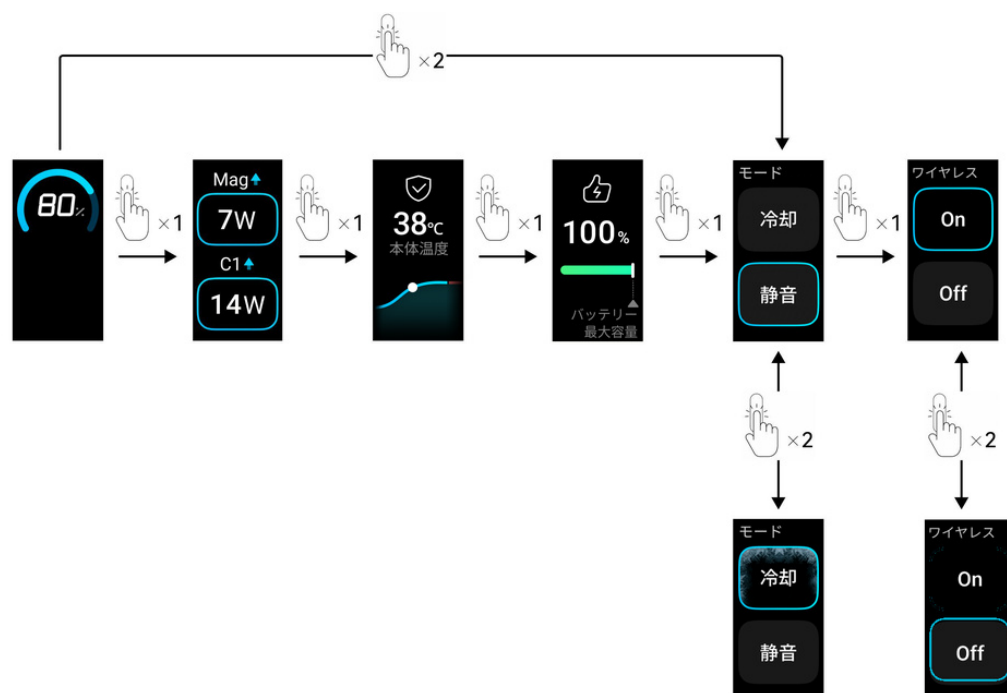

\*画面は、使用中のモードに応じて表示スタイルが異なります。
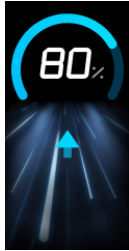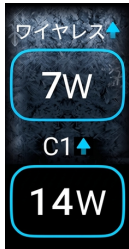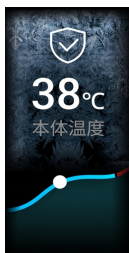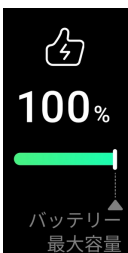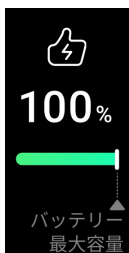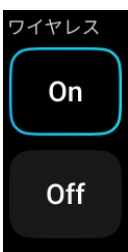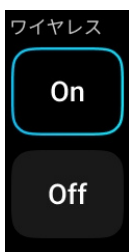
| 静音モード                                                                               | 冷却モード                                                                               | 説明                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 現在のバッテリー残量を表示します。                                                                             |
|    |    | 現在のワイヤレス出力とUSB-C出力を表示します。                                                                     |
|    |    | 現在の温度状態を表示します。                                                                                |
|   |   | 現在のバッテリー最大容量 (%) を表示します。                                                                      |
|  |  | ボタンを2回押す：冷却モード / 静音モードを切り替えます。                                                                |
|  |  | ボタンを2回押す：ワイヤレス充電をオン / オフにできます。<br>* 「Off」を選択すると、ワイヤレス充電が一時停止します。機器を取り外して再度取り付けると、自動で充電が再開します。 |

## 製品の仕様

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力      | 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A                                           |
| 出力      | 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 2.25A / 10V $\equiv$ 2.25A |
| ワイヤレス出力 | 5W / 7.5W / 15W / 25W                                                                       |
| 合計出力    | USB-C: 5V $\equiv$ 2A (最大10W) ワイヤレス: 最大5W                                                   |

## よくある質問

**Q: ワイヤレス充電の速度が想定より遅く感じるのはなぜですか？**

A: 以下の場合、充電速度が遅くなったり、不安定になったりする場合があります：

- ・冷却モードがオフ
- ・スマートフォンのバッテリー残量が80%以上ある
- ・スマートフォンケースが充電を妨げている
- ・周囲の温度が0℃未満または36℃以上
- ・スマートフォンが25Wのワイヤレス充電に対応していない
- ・充電中にスマートフォンを使用している
- ・ワイヤレス充電とUSB-Cポート経由での充電を同時に行っている

**Q: 本製品で充電できる回数が想定より少なく感じるのはなぜですか？**

A: 充電中、バッテリーセルや電力変換回路を通じて、バッテリーエネルギーの約35%～45%は失われる可能性があります。本製品が満充電された状態で実際に利用できる容量は、約5,500～6,500mAhです。これは、市場に流通している多くのモバイルバッテリーに共通する一般的な仕様です。

**Q: モードをすばやく切り替えるにはどうすればいいですか？**

A: バッテリー残量画面またはモード切り替え画面で、ボタンを2回押すとモードを切り替えられます。冷却モードでは、熱を抑えるためにファンが稼働するため、かすかな作動音がすることがあります。気になる場合は、静音モードに切り替えるとファンを停止できます。

**Q: 充電中にスマートフォンが温くなるのはなぜですか？**

A: 周囲の温度が25℃の環境でワイヤレス充電する場合、冷却モード中は本製品の表面温度が36℃以下に保たれます。それでもスマートフォンが温かく感じる場合があるのは、スマートフォン自体も充電中に熱を発生させるためです。熱のこもりを抑えるため、厚さ2.5mm以下のMagSafe対応ケースをご使用いただくことをおすすめします。

**Q: 充電器と本製品で、表示されるワット数 (出力) が異なるのはなぜですか？**

A: これは正常な動作です。充電器とモバイルバッテリーは充電経路の異なるポイントで電圧と電流を測定しているほか、ケーブルを通じて電力の一部が失われます。そのため、表示されるワット数に若干の差が生じることがあります。

**Q: 冷却ファンが作動するきっかけは何ですか？**

A: 冷却モードが有効になっている場合、ファンは出力と内部温度に基づいて自動的に制御されます。使用中にどちらかが一定の温度に達すると、熱を逃がして本製品を安全に動作させるため、ファンが自動的にオンになります。

**Q: 本製品の容量や充電性能が時間とともに低下するのはなぜですか？**

A: リチウムバッテリーの特性上、長期間の使用や充電サイクルの繰り返しのに伴い、バッテリー容量や充電性能が徐々に低下することがあります。これはバッテリーの経年劣化による正常な現象です。

## トラブルシューティング

### 画面に「再接続してください」と表示される場合

画面に「再接続してください」という警告が表示された場合は、以下の手順をお試しください。

#### 充電ポートの確認

USB-Cポートにほこりやゴミ、または水分が付着していないか確認してください。付着している場合はポートを掃除し、完全に乾かしてから使用してください。

## 再接続または別の機器を試す

ケーブルを一度抜き、差し直してください。また、警告が消えて正常動作に戻るか確認するため、別のスマートフォンの充電をお試しください。

## 別の機器をワイヤレス充電できない場合

- 過熱を防ぐため、iPhoneはバッテリー残量が80%に達すると自動的に充電を一時停止することがあります。端末の温度が下がると充電が再開されます。
- ご使用のスマートフォンケースがMagSafeに対応しているか確認してください。または、ケースを取り外してから再度充電をお試しください。
- 本製品とスマートフォンを再起動し、再度お試しください。
- 本製品を満充電し、スマートフォンのバッテリー残量を30%以下まで減らしてから、再度充電をお試しください。
- 可能であれば、他の対応スマートフォンでの充電をお試しください。

## 磁力が弱い場合

### スマートフォンケースを装着していない場合

本製品の磁力は約12Nです。

- iPhoneをご利用の場合、ご使用のモデルがMagSafeに対応しているか確認してください。MagSafeはiPhone 12シリーズ以降の対応モデルでサポートされています。
- 本製品をスマートフォンに直接取り付け、磁気接続がしっかり固定されているか確認してください。
- スマートフォンと本製品の間に異物がないか確認してください。

### スマートフォンケースを装着している場合

- MagSafe対応のスマートフォンケースを使用しているか確認してください。
- iPhoneをご利用の場合、ご使用の機種を確認してください。MagSafeはiPhone 12シリーズ以降の対応モデルでサポートされています。
- スマートフォンケースを取り外し、本製品をスマートフォンに直接取り付けて磁力が改善するかお試しください。

## ワイヤレス充電の速度が低下する原因

- ワイヤレス充電は電磁誘導による電力伝送を利用しているため、一般的に有線充電よりも効率が劣ります。そのため、ご使用の機器や充電環境によって充電速度が異なる場合があります。
- 充電中は熱が発生します。スマートフォンケースが厚すぎる場合や、スマートフォンと本製品の位置がずれている場合、または充電中に熱がこもった場合は、機器を保護するために充電出力が低下することがあります。
- 一部のスマートフォンでは、バッテリー残量が80%以上に達すると、自動的に充電速度を落としたり充電を一時停止したりします。
- 充電中にスマートフォンを長時間・高負荷で使用している場合も、充電速度が低下することがあります。

### ワイヤレス充電の注意点

- お使いのスマートフォンのモデルおよびOSのバージョンが、利用しようとしているワイヤレス充電の出力レベルに対応しているか確認してください。
- 厚さ2.5mm以下のMagSafe対応ケースを使用するか、ケースを取り外して再度充電をお試しください。
- 充電中のスマートフォンの過度な使用は避け、可能であれば消費電力の大きいアプリを終了してください。
- 涼しく通気性の良い環境で充電を行ってください。
- スマートフォンと本製品の位置が正しく合っているか確認してください。

## 使用および取り扱い上の注意

本製品には、開放型の通気グリルを備えた冷却ファンが内蔵されています。液体、ほこりの蓄積、異物の進入から本体を保護するため、ご使用および保管の際は以下の注意事項をお守りください。

### **日常のご使用について**

- 通気口は常に清潔で乾燥した状態を保ってください。蓄積したほこりやゴミが見られる場合は拭き取り、液体が触れないようにしてください。
- 雨天時、高温多湿な環境、ほこりの多い場所、または水気の近くでは使用しないでください。
- 通気性の良い場所で使用し、通気口を塞ぐようなことは絶対におやめください。

### **保管およびお手入れ**

- 長期間使用しない場合は、バッテリー残量を約60%に保ち、3ヶ月ごとに充電してください。
- 直射日光や高温を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。強い圧力や圧迫を加えないようにご注意ください。
- 鍵やコインなどの金属類と一緒に保管しないでください。ショート(短絡)の原因となる可能性があります。
- 本体の外装や通気口は、定期的に乾いた柔らかい布で拭いてください。ほこりの蓄積が見られる場合は、通気を良くするために柔らかいブラシやブロアーで優しく清掃してください。

**注意：** 本製品に誤って水などの液体がかかった場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。充電を継続したり、ご自身で分解を試みたりしないでください。