

- 1. À propos de votre appareil**
 - 1.1 Contenu de la boîte
 - 1.2 Vue d'ensemble
 - 1.3 Commandes des boutons
 - 1.4 Indications LED
- 2. Préparation de votre appareil**
 - 2.1 Installer l'Omni Station
 - 2.2 Charger votre RoboVac
 - 2.3 Télécharger l'application
 - 2.4 Réinitialiser la connexion Wi-Fi
- 3. Utilisation de votre appareil**
 - 3.1 Conseils importants avant utilisation
 - 3.2 Cartographie
 - 3.3 Modification de la carte
 - 3.4 Nettoyage
 - 3.5 Augmenter la puissance d'aspiration
 - 3.6 Planifier le nettoyage
 - 3.7 Utilisation du système de lavage
- 4. Utilisation de votre appareil avec Apple Siri / Amazon Alexa / Google Assistant et plus**
- 5. Activation / Désactivation du verrouillage enfant**
- 6. Nettoyage et entretien**
 - 6.1 Nettoyer le bac à poussière et le filtre
 - 6.2 Nettoyer le réservoir d'eau sale
 - 6.3 Remplacer la serpillière rotative
 - 6.4 Nettoyer les brosses DuoSpiral™
 - 6.5 Nettoyer les brosses latérales
 - 6.6 Remplacer le sac à poussière
 - 6.7 Nettoyer le réservoir d'eau sale
 - 6.8 Nettoyer le plateau du filtre
 - 6.9 Nettoyer les capteurs, la caméra et les contacts de charge
- 7. Dépannage**
- 8. Caractéristiques techniques**
- 9. Service client**
- 10. Autres informations**
 - Instructions de configuration réseau
 - Consignes de sécurité importantes

1. À propos de votre appareil


1.1 Contenu de la boîte




1. Omni Station avec réservoirs d'eau
2. Robot aspirateur (RoboVac)
3. Base amovible
4. Solution nettoyante pour sols
5. Cordon d'alimentation
6. Guide de démarrage rapide
7. Fiche de sécurité

1.2 Vue d'ensemble

RoboVac

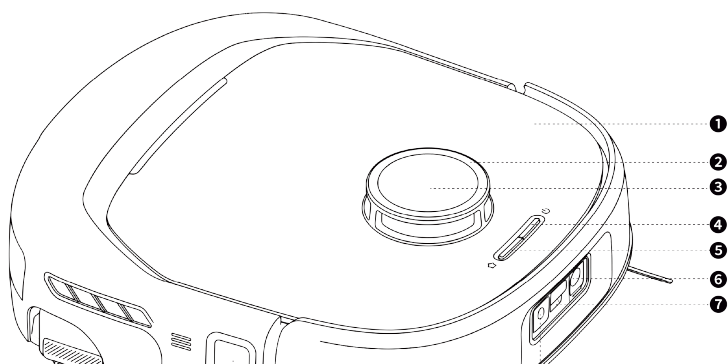


1. Couvercle du robot
2. Voyant LED
3. LiDAR de navigation
4. Bouton d'alimentation
5. Bouton de recharge
6. Caméra RGB
7. Capteurs laser à ligne
8. Voyant LED
9. Capteur de mur

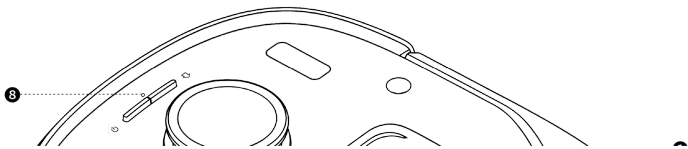


1. Bac à poussière
2. Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau
3. Capteur de recharge
4. Orifice de remplissage d'eau
5. Orifice de collecte d'eau sale
6. Broches de contact de charge (× 2)
7. Sortie d'air
8. Orifice de réinitialisation

Bac à poussière

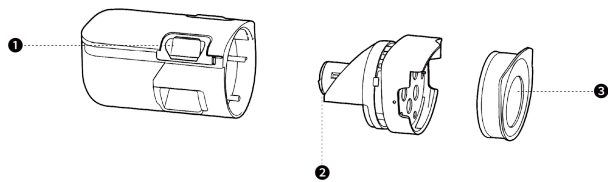

1. Poignée du bac à poussière
2. Filtre métallique
3. Filtre haute performance

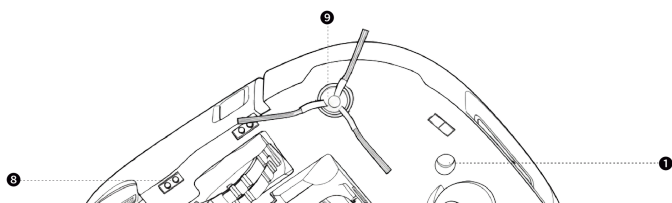

1. Capteur de détection de tapis

- 2. Roue pivotante
- 3. Broses DuoSpiral™
- 4. Protection de brosse
- 5. Serpillière rotative
- 6. Orifice de collecte de poussière
- 7. Bouton de déverrouillage de la serpillière rotative
- 8. Capteurs anti-chute (× 6)
- 9. Broses latérales (× 2)

Omni Station



- 1. Compartiment du sac à poussière
- 2. Languette de levage
- 3. Voyant LED
- 4. Plateau du filtre
- 5. Base amovible
- 6. Réservoir d'eau propre
- 7. Réservoir d'eau sale

1.3 Commandes des boutons

	• Appuyez et maintenez pendant 3 secondes : Mise en marche / arrêt • Appuyez : Mettre en pause / reprendre la tâche en cours
	• Appuyez sur pendant le nettoyage : Mettre en pause la tâche en cours • Appuyez sur en pause : Faire retourner le RoboVac à l'Omni Station
	• Appuyez et maintenez les deux pendant 3 secondes : Réinitialiser la connexion Wi-Fi • Appuyez et maintenez les deux pendant 10 secondes : Réinitialisation d'usine

1.4 Indications LED

RoboVac

Voyant	Signification
Blanc fixe	Nettoyage / Complètement chargé
Blanc pulsé	En charge
Rouge fixe	Batterie faible
Rouge clignotant	Erreur

Omni Station

Voyant	Signification
Blanc fixe	Collecte de la poussière / Lavage / Séchage de la serpillère / Mise à jour OTA
Rouge fixe	Erreur

2. Préparation de votre appareil

2.1 Installer l'Omni Station

1. Installez la base amovible en appuyant fermement sur les deux côtés.
2. Placez l'Omni Station dans un endroit où le signal Wi-Fi est fort et où le RoboVac peut y accéder facilement. Assurez-vous de laisser un espace libre d'au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) à l'avant et de 0,5 mètre (1,6 pied) de chaque côté, sur un sol dur et dégagé. Il est recommandé de la placer contre un mur, sur une surface dure et plane.
3. Connectez le cordon d'alimentation à l'Omni Station.
Lorsque l'Omni Station est connectée à l'alimentation secteur, le voyant LED de l'Omni Station reste blanc fixe.

 Laissez toujours l'Omni Station branchée pour garantir une bonne connexion entre le RoboVac et l'Omni Station ; sinon, le RoboVac ne retournera pas automatiquement à la station.

4. Retirez le réservoir d'eau propre. Ajoutez de l'eau propre jusqu'à la ligne de niveau MAX.

 N'ajoutez pas d'eau chaude dans le réservoir afin de ne pas réduire sa durée de vie.

 Les granulés blancs présents dans le réservoir d'eau propre sont des agents détartrants.

5. Retirez le compartiment de solution nettoyante et remplissez-le avec la solution nettoyante fournie.

 Utilisez uniquement la solution nettoyante recommandée par eufy ; dans le cas contraire, l'efficacité du nettoyage pourrait être affectée et l'appareil pourrait être endommagé.

6. Insérez le flacon dans son emplacement. Assurez-vous que le nettoyant pour sols est correctement installé.

7. Assurez-vous que le bouchon du réservoir d'eau propre est correctement fermé et que le loquet s'enclenche. Installez ensuite le réservoir d'eau propre.

2.2 Charger votre RoboVac

1. Retirez l'autocollant de protection et les blocs de mousse du RoboVac.
2. Fixez le RoboVac à l'Omni Station. Le RoboVac s'allumera et commencera à se charger automatiquement.

 Le réservoir d'eau sale du RoboVac ainsi que les réservoirs d'eau de l'Omni Station peuvent contenir de l'eau résiduelle provenant des tests de contrôle en usine. Rassurez-vous, cela ne présente aucun risque pour l'utilisation.

2.3 Télécharger l'application

Avant de commencer, assurez-vous que :

- Votre smartphone fonctionne sous iOS 11.0 ou version ultérieure, ou Android 8.0 ou version ultérieure.
- Votre routeur Wi-Fi diffuse un signal 2,4 GHz.

1. Téléchargez [l'application](https://security-mail.eufylife.com/landing/redirect?ios=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fapp%2Fid1424956516&and=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.oceanwing.battery.cam&app=eufysec) (<https://security-mail.eufylife.com/landing/redirect?ios=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fapp%2Fid1424956516&and=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.oceanwing.battery.cam&app=eufysec>) depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).
2. Ouvrez l'application et créez un compte.
3. Appuyez sur **+** > **Ajouter un appareil** > **Clean** > **Robot Vacuum-E Series** > **Omni E35**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi.

Une fois connecté, contrôlez le robot via l'application pour accéder à toutes les fonctionnalités : modes de nettoyage, puissance d'aspiration, planification, gestion des cartes, zones interdites, notifications, et plus encore.

2.4 Réinitialiser la connexion Wi-Fi

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, réinitialisez le Wi-Fi :

Appuyez et maintenez le bouton **Alimentation** et **Recharge** simultanément pendant 3 secondes jusqu'à entendre une invite vocale. Suivez les instructions dans l'application pour vous reconnecter.

3. Utilisation de votre appareil

3.1 Conseils importants avant utilisation

- A. Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets du sol qui pourraient entraver le RoboVac.
- B. Il est fortement recommandé de placer des barrières physiques ou de définir une zone « interdite » via l'application eufy devant les cheminées et certaines zones (par exemple les escaliers) qui pourraient endommager le RoboVac s'il y pénètre.
- C. Évitez d'aspirer de grandes quantités d'eau, car cela pourrait endommager l'appareil.
- D. N'utilisez pas le RoboVac sur des sols présentant de l'eau stagnante, dans des zones humides telles que les salles de bains ou les buanderies, ni sur des sols fortement inondés. Le RoboVac est conçu uniquement pour un lavage humide courant sur sols durs ; une exposition prolongée à une humidité excessive peut endommager l'appareil.
- E. N'immergez pas le RoboVac ou l'Omni Station dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne rincez pas le corps principal du RoboVac ou de l'Omni Station sous l'eau courante. Seules les pièces détachables mentionnées dans le [Chapitre 6](#) sont lavables. La pénétration d'eau dans les composants internes peut causer des dommages électriques et annuler la garantie.
- F. Le RoboVac peut grimper sur des objets de moins de 30 mm (1,18 po) de hauteur. Retirez ces objets si possible.

G. Les capteurs anti-chute empêchent le RoboVac de tomber dans les escaliers et les dénivelés importants dans la plupart des cas. Les capteurs sont moins efficaces s'ils sont sales ou utilisés sur des sols recouverts de tapis ou réfléchissants. Il est recommandé d'essuyer régulièrement les capteurs et de définir des zones interdites, en particulier autour des escaliers ou de toute zone où le robot pourrait tomber.

3.2 Cartographie

Cette fonction est conçue pour aider votre RoboVac à apprendre efficacement l'agencement de votre domicile, garantissant un nettoyage complet et systématique. En créant un plan détaillé, votre RoboVac peut naviguer et nettoyer avec précision.

Pour optimiser l'efficacité et la précision du processus de cartographie, veuillez suivre ces étapes :

- **Ouvrez toutes les portes** : Assurez-vous que toutes les portes de la zone de nettoyage sont ouvertes. Cela permet au robot d'accéder à chaque pièce et de la cartographier sans interruption.
- **Bloquez les zones restreintes** : Si certaines zones ne doivent pas être accessibles au robot, utilisez des barrières physiques pour les bloquer. Cela peut améliorer la précision de la cartographie et empêcher le robot de pénétrer dans des espaces non désirés. Une fois la cartographie terminée, vous pouvez retirer les barrières physiques et définir des zones restreintes dans l'application pour empêcher le robot d'y pénétrer.
- **Retirez les obstacles** : Retirez tout objet, tel que des jouets, câbles, petits meubles ou tapis à franges, susceptible d'obstruer les trajets ou de s'emmêler dans les brosses. Cela permet au RoboVac de se déplacer librement et de cartographier la zone sans interruption.
- **Ne déplacez pas l'Omni Station** : Une fois le plan créé, évitez de déplacer l'Omni Station. Le RoboVac s'appuie sur l'Omni Station comme point de référence pour la navigation et la cartographie. Le déplacer peut perturber la précision du plan.

Pour démarrer le processus de cartographie, appuyez sur **Démarrer** dans l'application.

Pour ajouter d'autres cartes ou ajuster les modes de cartographie, appuyez sur l'icône  icône > **Gérer la carte** pour accéder à la page de gestion des cartes.

3.3 Modification de la carte

Vous pouvez modifier la carte dans l'application pour mieux correspondre à l'agencement de votre domicile.

Pour accéder à la page de modification de la carte, appuyez sur **Modifier la carte**.

Sur cette page, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Gestion des pièces

- Fusionner : Fusionner deux pièces en une seule.
- Diviser : Diviser une pièce en plusieurs pièces distinctes.
- Renommer : Renommer une pièce.
- Extension de la carte : Étendre la carte pour inclure des zones supplémentaires.

Éléments de la carte

- Zone interdite : Définir les zones où le robot n'est pas autorisé à pénétrer.
- Tapis : Marquer les zones recouvertes de tapis afin que le robot applique la stratégie de nettoyage appropriée.
- Meubles : Ajouter les positions des meubles pour affiner l'agencement de la carte et le trajet de nettoyage.
- Type de sol : Définir différents types de sols, comme le bois ou le carrelage, pour des réglages de nettoyage plus adaptés.

Cette fonction est uniquement conçue pour diviser les zones de nettoyage, et non pour isoler les zones dangereuses.

3.4 Nettoyage

Démarrez le nettoyage depuis l'application ou en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le robot peut aspirer et laver simultanément, ou aspirer uniquement.

L'application propose plusieurs modes de nettoyage adaptés à différentes tâches.

Sur la page principale de nettoyage :

1. Sélectionnez un mode.
2. Appuyez sur la section **Mode** pour ajuster les paramètres de nettoyage selon vos besoins.
3. Appuyez sur **Démarrer**.

Mode Maison

Utilisez ce mode pour nettoyer l'intégralité de la zone cartographiée.

Le robot nettoie d'abord les bords, puis suit un **trajet en forme de Z** pour nettoyer la surface ouverte du sol.

Une fois le nettoyage terminé, le robot retourne automatiquement à la station.

Mode Pièce

Utilisez ce mode pour nettoyer une ou plusieurs pièces sélectionnées.

Appuyez sur la pièce voulue sur la carte pour la sélectionner, puis appuyez sur **Démarrer**.

Le robot nettoie uniquement la ou les pièces sélectionnées.

Mode Zone

Utilisez ce mode pour nettoyer une zone spécifique.

Dessinez ou sélectionnez une zone sur la carte, puis appuyez sur **Démarrer**.

Le robot nettoie uniquement la zone sélectionnée.

Commun

Utilisez ce mode pour démarrer une tâche de nettoyage enregistrée.

Vous pouvez créer une **tâche Commun** dans le mode **Maison**, **Pièce**, ou **Zone** en enregistrant les paramètres de nettoyage actuels.

Une fois la tâche enregistrée, vous pouvez la sélectionner directement depuis la page **Commun** et démarrer le nettoyage sans avoir à reconfigurer les paramètres.

3.5 Augmenter la puissance d'aspiration

Activez **BoostIQ™** pour permettre au robot d'augmenter automatiquement la puissance d'aspiration lorsqu'il détecte des tapis.

Appuyez sur l'icône  icône > **Préférences de nettoyage** pour activer **BoostIQ™**.

3.6 Planifier le nettoyage

1. Appuyez sur l'icône  icône > **Programmes** > **Ajouter un programme**.
2. Sélectionnez les jours (dimanche-samedi), l'heure de démarrage, les pièces et le mode de nettoyage.
3. Appuyez sur **Enregistrer**. Le robot se met en marche automatiquement à l'heure programmée.

3.7 Utilisation du système de lavage

Pendant le lavage, vous pouvez ajuster les niveaux d'eau dans l'application.

Après le nettoyage, la station lave et sèche automatiquement la serpillière rotative à 55 °C (131 °F). Le séchage prend environ 3,5 à 7 heures, selon le mode de séchage sélectionné.

Pour ajuster les paramètres de lavage, appuyez sur l'icône  icône > **Réglages de la station de base**.

Videz et rincez le réservoir d'eau sale après chaque session pour éviter la moisissure. Voir [Chapitre 6](#).

4. Utilisation de votre appareil avec Apple Siri / Amazon Alexa / Google Assistant et plus

Avant de commencer, assurez-vous que :

- Le robot est sur sa station et chargé.
- Le robot est connecté à l'application eufy.

- Vous disposez d'un appareil compatible Siri, Alexa ou Google Assistant (vendu séparément) avec l'application correspondante installée.

Configuration :

1. Ouvrez l'application eufy.
2. Appuyez sur l'icône ≡ icône > **Services tiers**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour associer votre compte Apple, Alexa ou Google.

5. Activation / Désactivation du verrouillage enfant

Appuyez sur ⓘ icône > **Plus Réglages** > **Verrouillage enfant**.

Une fois le verrouillage enfant activé, tous les boutons sont verrouillés afin d'empêcher les enfants d'endommager l'appareil ou de se blesser accidentellement.

6. Nettoyage et entretien

Éteignez le robot et débranchez la station avant tout nettoyage ou entretien.

 Ne vaporisez ni ne versez d'eau, de produits nettoyants ou de tout autre liquide sur le RoboVac, l'Omni Station, le cordon d'alimentation ou les contacts de charge. Utilisez uniquement un chiffon doux légèrement humide (presque sec) pour l'essuyage extérieur, et veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans les ouvertures.

Calendrier de nettoyage et de remplacement recommandé

	Pièce	Nettoyer	Remplacer
Robot	Réservoir d'eau sale	Mensuel	—
	Serpillère rotative	Mensuel	Tous les 3 à 6 mois
	Filtre haute performance	Mensuel	Tous les 3 à 6 mois
	Filtre métallique	Mensuel	—
	Brosses DuoSpiral™	Mensuel	Tous les 3 à 6 mois
	Brosses latérales	Mensuel	Tous les 3 à 6 mois
	Protection de brosse	Mensuel	Tous les 3 à 6 mois (ou lorsqu'elle est visiblement usée)
	Capteurs et caméra	Mensuel	—
	Contacts de charge	Mensuel	—
	Roue pivotante	Mensuel	—
Omni Station	Sac à poussière	—	Tous les 1 à 2 mois
	Solution nettoyante pour sols	—	Tous les 1 à 2 mois
	Réservoir d'eau propre	Selon les besoins	—
	Réservoir d'eau sale	Selon les besoins	—

6.1 Nettoyer le bac à poussière et le filtre

1. Retirez le couvercle supérieur et sortez le bac à poussière.
2. Faites tourner pour ouvrir le bac à poussière, puis séparez les parties métallique et haute performance du filtre.
3. Videz le bac à poussière.
4. Rincez et laissez sécher complètement à l'air avant la prochaine utilisation.

5. Réinstallez le filtre.
6. Remplacez le bac à poussière et le couvercle supérieur dans l'appareil.

6.2 Nettoyer le réservoir d'eau sale

1. Ouvrez le couvercle supérieur du robot, puis appuyez sur le bouton **Réservoir d'eau** (bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale) pour libérer le réservoir d'eau sale.
2. Ouvrez le couvercle, puis retirez les 2 filtres.
3. Utilisez une brosse de nettoyage (non fournie) pour retirer la saleté et les débris à l'intérieur du réservoir et dans les coins.
4. Rincez et laissez sécher complètement à l'air avant la prochaine utilisation.
5. Remettez les filtres en place, puis fermez le couvercle correctement.
6. Remplacez le réservoir d'eau sale dans le RoboVac et fermez le couvercle supérieur.

6.3 Remplacer la serpillère rotative

1. Retirez le couvercle supérieur et sortez le réservoir d'eau sale.
2. Retournez le robot, puis appuyez sur le bouton rouge situé sur le côté de la serpillère rotative pour la libérer.
3. Retirez la serpillère rotative et nettoyez les débris.
4. Réinsérez la serpillère rotative.
5. Appuyez sur la brosse de remplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6.4 Nettoyer les brosses DuoSpiral™

 Avant de retourner le robot, retirez d'abord le réservoir d'eau sale.

1. Appuyez sur les languettes de déverrouillage pour déverrouiller la protection de la brosse.
2. Poussez le côté d'une brosse rotative vers l'intérieur et soulevez-la doucement.
3. Tournez et retirez doucement la brosse rotative.
4. Poussez le côté de l'autre brosse rotative vers l'intérieur et soulevez-la doucement.
5. Tournez et retirez doucement l'autre brosse rotative.
6. Rincez les deux brosses rotatives ainsi que la protection de brosse sous l'eau courante. Laissez sécher complètement à l'air avant la prochaine utilisation.
7. Réinstallez un côté de la brosse rotative et enclenchez-le en place.
8. Réinstallez l'autre côté de la brosse rotative et enclenchez-le en place.
9. Appuyez pour enclencher la protection de brosse en place.

6.5 Nettoyer les brosses latérales

 Avant de retourner le robot, retirez d'abord le réservoir d'eau sale.

1. Tirez pour retirer les brosses latérales.
2. Retirez les cheveux ou poils emmêlés entre la brosse et son support.
3. Rincez et laissez sécher complètement à l'air avant la prochaine utilisation.
4. Appuyez pour réinstaller la brosse latérale sur l'appareil.

6.6 Remplacer le sac à poussière

1. Ouvrez le compartiment du sac à poussière sur la station. Retirez et jetez le sac scellé.
2. Installez un nouveau sac à poussière. Assurez-vous qu'il est entièrement inséré, puis fermez le couvercle.

6.7 Nettoyer le réservoir d'eau sale

1. Retirez le réservoir d'eau sale de l'Omni Station.
2. Videz le réservoir d'eau sale.
3. Rincez soigneusement sous l'eau courante.
4. Réinsérez le réservoir dans la station.

6.8 Nettoyer le plateau du filtre

1. Retirez le plateau du filtre de l'Omni Station.
2. Rincez soigneusement le plateau à l'eau.
3. Remplacez le plateau dans la station.

6.9 Nettoyer les capteurs, la caméra et les contacts de charge

Pour maintenir des performances optimales, nettoyez régulièrement les capteurs et les broches de contact de charge.

 Avant de retourner le robot, retirez d'abord le réservoir d'eau sale.

Dépoussiérez les caméras, les capteurs et les broches de contact de charge avec un chiffon doux.

7. Dépannage

En cas d'erreur, reportez-vous aux instructions dans l'application pour trouver des solutions. Si le problème persiste, veuillez contacter support@eufy.com pour obtenir de l'aide.

8. Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration	35 kPa
Capacité de la batterie	5200 mAh
Autonomie	Jusqu'à 188 minutes (mode silencieux)
Temps de charge	3,5 heures
Tension d'entrée	100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Sortie	20 V / 1,2 A
Longueur de la serpillère rotative	290 mm
Force de pression de la serpillère	16 N
Extension de la serpillère	32 mm
Franchissement d'obstacles	30 mm
Franchissement sur tapis	26 mm
Résistance à l'eau	Non certifié. Ne pas exposer à des liquides au-delà d'une utilisation normale de lavage.
Capacité du sac à poussière	2,5 L
Réservoir d'eau propre	2,5 L
Réservoir d'eau sale	2,4 L
Niveau de bruit (standard)	64 dBA
Wi-Fi	2,4 GHz

9. Service client

Pour l'assistance, les FAQ et les guides de dépannage :

- Site web : www.eufy.com/support (<https://www.eufy.com/support>)
- E-mail : support@eufy.com

10. Autres informations

Instructions de configuration réseau

Processus de configuration réseau :

Par défaut, l'appareil est configuré via le Bluetooth Low Energy (BLE) grâce à l'application mobile. Si la configuration BLE échoue, un bouton permettant d'essayer une autre méthode de configuration (mode AP) apparaîtra.

1. Configuration BLE (Bluetooth Low Energy) :

Condition de déclenchement :

Activez la configuration réseau Bluetooth en appuyant sur le bouton de réinitialisation de l'appareil.

Description de l'état :

Lorsque l'appareil n'est pas encore connecté à un réseau, il active automatiquement la diffusion BLE et les services BLE afin de proposer une configuration réseau via Bluetooth.

2. Configuration AP (point d'accès) :

Condition de déclenchement :

Activez la configuration réseau AP en appuyant sur le bouton de réinitialisation de l'appareil.

Description de l'état :

Lorsque l'appareil n'est pas encore connecté à un réseau, il diffuse un point d'accès ouvert (sans mot de passe) et visible afin de proposer une configuration réseau via le mode AP.

L'appareil va :

- Écouter les demandes de configuration réseau sur le port TCP 9668.

Remarque :

Pendant les processus de configuration BLE et AP, veillez à ce que votre environnement réseau soit stable et suivez les instructions pour terminer la configuration. En cas de problème, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer le processus de configuration.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Ne laissez pas cet appareil branché sans surveillance. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.
- N'utilisez pas cet appareil comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou en leur présence.
- Utilisez-le uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur, ou est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon et ne le tirez pas autour d'arêtes ou de coins vifs. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche, et non le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains humides.
- Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas si une ouverture est obstruée ; gardez-le libre de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation de l'air.
- Gardez cheveux, vêtements amples, doigts et toute partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Faites preuve d'une prudence particulière lors du nettoyage des escaliers. S'il y a un dénivelé dans la zone de nettoyage dû à une marche ou à des escaliers, utilisez l'appareil de manière à vérifier qu'il peut détecter la marche sans basculer par-dessus le bord. Il peut être nécessaire de placer une barrière physique au niveau du bord pour empêcher l'appareil de tomber. Assurez-vous que cette barrière physique ne présente pas de risque de trébuchement.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni dans des zones où de tels liquides pourraient être présents.
- N'aspirez rien qui brûle ou émet de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil sans sac à poussière, réservoir d'eau ou filtres en place.
- 🏠 : Cet appareil est destiné à un usage domestique et intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- Évitez tout démarrage involontaire de l'appareil. Assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt avant de soulever ou de transporter l'appareil. Transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur, ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est activé, peut provoquer des accidents.
- Utilisez les appareils uniquement avec les blocs-batteries spécifiquement conçus pour eux. L'utilisation d'autres blocs-batteries peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart d'autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, susceptibles de créer une connexion entre les bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être libéré par la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté par la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas un bloc-batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas un bloc-batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C/266 °F peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou effectuée à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de remplacement identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou le bloc-batterie, sauf conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien.

- La charge, l'utilisation et le stockage de l'appareil doivent se faire dans une plage de température ambiante de 5 à 40 °C/41 à 104 °F.
- Éloignez les cordons des autres appareils de la zone à nettoyer. N'utilisez pas l'aspirateur dans une pièce où un nourrisson ou un enfant dort.
- N'utilisez pas l'appareil dans une zone où se trouvent des bougies allumées ou des objets fragiles sur le sol à nettoyer. N'utilisez pas l'aspirateur dans une pièce contenant des bougies allumées sur des meubles que l'aspirateur pourrait accidentellement heurter. Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur l'aspirateur. N'utilisez pas l'aspirateur sur une surface humide.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir la station.
- Un danger peut survenir si l'appareil passe sur le cordon d'alimentation.
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement la station T210M fournie avec cet appareil.
- La station doit être utilisée uniquement avec les aspirateurs robots Omni E35. N'utilisez pas la station avec d'autres appareils et ne rechargez pas de batteries non rechargeables. Une station adaptée à un type de bloc-batterie peut présenter un risque d'incendie si elle est utilisée avec un autre bloc-batterie.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- N'utilisez pas de batteries non rechargeables. Remplacez uniquement par le modèle de batterie : C0914D8. Avant de retirer la batterie, éteignez cet appareil. Pour retirer la batterie, dévissez d'abord les vis situées en dessous, puis retirez le couvercle arrière. Débranchez le connecteur de la batterie pour la retirer. Le connecteur de la batterie ne peut être branché que dans un seul sens. Si le connecteur ne s'adapte pas lors du branchement, retournez-le. La batterie usagée doit être placée dans un sac plastique scellé et éliminée en toute sécurité, conformément à la réglementation environnementale locale.
- Pour entrer dans les modes CEC et ERP (mode basse consommation), lorsque le robot est sur la station, appuyez sur le bouton de recharge et maintenez-le pendant 14 secondes. Le voyant clignotera à une fréquence d'une fois par seconde, indiquant que les modes CEC et ERP sont activés. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pendant 2 secondes pour quitter les modes CEC et ERP.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Soyez conscient du risque potentiel de trébuchement dans la zone où un nettoyeur de sol automatique est en fonctionnement.
- ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

(Pour les États-Unis/Canada) Branchez uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre et une fiche de terre. La fiche doit être insérée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- AVERTISSEMENT – Un raccordement incorrect du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un technicien si vous avez un doute quant à la mise à la terre correcte de la prise. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil – si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- Cet appareil est conçu pour un circuit nominal de 120 V et est équipé d'une fiche de mise à la terre semblable à celle illustrée dans le schéma A ci-dessous. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

Avis environnemental

- Les batteries lithium-ion intégrées de ce robot aspirateur contiennent des produits chimiques susceptibles de polluer l'environnement.
- Avant de vous débarrasser de ce produit, demandez à un professionnel de retirer les batteries, puis jetez-les dans une installation de recyclage appropriée.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur lors du retrait de la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avis

Ce symbole présent sur l'appareil ou son emballage indique :

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés ; utilisez des installations de collecte séparées. Contactez les autorités locales pour connaître les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses

peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par des neufs, le revendeur est légalement tenu de reprendre gratuitement votre ancien appareil pour le mettre au rebut.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. (3) Brancher l'équipement sur une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

L'importateur suivant est la partie responsable (uniquement pour les questions relatives à la FCC).

Nom de la société : POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresse : 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 (800) 994 3056

Déclaration de conformité à l'exposition aux radiofréquences FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Déclaration de conformité ISSED

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies, et l'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toute personne, et ne doivent pas être colocalisées ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Informations sur la sécurité laser

Le capteur laser de ce produit est conforme à la norme IEC 60825-1:2014 et EN 60825-1:2014/A11:2021 relative aux produits laser de Classe 1. Veuillez éviter tout contact visuel direct avec celui-ci pendant l'utilisation.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PRODUIT LASER GRAND PUBLIC EN 50689:2021

Déclaration de conformité UE

Ce produit est conforme aux exigences relatives aux interférences radioélectriques de la Communauté européenne. Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que l'équipement radio de type T210M est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse du site web suivant :

<https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc> (<https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>).

La puissance de sortie maximale est inférieure à 20 dBm (pour l'UE)

Bande de fréquence : bande 2,4G (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Déclaration de conformité GB (Royaume-Uni)

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que le produit de type T210M est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 et aux The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. Le texte intégral de la déclaration de conformité GB est disponible à l'adresse du site web suivant : <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc> (<https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>).

L'importateur suivant est la partie responsable pour les questions relatives à l'UE et au Royaume-Uni.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Angleterre, WD17 1JA, Royaume-Uni

Anker Innovations (Malta) CO. LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St.Julian's STJ 1870 Malte

Fabricant :

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Déclaration PSTI (Royaume-Uni)

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme au Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pour la déclaration de conformité, visitez le site web : <https://www.eufy.com/uk/psti-related> (<https://www.eufy.com/uk/psti-related>).

Avis de marque commerciale

Amazon, Echo, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Google Home est une marque commerciale de Google Inc.

Déclaration australienne de sécurité des appareils intelligents

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme aux Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. Pour la déclaration de conformité, visitez le site web : <https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related> (<https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related>).