

- 1. Over uw apparaat**
 - 1.1 Inhoud van de doos
 - 1.2 Overzicht
 - 1.3 Bedieningsknoppen
 - 1.4 LED-indicatie
- 2. Uw apparaat voorbereiden**
 - 2.1 Het Omni Station installeren
 - 2.2 Uw RoboVac opladen
 - 2.3 De App downloaden
 - 2.4 De Wi-Fi-verbinding resetten
- 3. Uw apparaat gebruiken**
 - 3.1 Belangrijke tips vóór gebruik
 - 3.2 In kaart brengen
 - 3.3 Kaart bewerken
 - 3.4 Schoonmaken
 - 3.5 Zuigkracht verhogen
 - 3.6 Schoonmaken plannen
 - 3.7 Het dweilsysteem gebruiken
- 4. Uw apparaat gebruiken met Apple Siri / Amazon Alexa / Google Assistant en meer**
- 5. De kinderslot in-/uitschakelen**
- 6. Reiniging en onderhoud**
 - 6.1 De stofbak en het filter schoonmaken
 - 6.2 Het vuilwaterreservoir schoonmaken
 - 6.3 De roldweil vervangen
 - 6.4 De DuoSpiral™-borstels schoonmaken
 - 6.5 De zijborstels schoonmaken
 - 6.6 De stofzak vervangen
 - 6.7 De vuilwatertank schoonmaken
 - 6.8 De filterbak schoonmaken
 - 6.9 De sensoren, camera en laadcontacten schoonmaken
- 7. Problemen oplossen**
- 8. Specificaties**
- 9. Klantenservice**
- 10. Overige informatie**
 - Instructies voor netwerkconfiguratie
 - Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Over uw apparaat


1.1 Inhoud van de doos




1. Omni Station met watertanks
2. Robotstofzuiger (RoboVac)
3. Afneembare basis
4. Vloerreinigingsmiddel
5. Netsnoer
6. Snelstartgids
7. Veiligheidsblad

1.2 Overzicht

RoboVac

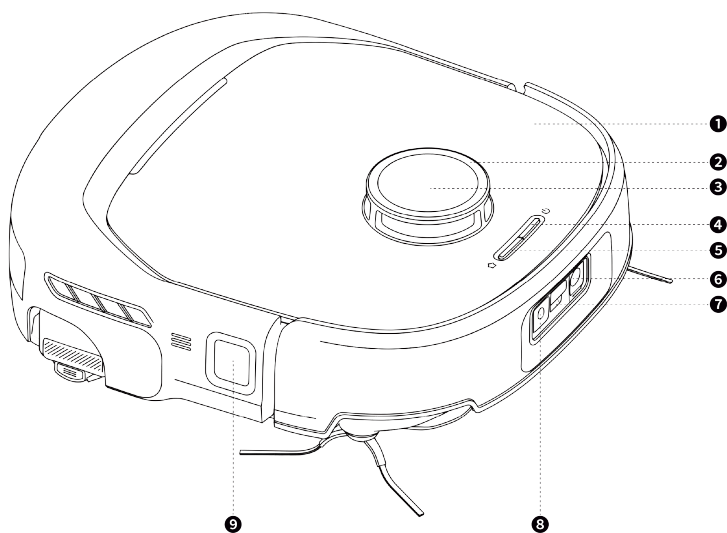


1. Robotafdekking
2. LED-indicator
3. Navigatie-LiDAR
4. Aan/uit-knop
5. Opladen-knop
6. RGB-camera
7. Lijnlasersensoren
8. LED-lampje
9. Muursensor

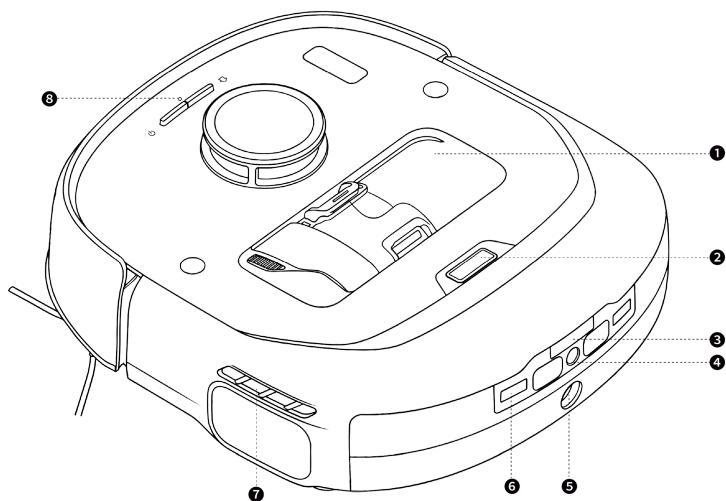


1. Stofbak
2. Ontgrendelingsknop watertank
3. Oplaadsensor
4. Waterinjectiepoort
5. Aansluitpunt vuilwaterafvoer
6. Laadcontactpenen (× 2)
7. Luchtuitlaat
8. Resetgaatje

Stofbak

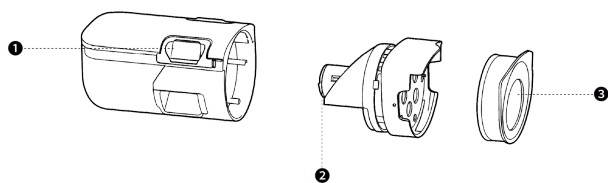


1. Handgreep stofbak
2. Metaalfilter
3. High-performance filter

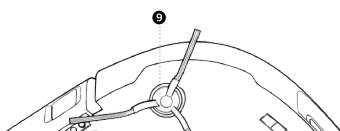

1. Tapijtdetectiesensor

- 2. Zwenkwiel
- 3. DuoSpiral™-borstels
- 4. Borstelbeschermer
- 5. Roldweil
- 6. Stofafvoerpoort
- 7. Ontgrendelingsknop roldweil
- 8. Valsensoren (× 6)
- 9. Zijborstels (× 2)

Omni Station

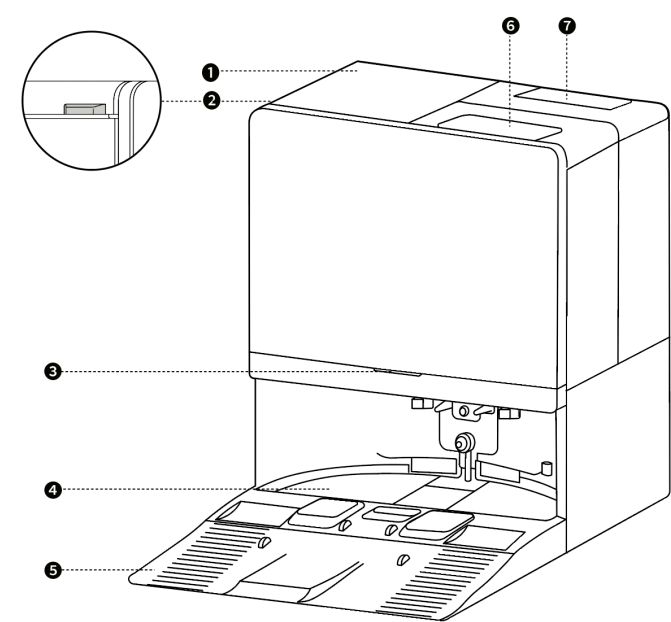

- 1. Compartiment stofzak
- 2. Optiltab
- 3. LED-indicator
- 4. Filterbak
- 5. Afneembare basis
- 6. Schoonwatertank
- 7. Vuilwatertank

1.3 Bedieningsknoppen

	• 3 seconden ingedrukt houden: Aan-/uitzetten • Indrukken: De huidige taak onderbreken/hervatten
	• Druk op tijdens het schoonmaken: De huidige taak onderbreken • Druk op wanneer onderbroken: RoboVac laten terugkeren naar het Omni Station
	• Beide 3 seconden ingedrukt houden: Wi-Fi-verbinding resetten • Beide 10 seconden ingedrukt houden: Fabrieksreset

1.4 LED-indicatie

RoboVac

Lampje	Indicatie
Constant wit	Schoonmaken / Volledig opgeladen
Ademend wit	Opladen
Constant rood	Batterij bijna leeg
Knipperend rood	Fout


Omni Station

Lampje	Indicatie
Constant wit	Stof verzamelen / Wassen / Dweil drogen / OTA
Constant rood	Fout


2. Uw apparaat voorbereiden

2.1 Het Omni Station installeren

1. Installeer de afneembare basis door aan beide zijden goed aan te drukken.

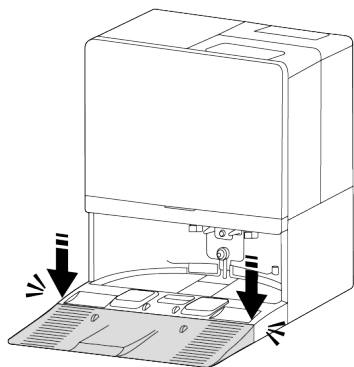

2. Plaats het Omni Station op een plek met een sterk Wi-Fi-signaal en zorg ervoor dat de RoboVac er eenvoudig toegang toe heeft. Zorg voor minimaal 1,5 meter (4,9 voet) vrije ruimte aan de voorzijde en 0,5 meter (1,6 voet) aan beide zijden op een harde, open vloer. Het wordt aanbevolen het station tegen een muur en op een harde, vlakke ondergrond te plaatsen.

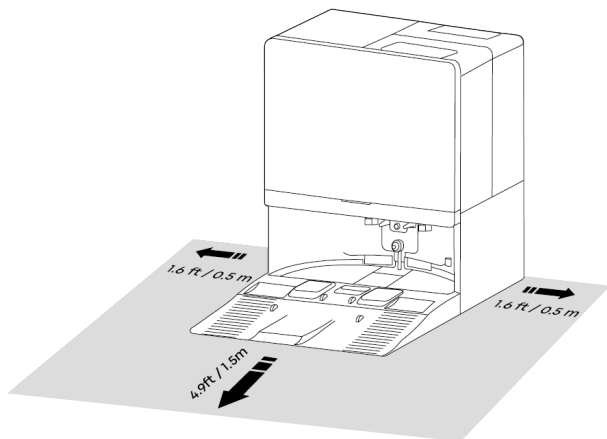

3. Sluit het netsnoer aan op het Omni Station.

Wanneer het Omni Station is aangesloten op netvoeding, brandt de LED-indicator op het Omni Station constant wit.

💡 Houd het Omni Station altijd aangesloten om een succesvolle verbinding tussen de RoboVac en het Omni Station te garanderen; anders keert de RoboVac niet automatisch terug naar het station.

4. Haal de schoonwatertank uit. Vul deze met schoon water tot aan de MAX-waterlijn.

⚠ Voeg geen heet water toe aan de tank, om verkorting van de levensduur te voorkomen.

💡 De witte korrels in de schoonwatertank zijn ontkalkers.

5. Haal het compartiment voor reinigingsmiddel eruit en vul het met het meegeleverde reinigingsmiddel.

⚠ Gebruik uitsluitend het door eufy aangewezen reinigingsmiddel, anders kan dit het schoonmaakresultaat beïnvloeden en het apparaat beschadigen.

6. Plaats de fles in de reinigingsmiddelsleuf. Zorg ervoor dat het vloerreinigingsmiddel goed vastzit.

7. Zorg ervoor dat de dop van de schoonwatertank goed gesloten is en dat de vergrendeling vastklikt. Installeer daarna de schoonwatertank.

2.2 Uw RoboVac opladen

1. Verwijder de privacysticker en de foamblokjes van de RoboVac.

2. Plaats de RoboVac op het Omni Station. De RoboVac schakelt automatisch in en begint met opladen.

💡 De vuilwatertank van de RoboVac en de watertanks van het Omni Station kunnen restwater bevatten van fabrieksacceptatietests. Dit is veilig voor gebruik.

2.3 De App downloaden

Zorg er, voordat u begint, voor dat:

- Uw smartphone iOS 11.0 of hoger, of Android 8.0 of hoger, gebruikt.
- Uw Wi-Fi-router een 2,4GHz-signaal uitzendt.

1. Download [de app](https://security-mall.eufylife.com/landing/redirect/?ios=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fapp%2Fid1424956516&and=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.oceanwing.battery.cam&app=eufyser) (https://security-mall.eufylife.com/landing/redirect/?

ios=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fapp%2Fid1424956516&and=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.oceanwing.battery.cam&app=eufyser via de App Store (iOS) of Google Play (Android).

2. Open de app en maak een account aan.

3. Tik op + > **Apparaat toevoegen** > **Clean** > **Robot Vacuum-E Series** > **Omni E35**.

4. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met uw Wi-Fi-netwerk.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, bedient u de robot via de app om alle functies te gebruiken: schoonmaakmodi, zuigkracht, planning, kaartbeheer, verbodszones, meldingen en meer.

2.4 De Wi-Fi-verbinding resetten

Als u verbindingsproblemen ondervindt, reset u de Wi-Fi:

Houd de **Aan/uit** en **Opladen** -knoppen 3 seconden gelijktijdig ingedrukt totdat u een gesproken melding hoort. Volg de instructies in de app om opnieuw verbinding te maken.

3. Uw apparaat gebruiken

3.1 Belangrijke tips vóór gebruik

- A. Verwijder netsnoeren en kleine voorwerpen van de vloer die de RoboVac kunnen laten vastlopen.
- B. Het wordt sterk aanbevolen om fysieke barrières te plaatsen of een “verbodszone” in te stellen via de eufy-app bij open haarden en bepaalde gebieden (bijvoorbeeld een trap) die de RoboVac kunnen beschadigen als deze daar terechtkomt.
- C. Vermijd het opzuigen van grote hoeveelheden water, omdat dit het apparaat mogelijk kan beschadigen.
- D. Gebruik de RoboVac niet op vloeren met staand water, in vochtige ruimtes zoals badkamers of wasruimtes, of op vloeren die zwaar onder water hebben gestaan. De RoboVac is uitsluitend ontworpen voor regelmatig vochtig dweilen op harde vloeren; langdurige blootstelling aan overmatig vocht kan het apparaat beschadigen.
- E. Dompel de RoboVac of het Omni Station niet onder in water of een andere vloeistof. Spoel de behuizing van de RoboVac of het Omni Station niet af onder stromend water. Alleen de afneembare onderdelen die worden vermeld in [Hoofdstuk 6](#) zijn afwasbaar. Water dat in de interne onderdelen terechtkomt, kan elektrische schade veroorzaken en de garantie doen vervallen.
- F. De RoboVac kan over voorwerpen rijden die minder dan 1,18 in (30 mm) hoog zijn. Verwijder deze voorwerpen indien mogelijk.
- G. Valsensoren voorkomen in de meeste gevallen dat de RoboVac van trappen of steile afgronden valt. De sensoren zijn minder effectief wanneer ze vuil zijn of worden gebruikt op tapijt of reflecterende vloeren. Het wordt aanbevolen de sensoren regelmatig schoon te vegen en verbodszones in te stellen, vooral rond trappen of andere plekken waar de robot zou kunnen vallen.

3.2 In kaart brengen

Deze functie is ontworpen om uw RoboVac te helpen de indeling van uw huis efficiënt te leren kennen, zodat grondig en systematisch wordt schoongemaakt. Door een gedetailleerde plattegrond te maken, kan uw RoboVac nauwkeurig navigeren en schoonmaken.

Volg deze stappen om de efficiëntie en nauwkeurigheid van het in kaart brengen te maximaliseren:

- **Open alle deuren:** Zorg ervoor dat alle deuren binnen het schoonmaakgebied openstaan. Zo kan de robot elke ruimte naadloos bereiken en in kaart brengen.
- **Sluit verboden gebieden af:** Als er specifieke zones zijn waar u niet wilt dat de robot komt, gebruik dan fysieke barrières om deze gebieden af te sluiten. Dit kan de nauwkeurigheid van het in kaart brengen verbeteren en voorkomen dat de robot ongewenste ruimtes betreedt. Nadat het in kaart brengen is voltooid, kunt u de fysieke barrières verwijderen en verbodszones instellen in de app om te voorkomen dat de robot die gebieden betreedt.
- **Verwijder obstakels:** Verwijder voorwerpen zoals speelgoed, kabels, klein meubilair of tapijten met franjes die paden kunnen blokkeren of verstrikt kunnen raken in de borstels. Dit helpt de RoboVac vrij te bewegen en het gebied zonder onderbrekingen in kaart te brengen.
- **Verplaats het Omni Station niet:** Zodra de plattegrond is gemaakt, mag u het Omni Station niet meer verplaatsen. De RoboVac gebruikt het Omni Station als referentiepunt voor navigatie en het in kaart brengen. Het verplaatsen ervan kan de nauwkeurigheid van de plattegrond verstoren.

Om het in kaart brengen te starten, tikt u op **Start** in de app.

Om meer kaarten toe te voegen of de kaartmodi aan te passen, tikt u op het  pictogram > **Kaart beheeren** om naar de pagina voor kaartbeheer te gaan.

3.3 Kaart bewerken

U kunt de kaart in de app bewerken zodat deze beter aansluit bij de indeling van uw huis.

Om naar de pagina voor het bewerken van de kaart te gaan, tikt u op **Kaart bewerken**.

Op deze pagina kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

Kamerbeheer

- **Samenvoegen:** Twee kamers samenvoegen tot één kamer.
- **Splitsen:** Eén kamer splitsen in afzonderlijke kamers.
- **Naam wijzigen:** De naam van een kamer wijzigen.
- **Kaart uitbreiden:** De kaart uitbreiden met extra gebieden.

Kaartelementen

- **Verbodszone:** Gebieden instellen waar de robot niet mag komen.
- **Tapijten:** Markeer gebieden met tapijt zodat de robot de juiste schoonmaakstrategie kan toepassen.
- **Meubilair:** Voeg meubelposities toe om de kaartindeling en het schoonmaakpad te verfijnen.
- **Vloermateriaal:** Stel verschillende vloertypen in, zoals hout of tegel, voor beter passende schoonmaakinstellingen.

Deze functie is uitsluitend bedoeld voor het opdelen van schoonmaakzones, niet voor het afzonderen van gevaarlijke gebieden.

3.4 Schoonmaken

Start het schoonmaken via de app of door op de Aan/uit-knop te drukken. De robot kan tegelijk stofzuigen en dweilen, of alleen stofzuigen.

De app biedt meerdere schoonmaakmodi voor verschillende schoonmaaktaken.

Op de hoofdpagina voor schoonmaken:

1. Selecteer een modus.
2. Tik op de sectie **Modus** om de schoonmaakinstellingen naar wens aan te passen.
3. Tik op **Start**.

Thuismodus

Gebruik deze modus om het gehele in kaart gebrachte gebied schoon te maken.

De robot maakt eerst de randen schoon en volgt vervolgens een **Z-vormig pad** om het open vloeroppervlak schoon te maken.

Wanneer het schoonmaken is voltooid, keert de robot automatisch terug naar het station.

Kamermodus

Gebruik deze modus om een of meer geselecteerde kamers schoon te maken.

Tik op de kamer op de kaart om deze te selecteren en tik dan op **Start**.

De robot maakt alleen de geselecteerde kamer(s) schoon.

Zonemodus

Gebruik deze modus om een specifiek gebied schoon te maken.

Teken of selecteer een zone op de kaart en tik dan op **Start**.

De robot maakt alleen de geselecteerde zone schoon.

Algemeen

Gebruik deze modus om een opgeslagen schoonmaaktaak te starten.

U kunt een **Algemene taak** maken in **Thuis**, **Kamer**, of **Zone** modus door de huidige schoonmaakinstellingen op te slaan.

Nadat een taak is opgeslagen, kunt u deze rechtstreeks selecteren op de **Algemeen** -pagina en beginnen met schoonmaken zonder de instellingen opnieuw te configureren.

3.5 Zuigkracht verhogen

Schakel **BoostIQ™** in zodat de robot de zuigkracht automatisch verhoogt wanneer tapijt wordt gedetecteerd.

Tik op het  pictogram > **Schoonmaakvoorkeur** om **BoostIQ™** in te schakelen.

3.6 Schoonmaken plannen

1. Tik op het  pictogram > **Planningen** > **Planning toevoegen**.
2. Selecteer dagen (zondag t/m zaterdag), starttijd, kamers en schoonmaakmodus.
3. Tik op **Opslaan**. De robot start automatisch op het geplande tijdstip.

3.7 Het dweilsysteem gebruiken

Tijdens het dweilen kunt u het waterniveau aanpassen in de app.

Na het schoonmaken wast en droogt het station de roldweil automatisch bij 55°C (131°F). Het drogen duurt ongeveer 3,5 tot 7 uur, afhankelijk van de geselecteerde droogmodus.

Om de dweilinstellingen aan te passen, tikt u op het  pictogram > **Basisstation-instellingen**.

Leeg en spoel de vuilwatertank na elke sessie om schimmelvorming te voorkomen. Zie [Hoofdstuk 6](#).

4. Uw apparaat gebruiken met Apple Siri / Amazon Alexa / Google Assistant en meer

Zorg er, voordat u begint, voor dat:

- De robot in het station staat en is opgeladen.
- De robot is verbonden met de eufy-app.
- U een Siri-, Alexa- of Google Assistant-geschikt apparaat heeft (los verkrijgbaar) met de bijbehorende app geïnstalleerd.

Instellen:

1. Open de eufy-app.
2. Tik op het  pictogram > **Services van derden**.
3. Volg de instructies op het scherm om uw Apple-, Alexa- of Google-account te koppelen.

5. De kinderslot in-/uitschakelen

Tik op het  pictogram > **Meer Instellingen** > **Kinderslot**.

Zodra het kinderslot is ingeschakeld, worden alle knoppen vergrendeld om te voorkomen dat kinderen het apparaat beschadigen of zichzelf per ongeluk verwonden.

6. Reiniging en onderhoud

Schakel de robot uit en haal de stekker van het station uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken of onderhouden.

-  Spuit of giet geen water, reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen op de RoboVac, het Omni Station, het netsnoer of de laadcontacten. Gebruik voor het afnemen van de buitenkant uitsluitend een licht vochtige (bijna droge) zachte doek en zorg ervoor dat er geen vocht in openingen terechtkomt.

Aanbevolen schoonmaak- en vervangingsschema

	Onderdeel	Schoonmaken	Vervangen
Robot	Vuilwaterreservoir	Maandelijks	—
	Roldweil	Maandelijks	Elke 3–6 maanden
	High-performance filter	Maandelijks	Elke 3–6 maanden
	Metaalfilter	Maandelijks	—
	DuoSpiral™-borstels	Maandelijks	Elke 3–6 maanden
	Zijborstels	Maandelijks	Elke 3–6 maanden
	Borstelbeschermer	Maandelijks	Elke 3–6 maanden (of bij zichtbare slijtage)
	Sensoren en camera	Maandelijks	—
	Laadcontacten	Maandelijks	—
	Zwenkwiel	Maandelijks	—
Omni Station	Stofzak	—	Elke 1–2 maanden
	Vloerreinigingsmiddel	—	Elke 1–2 maanden
	Schoonwatertank	Naar behoefte	—
	Vuilwatertank	Naar behoefte	—

6.1 De stofbak en het filter schoonmaken

1. Verwijder de bovenklep en haal de stofbak eruit.
2. Draai om de stofbak te openen en scheid het metalen en het high-performance deel van het filter.
3. Leeg de stofbak.
4. Spoel af en laat volledig aan de lucht drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
5. Plaats het filter terug.
6. Plaats de stofbak en de bovenklep terug in het apparaat.

6.2 Het vuilwaterreservoir schoonmaken

1. Open de bovenklep van de robot en druk op de knop **Watertank** (ontgrendelingsknop vuilwaterreservoir) om het vuilwaterreservoir te ontgrendelen.
2. Open het deksel en verwijder daarna de 2 filters.
3. Gebruik een schoonmaakborstel (niet meegeleverd) om vuil en stof uit de binnenkant van de tank en de hoeken te verwijderen.
4. Spoel af en laat volledig aan de lucht drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
5. Plaats de filters terug en sluit het deksel goed.
6. Plaats het vuilwaterreservoir terug in de RoboVac en sluit de bovenklep.

6.3 De roldweil vervangen

1. Verwijder de bovenklep en haal het vuilwaterreservoir eruit.
2. Draai de robot om en druk op de rode knop aan de zijkant van de roldweil om deze los te maken.
3. Trek de roldweil naar buiten en verwijder het vuil.
4. Plaats de roldweil terug.
5. Druk de vervangende borstel naar beneden totdat deze vastklikt.

6.4 De DuoSpiral™-borstels schoonmaken

 Verwijder eerst het vuilwaterreservoir voordat u de robot omdraait.

1. Druk op de ontgrendelingstabs om de borstelbeschermer los te maken.
2. Druk de zijkant van één rolborstel naar binnen en klap deze voorzichtig omhoog.
3. Draai voorzichtig en trek de rolborstel eruit.
4. Druk de zijkant van de andere rolborstel naar binnen en klap deze voorzichtig omhoog.
5. Draai voorzichtig en trek de andere rolborstel eruit.
6. Spoel beide rolborstels en de borstelbeschermer af onder stromend water. Laat volledig aan de lucht drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.
7. Plaats één zijde van de rolborstel terug en klik deze op zijn plaats.
8. Plaats de andere zijde van de rolborstel terug en klik deze op zijn plaats.
9. Druk naar beneden om de borstelbeschermer op zijn plaats te klikken.

6.5 De zijborstels schoonmaken

 Verwijder eerst het vuilwaterreservoir voordat u de robot omdraait.

1. Trek om de zijborstels te verwijderen.
2. Verwijder verstrikte haren tussen de borstel en de houder.
3. Spoel af en laat volledig aan de lucht drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
4. Druk om de zijborstel weer op het apparaat te bevestigen.

6.6 De stofzak vervangen

1. Open het stofzakcompartiment op het station. Trek de verzegelde zak eruit en gooi deze weg.
2. Plaats een nieuwe stofzak. Zorg ervoor dat de stofzak volledig is geplaatst en sluit daarna de klep.

6.7 De vuilwatertank schoonmaken

1. Haal de vuilwatertank uit het Omni Station.
2. Leeg de vuilwatertank.
3. Spoel grondig af met stromend water.
4. Plaats de tank terug in het station.

6.8 De filterbak schoonmaken

1. Verwijder de filterbak uit het Omni Station.
2. Spoel de bak grondig af met water.
3. Plaats de bak terug in het station.

6.9 De sensoren, camera en laadcontacten schoonmaken

Maak de sensoren en laadcontactpennen regelmatig schoon om de beste prestaties te behouden.

 Verwijder eerst het vuilwaterreservoir voordat u de robot omdraait.

Verwijder stof van de camera's, sensoren en laadcontactpennen met een zachte doek.

7. Problemen oplossen

Raadpleeg bij een fout de instructies in de app voor oplossingen. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met support@eufy.com voor hulp.

8. Specificaties

Zuigkracht	35 kPa
Batterijcapaciteit	5200 mAh
Looptijd	Tot 188 minuten (stille modus)
Oplaadtijd	3,5 uur
Ingangsspanning	100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Uitgang	20 V / 1,2 A
Lengte roldweil	290 mm
Dweildrukkracht	16 N
Dweiluitschuiving	32 mm
Obstakelvrijheid	30 mm
Tapijtvrijheid	26 mm
Waterbestendigheid	Niet gewaardeerd. Stel niet bloot aan vloeistoffen buiten normaal dweilgebruik.
Capaciteit stofzak	2,5 l
Schoonwatertank	2,5 l
Vuilwatertank	2,4 l
Geluidsniveau (Standaard)	64 dBA
Wi-Fi	2,4 GHz

9. Klantenservice

Voor ondersteuning, veelgestelde vragen en probleemoplossingsgidsen:

- Website: www.eufy.com/support (<https://www.eufy.com/support>)
- E-mail: support@eufy.com

10. Overige informatie

Instructies voor netwerkconfiguratie

Proces voor netwerkconfiguratie:

Standaard wordt het apparaat via BLE (Bluetooth Low Energy) geconfigureerd via de mobiele app. Als de BLE-configuratie mislukt, verschijnt er een knop om een andere configuratiemethode (AP-modus) te proberen.

1. BLE (Bluetooth Low Energy)-configuratie:

Activeringsvoorwaarde:

Activeer de Bluetooth-netwerkconfiguratie door op de resetknop van het apparaat te drukken.

Statusbeschrijving:

Wanneer het apparaat nog niet met een netwerk is verbonden, schakelt het automatisch BLE-broadcasting in en activeert het BLE-services om netwerkconfiguratie via Bluetooth mogelijk te maken.

2. AP (Access Point)-configuratie:

Activeringsvoorwaarde:

Activeer de AP-netwerkconfiguratie door op de resetknop van het apparaat te drukken.

Statusbeschrijving:

Wanneer het apparaat nog niet met een netwerk is verbonden, zendt het een open (zonder wachtwoord) en zichtbaar AP-hotspot uit om netwerkconfiguratie via de AP-modus mogelijk te maken.

Het apparaat zal:

- Luisteren naar netwerkconfiguratieverzoeken op TCP-poort 9668.

Opmerking:

Zorg tijdens de BLE- en AP-configuratieprocessen ervoor dat uw netwerkomgeving stabiel is en volg de instructies om de installatie te voltooien. Als u problemen ondervindt, kunt u opnieuw op de resetknop drukken om het configuratieproces opnieuw te starten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT

WAARSCHUWING

Om het risico van brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

- Laat dit apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u onderhoud uitvoert.
- Gebruik niet als speelgoed. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker. Als dit apparaat niet naar behoren werkt, gevallen is, beschadigd is, buiten heeft gelegen of in water is gevallen, brengt u het naar een servicecentrum.
- Trek of draag het apparaat niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit geen deur op het snoer en trek het snoer niet om scherpe randen of hoeken. Rijd niet met het apparaat over het snoer. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak de stekker vast, niet het snoer, om deze uit het stopcontact te halen.
- Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen.
- Stop geen voorwerpen in openingen. Gebruik het apparaat niet met een geblokeerde opening; houd het vrij van stof, pluis, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
- Houd haar, loszittende kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken op trappen. Als er in het schoonmaakgebied een niveauverschil is door een trede of trap, moet u het apparaat zo bedienen dat het de trede kan detecteren zonder over de rand te vallen. Het kan nodig zijn een fysieke barrière bij de rand te plaatsen om te voorkomen dat het apparaat valt. Zorg ervoor dat de fysieke barrière geen struikelgevaar vormt.
- Gebruik het apparaat niet om brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, en gebruik het niet in gebieden waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn.
- Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofzak, watertank of filters zijn geplaatst.
- 🏠: Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Niet buiten of op natte oppervlakken gebruiken.
- Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
- Voorkom onbedoeld starten van het apparaat. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat optilt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van een apparaat waarvan de schakelaar aan staat, kan tot ongelukken leiden.
- Gebruik apparaten alleen met specifiek daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan leiden tot risico op letsel en brand.

- Wanneer de accu niet in gebruik is, houdt u deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de polen kunnen maken. Het kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de accu ontsnappen; vermijd contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Vloeistof die uit de accu ontsnapt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen accu of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
- Stel een accu of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130°C/266°F kan een explosie veroorzaken.
- Volg alle laadinstructies en laad het apparaat niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.
- Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur en gebruik uitsluitend identieke vervangende onderdelen. Zo blijft de veiligheid van het product gewaarborgd.
- Wijzig of probeer het apparaat of de accu niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud.
- Het apparaat moet worden opgeladen, gebruikt en opgeslagen binnen een kamertemperatuurbereik van 5-40°C/41-104°F.
- Plaats snoeren van andere apparaten buiten het te reinigen gebied. Gebruik de stofzuiger niet in een ruimte waar een baby of kind slaapt.
- Gebruik het apparaat niet in een gebied waar brandende kaarsen of breekbare voorwerpen op de te reinigen vloer staan. Gebruik de stofzuiger niet in een ruimte met brandende kaarsen op meubels die de stofzuiger per ongeluk kan raken of stoten. Laat kinderen niet op de stofzuiger zitten. Gebruik de stofzuiger niet op een nat oppervlak.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat bevat accu's die uitsluitend door vakbekwame personen mogen worden vervangen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat het station wordt schoongemaakt of onderhouden.
- Er kan gevaar ontstaan als het apparaat over het netsnoer rijdt.
- WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend het T210M-station dat bij dit apparaat is meegeleverd.
- Het station mag uitsluitend worden gebruikt met Robot Vacuum Omni E35-stofzuigers. Gebruik het station niet met andere apparaten en laad geen niet-oplaadbare accu's op. Een station dat geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren wanneer het met een andere accu wordt gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als het lekt.
- Gebruik geen niet-oplaadbare accu's. Vervang uitsluitend door accumodel: C0914D8. Schakel dit apparaat uit voordat u de accu verwijderd. Om de accu te verwijderen, schroeft u eerst de schroeven aan de onderzijde los en verwijderd u vervolgens het achterpaneel. Koppel de accuconnector los om de accu te verwijderen. De connector van de accu past maar op één manier. Als de connector niet past tijdens het aansluiten, draai deze dan om. De gebruikte accu moet in een verzegelde plastic zak worden gedaan en veilig worden afgevoerd volgens de lokale milieuvorschriften.
- Om de CEC- en ERP-modus (stroomverbruiksmodus) te activeren, houdt u, terwijl de robot in het station staat, de opladen-knop 14 seconden ingedrukt. Het lampje knippert dan één keer per seconde, wat aangeeft dat de CEC- en ERP-modus is geactiveerd. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de CEC- en ERP-modus te verlaten.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Let op het mogelijke struikelgevaar in het gebied waar een automatische vloerreiniger wordt gebruikt.
- LET OP: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het energiebedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

(Voor VS/CA) Uitsluitend aansluiten op een correct geaard stopcontact. Zie Aardingsinstructies.

AARDINGSINSTRUCTIES

- Dit apparaat moet geaard zijn. Bij een storing of defect biedt aarding een pad met de minste weerstand voor elektrische stroom, waardoor het risico op elektrische schokken wordt verminderd. Dit apparaat is uitgerust met een snoer met een aardingsgeleider en een geaarde stekker. De stekker moet worden ingestoken in een geschikt stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale voorschriften en regelgeving.
- WAARSCHUWING – Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan het risico van elektrische schokken met zich meebrengen. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het stopcontact correct is geaard. Wijzig de bij het apparaat geleverde stekker niet – als deze niet in het stopcontact past, laat dan door een gekwalificeerde elektricien een geschikt stopcontact installeren.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik op een nominaal 120-V-circuit en heeft een geaarde stekker die lijkt op de stekker die in schets A in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker. Bij dit apparaat mag geen adapter worden gebruikt.

Milieumelding

- De ingebouwde lithium-ionaccu's van deze robotstofzuiger bevatten chemicaliën die het milieu kunnen vervuilen.
- Laat, voordat u dit product afvoert, de accu's door een vakman verwijderen en voer ze vervolgens af bij een geschikte recyclingfaciliteit.
- De accu moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt afgevoerd.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de netvoeding bij het verwijderen van de accu.
- De accu moet op een veilige manier worden afgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Kennisgeving

Dit symbool op het apparaat of de verpakking geeft aan:

Voer elektrische apparaten niet af als ongesorteerd huishoudelijk afval; gebruik afzonderlijke inzamelpunten. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten op stortplaatsen of vuilnisbelten worden afgevoerd, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater terechtkomen en de voedselketen binnendringen, wat uw gezondheid en welzijn kan schaden. Bij het vervangen van oude apparaten door nieuwe is de detailhandelaar wettelijk verplicht uw oude apparaat gratis terug te nemen voor afvoer.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie in een bepaalde installatie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen: (1) Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. (2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. (3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. (4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (uitsluitend voor FCC-aangelegenheden).

Bedrijfsnaam: POWER MOBILE LIFE, LLC

Adres: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telefoon: +1 (800) 994 3056

FCC RF-blootstellingsverklaring

Deze apparatuur voldoet aan de door de FCC/IC vastgestelde limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

ISED-nalevingsverklaring

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningsvrije RSS-normen van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde instructies en de antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten zo worden geïnstalleerd dat er een afstand van ten minste 20 cm tot alle personen wordt aangehouden, en mogen niet samen worden geplaatst met of tegelijk werken met een andere antenne of zender.

Informatie over laserveiligheid

De lasersensor in dit product voldoet aan de norm IEC 60825-1: 2014 en EN 60825-1:2014/A11:2021 voor Klasse 1-laserproducten. Vermijd direct oogcontact ermee tijdens gebruik.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

CONSUMENTENLASERPRODUCT EN 50689:2021

EU-conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de vereisten voor radio-interferentie van de Europese Gemeenschap. Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat het type radioapparatuur T210M in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

Maximaal uitgangsvermogen is minder dan 20 dBm (voor EU)

Frequentieband: 2,4G-band (2,4000GHz - 2,4835GHz)

GB-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat het producttype T210M in overeenstemming is met de Radio Equipment Regulations 2017 en de The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. De volledige tekst van de GB-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc> (<https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>).

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij voor EU- en VK-aangelegenheden.

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom

Anker Innovations(Malta)CO.LTD

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St.Julian's STJ 1870 Malta

Fabrikant:

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

UK PSTI-verklaring

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat in overeenstemming is met de Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Voor de conformiteitsverklaring, bezoek de website: <https://www.eufy.com/uk/psti-related> (<https://www.eufy.com/uk/psti-related>).

Handelsmerkmelding

Amazon, Echo, Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Google Home is een handelsmerk van Google Inc.

Verklaring over de beveiliging van Australische slimme apparaten

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat in overeenstemming is met de Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025.

Voor de conformiteitsverklaring, bezoek de website: <https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related> (<https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related>).