

1. Acerca de su Omni S2 Pro

1.1 Contenido de la caja

1.2 Descripción general

1.3 Controles de botones

2. Preparación de su Omni S2 Pro

2.1 Instalación de la estación base

2.2 Carga de su RoboVac

2.3 Descarga de la aplicación

2.4 Restablecimiento de la conexión Wi-Fi

3. Uso de su Omni S2 Pro

3.1 Consejos importantes antes de usar

3.2 Cartografía

3.3 Configuración de zonas prohibidas

3.4 Limpieza programada

3.5 Selección de un modo de limpieza

4. Uso del sistema de fregado

5. Uso del RoboVac con dispositivos compatibles con Matter, Alexa, Siri o Google Assistant

6. Activación / desactivación del bloqueo de seguridad infantil

7. Limpieza y mantenimiento

7.1 Limpieza del depósito de polvo

7.2 Sustitución de la mopa de rodillo

7.3 Limpieza del cepillo giratorio

7.4 Limpieza de sensores, cámaras y pines de contacto de carga

7.5 Sustitución de la bolsa de polvo

7.6 Limpieza de la bandeja del filtro

7.7 Limpieza del depósito de agua sucia

8. Solución de problemas


9. Especificaciones

10. Atención al cliente

11. Otra información

1. Acerca de su Omni S2 Pro


1.1 Contenido de la caja

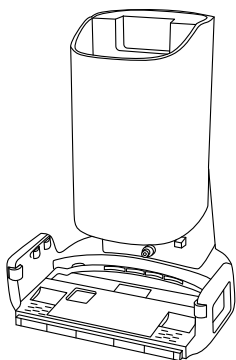


Estación base




Depósito de agua limpia




Base desmontable

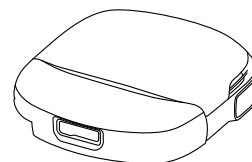

Robot aspirador (RoboVac)

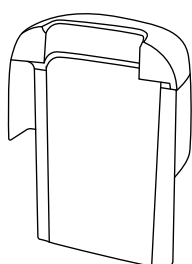

Depósito de agua sucia

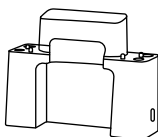

Pantalla LCD



Limpiador de suelos



Recambio de fragancia




Guía de inicio rápido



Hoja de seguridad



Cable de alimentación




(Regalo)

Bolsa de polvo

1.2 Descripción general


1.2.1 RoboVac

Parte delantera

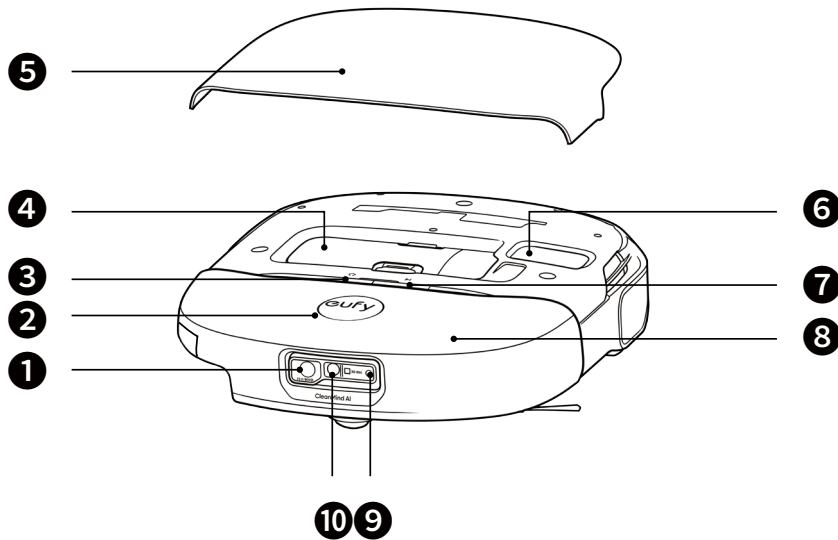


- ❶ Cámara RGB
- ❷ Indicador de anillo
- ❸ Botón de recarga
 - Pulsación corta: pausar la limpieza.
 - Pulsación corta de nuevo: RoboVac vuelve a la estación base.
- ❹ Depósito de polvo
- ❺ Cubierta magnética
- ❻ Tapa del recambio de fragancia
- ❼ Botón de inicio / pausa
 - Pulsación corta: iniciar / pausar la limpieza.
 - Pulsación larga (3 s): apagar.
 - Pulsación larga (15 s): forzar apagado.
- ❽ Parachoques
- ❾ Indicador LED
- ❿ Sensor 3D dTOF

Parte trasera

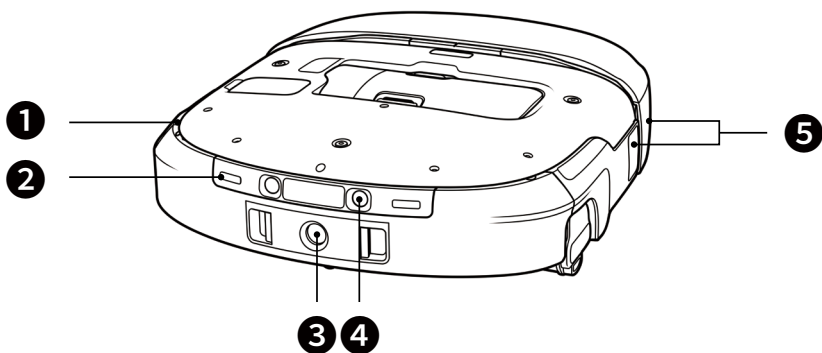


- ❶ Salida de aire
- ❷ Pines de contacto de carga (x2)
- ❸ Puerto de recogida de agua sucia
- ❹ Puerto de inyección de agua
- ❺ Sensor de pared

Depósito de polvo

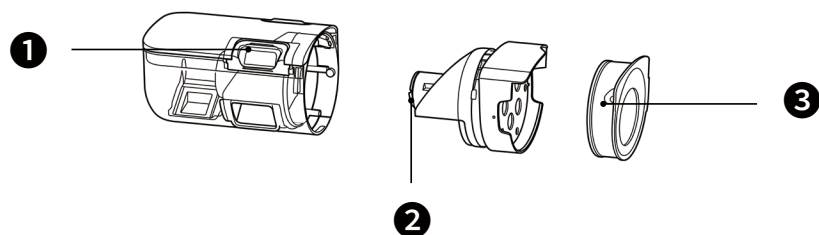

- ❶ Asa del depósito de polvo
- ❷ Filtro metálico
- ❸ Filtro de alto rendimiento


Parte inferior

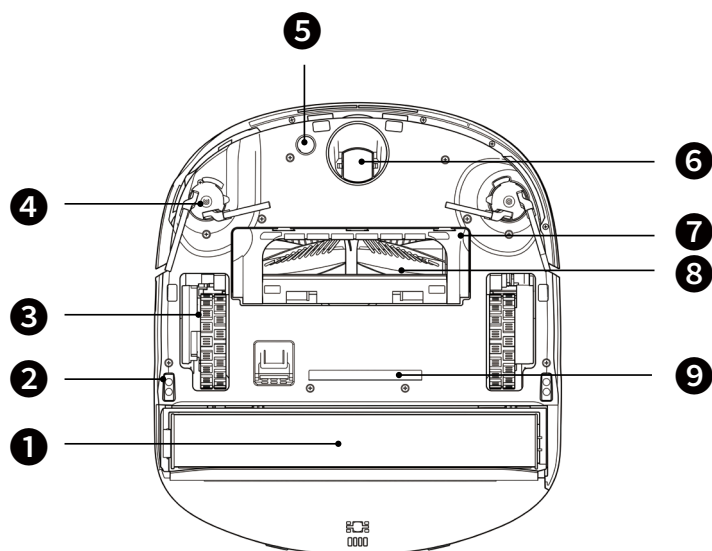

- ❶ Mopa de rodillo
- ❷ Sensores anticaída (x6)
- ❸ Ruedas (x2)
- ❹ Cepillos laterales (x2)
- ❺ Sensor de detección de alfombras
- ❻ Rueda giratoria
- ❼ Protección del cepillo
- ❽ Cepillos giratorios DuoSpiral™
- ❾ LED UV-C


1.2.2 Estación base

Parte delantera

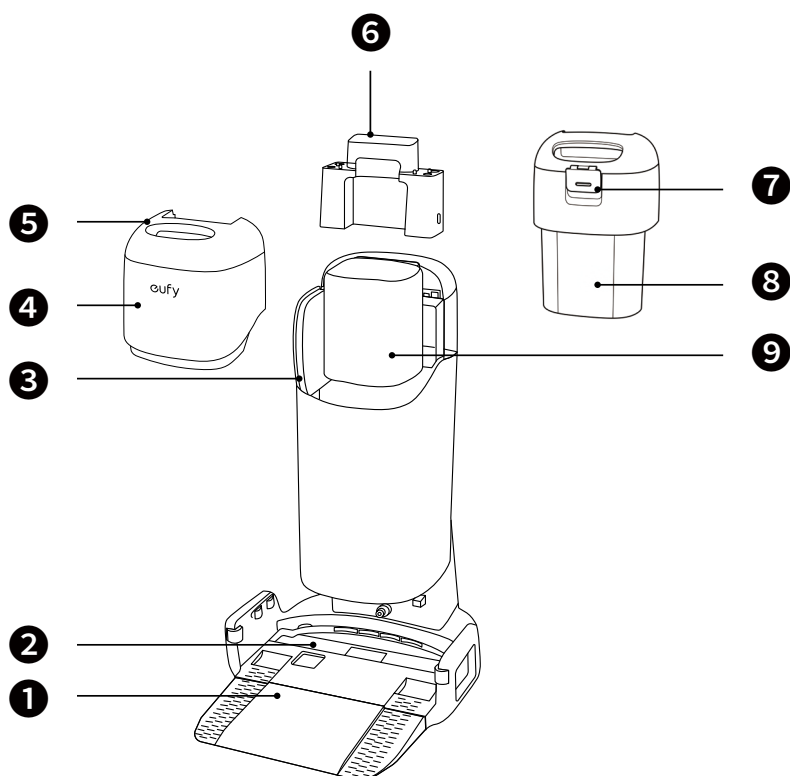

- ❶ Base desmontable
- ❷ Bandeja del filtro
- ❸ Interruptor deslizante
• Deslice para abrir la tapa de la bolsa de polvo.
- ❹ Depósito de agua limpia
- ❺ Tapa del depósito de agua limpia
- ❻ Pantalla LCD
- ❼ Botón de liberación del depósito de agua sucia
• Tire para abrir la tapa del depósito de agua sucia.
- ❽ Depósito de agua sucia
- ❾ Bolsa de polvo

Parte trasera

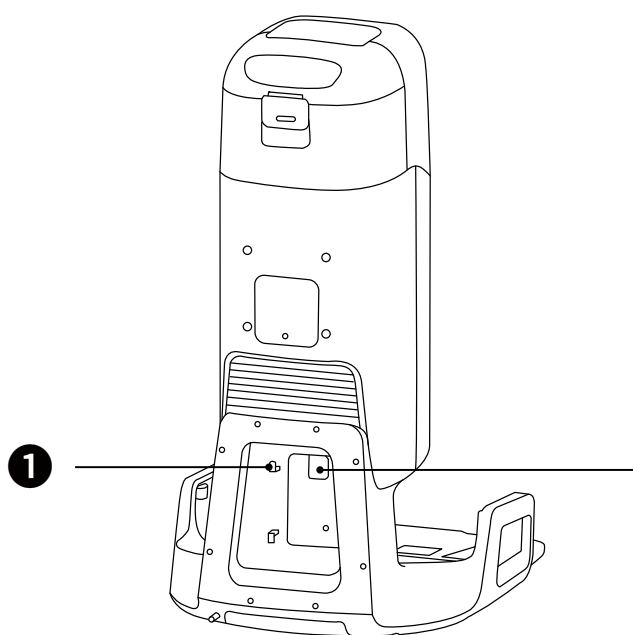

- ❶ Ranura de enrollado del cable
- ❷ Toma de corriente

1.3 Controles de botones


RoboVac		<ul style="list-style-type: none"> • Pulsación corta: pausar la limpieza • Pulsación corta de nuevo: RoboVac vuelve a la estación base
		<ul style="list-style-type: none"> • Pulsación corta: iniciar / pausar la limpieza • Pulsación larga (3 s): apagar • Pulsación larga (15 s): forzar apagado
		<ul style="list-style-type: none"> • Pulsación larga simultánea (3 s): restablecer la conexión Wi-Fi • Pulsación larga simultánea (10 s): restablecer a los ajustes de fábrica
Estación base		Pulsación corta: RoboVac vuelve a la estación base
		Pulsación corta: <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar la limpieza cuando el RoboVac esté en reposo o secándose • Pausar / reanudar la limpieza cuando haya una tarea en curso • Continuar la tarea actual durante la recogida de polvo o el lavado de la mopa
		Pulsación corta: alternar entre el modo Solo aspiración y el modo Aspiración / fregado

2. Preparación de su Omni S2 Pro

2.1 Instalación de la estación base


1. Retire la pegatina e instale la base desmontable presionando firmemente en ambos lados.

 Es posible que el RoboVac no pueda volver a la estación base si la base desmontable no está instalada correctamente.

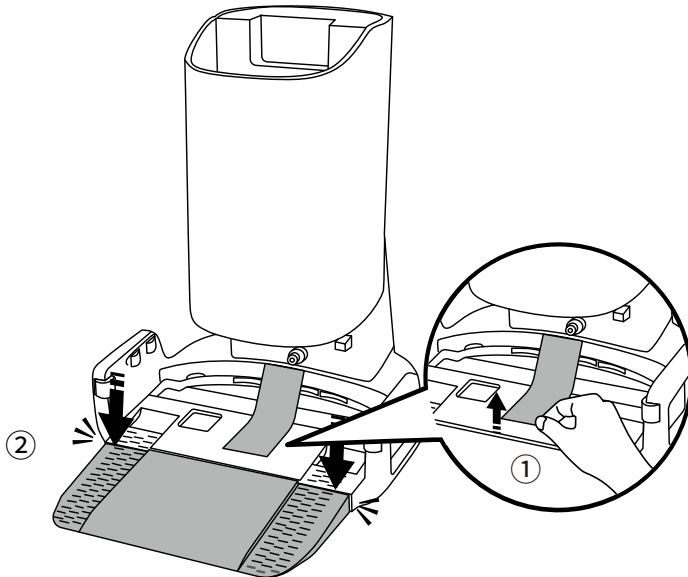


2. Coloque la estación base en un lugar con una señal Wi-Fi fuerte donde el RoboVac pueda alcanzarla fácilmente. Asegúrese de dejar al menos 1,5 m (4,9 ft) de espacio libre delante y 0,5 m (1,6 ft) a ambos lados, sobre un suelo duro y despejado. Se recomienda colocarla contra una pared, sobre una superficie dura y nivelada.

-  • No coloque la estación base en escaleras, pasillos u otras zonas sin suficiente espacio alrededor. El RoboVac podría caerse y provocar daños o un mal funcionamiento.
- La separación recomendada en la ilustración es un valor sugerido basado en pruebas para garantizar que el RoboVac funcione de forma óptima, vuelva a la estación para cargarse y limpie de forma eficaz la zona designada. Puede ajustar la distancia de separación según sea necesario para adaptarse al entorno de trabajo real del RoboVac.

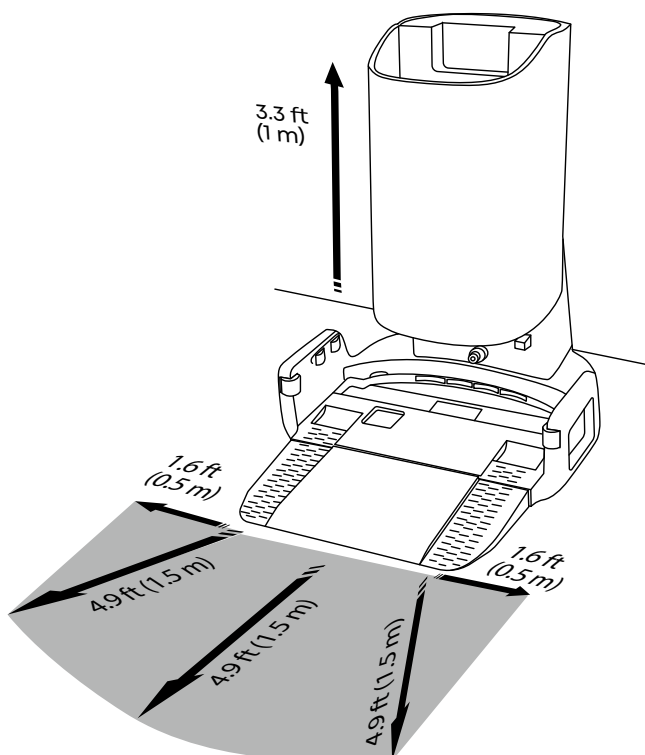

3. Conecte el cable de alimentación a la estación base y a una toma de pared.


 Mantenga siempre la estación base enchufada para garantizar que la conexión entre el RoboVac y la estación base sea correcta; de lo contrario, el RoboVac no volverá automáticamente a ella.

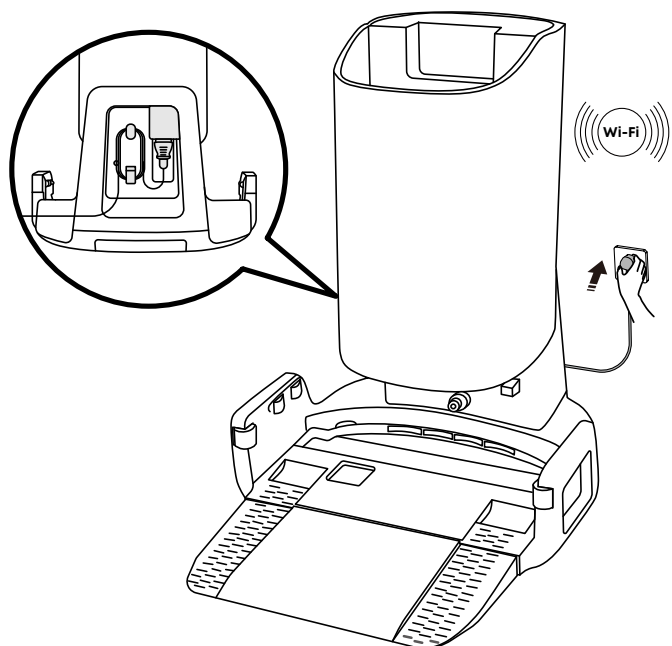


4. Retire la pegatina del puerto PIN. A continuación, instale y presione firmemente la pantalla LCD.

Una vez instalada, aparecerá una animación en la pantalla.

 Antes de instalar la pantalla LCD, asegúrese de que la zona de acoplamiento entre la estación base y la pantalla LCD esté seca y sin manchas de agua.

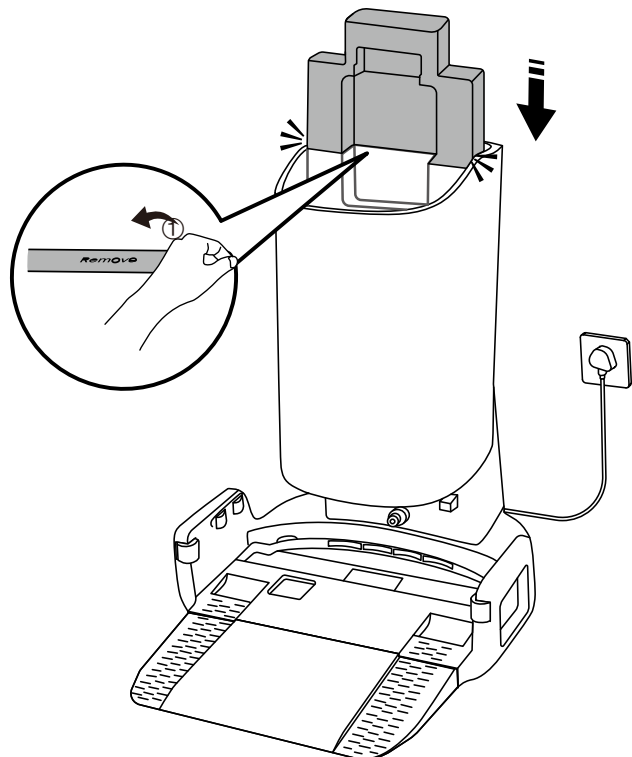


5. Retire el precinto de la abertura y de la parte inferior del limpiador de suelos y, a continuación, inserte el frasco en la ranura del limpiador. Asegúrese de que el limpiador de suelos esté bien instalado.

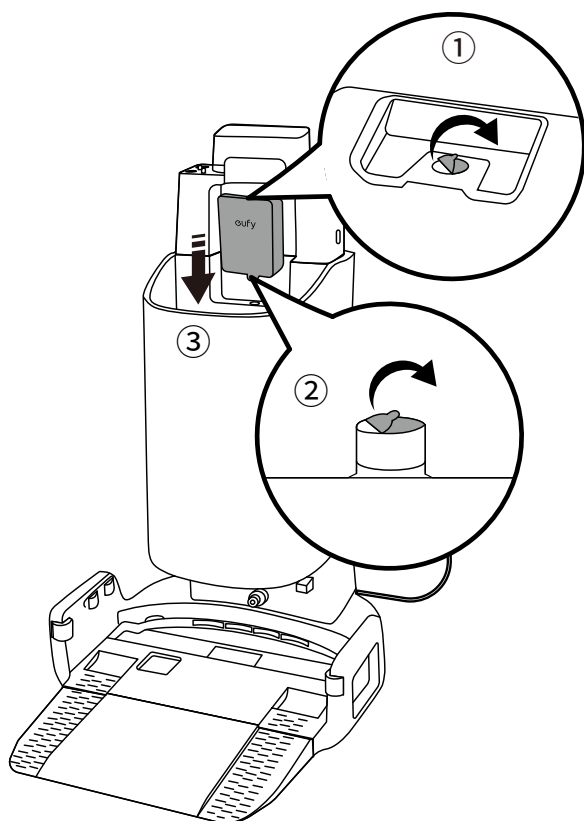


6. Instale el depósito de agua sucia en la estación base.

 Antes de instalar el depósito de agua sucia, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y de que el cierre encaje en su sitio.

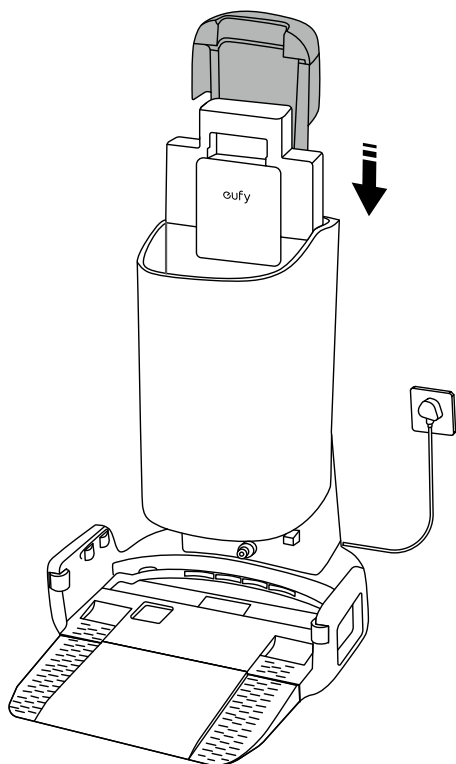


7. Añada agua limpia al depósito de agua limpia hasta alcanzar la línea de agua MAX. A continuación, cierre la tapa del depósito de agua limpia e instale el depósito en la estación base.

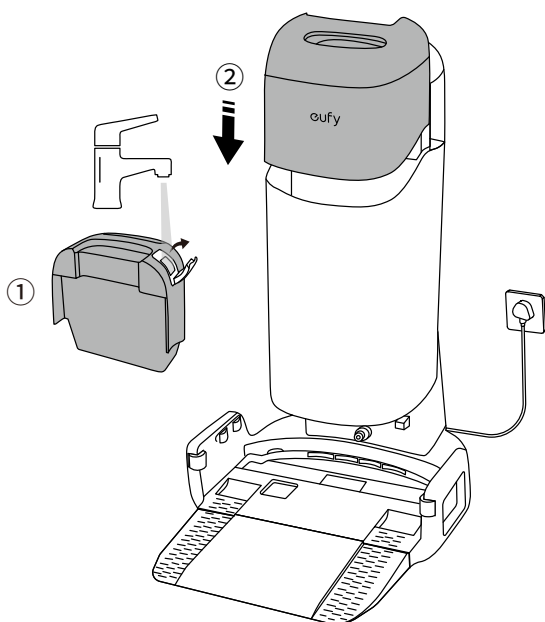


2.2 Carga de su RoboVac


1. Retire los bloques de espuma del RoboVac.

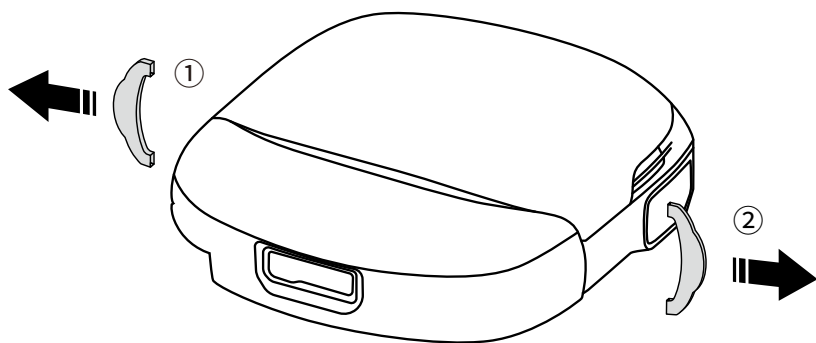

2. Abra la cubierta magnética del RoboVac y la tapa del recambio de fragancia y, a continuación, instale el recambio de fragancia en la ranura siguiendo el diagrama siguiente.

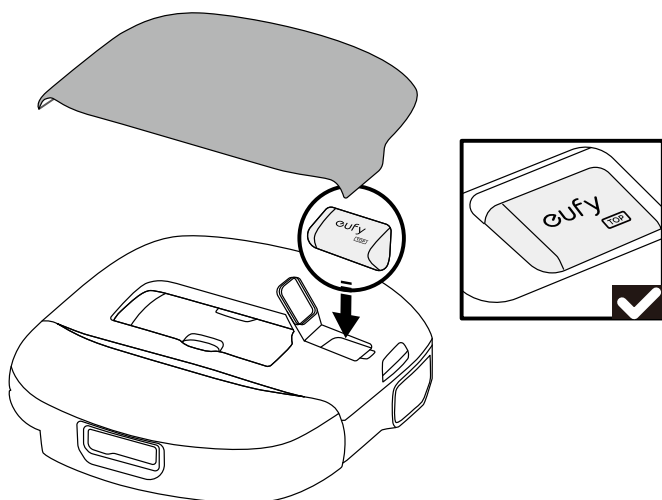

3. Acople el RoboVac a la estación base. El RoboVac se encenderá y empezará a cargarse automáticamente.

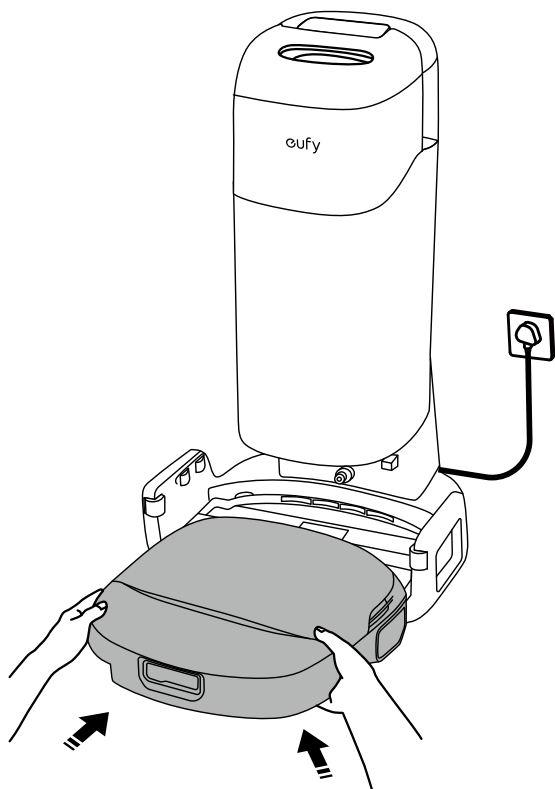


2.3 Descarga de la aplicación

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda descargar la aplicación.


Antes de empezar, asegúrese de que:

- Su smartphone funcione con iOS 13.0 o posterior, o Android 8.0 o posterior.
- Su router Wi-Fi emita una señal de 2,4 GHz.

1. Descargue [la aplicación](#) desde App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
2. Abra la aplicación. Cree una cuenta nueva o inicie sesión en su cuenta de Anker eufy.

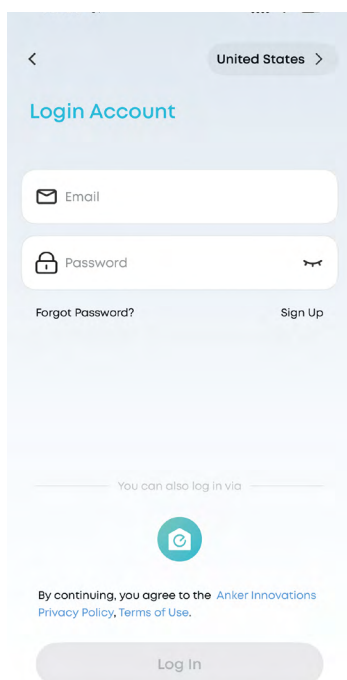

3. Toque el icono [+] > **Añadir dispositivo** > **Limpieza** > **Serie Robot Vacuum-S** > **S2 Pro**.

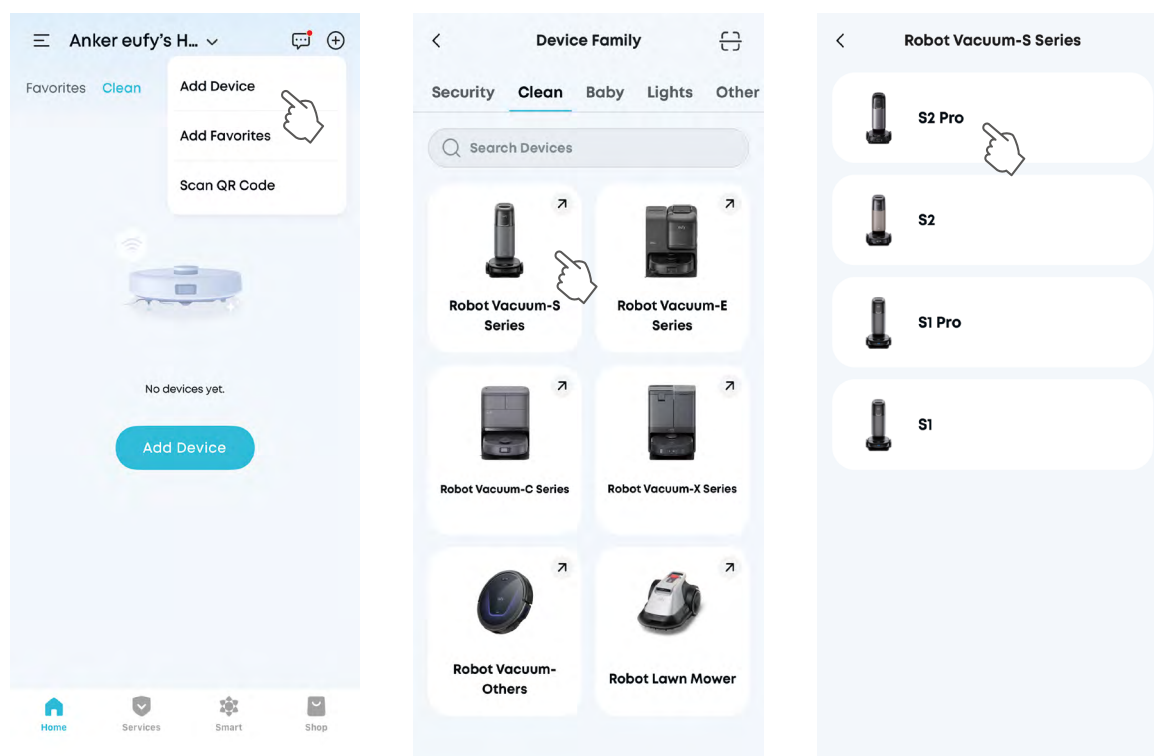


4. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi.

2.4 Restablecimiento de la conexión Wi-Fi

Si tiene problemas al conectar su RoboVac a la aplicación, intente restablecer la conexión Wi-Fi.

Mantenga pulsados simultáneamente el botón de recarga y el botón de inicio / pausa durante 3 segundos hasta que oiga un aviso de voz.

El indicador LED del RoboVac parpadeará en blanco rápidamente. A continuación, siga las instrucciones de la aplicación para configurar de nuevo la conexión Wi-Fi.

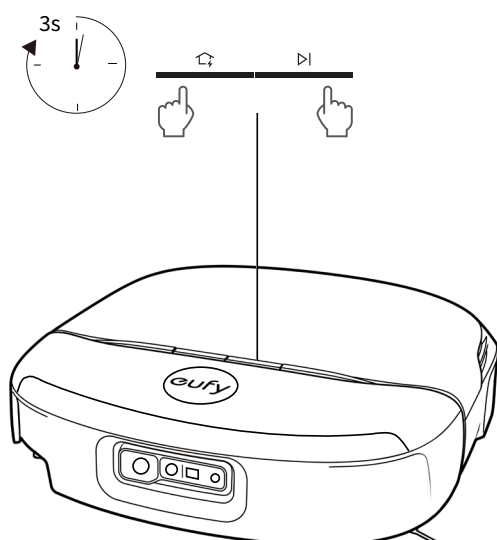

3. Uso de su Omni S2 Pro

 Todas las imágenes de la interfaz de usuario que se muestran en esta sección son solo ilustrativas y pueden estar sujetas a cambios debido a actualizaciones de software. Consulte la interfaz real de la aplicación para obtener la información más precisa.

3.1 Consejos importantes antes de usar

- A. Retire los cables de alimentación y los objetos pequeños del suelo que puedan enredar al RoboVac.
- B. Antes de cartografiar, se recomienda encarecidamente colocar barreras físicas delante de las chimeneas y de ciertas zonas (p. ej., escaleras) que podrían dañar al RoboVac si entrara en ellas. Para uso futuro, establezca zonas prohibidas o límites virtuales mediante la aplicación Anker eufy.
- C. Evite aspirar grandes cantidades de agua, ya que podría dañar el dispositivo.
- D. No utilice el RoboVac en suelos con agua estancada, en zonas húmedas como baños o lavaderos, ni en suelos muy inundados. El RoboVac está diseñado únicamente para el fregado húmedo habitual en suelos duros; la exposición prolongada a una humedad excesiva puede dañar el dispositivo.
- E. No sumerja el RoboVac ni la estación base en agua ni en ningún otro líquido. No enjuague el cuerpo principal del RoboVac ni de la estación base bajo agua corriente. Solo las piezas desmontables indicadas en el capítulo 7 son lavables. La entrada de agua en los componentes internos puede provocar daños eléctricos y anular la garantía.
- F. El RoboVac puede subirse a objetos de menos de 35 mm (1,38 in) de altura. Retire estos objetos si es posible.
- G. Los sensores anticaída evitarán que el RoboVac se caiga por escaleras y desniveles pronunciados en la mayoría de los casos. Los sensores son menos eficaces si están sucios o se utilizan en suelos con moqueta o reflectantes. Se recomienda limpiar los sensores con regularidad y establecer zonas prohibidas, especialmente alrededor de escaleras o de cualquier zona donde el RoboVac pudiera caer.


3.2 Cartografía

Esta función está diseñada para ayudar a su RoboVac a aprender de forma eficaz la distribución de su hogar, garantizando una limpieza completa y sistemática. Al crear un plano detallado, su RoboVac puede navegar y limpiar con precisión.

Para maximizar la eficiencia y la precisión del proceso de cartografía, siga estos pasos:

- **Abra todas las puertas:** Asegúrese de que todas las puertas de la zona de limpieza estén abiertas. Esto permite que el robot acceda a cada habitación y la cartografie sin problemas.
- **Bloquee las zonas restringidas:** Si hay zonas concretas en las que no desea que entre el RoboVac, utilice barreras físicas para bloquearlas. Esto puede mejorar la precisión de la cartografía y evitar que el RoboVac entre en espacios no deseados. Una vez completada la cartografía, puede retirar las barreras físicas y establecer zonas restringidas para evitar que el RoboVac entre en ellas.
- **Retire los obstáculos:** Retire cualquier objeto, como juguetes, cables, muebles pequeños o alfombras con flecos, que pueda obstruir el paso o enredarse en sus cepillos. Esto ayuda al RoboVac a moverse libremente y cartografiar la zona sin interrupciones.
- **No mueva la estación base:** Una vez creado el plano, evite reubicar la estación base. El RoboVac depende de la estación base como punto de referencia para la navegación y la cartografía. Moverla puede alterar la precisión del plano.


Para iniciar el proceso de cartografía, toque la tarjeta del dispositivo y, a continuación, toque **Iniciar** en la aplicación.

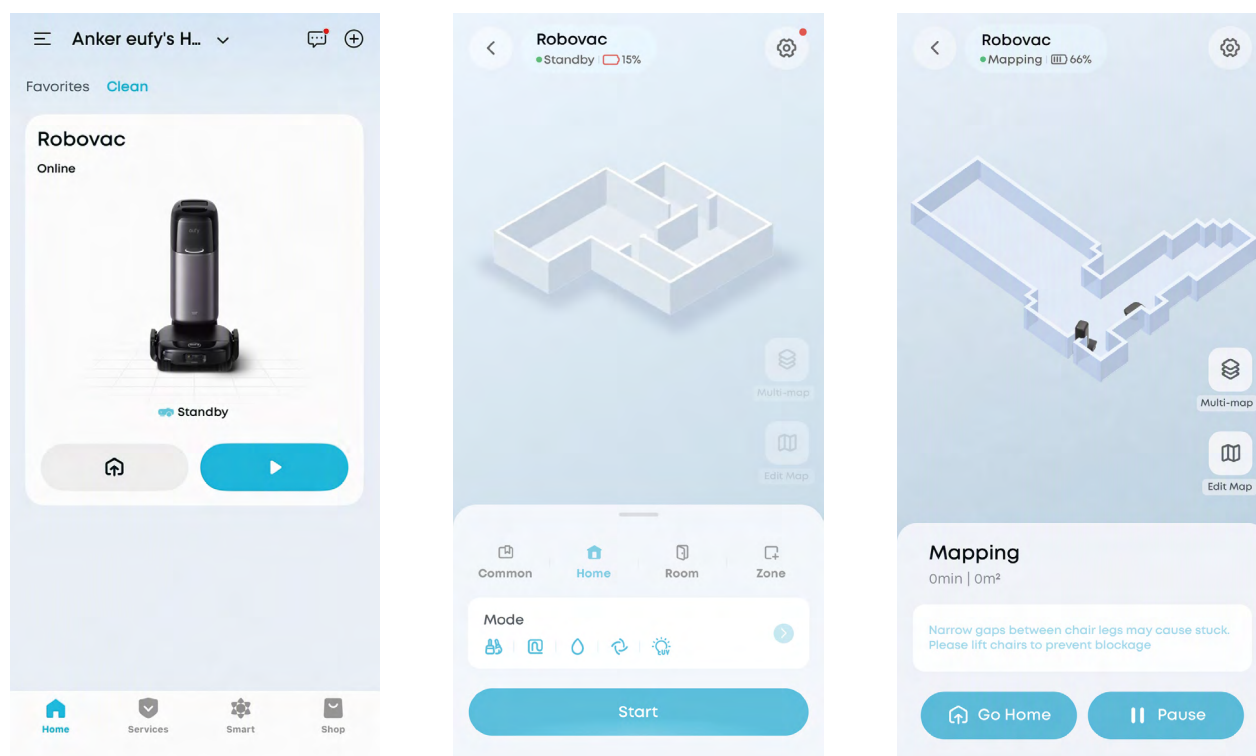

3.3 Configuración de zonas prohibidas

En la aplicación Anker eufy, toque **Editar mapa** > **Zona prohibida** > **Añadir** para configurar una «zona prohibida» como zona restringida, eliminando la necesidad de barreras físicas (incluidas las cintas delimitadoras).


💡 Esta función está diseñada únicamente para dividir las zonas de limpieza, no para aislar zonas peligrosas.

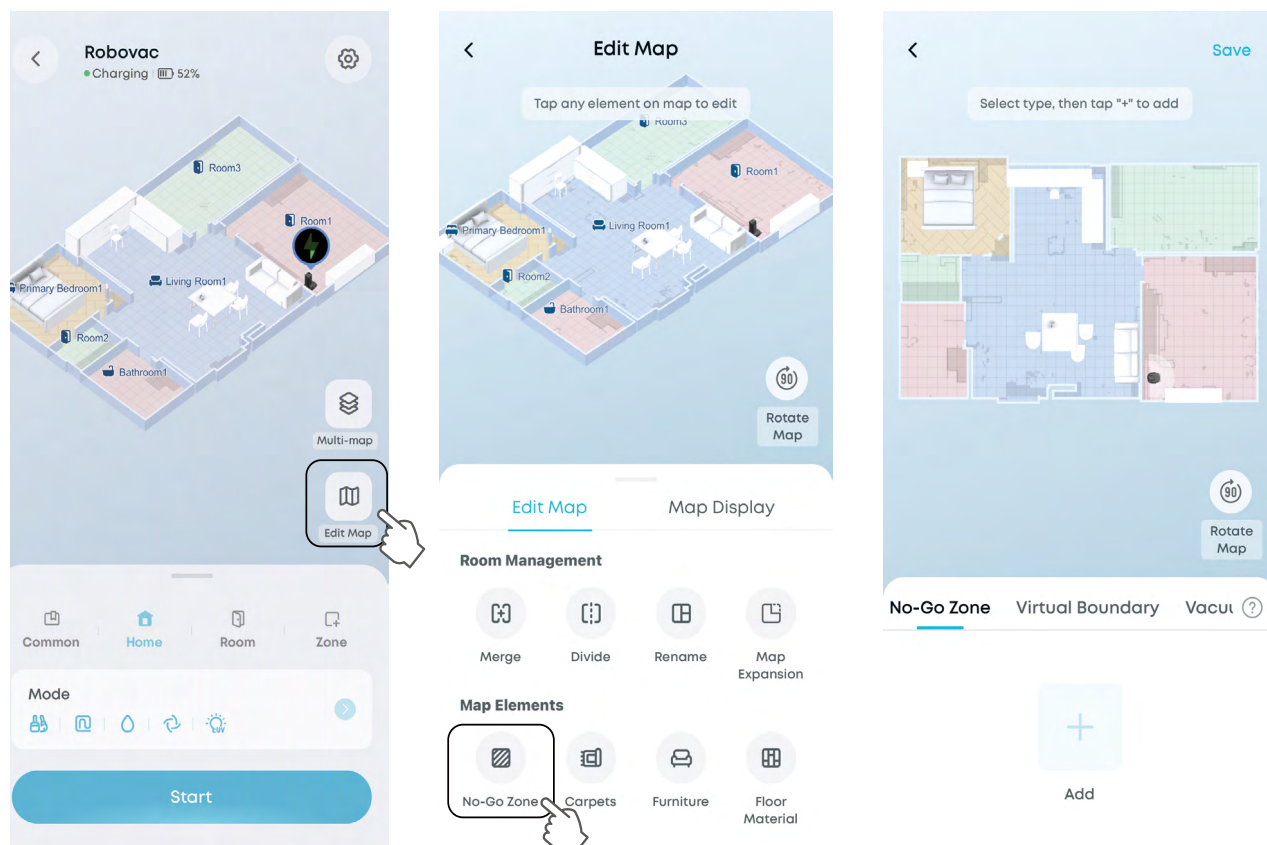

3.4 Limpieza programada

Toque el icono ⚙️ de la esquina superior derecha y seleccione **Horarios**.

En esta página puede programar el RoboVac para que empiece a limpiar a una hora determinada.

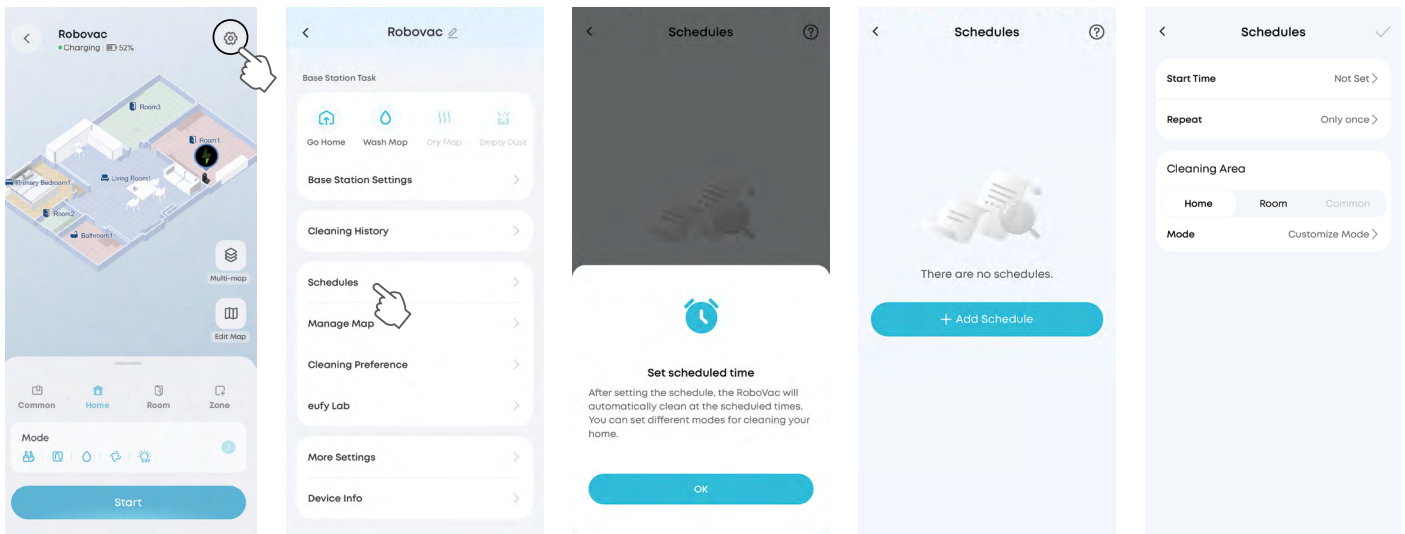


- ⚠️ Puede establecer la hora y personalizar los horarios de limpieza de domingo a sábado en la aplicación Anker eufy. Esta función solo está disponible en la aplicación.
- Durante el periodo No molestar, el RoboVac permanecerá en silencio, con la recogida automática de polvo y las notificaciones de voz desactivadas.

3.5 Selección de un modo de limpieza

Utilice la aplicación Anker eufy para iniciar / pausar la limpieza o seleccionar un modo de limpieza. En cada modo, puede personalizar aún más ajustes como la intensidad de limpieza, el nivel de agua y el nivel de succión.

También puede activar / desactivar la limpieza UV en la aplicación. Cuando está activada, el indicador de anillo del RoboVac se vuelve morado y la luz UV funciona durante la limpieza para ayudar a reducir las bacterias habituales del suelo.


- ⚠️ El Omni S2 Pro permite ajustar el nivel de agua de forma continua del 3 % al 100 % en la aplicación Anker eufy.
- No toque el módulo UV, no meta la mano debajo del robot ni mire directamente a la luz UV mientras esté encendida; la luz UV se apaga automáticamente al levantar el robot.

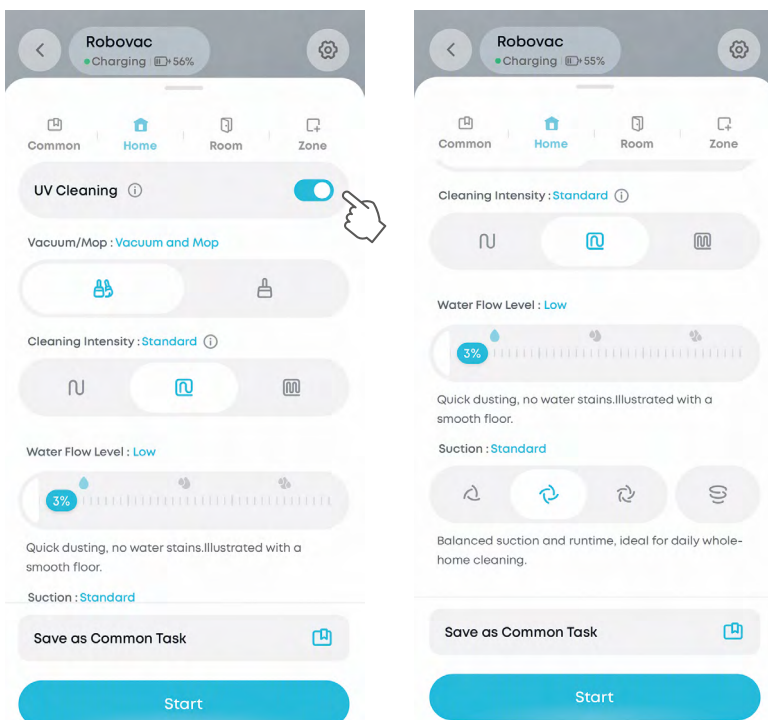

3.5.1 Modo de limpieza del hogar

Toque **Iniciar** en la aplicación Anker eufy para activar el modo de limpieza del hogar.



Tras el arranque, el RoboVac sale de la estación base y determina automáticamente su ruta de limpieza. Cuando finaliza la limpieza, el RoboVac vuelve automáticamente a la estación base.

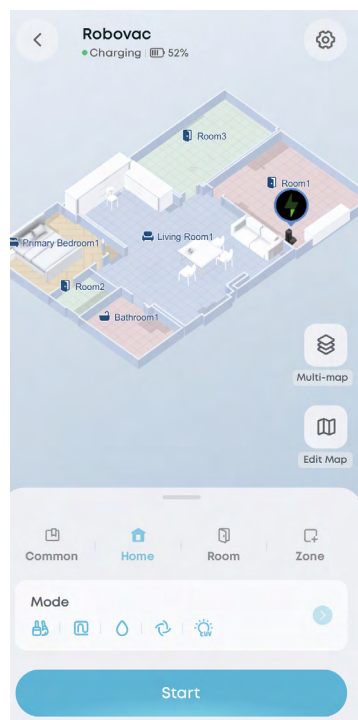

3.5.2 Modo de limpieza por habitaciones

En este modo, su hogar se divide automáticamente en varias habitaciones en la aplicación Anker eufy.


Puede personalizar los ajustes de las habitaciones y seleccionar qué habitaciones limpiar. El RoboVac limpiará solo las habitaciones seleccionadas y, a continuación, volverá a la estación base.

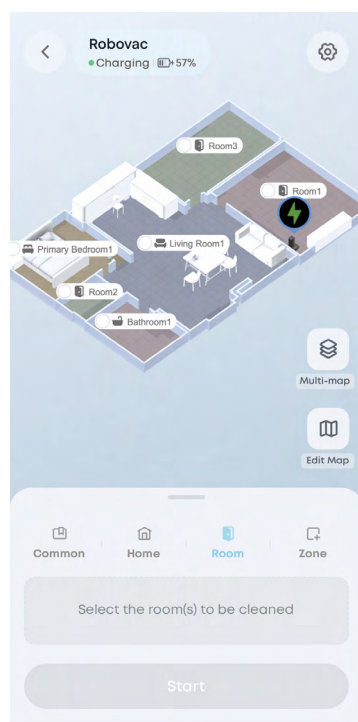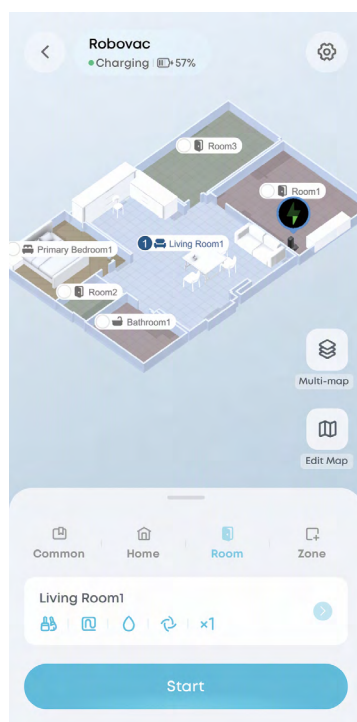

- Active el modo de limpieza por habitaciones solo después de que el RoboVac haya creado el mapa.
- Se recomienda que el RoboVac salga de la estación base para iniciar la limpieza de habitaciones.


3.5.3 Modo de limpieza por zonas

En este modo, puede establecer una zona de limpieza y personalizar su tamaño en la aplicación Anker eufy. El RoboVac limpiará únicamente la zona seleccionada.

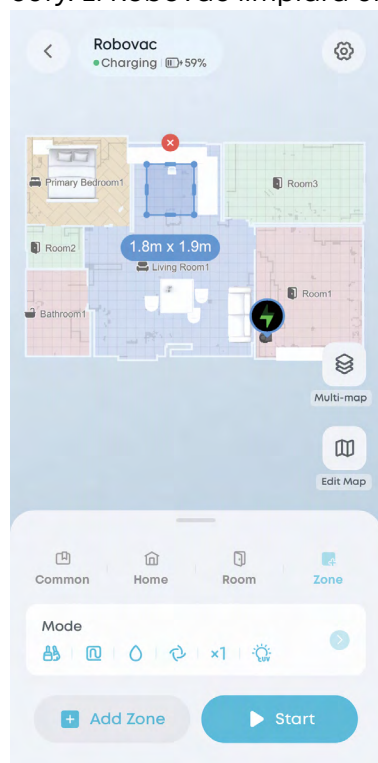

4. Uso del sistema de fregado

1. Inicie la limpieza. El RoboVac aspirará y fregará automáticamente.
2. Para evitar la aparición de olores en la mopa de rodillo, active la función de secado después de cada tarea de fregado. Se recomienda encarecidamente utilizar **Secado estándar** siempre para garantizar un secado óptimo y reducir los olores desagradables.
3. Vacíe y limpie con regularidad el depósito de agua sucia para evitar moho u olores desagradables. Siga el diagrama siguiente para abrir y cerrar el depósito de agua sucia. Oirá un "clic" cuando la tapa esté bien cerrada.

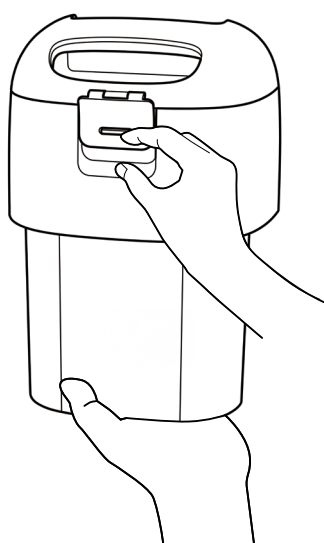

 Para obtener más instrucciones sobre cómo limpiar el depósito de agua sucia, consulte la sección «Limpieza y mantenimiento».

5. Uso del RoboVac con dispositivos compatibles con Matter, Alexa, Siri o Google Assistant

Gracias a la compatibilidad con Matter, Alexa, Siri y Google Assistant, su RoboVac está a solo un comando de voz de limpiar cada rincón de su casa.

Antes de empezar, asegúrese de que:

- El RoboVac esté acoplado a la estación base para garantizar que haya suficiente energía.
- El RoboVac esté conectado a la aplicación Anker eufy.
- Para controlar su RoboVac con Siri, asegúrese de tener un iPhone o iPad con una versión reciente de iOS.

Para controlar el RoboVac con Matter, Alexa, Siri o Google Assistant:


1. Toque la esquina superior izquierda de la interfaz principal de la aplicación y, a continuación, busque **Servicios de terceros** en el menú desplegable.
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

6. Activación / desactivación del bloqueo de seguridad infantil

Para activar el bloqueo de seguridad infantil en la aplicación Anker eufy, toque el icono ⚙️ de la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione **Más ajustes > Bloqueo infantil**.

Una vez activado el bloqueo de seguridad infantil, todos los botones quedarán bloqueados para evitar que los niños dañen el dispositivo o se hagan daño accidentalmente.

💡 La configuración de red y el restablecimiento de fábrica no se ven afectados por el bloqueo de seguridad infantil.

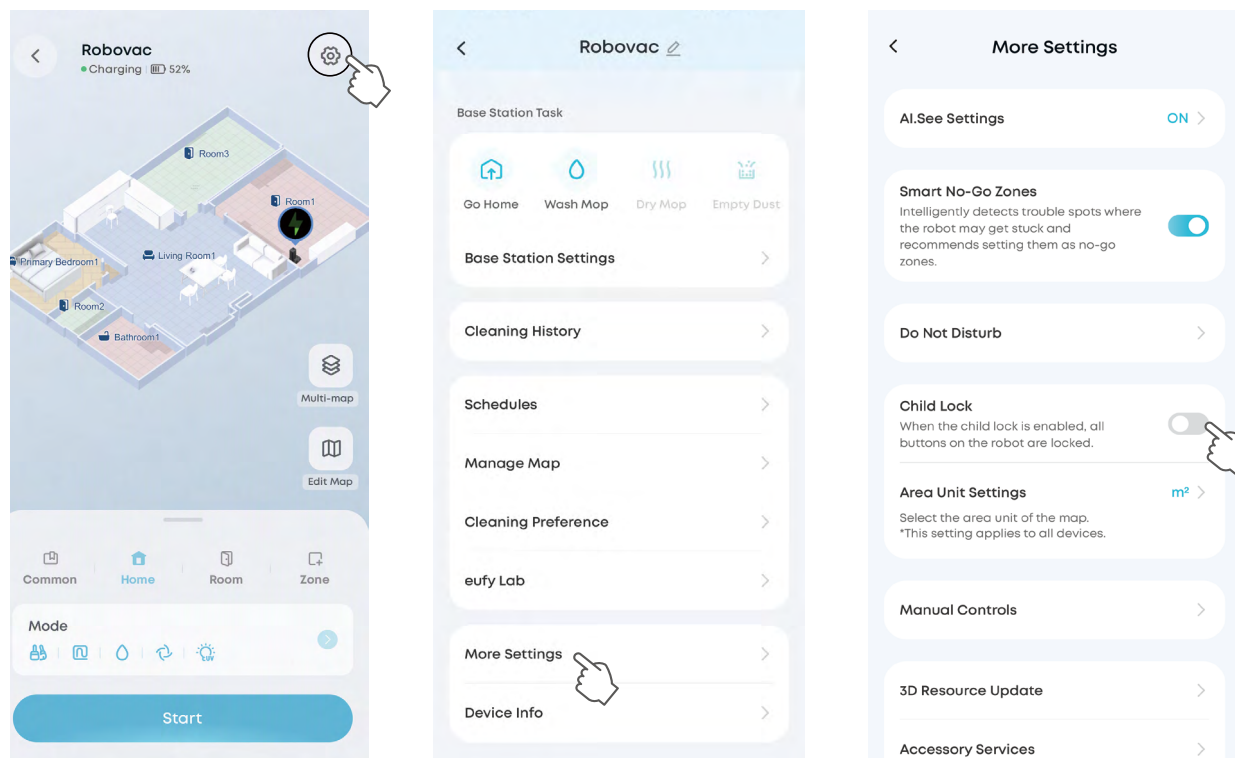

7. Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar y realizar el mantenimiento, apague el dispositivo y desenchufe el adaptador de corriente. Cualquier otra reparación debe realizarla un representante de servicio autorizado.

Para un rendimiento óptimo, siga las instrucciones siguientes para limpiar y mantener el Omni S2 Pro con regularidad. La frecuencia de limpieza y sustitución dependerá de sus hábitos de uso.


 No rocíe ni vierta agua, productos de limpieza ni ningún líquido sobre el RoboVac, la estación base, el cable de alimentación o los contactos de carga. Utilice únicamente un paño suave ligeramente húmedo (casi seco) para limpiar el exterior y asegúrese de que no entre humedad en ninguna abertura.

Frecuencia de limpieza y sustitución recomendada

Módulo	Componentes	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
RoboVac	Depósito de agua sucia del robot	Cada 30 horas	-
	Mopa de rodillo	-	Cada 180 horas
	Cepillos giratorios	Cada 60 horas	Cada 360 horas
	Filtro de alto rendimiento	Cada 180 horas	Cada 360 horas
	Cepillos laterales	Cada 60 horas	Cada 180 horas
	Recambio de fragancia	-	Cada 60 horas
	Sensores	Cada 360 horas	-
	Filtro pequeño del tanque de aguas residuales del robot	-	Cada 360 horas
	Rueda giratoria	Límpielo según las condiciones reales	-
Estación base	Limpiador de suelos	-	Cada 90 horas
	Bolsa de polvo	-	Sustituir según sea necesario
	Bandeja del filtro	Cada 30 horas	-
	Depósito de agua limpia	Límpielo según las condiciones reales	-
	Depósito de agua sucia	Límpielo según las condiciones reales	-

7.1 Limpieza del depósito de polvo


- ❶ Retire la cubierta magnética y saque el depósito de polvo.
- ❷ Gire para abrir el depósito de polvo.
- ❸ Vacíe el depósito de polvo.
- ❹ Separe el filtro metálico y el filtro de alto rendimiento y enjuáguelos junto con el depósito de polvo.
Deje secar al aire por completo antes del siguiente uso.
- ❺ Vuelva a instalar el filtro.
- ❻ Vuelva a colocar el depósito de polvo y la cubierta magnética en el RoboVac.

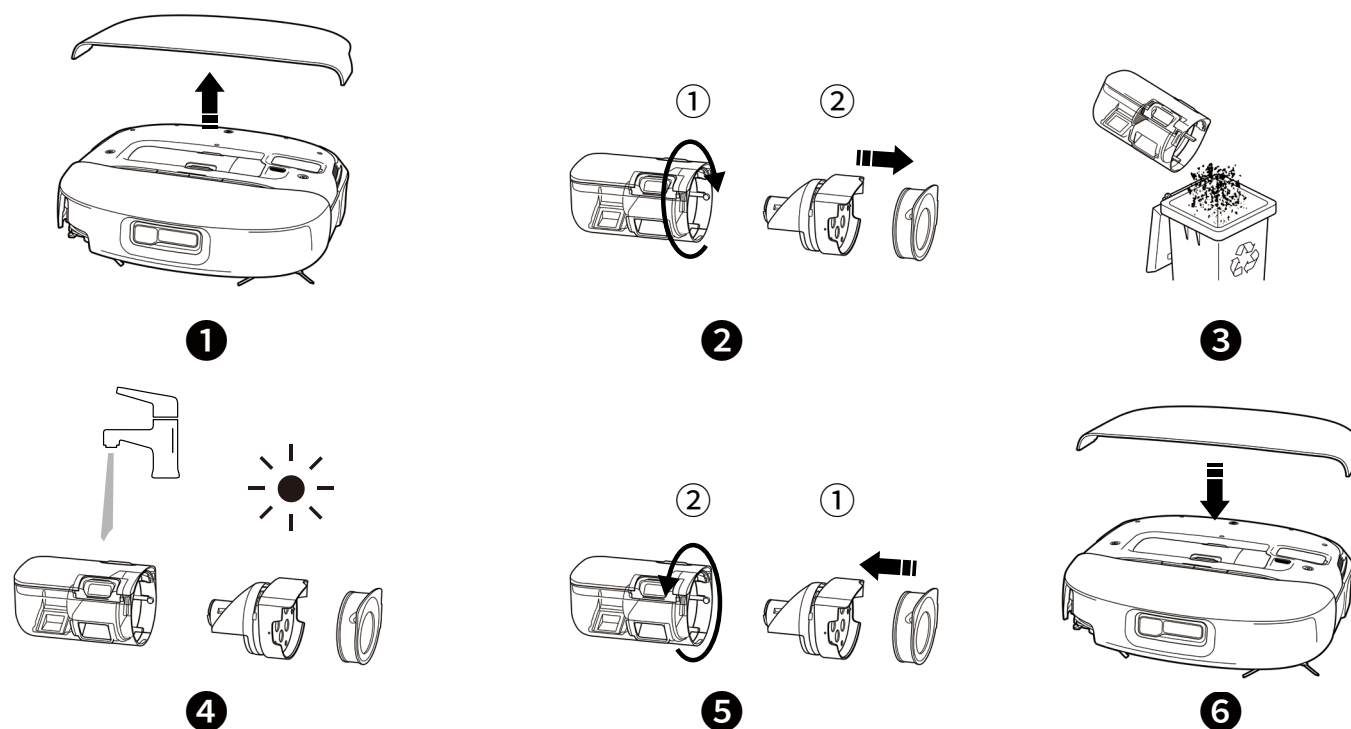

- 💡 • No utilice el filtro si no está completamente seco, ya que podría afectar al rendimiento de limpieza.
- No utilice cepillo, agua caliente ni ningún detergente para limpiar el filtro.


7.2 Sustitución de la mopa de rodillo

- ❶ Retire la cubierta magnética y saque el depósito de agua sucia del robot.
- ❷ Dé la vuelta al RoboVac y pulse el botón rojo del lateral de la mopa de rodillo para soltarla.
- ❸ Retire la mopa de rodillo y limpie los restos de la cámara del rodillo y del rascador.
- ❹ Presione la mopa de rodillo de repuesto hasta oír un "clic".

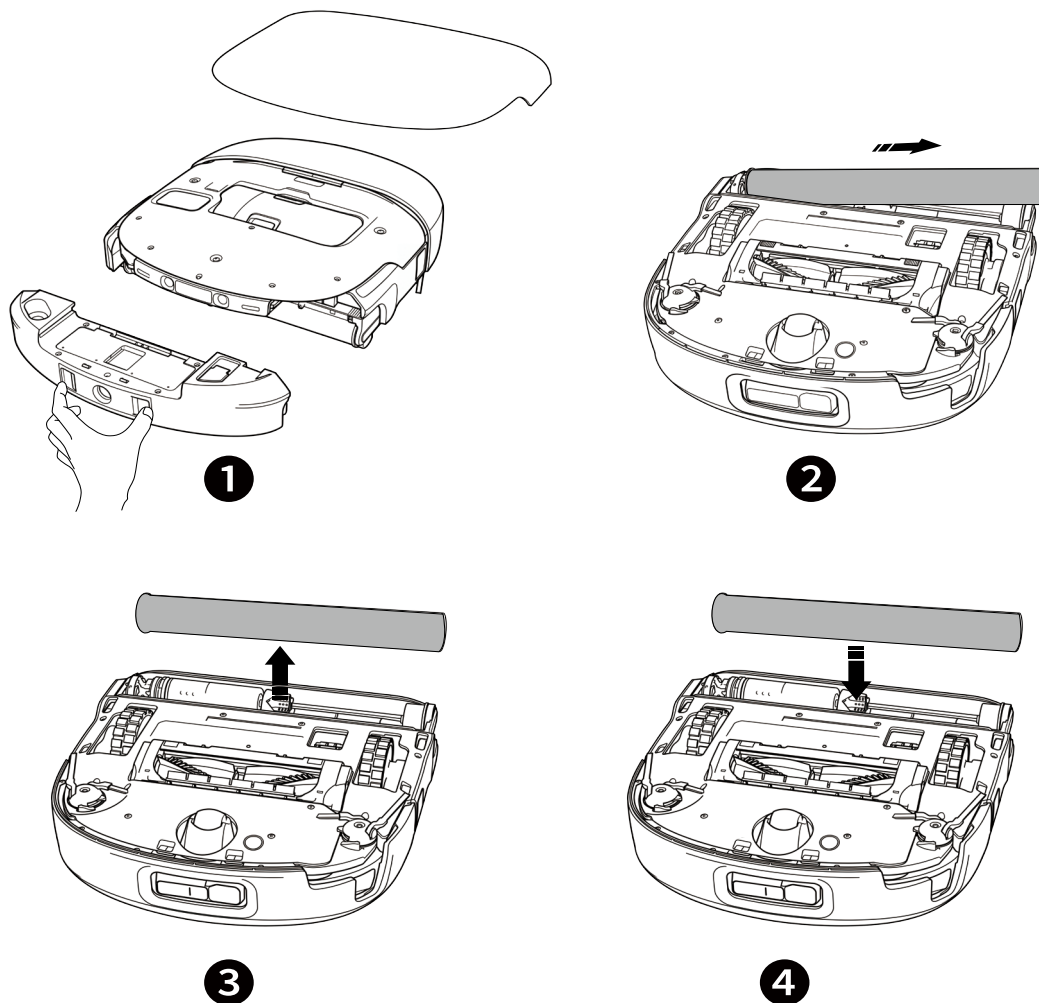


7.3 Limpieza del cepillo giratorio

 Antes de dar la vuelta al RoboVac, retire primero el depósito de agua sucia del robot.

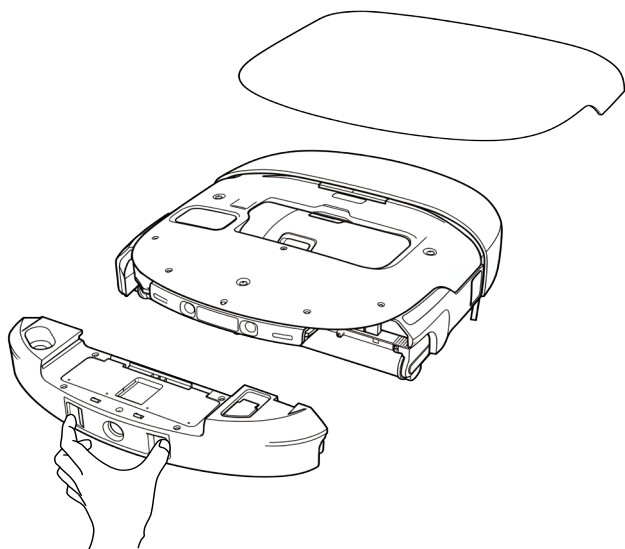


- ❶ Empuje las pestañas de liberación para desbloquear la protección del cepillo.
- ❷ Empuje el lateral de un cepillo giratorio hacia dentro y levántelo suavemente.
- ❸ Gire suavemente y extraiga el cepillo giratorio.
- ❹ Empuje el lateral del otro cepillo giratorio hacia dentro y levántelo suavemente.
- ❺ Gire suavemente y extraiga el otro cepillo giratorio.
- ❻ Enjuague ambos cepillos giratorios y la protección del cepillo con agua corriente. Deje secar al aire por completo los cepillos giratorios y la protección del cepillo antes del siguiente uso.
- ❼ Vuelva a instalar un lado del cepillo giratorio y encájelo en su sitio.
- ❽ Vuelva a instalar el otro lado del cepillo giratorio y encájelo en su sitio.
- ❾ Presione para encajar la protección del cepillo en su sitio.

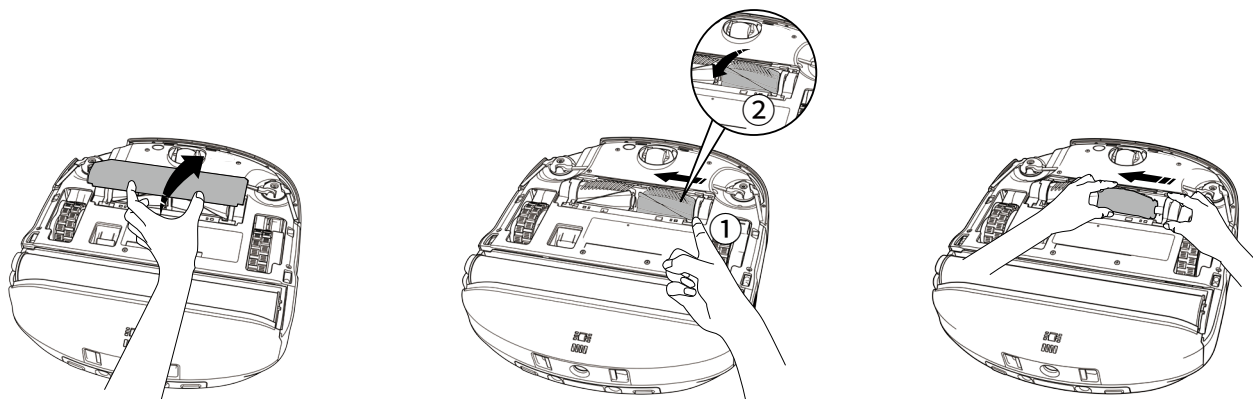

❶


❷

❸

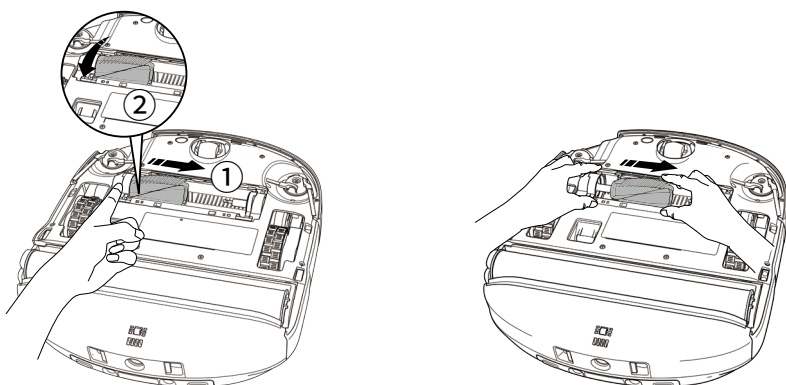


❹


❺

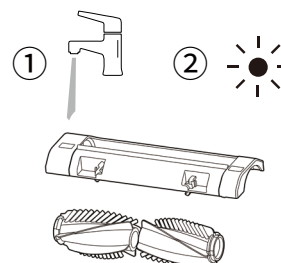


❻

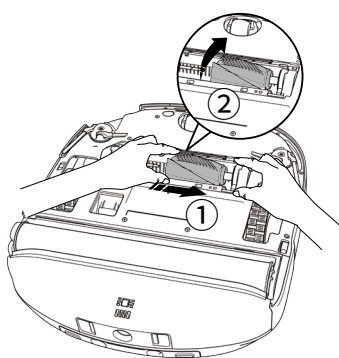

❼

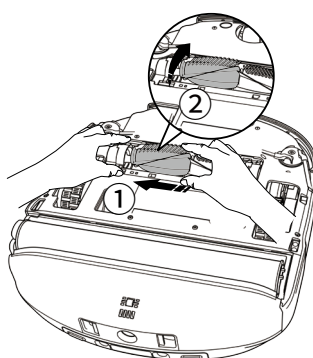

❽

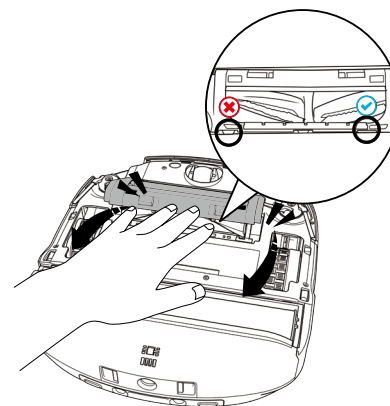


❾

7.4 Limpieza de sensores, cámaras y pines de contacto de carga

Para mantener el mejor rendimiento, limpie los sensores y los pines de contacto de carga con regularidad.


Quite el polvo de los sensores y de los pines de contacto de carga con un paño suave.

 Antes de dar la vuelta al RoboVac, retire primero el depósito de agua sucia del robot.

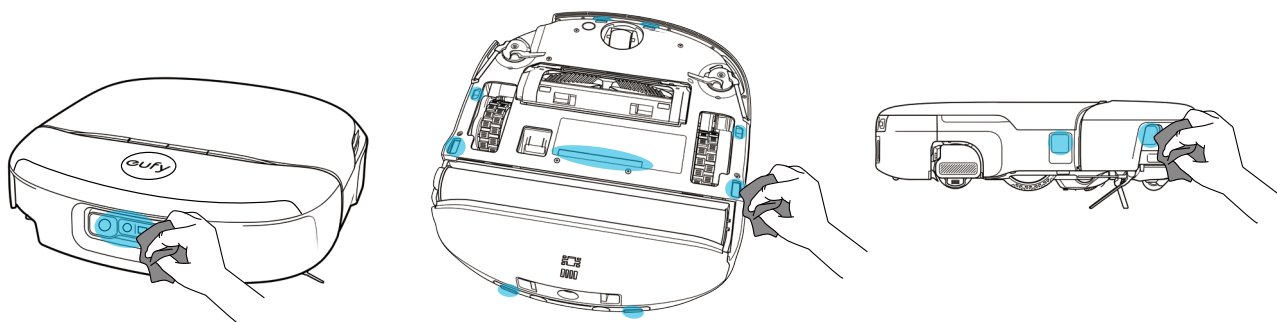

7.5 Sustitución de la bolsa de polvo


- 1 Retire el depósito de agua limpia.
- 2 Abra la tapa del contenedor de la bolsa de polvo y saque la bolsa de polvo.
- 3 Instale una bolsa de polvo nueva. Asegúrese de que la bolsa de polvo esté totalmente insertada y, a continuación, cierre la tapa.
- 4 Vuelva a colocar el depósito de agua limpia.

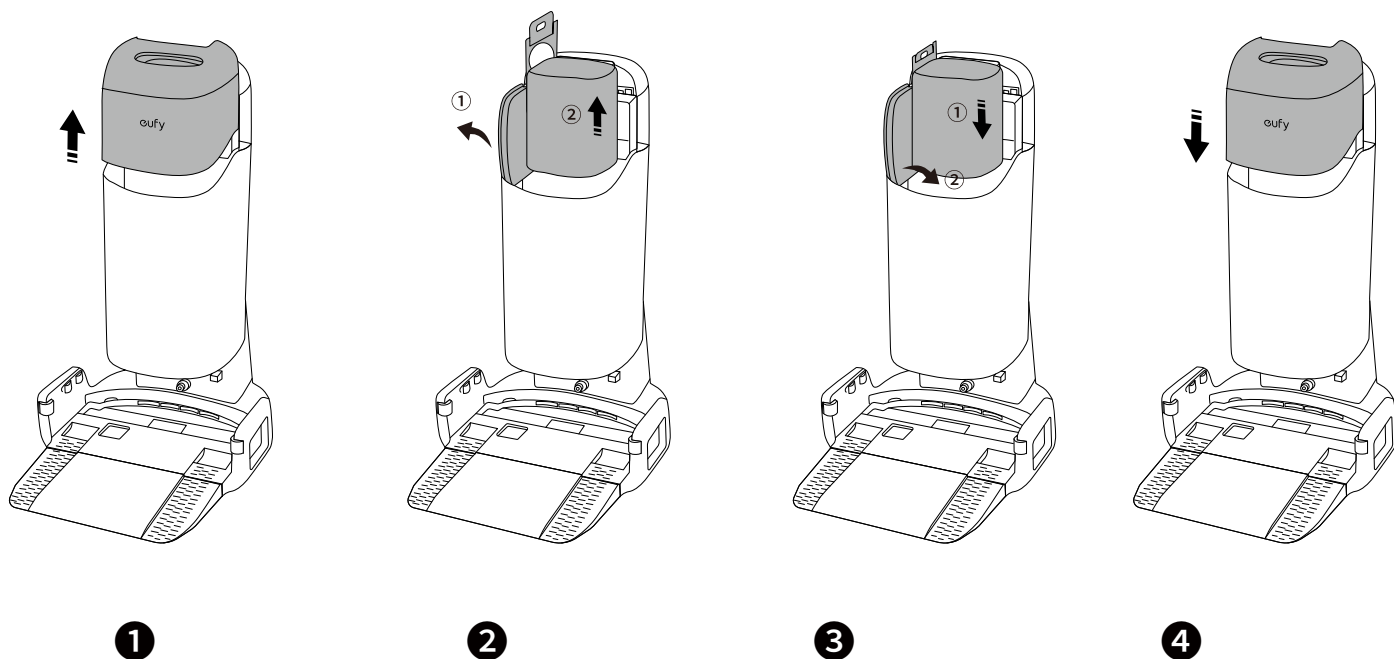

7.6 Limpieza de la bandeja del filtro

- ❶ Retire la bandeja del filtro de la estación base.
- ❷ Enjuague bien la bandeja del filtro con agua y límpiela con un cepillo.
- ❸ Deje secar la bandeja del filtro al aire antes del siguiente uso.
- ❹ Inclíne suavemente la bandeja del filtro hacia dentro y alinéela con los dos clips interiores, y presione firmemente ambos lados hasta que encaje en su sitio.

*El indicador LED de la estación base pasará de rojo a blanco cuando se instale correctamente.

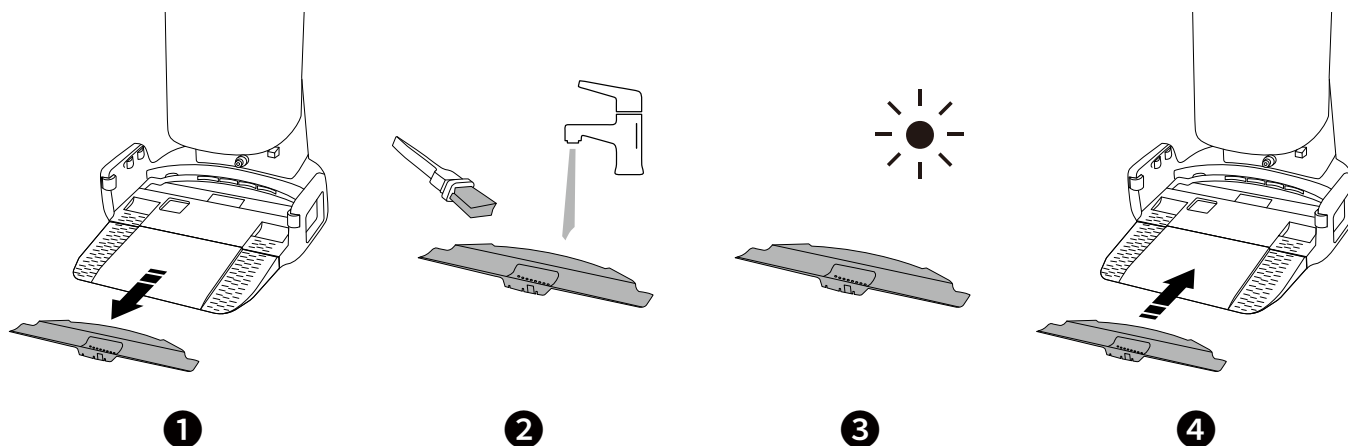


7.7 Limpieza del depósito de agua sucia

- ❶ Retire el depósito de agua sucia de la estación base.
- ❷ Abra y vacíe el depósito de agua sucia.
- ❸ Enjuague bien el depósito de agua sucia con agua corriente. A continuación, retire el agua y cierre la tapa del depósito de agua sucia.

*Oírás un "clic" cuando esté bien colocado.

- ❹ Vuelva a instalar el depósito de agua sucia en la estación base.


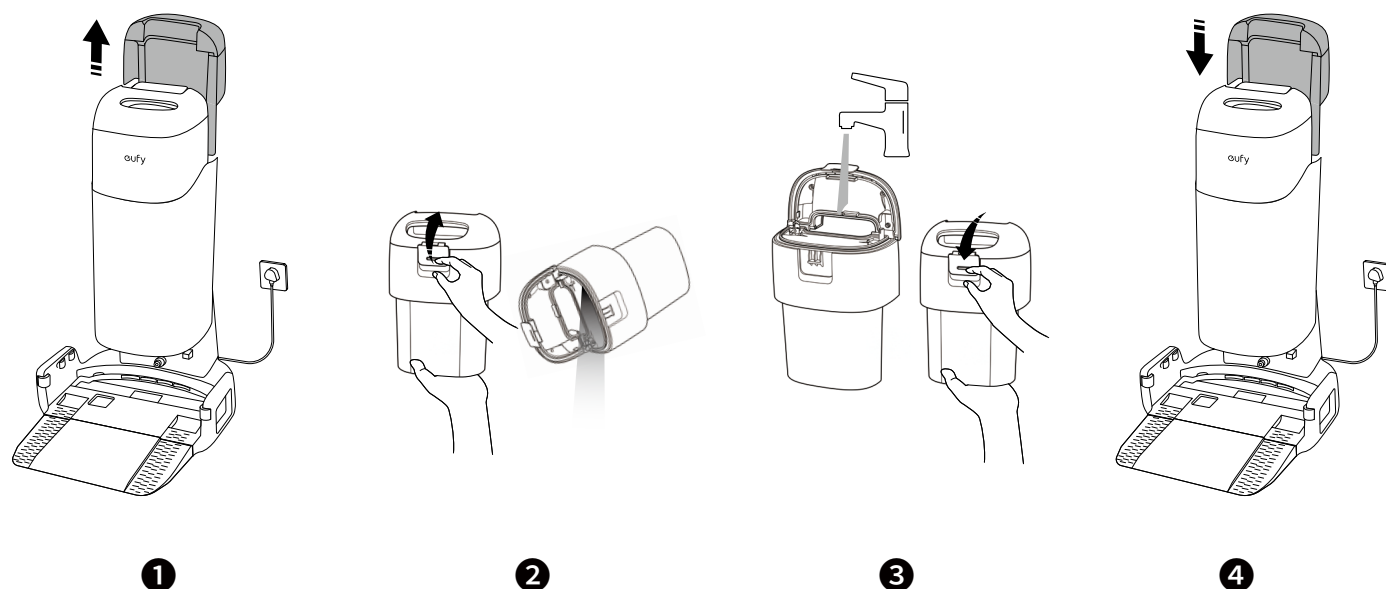


8. Solución de problemas

Cuando se produzca un error, consulte las instrucciones de la aplicación para obtener soluciones.

Si el problema persiste, póngase en contacto con support@eufy.com para obtener ayuda.

9. Especificaciones

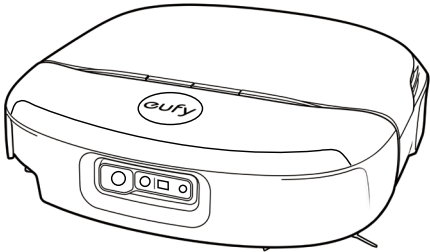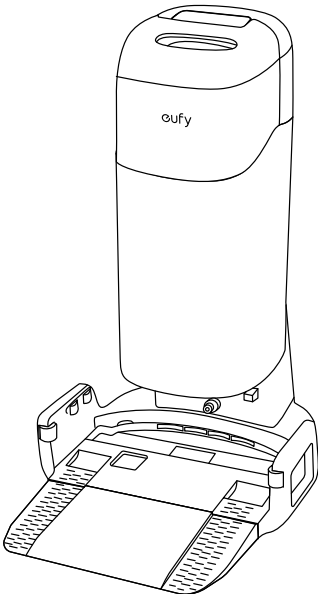	Dimensiones	326 × 358 × 98 mm
	Peso	5,35 kg (11,79 lb)
	Batería	Ion de litio 4600 mAh CC 21,6 V
	Entrada	25 V = 1,5 A
	Tiempo de limpieza	Modo Solo aspiración Succión silenciosa: 144 min Succión estándar: 127 min Succión turbo: 107 min Succión MÁX.: 90 min
	Tiempo de carga	4 h
	Depósito de agua limpia del robot	120 ml
	Depósito de agua sucia del robot	200 ml
	Frecuencia de funcionamiento	Banda de 2,4G (2,412 GHz - 2,484 GHz)
	Dimensiones	387 × 476 × 670 mm
	Peso	9,4 kg (20,72 lb)
	Tensión	Versión EE. UU. / JP / TW: 100-120 V Versión UE / RU / AU: 220-240 V
	Potencia (secado y carga)	330 W MÁX.
	Potencia (recogida de polvo)	650 W
	Depósito de agua limpia	3 L
	Depósito de agua sucia	2 L
	Capacidad de la bolsa de polvo desechable	2.5 L

-  La estación base del S2 Pro cuenta con una función de secado por aire caliente. Cuando la temperatura ambiente supere los 35 °C, el RoboVac se cargará primero; se utilizará secado por aire a temperatura ambiente hasta que el RoboVac esté totalmente cargado.
- Dado que las tensiones varían según los países y regiones, recomendamos adquirir la versión de la máquina específica para su ubicación a fin de evitar posibles riesgos de seguridad y daños en el equipo.
- Anker Innovations Limited declara que el equipo de radio de tipo T210T cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download>

10. Atención al cliente

Para ver videotutoriales, preguntas frecuentes, políticas de garantía y más información:

- Sitio web: www.eufy.com/support
- Correo electrónico: support@eufy.com

11. Otra información

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple el Reglamento de 2023 sobre seguridad de los productos e infraestructura de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables pertinentes). Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

Instrucciones de configuración de red

Proceso de configuración de red:

De forma predeterminada, el dispositivo se configura mediante BLE (Bluetooth de baja energía) a través de la aplicación móvil. Si falla la configuración BLE, aparecerá un botón para probar otro método de configuración (modo AP).

1. Configuración BLE (Bluetooth de baja energía):

Condición de activación:

Active la configuración de red Bluetooth manteniendo pulsados simultáneamente el botón de recarga y el botón de inicio / pausa del dispositivo durante 3 segundos.

Descripción del estado:

Cuando el dispositivo aún no está conectado a una red, activará automáticamente la transmisión BLE y los servicios BLE para ofrecer la configuración de red basada en Bluetooth.

2. Configuración AP (punto de acceso):

Condición de activación:

Active la configuración de red AP manteniendo pulsados simultáneamente el botón de recarga y el botón de inicio / pausa del dispositivo durante 3 segundos.

Descripción del estado:

Cuando el dispositivo aún no está conectado a una red, transmitirá un punto de acceso AP abierto (sin contraseña) y visible para ofrecer la configuración de red mediante el modo AP.

El dispositivo:

- Escuchará las solicitudes de configuración de red en el puerto TCP 9668.

Nota:

Durante los procesos de configuración BLE y AP, asegúrese de que su entorno de red sea estable y siga las instrucciones para completar la configuración. Si tiene algún problema, puede volver a mantener pulsados el botón de recarga y el botón de inicio / pausa para reiniciar el proceso de configuración.