1. О вашем Omni S2 Pro

1.1 Комплект поставки

1.2 Обзор

1.3 Управление кнопками

2. Подготовка Omni S2 Pro

2.1 Установка базовой станции

2.2 Зарядка RoboVac

2.3 Загрузка приложения

2.4 Сброс соединения Wi-Fi

3. Использование Omni S2 Pro

3.1 Важные советы перед использованием

3.2 Построение карты

3.3 Настройка запретной зоны

3.4 Уборка по расписанию

3.5 Выбор режима уборки

4. Использование системы мытья пола

5. Использование RoboVac с совместимыми устройствами Matter, Alexa, Siri или Google Assistant

6. Включение / отключение блокировки от детей

7. Очистка и обслуживание

7.1 Очистка пылесборника

7.2 Замена роликовой швабры

7.3 Очистка роликовой щётки

7.4 Очистка датчиков, камер и контактных штырей зарядки

7.5 Замена мешка для пыли

7.6 Очистка лотка фильтра

7.7 Очистка бака для грязной воды

8. Поиск и устранение неисправностей


9. Технические характеристики

10. Служба поддержки

11. Прочая информация

1. О вашем Omni S2 Pro


1.1 Комплект поставки

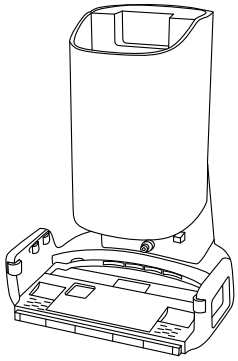


Базовая станция




Бак для чистой воды




Съёмное основание

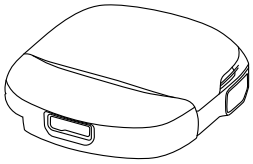

Робот-пылесос (RoboVac)

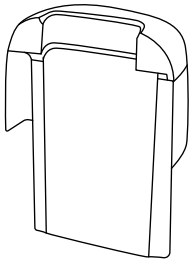

Бак для грязной воды

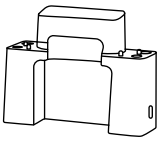

LCD-экран



Средство для мытья пола



Сменный ароматизатор




Краткое руководство по началу работы



Инструкция по безопасности



Кабель питания




(Бонус)

Мешок для пыли

1.2 Обзор


1.2.1 RoboVac

Передняя сторона

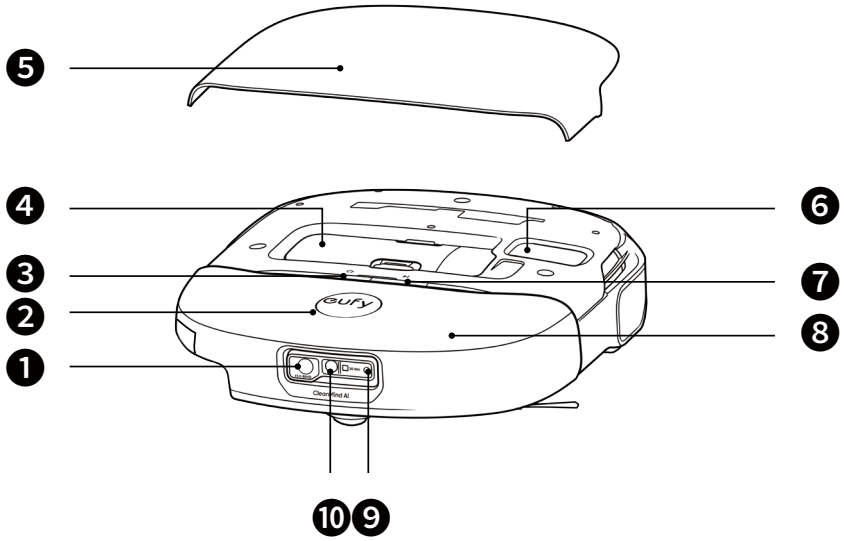


1. RGB-камера
2. Кольцевой индикатор
3. Кнопка возврата на зарядку
   - Короткое нажатие: приостановить уборку.
   - Повторное короткое нажатие: вернуть RoboVac на базовую станцию.
4. Пылесборник
5. Магнитная крышка
6. Крышка сменного ароматизатора
7. Кнопка «Пуск / Пауза»
   - Короткое нажатие: начать / приостановить уборку.
   - Длительное нажатие (3 с): выключение.
   - Длительное нажатие (15 с): принудительное выключение.
8. Бампер
9. LED-индикатор
10. 3D dTOF-датчик

Задняя сторона

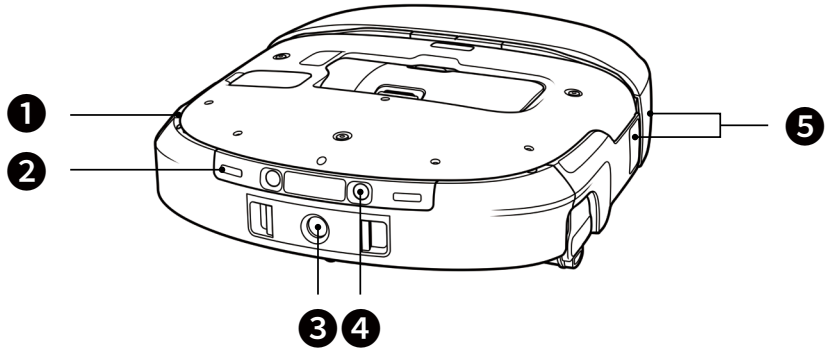


1. Выпускное отверстие для воздуха
2. Контактные штыри зарядки (×2)
3. Порт сбора грязной воды
4. Порт подачи воды
5. Датчик стены

Пылесборник

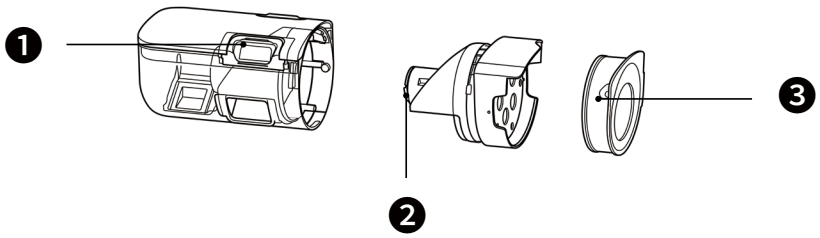

1. Ручка пылесборника
2. Металлический фильтр
3. Высокоэффективный фильтр


Нижняя сторона

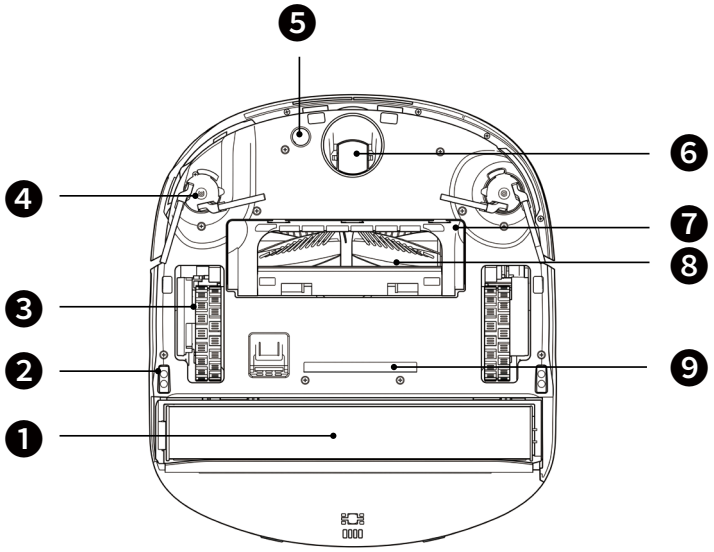

1. Роликовая швабра
2. Датчики защиты от падения (×6)
3. Колёса (×2)
4. Боковые щётки (×2)
5. Датчик обнаружения ковра
6. Поворотное колесо
7. Защита щётки
8. Роликовые щётки DuoSpiral™
9. UV-C LED


1.2.2 Базовая станция

Передняя сторона

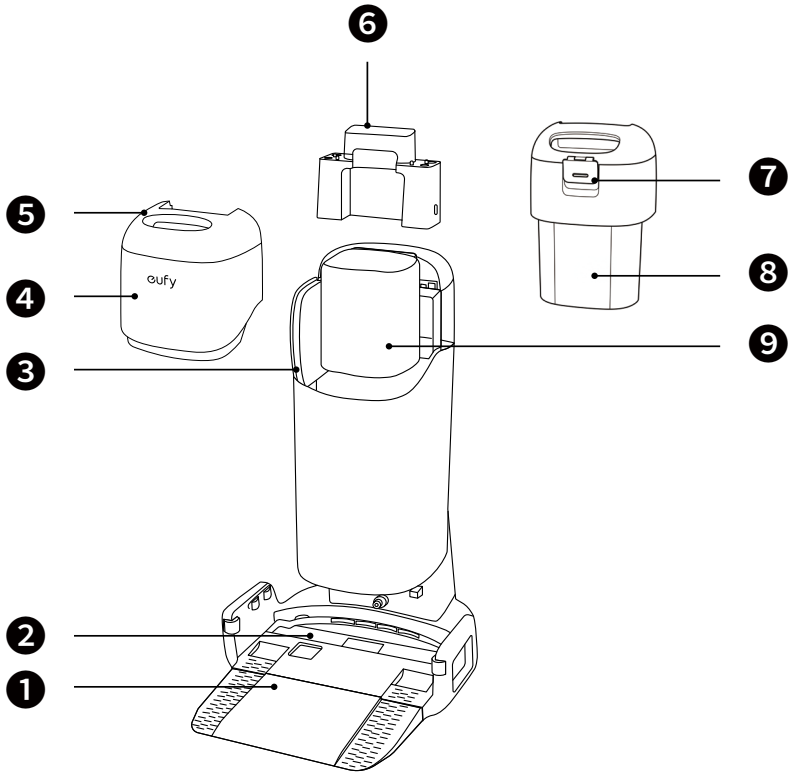

1. Съёмное основание
2. Лоток фильтра
3. Ползунковый переключатель
   - Сдвиньте, чтобы открыть крышку отсека мешка для пыли.
4. Бак для чистой воды
5. Крышка бака для чистой воды
6. LCD-экран
7. Кнопка фиксации бака для грязной воды
   - Потяните, чтобы открыть крышку бака для грязной воды.
8. Бак для грязной воды
9. Мешок для пыли



Задняя сторона

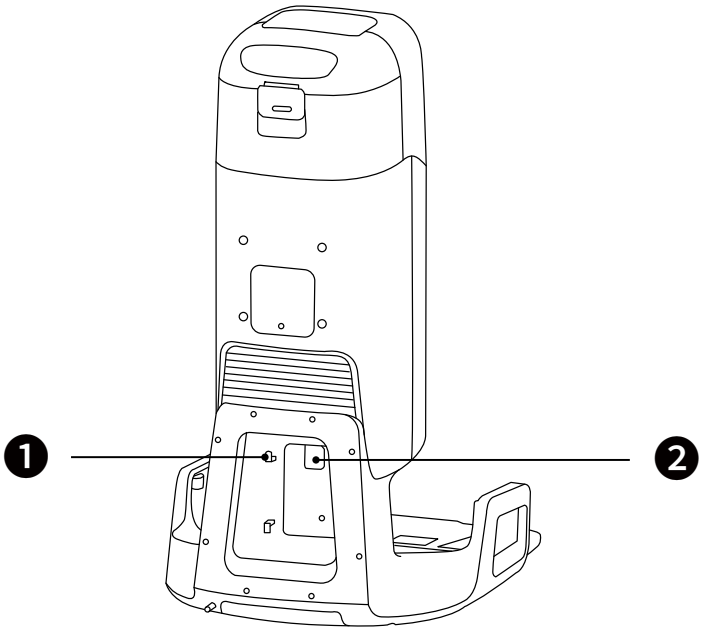

❶ Паз для намотки шнура

❷ Розетка питания

1.3 Управление кнопками

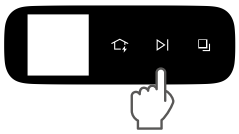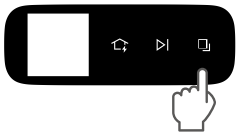
RoboVac		• Короткое нажатие: приостановить уборку • Повторное короткое нажатие: вернуть RoboVac на базовую станцию
		• Короткое нажатие: начать / приостановить уборку • Длительное нажатие (3 с): выключение • Длительное нажатие (15 с): принудительное выключение
		• Одновременное длительное нажатие (3 с): сброс соединения Wi-Fi • Одновременное длительное нажатие (10 с): сброс к заводским настройкам
Базовая станция		Короткое нажатие: вернуть RoboVac на базовую станцию
		Короткое нажатие: • Начать уборку, когда RoboVac находится в режиме ожидания или сушки • Приостановить / возобновить уборку во время выполнения задачи • Продолжить текущую задачу во время сбора пыли или мытья швабры
		Короткое нажатие: переключение между режимом «Только пылесос» и режимом «Пылесос / Мытьё пола»

2. Подготовка Omni S2 Pro

2.1 Установка базовой станции


1. Снимите наклейку и установите съёмное основание, плотно нажав с обеих сторон.

RoboVac может не вернуться на базовую станцию, если съёмное основание установлено неправильно.

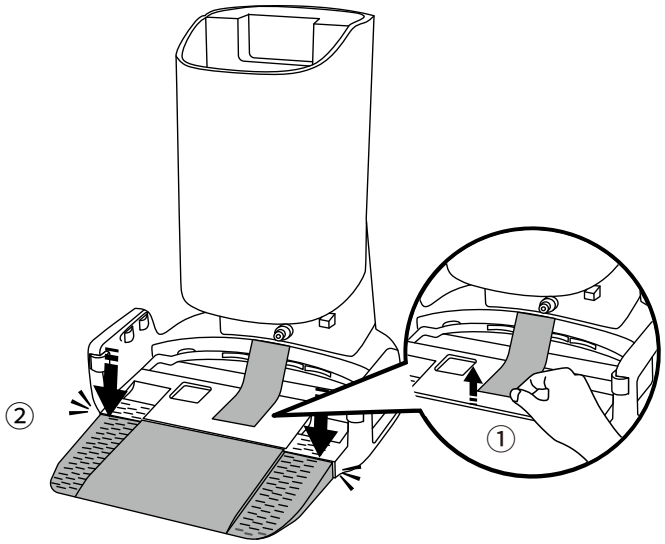


2. Разместите базовую станцию в месте с сильным сигналом Wi-Fi, до которого RoboVac может легко добраться. Обеспечьте не менее 1,5 m (4,9 ft) свободного пространства спереди и 0,5 m (1,6 ft) с обеих сторон на твёрдом, открытом полу. Рекомендуется размещать её у стены на твёрдой ровной поверхности.

- Не размещайте базовую станцию на лестницах, в коридорах или других местах без достаточного окружающего пространства. RoboVac может упасть, что приведёт к повреждению или неисправности.
- Рекомендуемое свободное пространство на иллюстрации — это ориентировочное значение, основанное на тестировании, чтобы RoboVac работал оптимально, возвращался на станцию для зарядки и эффективно убирал назначенную зону. Вы можете при необходимости изменить свободное расстояние в соответствии с фактическими условиями работы RoboVac.

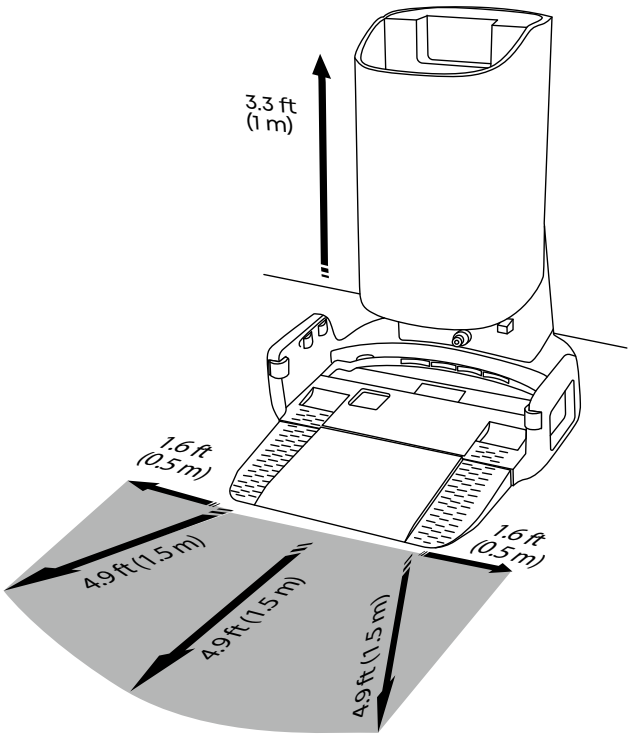

3. Подключите кабель питания к базовой станции и настенной розетке.


Всегда держите базовую станцию подключённой к сети, чтобы соединение между RoboVac и базовой станцией было успешным; в противном случае RoboVac не вернётся к ней автоматически.

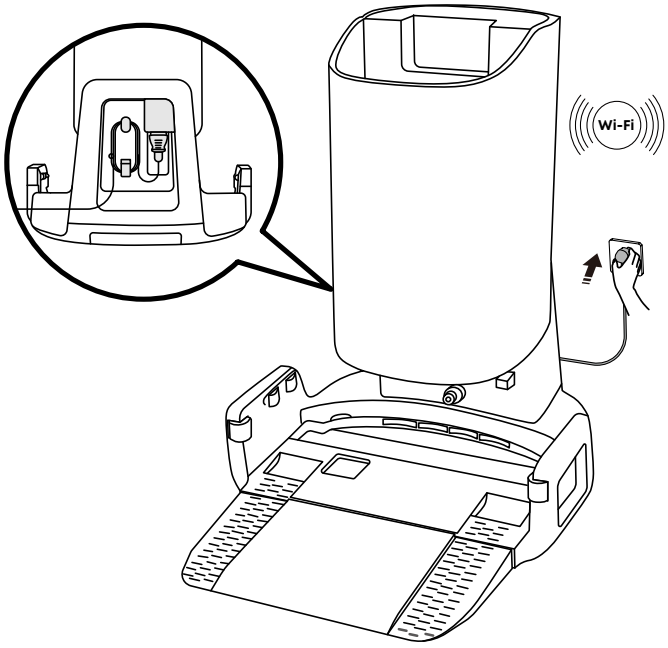


4. Снимите наклейку с разъёма PIN. Затем установите LCD-экран и плотно нажмите на него.

   После установки на экране появится анимация.

Перед установкой LCD-экрана убедитесь, что стыковочная зона между базовой станцией и LCD-экраном сухая и не имеет следов воды.

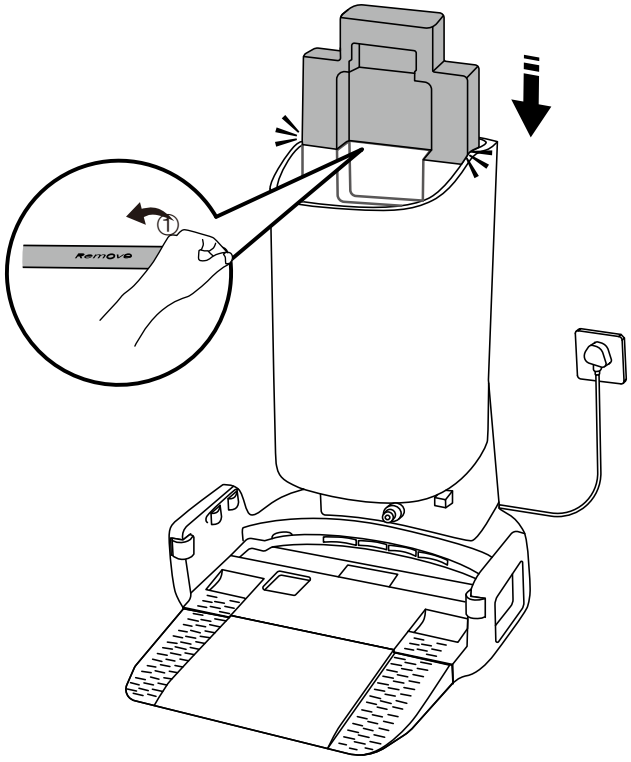


5. Снимите пломбу с отверстия и нижней части средства для мытья пола, затем вставьте флакон в отсек для средства. Убедитесь, что средство для мытья пола надёжно установлено.

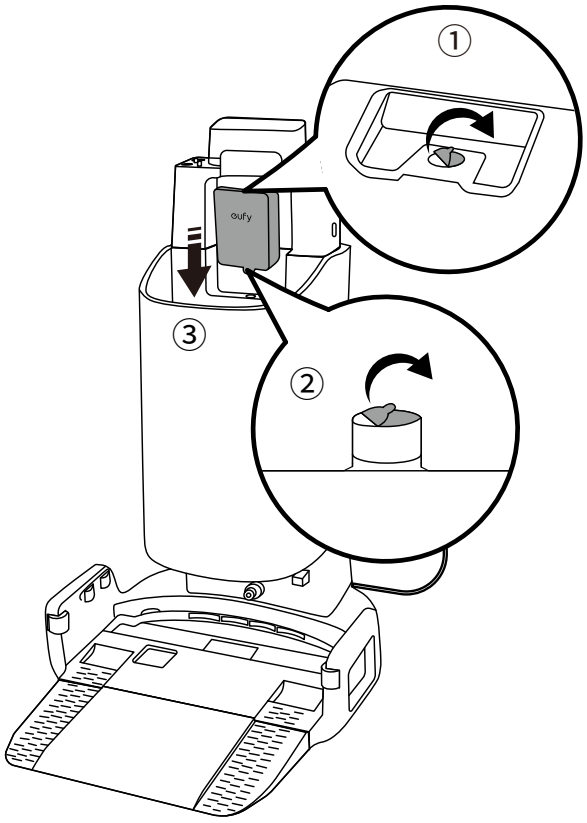


6. Установите бак для грязной воды на базовую станцию.

Перед установкой бака для грязной воды убедитесь, что его крышка плотно закрыта и защёлка зафиксирована.

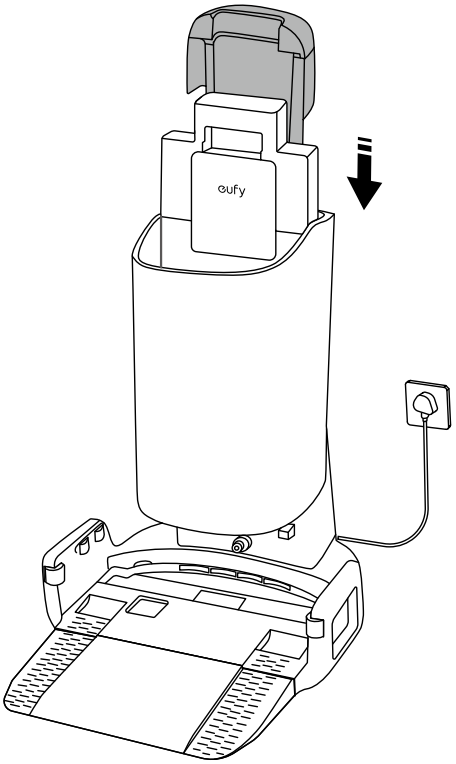


7. Налейте чистую воду в бак для чистой воды до отметки MAX. Затем закройте крышку бака для чистой воды и установите бак на базовую станцию.

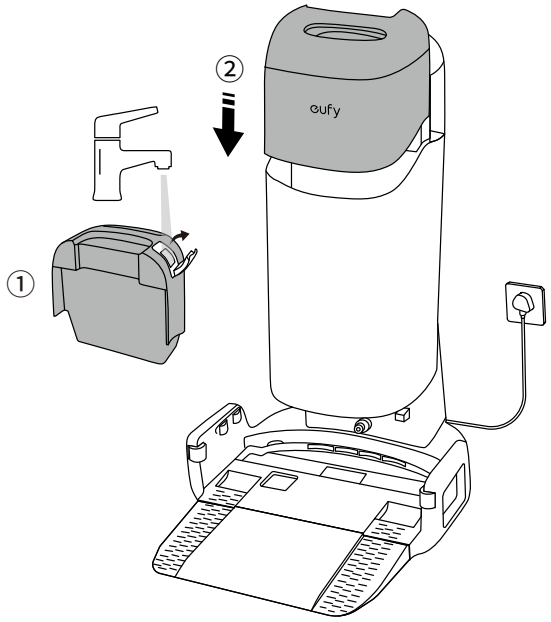


2.2 Зарядка RoboVac


1. Снимите пенопластовые блоки с RoboVac.

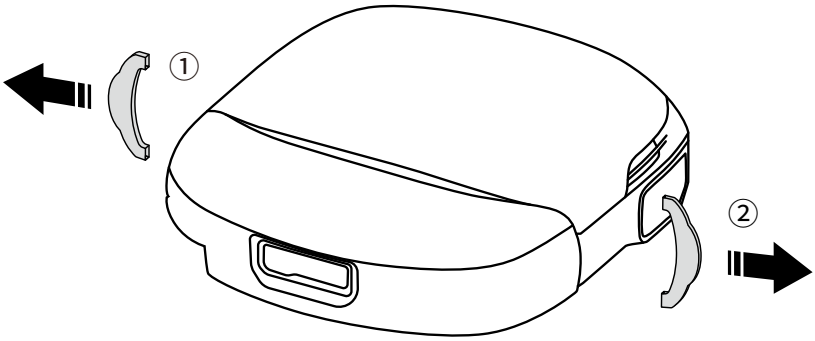

2. Откройте магнитную крышку RoboVac и крышку сменного ароматизатора, затем установите ароматизатор в отсек в соответствии со схемой ниже.

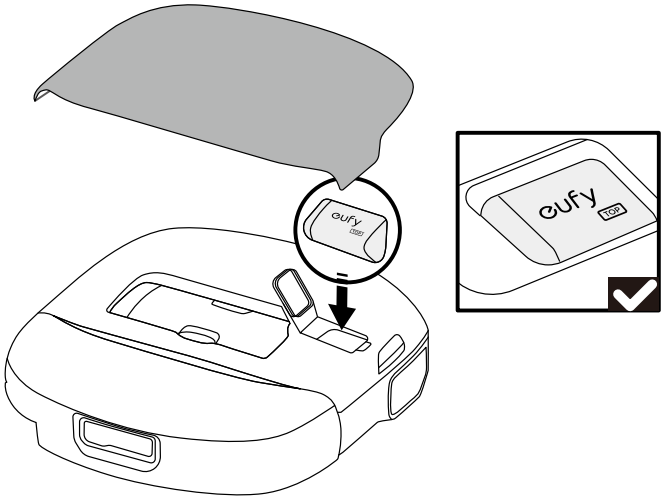

3. Присоедините RoboVac к базовой станции. RoboVac включится и начнёт автоматически заряжаться.

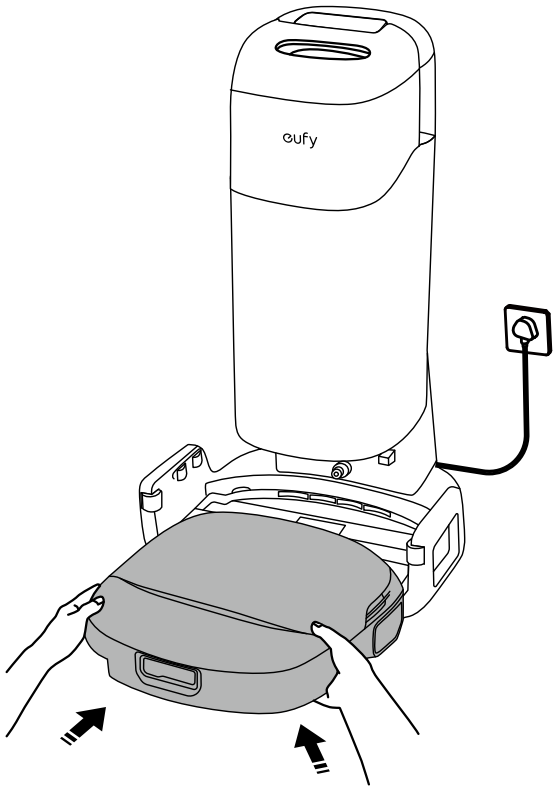


2.3 Загрузка приложения

Чтобы пользоваться всеми доступными функциями, рекомендуется загрузить приложение.


Перед началом убедитесь:

- На вашем смартфоне установлена iOS 13.0 или более поздняя версия, либо Android 8.0 или более поздняя версия.
- Ваш маршрутизатор Wi-Fi передаёт сигнал 2,4 GHz.


1. Загрузите приложение из App Store (устройства iOS) или Google Play (устройства Android).
2. Откройте приложение. Создайте новую учётную запись или войдите в свою учётную запись Anker eufy.

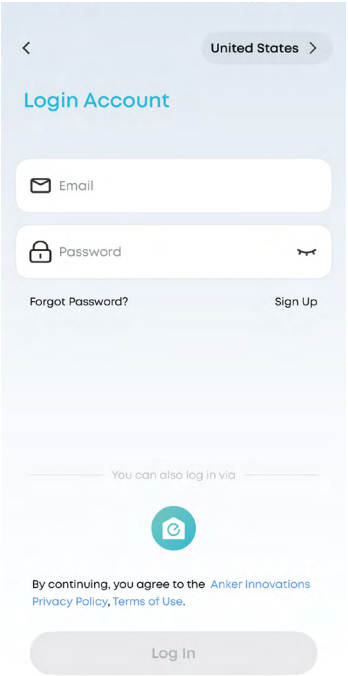

3. Нажмите значок [+] > **Добавить устройство** > **Уборка** > **Серия Robot Vacuum-S** > **S2 Pro**.

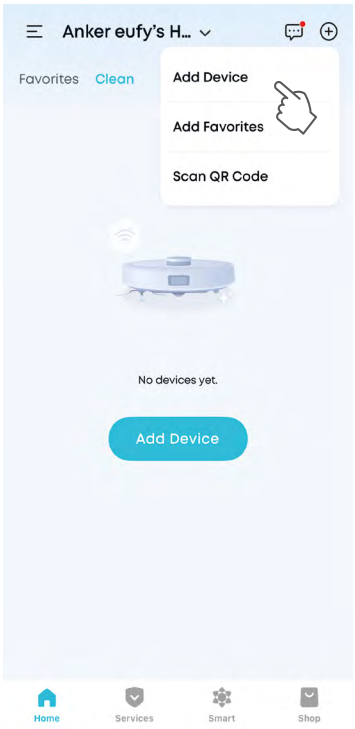



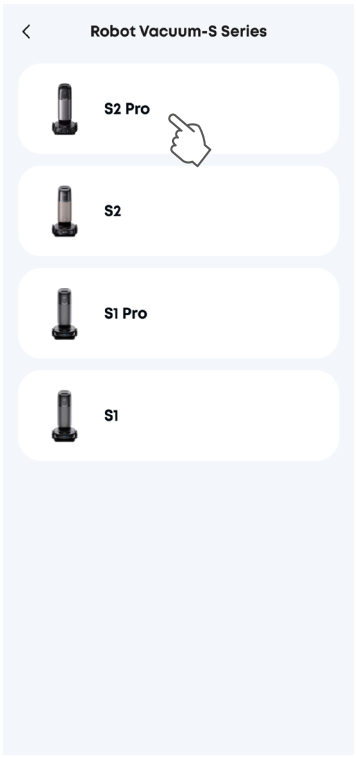


4. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить соединение Wi-Fi.

2.4 Сброс соединения Wi-Fi

Если при подключении RoboVac к приложению возникают проблемы, попробуйте сбросить соединение Wi-Fi.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку возврата на зарядку и кнопку «Пуск / Пауза» в течение 3 секунд, пока не услышите голосовое оповещение.

LED-индикатор на RoboVac будет быстро мигать белым цветом. Затем вы можете следовать инструкциям в приложении, чтобы снова настроить соединение Wi-Fi.

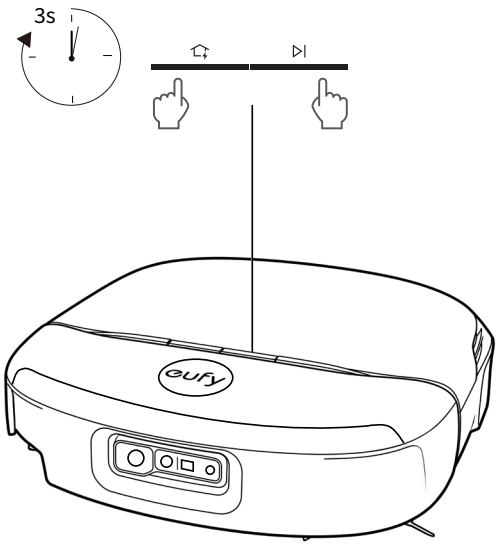

3. Использование Omni S2 Pro

Все изображения интерфейса в этом разделе приведены только для наглядности и могут изменяться при обновлении программного обеспечения. Для получения наиболее точной информации обращайтесь к фактическому интерфейсу приложения.

3.1 Важные советы перед использованием

A. Уберите с пола кабели питания и мелкие предметы, которые могут запутать RoboVac.

B. Перед построением карты настоятельно рекомендуется устанавливать физические преграды перед каминами и в определённых зонах (например, лестницы), попадание в которые может повредить RoboVac. Для дальнейшего использования задайте запретные зоны или виртуальные границы через приложение Anker eufy.

C. Избегайте всасывания большого количества воды, так как это может повредить устройство.

D. Не используйте RoboVac на полу со стоячей водой, во влажных помещениях, таких как ванные комнаты или прачечные, а также на сильно затопленных полах. RoboVac предназначен только для обычной влажной уборки на твёрдых полах; длительное воздействие избыточной влаги может повредить устройство.

E. Не погружайте RoboVac или базовую станцию в воду или любую другую жидкость. Не промывайте основной корпус RoboVac или базовую станцию под проточной водой. Только съёмные детали, перечисленные в главе 7, можно мыть. Попадание воды во внутренние компоненты может вызвать электрическое повреждение и аннулировать гарантию.

F. RoboVac может заезжать на предметы высотой менее 35 mm (1,38 in). По возможности уберите эти предметы.

G. Датчики защиты от падения в большинстве случаев предотвращают падение RoboVac с лестниц и крутых уступов. Датчики менее эффективны, если они загрязнены или используются на ковровых / отражающих полах. Рекомендуется регулярно протирать датчики и задавать запретные зоны, особенно вокруг лестниц или любых мест, где RoboVac может упасть.


3.2 Построение карты


Эта функция предназначена для того, чтобы помочь RoboVac эффективно изучить планировку вашего дома, обеспечивая тщательную и систематическую уборку. Создавая подробный план помещения, ваш RoboVac может точно ориентироваться и убирать.

Чтобы максимально повысить эффективность и точность процесса построения карты, следуйте этим шагам:

- **Откройте все двери:** Убедитесь, что все двери в зоне уборки открыты. Это позволяет роботу беспрепятственно попадать в каждую комнату и наносить её на карту.
- **Перекройте ограниченные зоны:** Если есть зоны, куда RoboVac не должен заходить, используйте физические преграды, чтобы перекрыть эти области. Это может повысить точность карты и предотвратить попадание RoboVac в нежелательные места. После завершения построения карты вы можете убрать физические преграды и настроить запретные зоны, чтобы RoboVac не заходил в эти области.
- **Уберите препятствия:** Уберите все предметы, такие как игрушки, кабели, небольшую мебель или ковры с бахромой, которые могут преградить путь или запутаться в щётках. Это помогает RoboVac свободно перемещаться и строить карту без помех.
- **Не перемещайте базовую станцию:** После создания плана помещения не перемещайте базовую станцию. RoboVac использует базовую станцию как точку отсчёта для навигации и построения карты. Её перемещение может нарушить точность плана помещения.

Чтобы начать процесс построения карты, нажмите карточку устройства, а затем нажмите **Начать** в приложении.

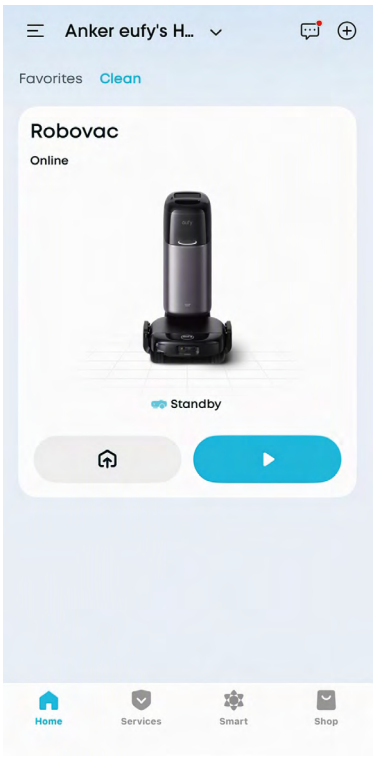

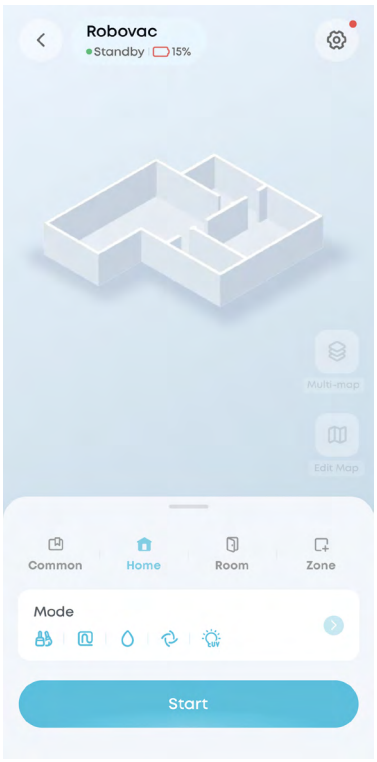






3.3 Настройка запретной зоны

В приложении Anker eufy нажмите **Редактировать карту** > **Запретная зона** > **Добавить**, чтобы настроить «запретную зону» как ограниченную область, избавляя от необходимости использовать физические преграды (включая ограничительные ленты).

Эта функция предназначена только для разделения зон уборки, а не для изоляции опасных участков.

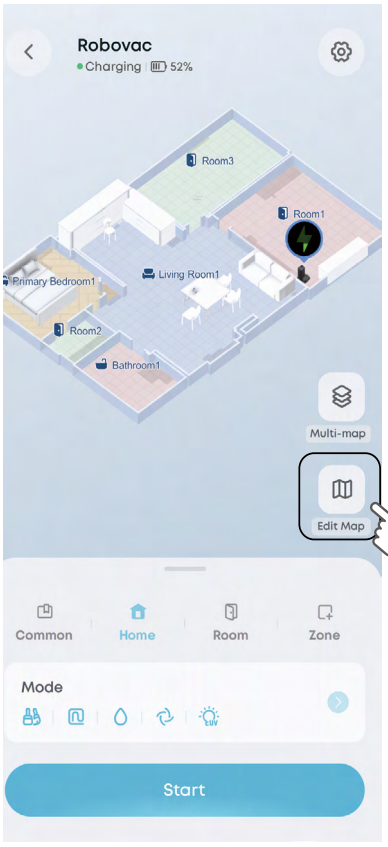

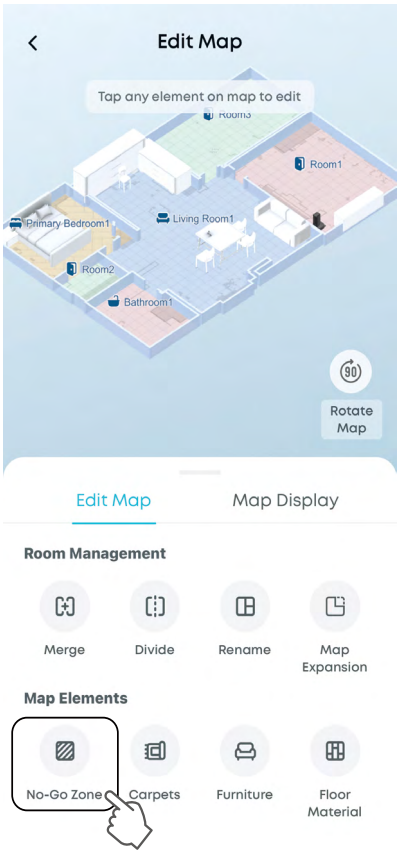


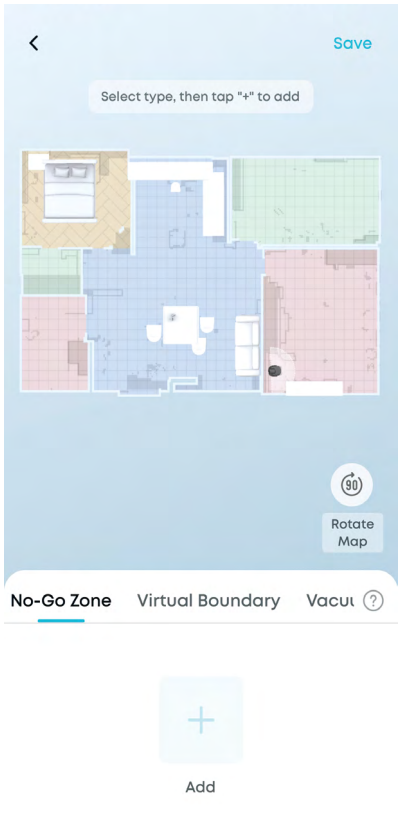

3.4 Уборка по расписанию

Нажмите значок ⚙ в правом верхнем углу и выберите **Расписание**.

На этой странице вы можете запланировать запуск уборки RoboVac в определённое время.

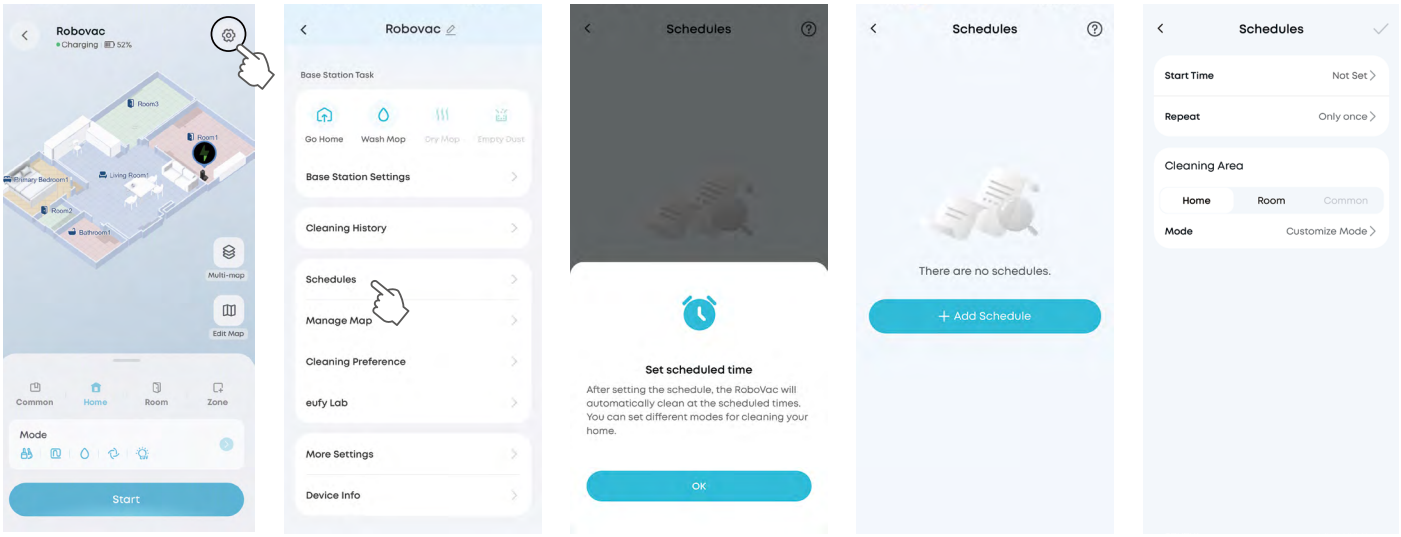


- Вы можете задать время и настроить расписание уборки с воскресенья по субботу в приложении Anker eufy. Эта функция доступна только в приложении.
- В период «Не беспокоить» RoboVac будет работать бесшумно, а автоматический сбор пыли и голосовые уведомления будут отключены.

3.5 Выбор режима уборки

Используйте приложение Anker eufy, чтобы начать / приостановить уборку или выбрать режим уборки. В каждом режиме вы можете дополнительно настроить такие параметры, как интенсивность уборки, уровень воды и мощность всасывания.

Вы также можете включить / отключить **УФ-очистку** в приложении. При включении кольцевой индикатор на RoboVac становится фиолетовым, а во время уборки работает УФ-подсветка, помогая уменьшить количество распространённых бактерий на полу.


- Omni S2 Pro позволяет плавно регулировать уровень воды от 3 % до 100 % в приложении Anker eufy.
- Не прикасайтесь к УФ-модулю, не подставляйте руки под робота и не смотрите прямо на УФ-подсветку, пока она включена; УФ-подсветка автоматически отключается, когда робота поднимают.

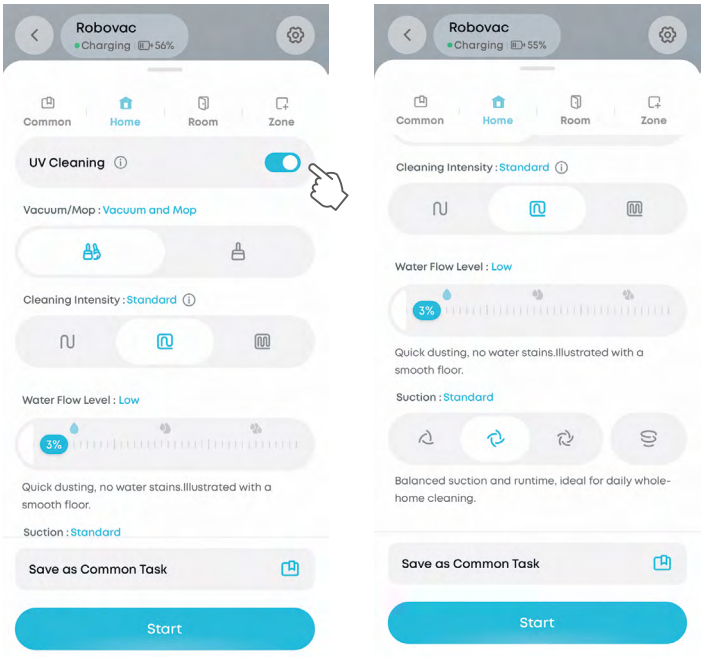

3.5.1 Режим уборки всего дома

Нажмите **Начать** в приложении Anker eufy, чтобы включить режим уборки всего дома.


После запуска RoboVac отходит от базовой станции и автоматически определяет маршрут уборки. По завершении уборки RoboVac автоматически возвращается на базовую станцию.

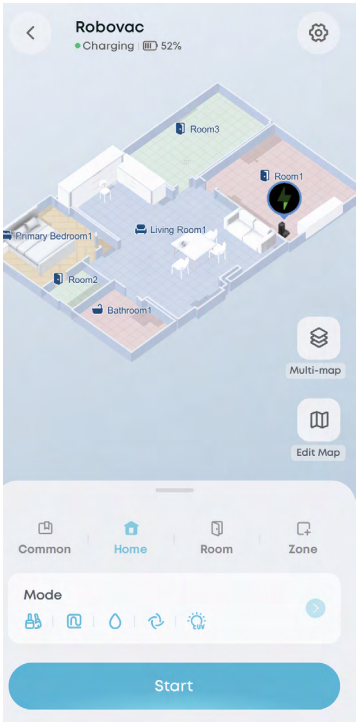


3.5.2 Режим уборки комнат

В этом режиме ваш дом автоматически делится на несколько комнат в приложении Anker eufy.

Вы можете настроить параметры комнат и выбрать, какие комнаты убирать. RoboVac уберёт только выбранные комнаты, а затем вернётся на базовую станцию.

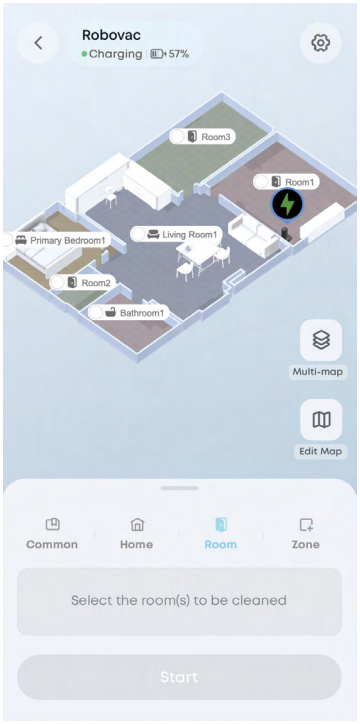


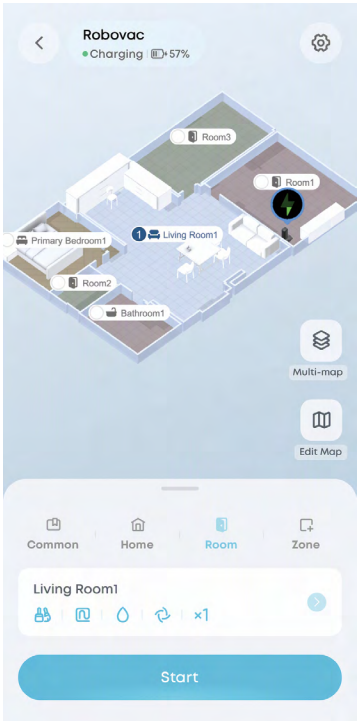

- Включайте режим уборки комнат только после того, как RoboVac создаст карту.
- Рекомендуется, чтобы RoboVac начинал уборку комнат, отходя от базовой станции.


3.5.3 Режим уборки зоны

В этом режиме вы можете задать зону уборки и настроить её размер в приложении Anker eufy. RoboVac уберёт только выбранную зону.

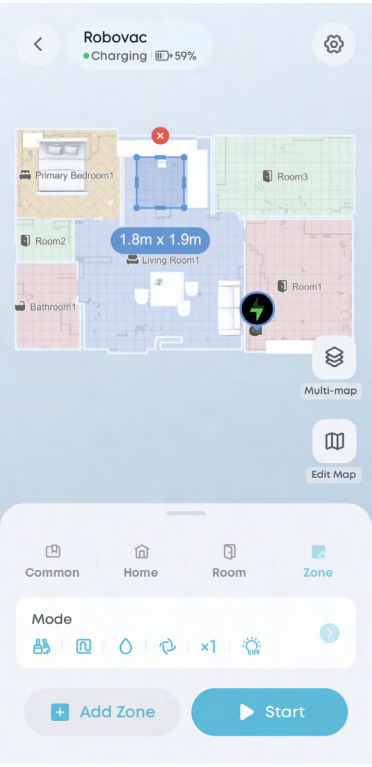

4. Использование системы мытья пола

1. Начните уборку. RoboVac будет автоматически пылесосить и мыть пол.
2. Чтобы предотвратить появление запаха в роликовой швабре, активируйте функцию сушки после каждой задачи мытья пола. Настоятельно рекомендуется каждый раз использовать **стандартную сушку**, чтобы обеспечить оптимальную сушку и уменьшить неприятные запахи.
3. Регулярно опорожняйте и очищайте бак для грязной воды, чтобы предотвратить появление плесени или неприятных запахов. Следуйте схеме ниже, чтобы открыть и закрыть бак для грязной воды. Вы услышите «щелчок», когда крышка будет надёжно закрыта.

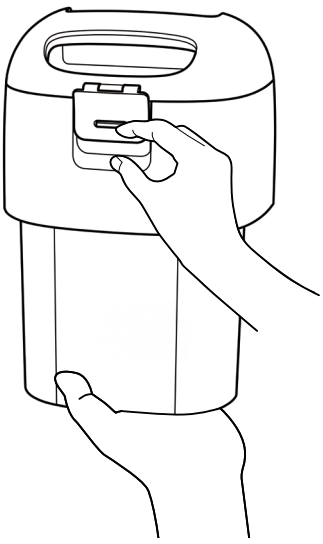

Дополнительные инструкции по очистке бака для грязной воды см. в разделе «**Очистка и обслуживание**».

5. Использование RoboVac с совместимыми устройствами Matter, Alexa, Siri или Google Assistant

Благодаря совместимости с Matter, Alexa, Siri и Google Assistant ваш RoboVac готов убрать каждый уголок дома по одной голосовой команде.

Перед началом убедитесь:

- RoboVac присоединён к базовой станции, чтобы обеспечить достаточный заряд.
- RoboVac подключён к приложению Anker eufy.
- Чтобы управлять RoboVac с помощью Siri, убедитесь, что у вас есть iPhone или iPad с недавней версией iOS.

Чтобы управлять RoboVac с помощью Matter, Alexa, Siri или Google Assistant:


1. Нажмите на верхний левый угол главного интерфейса приложения, затем найдите **Сторонние службы** в раскрывающемся меню.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.


6. Включение / отключение блокировки от детей


Чтобы активировать блокировку от детей в приложении Anker eufy, нажмите значок ⚙ в правом верхнем углу, затем выберите **Дополнительные настройки** > **Блокировка от детей**.

После включения блокировки от детей все кнопки будут заблокированы, чтобы дети не повредили устройство и не получили случайную травму.

Блокировка от детей не влияет на настройку сети и сброс к заводским настройкам.

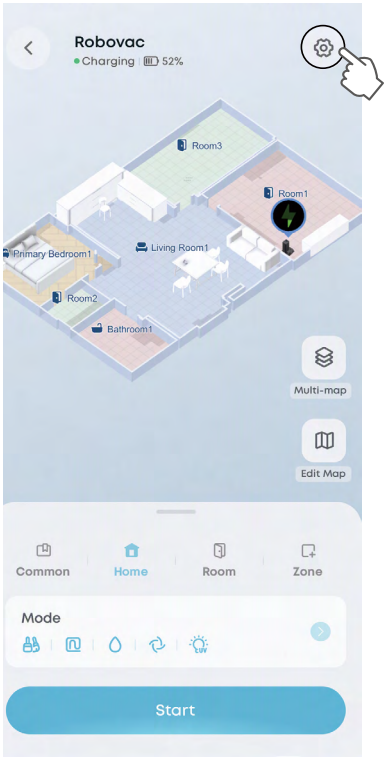

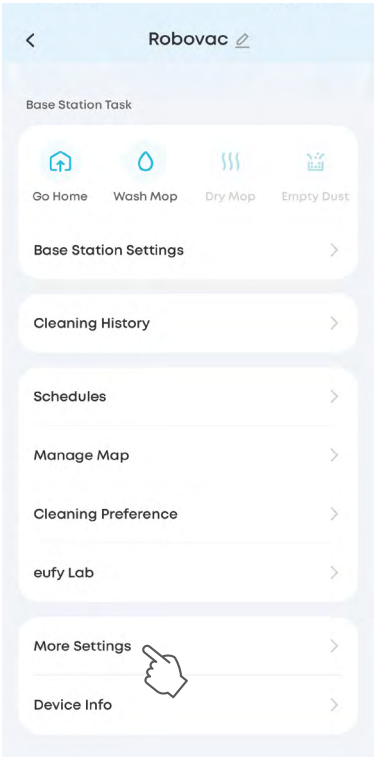

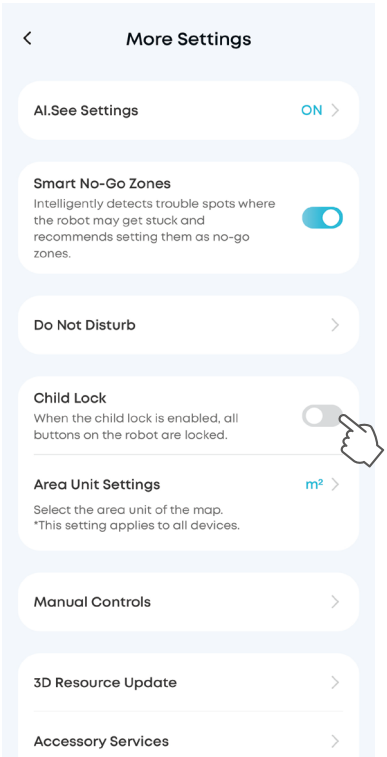

7. Очистка и обслуживание

Перед очисткой и обслуживанием выключите устройство и отключите адаптер питания. Любое другое обслуживание должно выполняться уполномоченным представителем сервисной службы.

Для оптимальной работы регулярно очищайте и обслуживайте Omni S2 Pro в соответствии с приведёнными ниже инструкциями. Частота очистки и замены зависит от ваших привычек использования.

Не распыляйте и не лейте воду, чистящие средства или любые жидкости на RoboVac, базовую станцию, кабель питания или контакты зарядки. Для протирания наружных поверхностей используйте только слегка влажную (почти сухую) мягкую ткань и следите, чтобы влага не попала в отверстия.

Рекомендуемая частота очистки и замены

Модуль	Компоненты	Частота очистки	Частота замены
RoboVac	Резервуар для грязной воды робота	Каждые 30 часов	-
	Роликовая швабра	-	Каждые 180 часов
	Роликовые щётки	Каждые 60 часов	Каждые 360 часов
	Высокоэффективный фильтр	Каждые 180 часов	Каждые 360 часов
	Боковые щётки	Каждые 60 часов	Каждые 180 часов
	Сменный ароматизатор	-	Каждые 60 часов
	Датчики	Каждые 360 часов	-
	Малый фильтр бака для грязной воды робота	-	Каждые 360 часов
	Поворотное колесо	Очищайте в зависимости от фактического состояния	-
Базовая станция	Средство для мытья пола	-	Каждые 90 часов
	Мешок для пыли	-	Заменяйте по мере необходимости
	Лоток фильтра	Каждые 30 часов	-
	Бак для чистой воды	Очищайте в зависимости от фактического состояния	-
	Бак для грязной воды	Очищайте в зависимости от фактического состояния	-

7.1 Очистка пылесборника

❶ Снимите магнитную крышку и выньте пылесборник.


❷ Поверните, чтобы открыть пылесборник.

❸ Опорожните пылесборник.

❹ Отделите металлическую и высокоэффективную части фильтра и промойте их вместе с пылесборником. Полностью высушите на воздухе перед следующим использованием.

❺ Установите фильтр на место.

❻ Поместите пылесборник и магнитную крышку обратно в RoboVac.

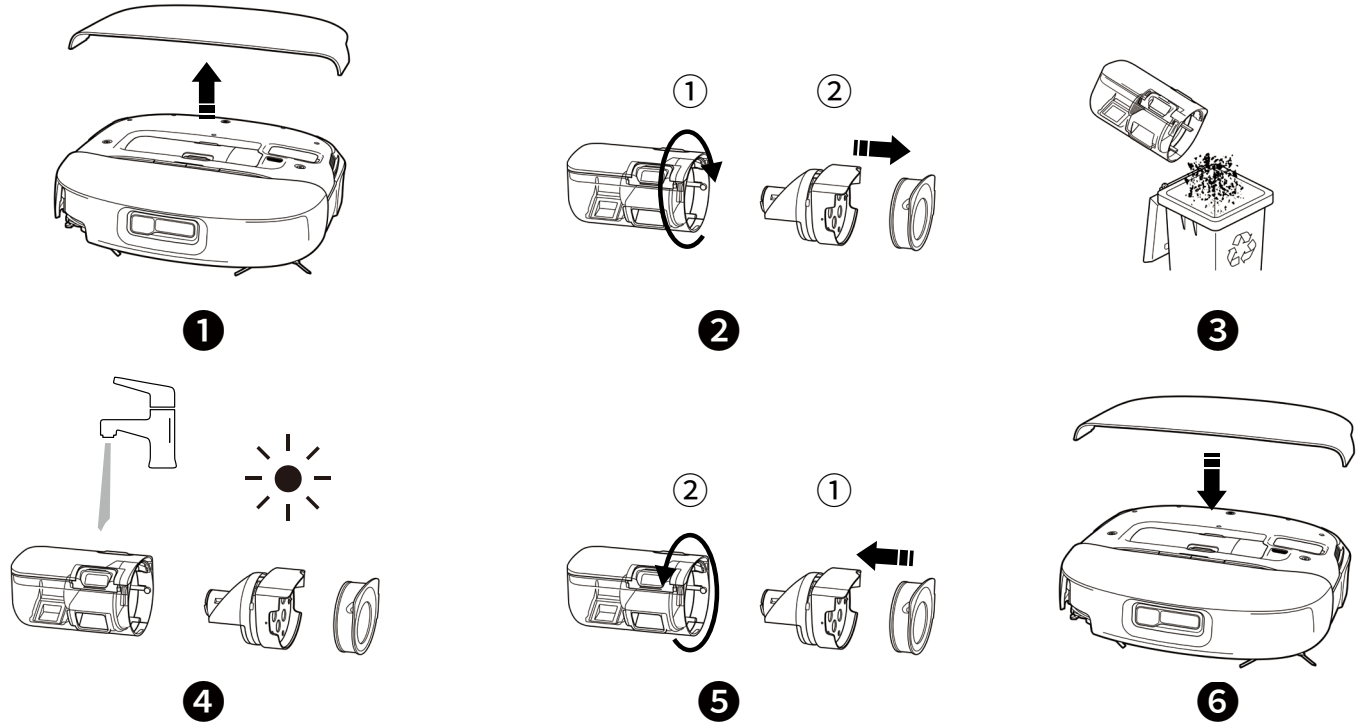

- Не используйте фильтр, если он не полностью высох, иначе это может повлиять на качество уборки.
- Не используйте для очистки фильтра щётку, горячую воду или моющие средства.


7.2 Замена роликовой швабры

❶ Снимите магнитную крышку и выньте резервуар для грязной воды робота.

❷ Переверните RoboVac, затем нажмите красную кнопку сбоку роликовой швабры, чтобы отсоединить её.


❸ Снимите роликовую швабру и очистите мусор из роликовой камеры и скребка.

❹ Нажмите на запасную роликовую швабру, пока не услышите «щелчок».

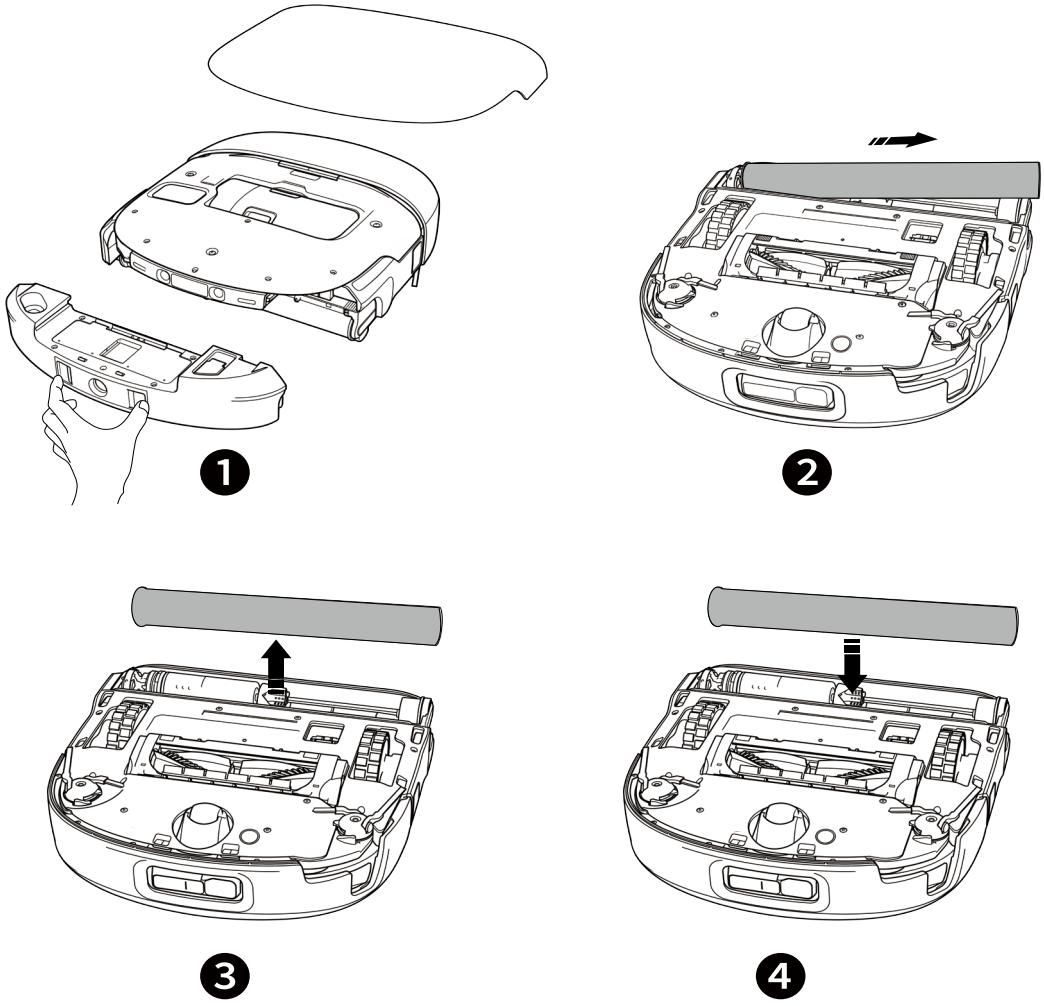

7.3 Очистка роликовой щётки

Перед тем как перевернуть RoboVac, сначала снимите резервуар для грязной воды робота.

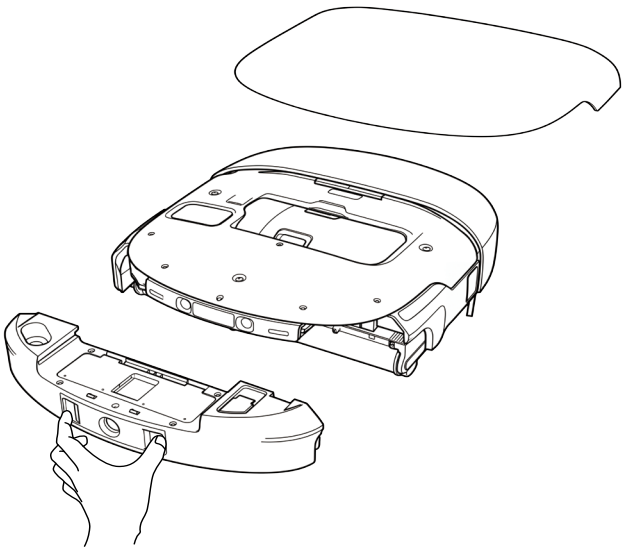

❶ Нажмите на фиксаторы, чтобы разблокировать защиту щётки.

❷ Надавите на бок одной роликовой щётки внутрь и аккуратно откиньте её вверх.

❸ Аккуратно поверните и вытащите роликовую щётку.

❹ Надавите на бок другой роликовой щётки внутрь и аккуратно откиньте её вверх.


❺ Аккуратно поверните и вытащите другую роликовую щётку.


❻ Промойте обе роликовые щётки и защиту щётки проточной водой. Полностью высушите роликовые щётки и защиту щётки на воздухе перед следующим использованием.


❼ Установите одну сторону роликовой щётки на место и защёлкните её.

❽ Установите другую сторону роликовой щётки на место и защёлкните её.

❾ Нажмите вниз, чтобы защёлкнуть защиту щётки на место.

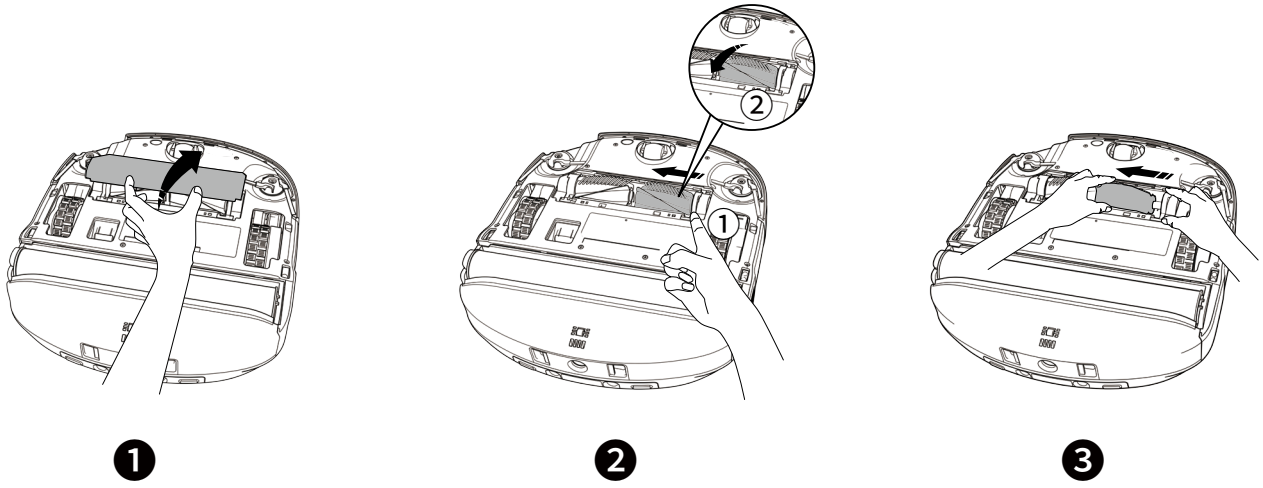

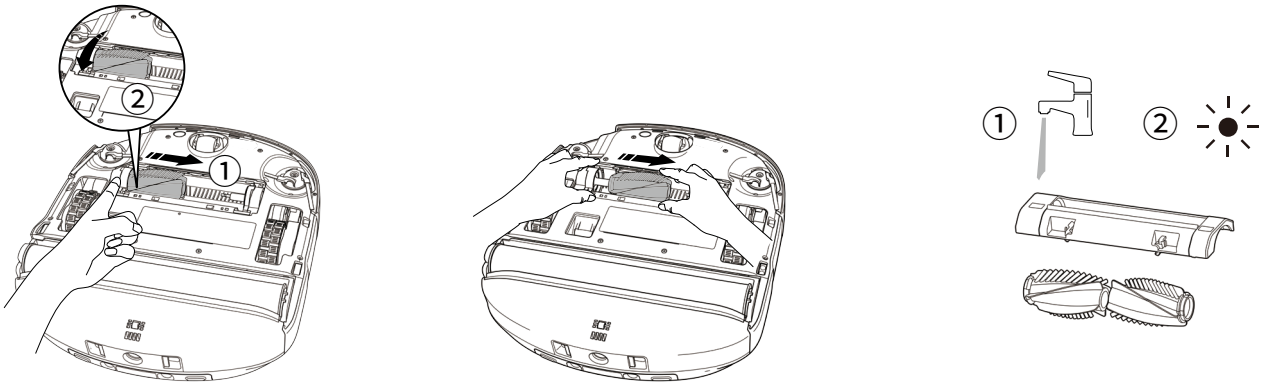

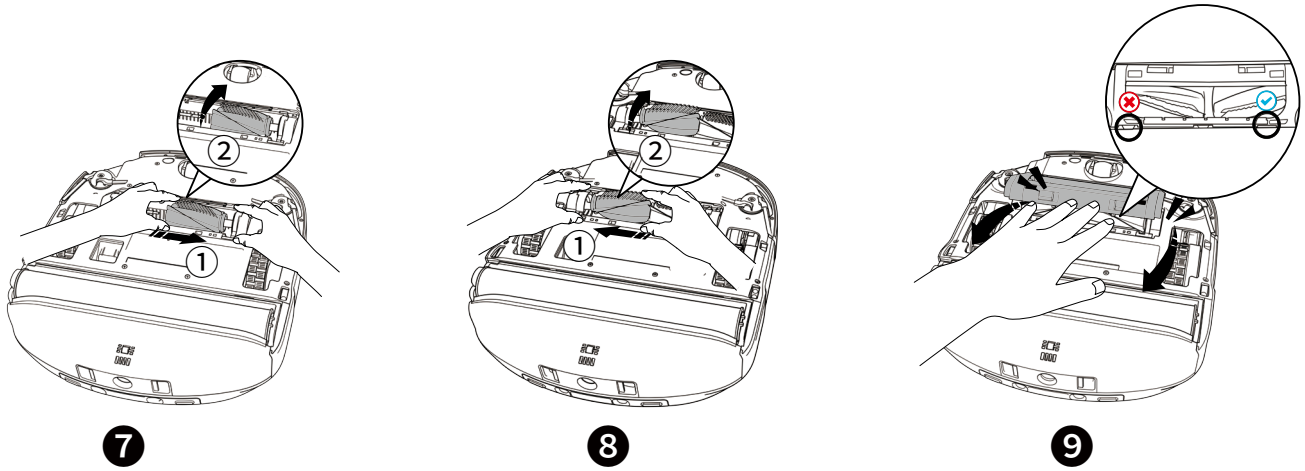


7.4 Очистка датчиков, камер и контактных штырей зарядки

Для поддержания наилучшей производительности регулярно очищайте датчики и контактные штыри зарядки.

Удалите пыль с датчиков и контактных штырей зарядки с помощью мягкой ткани.

Перед тем как перевернуть RoboVac, сначала снимите резервуар для грязной воды робота.

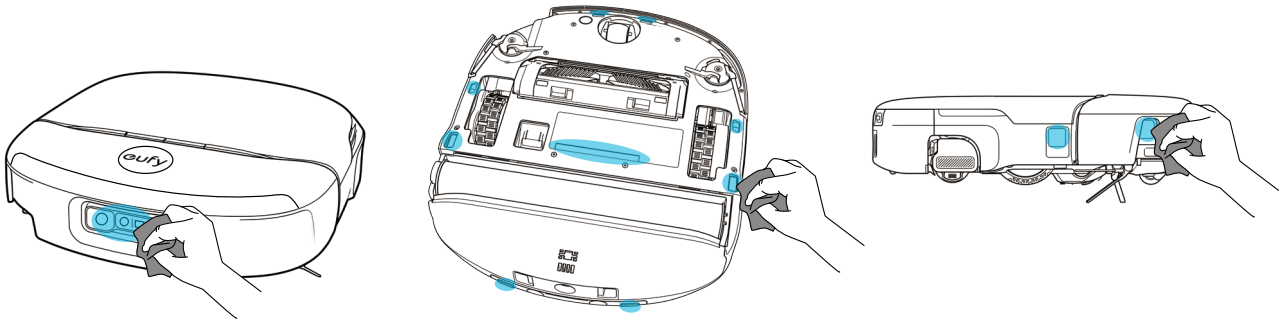


7.5 Замена мешка для пыли

❶ Снимите бак для чистой воды.

❷ Откройте крышку контейнера для мешка и выньте мешок для пыли.

❸ Установите новый мешок для пыли. Убедитесь, что мешок для пыли полностью вставлен, затем закройте крышку.

❹ Установите бак для чистой воды на место.

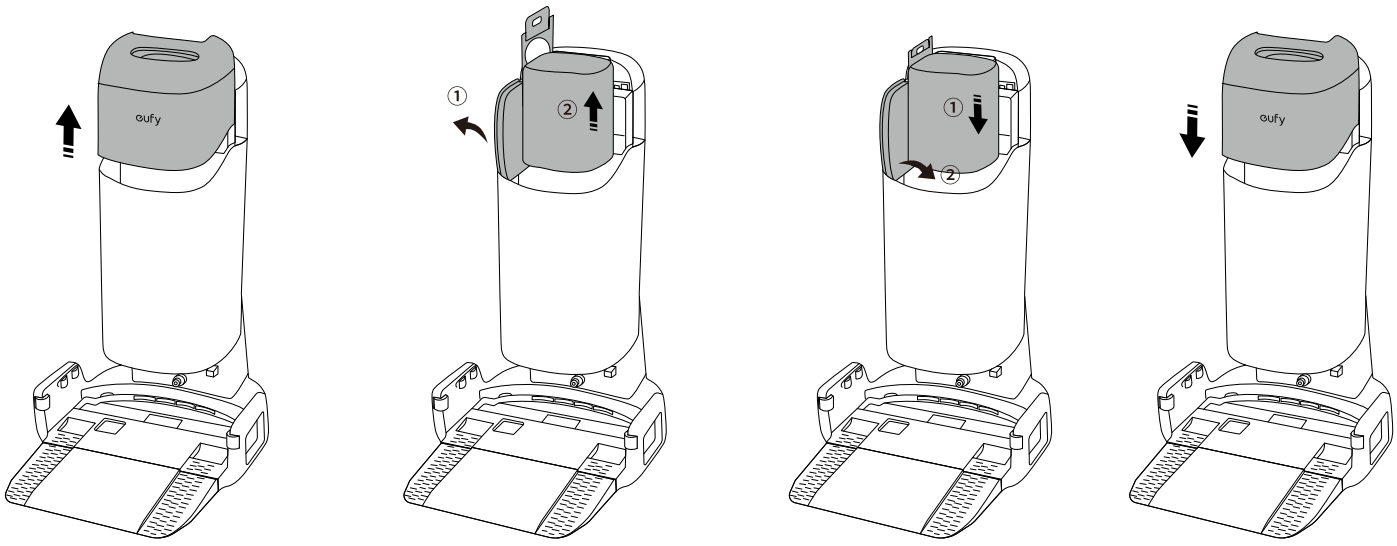

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Очистка лотка фильтра


❶ Снимите лоток фильтра с базовой станции.

❷ Тщательно промойте лоток фильтра водой и очистите его щёткой.

❸ Высушите лоток фильтра на воздухе перед следующим использованием.

❹ Осторожно наклоните лоток фильтра внутрь, совместите его с двумя внутренними зажимами и плотно нажмите с обеих сторон до щелчка.

*При успешной установке LED-индикатор на базовой станции сменит красный цвет на белый.

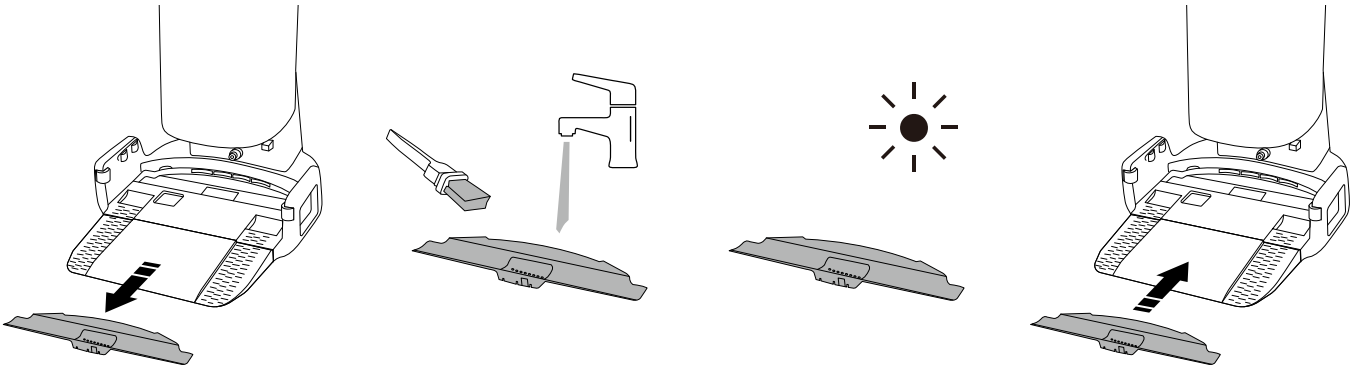

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Очистка бака для грязной воды


❶ Снимите бак для грязной воды с базовой станции.

❷ Откройте и опорожните бак для грязной воды.

❸ Тщательно промойте бак для грязной воды проточной водой. Затем вылейте воду и закройте крышку бака для грязной воды.

*Вы услышите «щелчок», когда он будет надёжно зафиксирован.

❹ Установите бак для грязной воды обратно на базовую станцию.

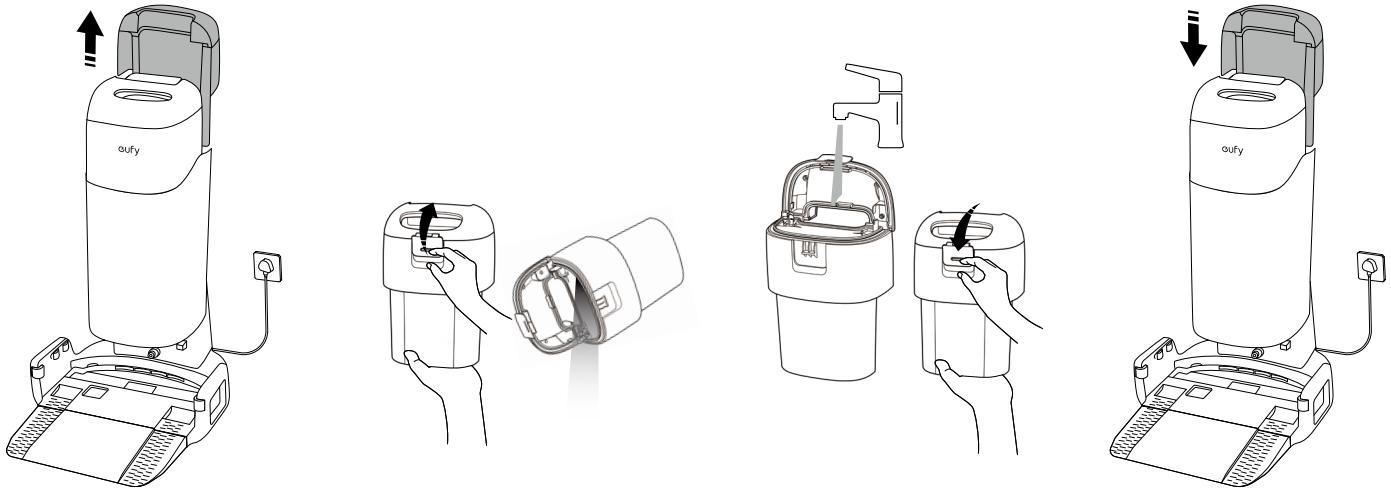


❶ ❷ ❸ ❹

8. Поиск и устранение неисправностей


При возникновении ошибки обратитесь к инструкциям в приложении для поиска решения.

Если проблема не устранена, обратитесь за помощью по адресу support@eufy.com.

9. Технические характеристики

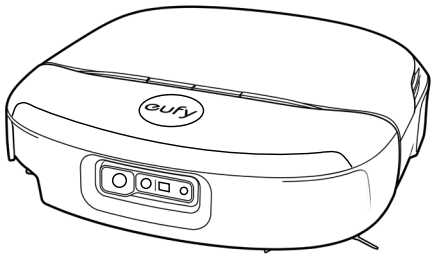

Габариты	326 × 358 × 98 mm
Вес	5,35 kg (11,79 lbs)
Аккумулятор	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
Вход	25 В ⎓ 1,5 A
Время уборки	**Режим «Только пылесос»** Тихая мощность всасывания: 144 min Стандартная мощность всасывания: 127 min Турбо-мощность всасывания: 107 min Максимальная мощность всасывания: 90 min
Время зарядки	4 h
Резервуар для чистой воды робота	120 mL
Резервуар для грязной воды робота	200 mL
Рабочая частота	Диапазон 2,4 GHz (2,412 GHz – 2,484 GHz)

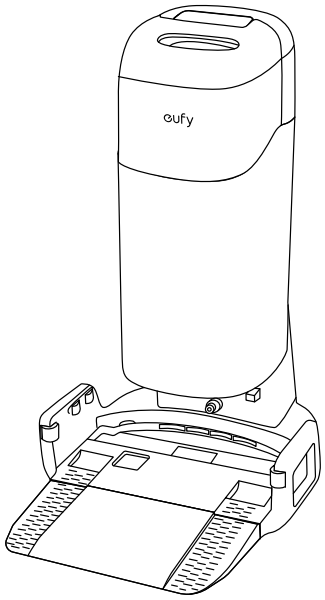

Габариты	387 × 476 × 670 mm
Вес	9,4 kg (20,72 lbs)
Напряжение	Версия для США/Японии/Тайваня: 100-120 V Версия для ЕС/Великобритании/Австралии: 220-240 V
Мощность (сушка и зарядка)	330 W MAX
Мощность (сбор пыли)	650 W
Бак для чистой воды	3 L
Бак для грязной воды	2 L
Вместимость одноразового мешка для пыли	2.5 L

- Базовая станция S2 Pro оснащена функцией сушки тёплым воздухом. При температуре окружающей среды выше 35 °C RoboVac сначала зарядится; до полной зарядки будет использоваться сушка воздухом комнатной температуры.
- Поскольку напряжение в разных странах и регионах различается, мы рекомендуем приобретать версию устройства, предназначенную для вашего региона, чтобы избежать возможных угроз безопасности и повреждения оборудования.
- Anker Innovations Limited заявляет, что радиооборудование типа T210T соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на следующем веб-сайте: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Служба поддержки

Видеоруководства, часто задаваемые вопросы, условия гарантии и дополнительная информация:

- Веб-сайт: www.eufy.com/support
- Эл. почта: support@eufy.com

11. Прочая информация

Настоящим Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует Положениям 2023 года о безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуре (Требования безопасности к соответствующим подключаемым продуктам). Заявление о соответствии см. на веб-сайте: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Инструкции по настройке сети

Процесс настройки сети:

По умолчанию устройство настраивается через BLE (Bluetooth Low Energy) с помощью мобильного приложения. Если настройка через BLE не удалась, появится кнопка, позволяющая попробовать другой способ настройки (режим AP).

1. Настройка BLE (Bluetooth Low Energy):

Условие запуска:

Активируйте настройку сети по Bluetooth, одновременно нажав и удерживая кнопку возврата на зарядку и кнопку «Пуск / Пауза» на устройстве в течение 3 секунд.

Описание состояния:

Когда устройство ещё не подключено к сети, оно автоматически включает широковещательную передачу BLE и активирует службы BLE для настройки сети по Bluetooth.

2. Настройка AP (точка доступа):

Условие запуска:

Активируйте настройку сети по AP, одновременно нажав и удерживая кнопку возврата на зарядку и кнопку «Пуск / Пауза» на устройстве в течение 3 секунд.

Описание состояния:

Когда устройство ещё не подключено к сети, оно будет транслировать открытую (без пароля) и видимую точку доступа AP для настройки сети в режиме AP.

Устройство будет:

- Ожидать запросы настройки сети на TCP-порту 9668.

Примечание:

Во время настройки через BLE и AP убедитесь, что ваша сетевая среда стабильна, и следуйте инструкциям для завершения настройки. При возникновении проблем вы можете снова одновременно нажать и удерживать кнопку возврата на зарядку и кнопку «Пуск / Пауза», чтобы перезапустить процесс настройки.