1. Om din Omni S2 Pro

1.1 Innhold i esken

1.2 Oversikt

1.3 Knappestyring

2. Klargjøring av Omni S2 Pro

2.1 Installer basestasjonen

2.2 Lad RoboVac

2.3 Last ned appen

2.4 Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

3. Bruke Omni S2 Pro

3.1 Viktige tips før bruk

3.2 Kartlegging

3.3 Konfigurer forbudssone

3.4 Planlagt rengjøring

3.5 Velg en rengjøringsmodus

4. Bruke moppesystemet

5. Bruke RoboVac med enheter som er kompatible med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant

6. Aktivere / deaktivere barnesikring

7. Rengjøring og vedlikehold

7.1 Rengjør støvbeholderen

7.2 Skift ut rullemoppen

7.3 Rengjør rullebørsten

7.4 Rengjør sensorene, kameraene og ladekontaktpinnene

7.5 Skift ut støvposen

7.6 Rengjør filterbrettet

7.7 Rengjør skittenvannstanken

8. Feilsøking


9. Spesifikasjoner

10. Kundeservice

11. Annen informasjon

1. Om din Omni S2 Pro


1.1 Innhold i esken

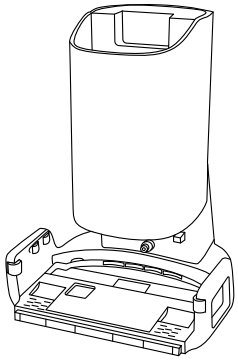


Basestasjon




Rentvannstank




Avtakbar base

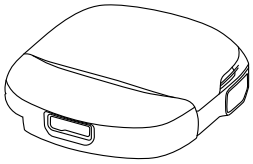

Robotstøvsuger (RoboVac)

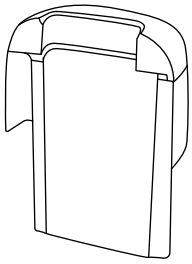

Skittenvannstank

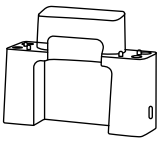

LCD-skjerm



Gulvrengjørings-middel



Duftrefill




Hurtigstartveiledning



Sikkerhetsinforma-sjon



Strømledning




(Bonus)

Støvpose

1.2 Oversikt


1.2.1 RoboVac

Forside

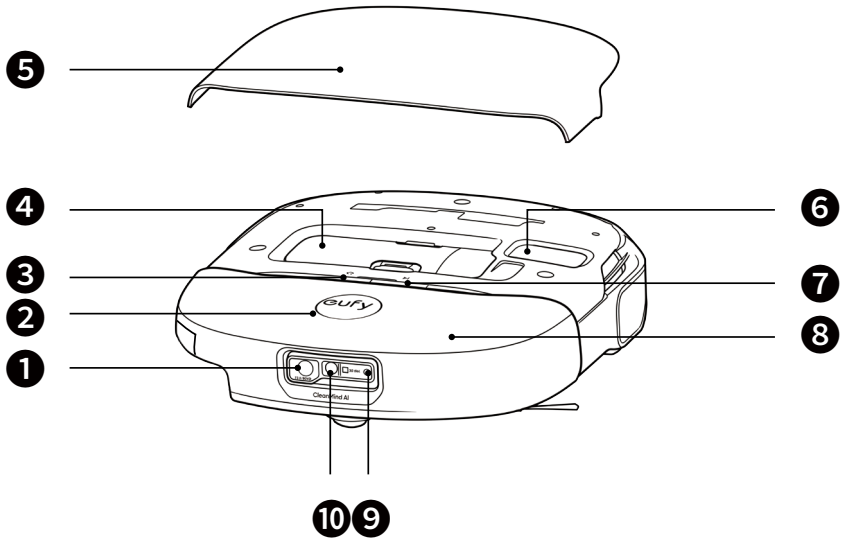


1. RGB-kamera
2. Ringindikator
3. Ladeknapp
   - Kort trykk: sett rengjøringen på pause.
   - Kort trykk igjen: send RoboVac tilbake til basestasjonen.
4. Støvbeholder
5. Magnetisk deksel
6. Deksel for duftrefill
7. Start-/pauseknapp
   - Kort trykk: start / sett rengjøringen på pause.
   - Langt trykk (3 s): slå av.
   - Langt trykk (15 s): tvungen avslutning.
8. Støtfanger
9. LED-indikator
10. 3D-dTOF-sensor

Bakside

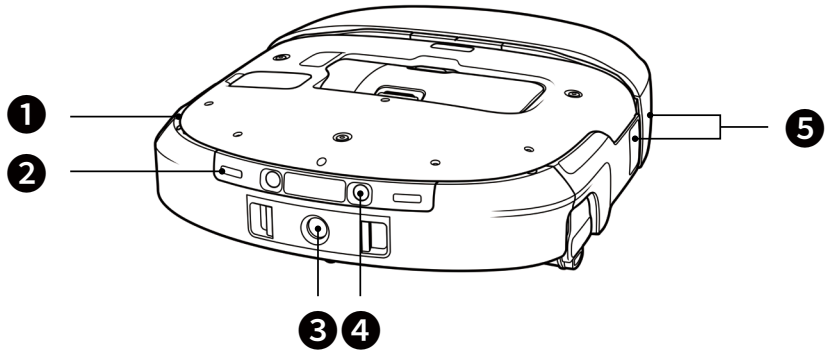


1. Luftutløp
2. Ladekontaktpinner (×2)
3. Oppsamlingsport for skittent vann
4. Vanninjeksjonsport
5. Veggsensor

Støvbeholder

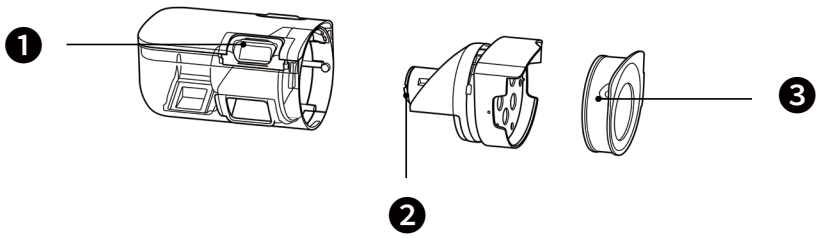

1. Håndtak for støvbeholder
2. Metallfilter
3. Høyeffektivt filter


Bunn

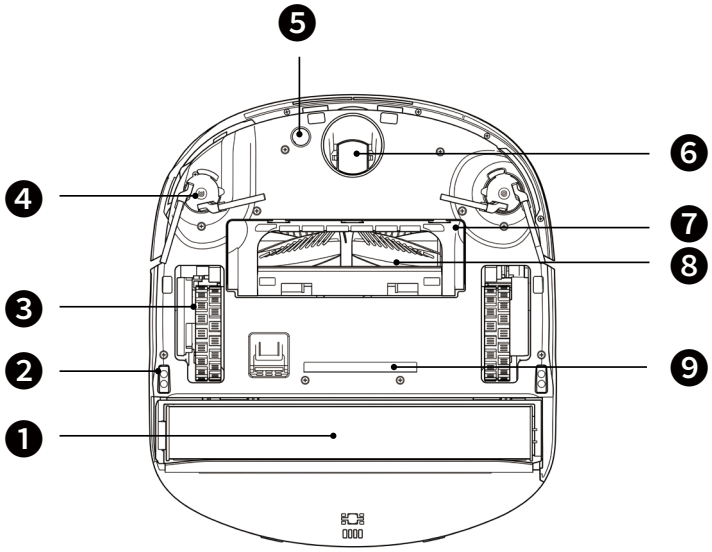

1. Rullemopp
2. Fallsensorer (×6)
3. Hjul (×2)
4. Sidebørster (×2)
5. Teppedeteksjonssensor
6. Svinghjul
7. Børstebeskyttelse
8. DuoSpiral™ rullebørster
9. UV-C LED


1.2.2 Basestasjon

Forside

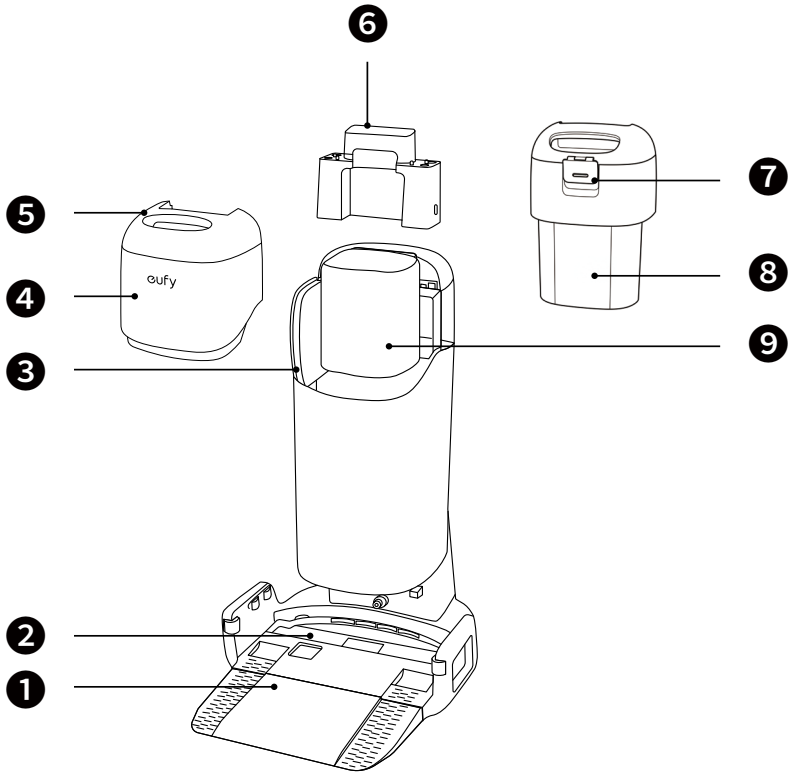



1. Avtakbar base
2. Filterbrett
3. Glidebryter
   - Skyv for å åpne støvpose-dekselet.
4. Rentvannstank
5. Lokk for rentvannstank
6. LCD-skjerm
7. Utløserknapp for skittenvann-stank
   - Trekk for å åpne dekselet til skittenvannstanken.
8. Skittenvannstank
9. Støvpose

Bakside

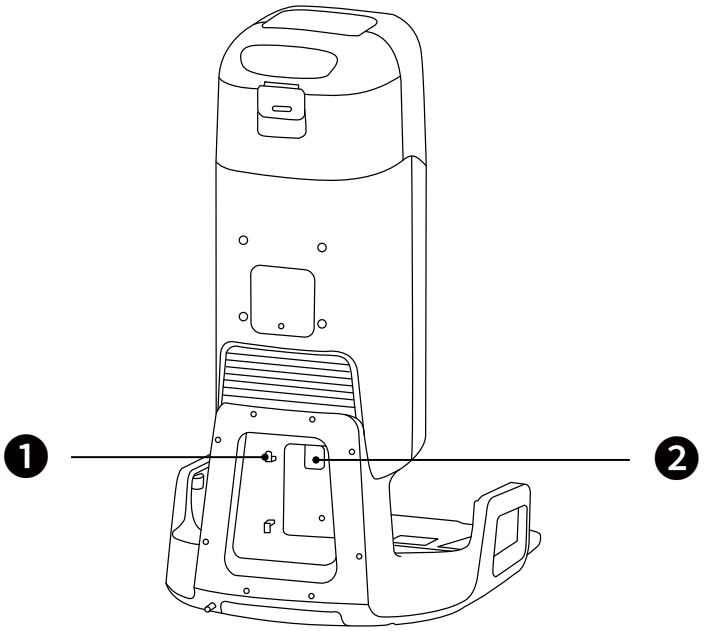

1. Ledningsoppviklingsspor
2. Strømuttak

1.3 Knappestyring

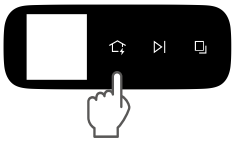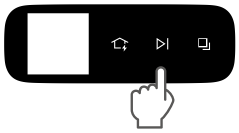
RoboVac		• Kort trykk: sett rengjøringen på pause • Kort trykk igjen: send RoboVac tilbake til basestasjonen
		• Kort trykk: start / sett rengjøringen på pause • Langt trykk (3 s): slå av • Langt trykk (15 s): tvungen avslutning
		• Langt trykk samtidig (3 s): tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen • Langt trykk samtidig (10 s): tilbakestill til fabrikkinnstillinger
Basestasjon		Kort trykk: send RoboVac tilbake til basestasjonen
		Kort trykk: • Start rengjøringen når RoboVac er i hvilemodus eller tørker • Sett rengjøringen på pause / fortsett når en oppgave pågår • Fortsett gjeldende oppgave under støvoppsamling eller mopp-vask
		Kort trykk: bytt mellom modusen Kun støvsuging og modusen Støvsuging / mopping

2. Klargjøring av Omni S2 Pro

2.1 Installer basestasjonen


1. Trekk av klistremerket, og installer den avtakbare basen ved å trykke den godt ned på begge sider.

RoboVac kan ha problemer med å returnere til basestasjonen hvis den avtakbare basen ikke er installert riktig.

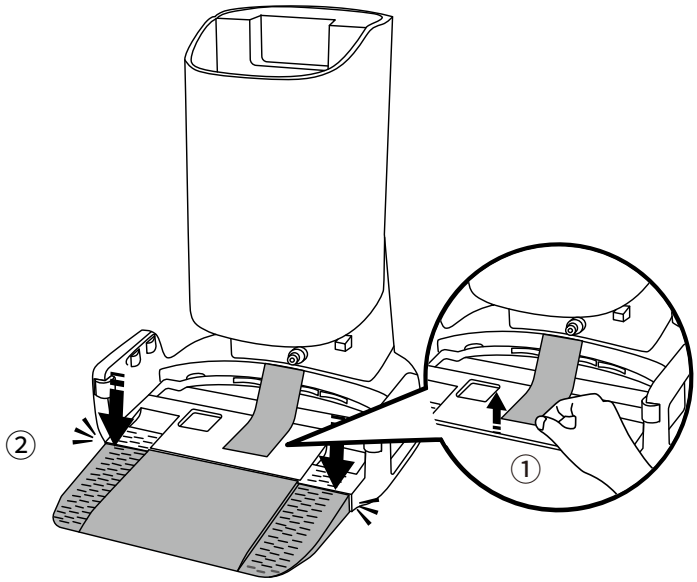


2. Plasser basestasjonen på et sted med sterkt Wi-Fi-signal der RoboVac lett kan nå den. Sørg for minst 1,5 m (4,9 ft) klaring foran og 0,5 m (1,6 ft) på begge sider, på et hardt, åpent gulv. Det anbefales å plassere den inntil en vegg, på en hard og jevn overflate.

- Ikke plasser basestasjonen i trapper, korridorer eller andre områder uten tilstrekkelig omkringliggende plass. RoboVac kan falle ned og forårsake skade eller funksjonsfeil.
- Den anbefalte klaringen på illustrasjonen er en foreslått verdi basert på testing, for å sikre at RoboVac fungerer optimalt, returnerer til stasjonen for lading og rengjør det angitte området effektivt. Du kan justere klaringen etter behov for å tilpasse den til det faktiske arbeidsmiljøet til RoboVac.

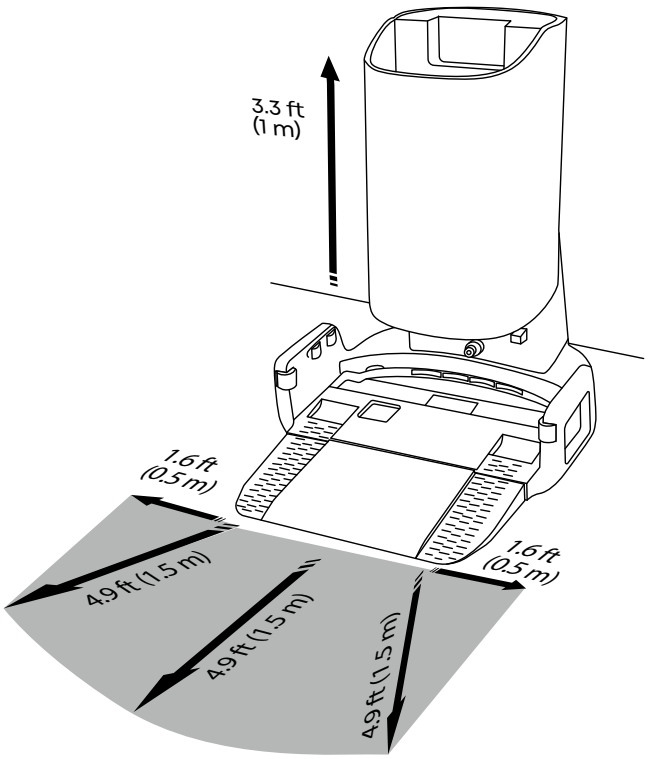

3. Koble strømledningen til basestasjonen og et stikkontakt.


Hold alltid basestasjonen tilkoblet strøm for å sikre at forbindelsen mellom RoboVac og basestasjonen er vellykket; ellers returnerer ikke RoboVac automatisk til den.

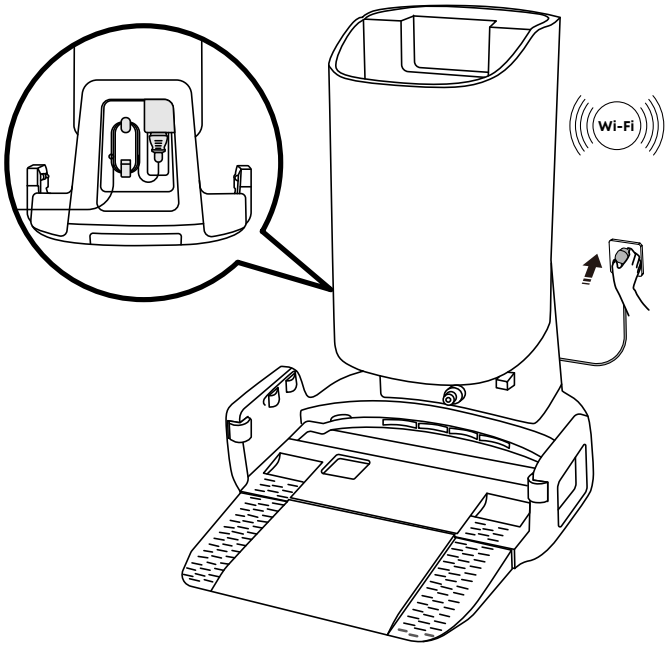


4. Fjern klistremerket på PIN-porten. Installer deretter LCD-skjermen og trykk den godt ned.

   Når den er installert, vises en animasjon på skjermen.

Før du installerer LCD-skjermen, må du sørge for at dokkingområdet mellom basestasjonen og LCD-skjermen er tørt og fritt for vannflekker.

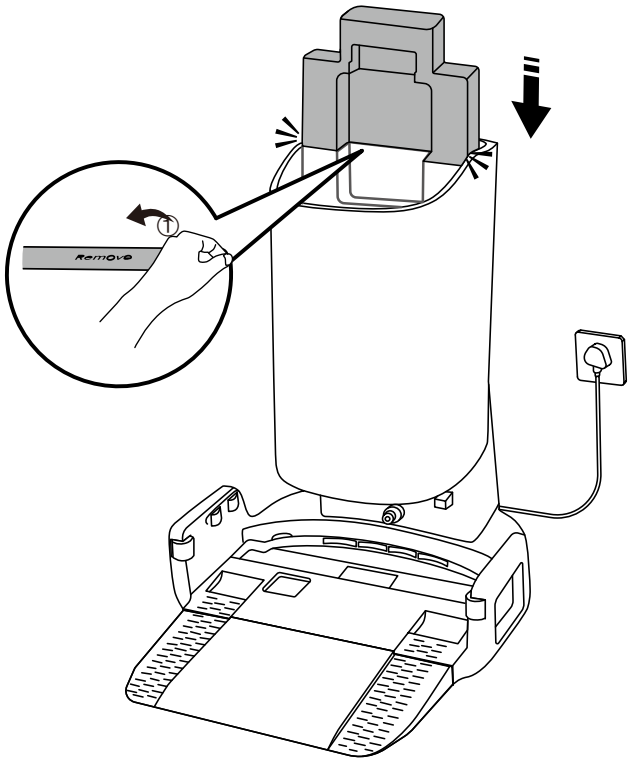


5. Trekk av forseglingen fra åpningen og bunnen av gulvrengjøringsmidlet, og sett deretter flasken inn i rengjøringssporet. Sørg for at gulvrengjøringsmidlet er sikkert installert.

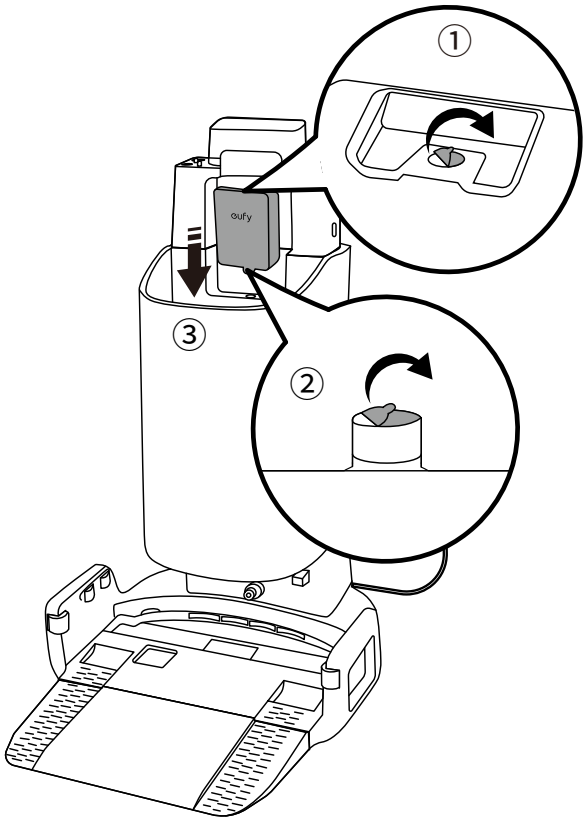


6. Installer skittenvannstanken på basestasjonen.

Før du installerer skittenvannstanken, må du sørge for at lokket er ordentlig lukket og at låsen klikker på plass.

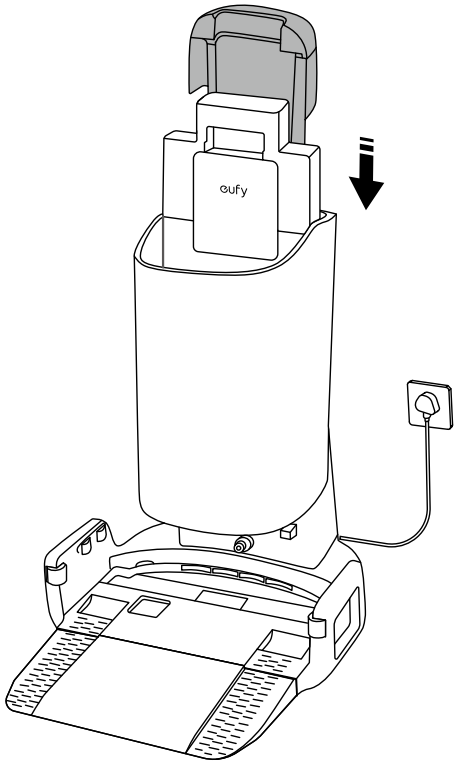


7. Fyll rent vann i rentvannstanken til det når MAX-vannlinjen. Lukk deretter lokket på rentvannstanken og installer rentvannstanken på basestasjonen.

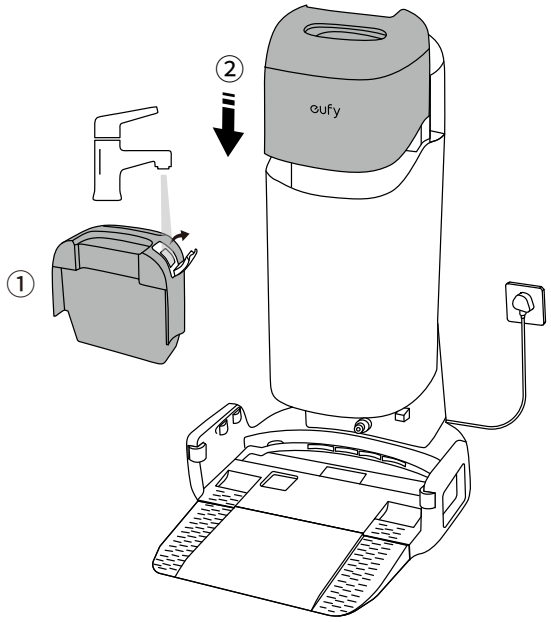


2.2 Lad RoboVac


1. Fjern skumblokkene fra RoboVac.

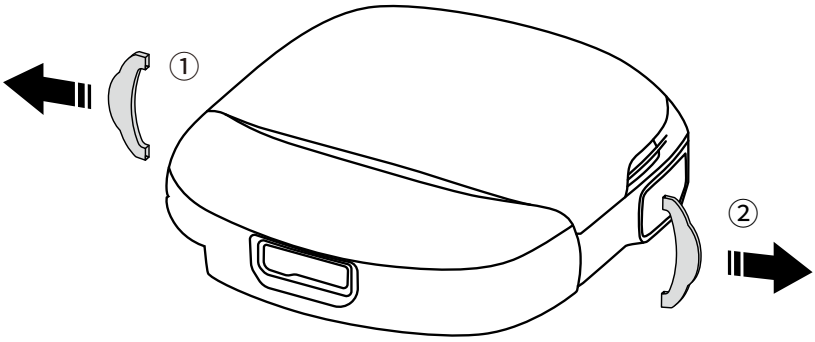

2. Åpne det magnetiske dekselet på RoboVac og dekselet for duftrefill, og installer deretter duftrefillet i sporet i henhold til figuren nedenfor.

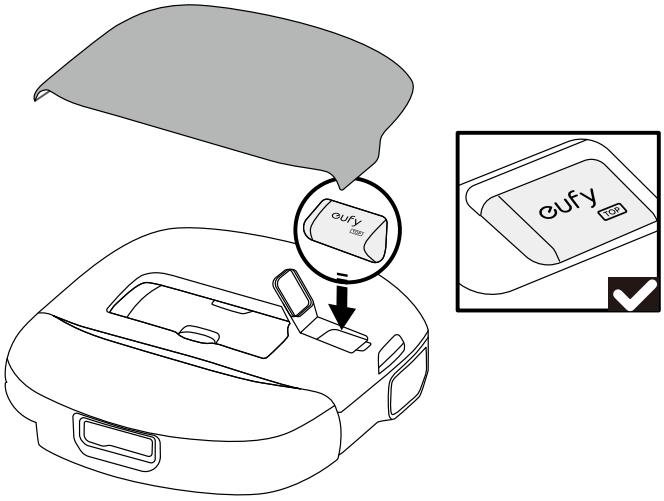

3. Fest RoboVac til basestasjonen. RoboVac slår seg på og begynner å lade automatisk.

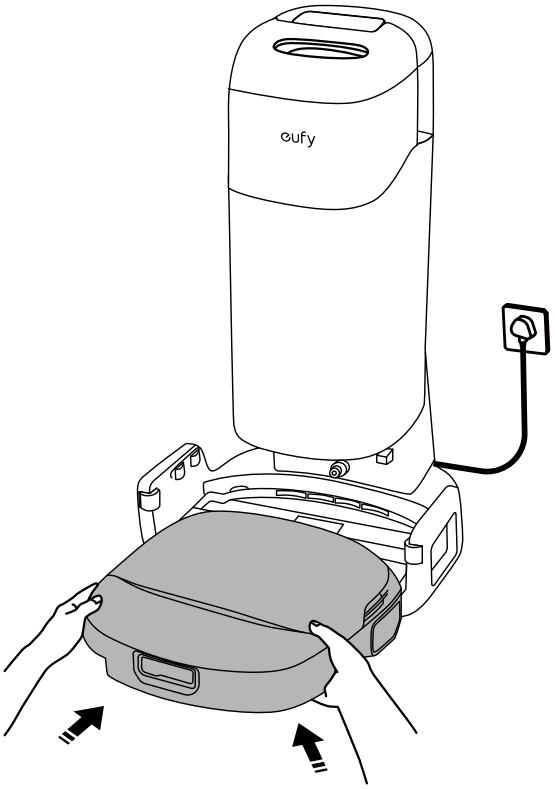


2.3 Last ned appen

For å dra nytte av alle tilgjengelige funksjoner anbefales det å laste ned appen.


Før du begynner, må du sørge for:

- Smarttelefonen din kjører iOS 13.0 eller nyere, eller Android 8.0 eller nyere.
- Wi-Fi-ruteren din sender ut et 2,4 GHz-signal.


1. Last ned appen fra App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter).
2. Åpne appen. Opprett en ny konto, eller logg inn på din egen Anker eufy-konto.

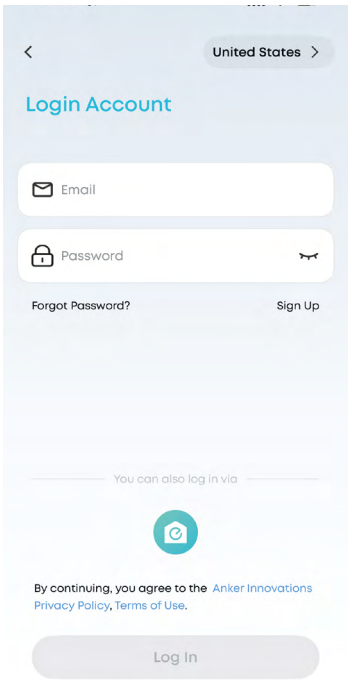

3. Trykk på ikonet [+] > **Legg til enhet** > **Rengjør** > **Robot Vacuum-S Series** > **S2 Pro**.

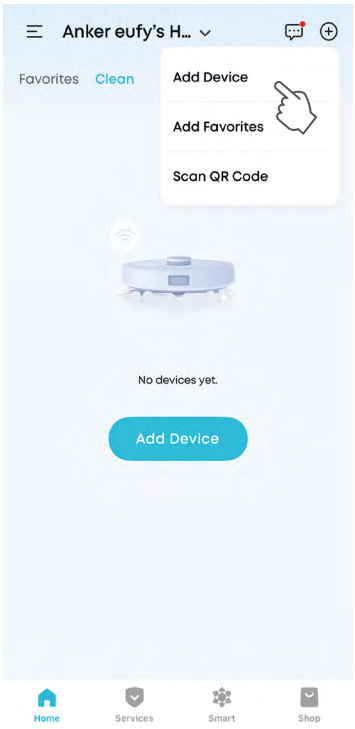



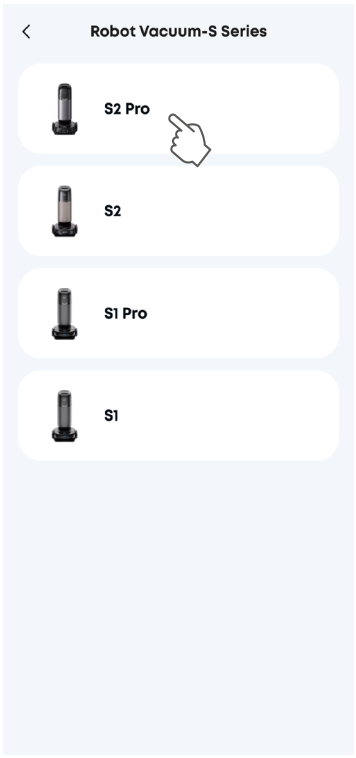


4. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen.

2.4 Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

Hvis du opplever problemer når du kobler RoboVac til appen, kan du prøve å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.

Trykk og hold både ladeknappen og start-/pauseknappen samtidig i 3 sekunder til du hører en talemelding.

LED-indikatoren på RoboVac blinker raskt hvitt. Deretter kan du følge instruksjonene i appen for å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen på nytt.

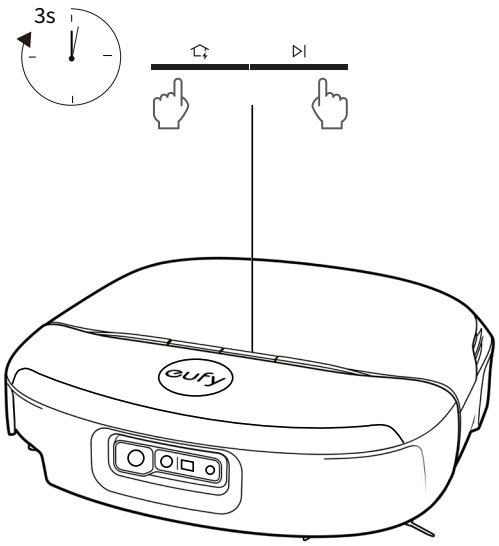

3. Bruke Omni S2 Pro

Alle UI-bilder som vises i denne delen, er kun til illustrasjon, og de kan endres på grunn av programvareoppdateringer. Se det faktiske app-grensesnittet for den mest nøyaktige informasjonen.

3.1 Viktige tips før bruk

A. Fjern strømledninger og små gjenstander fra gulvet som kan vikle seg rundt RoboVac.

B. Før kartlegging anbefales det på det sterkeste å plassere fysiske barrierer foran peiser og enkelte områder (f.eks. trapper) som kan forårsake skade på RoboVac hvis den kommer inn der. For fremtidig bruk kan du sette opp forbudssoner eller virtuelle grenser via Anker eufy-appen.

C. Unngå å støvsuge store mengder vann, da dette potensielt kan skade enheten.

D. Ikke bruk RoboVac på gulv med stillestående vann, i våte områder som bad eller vaskerom, eller på gulv som er kraftig oversvømmet. RoboVac er kun konstruert for rutinemessig fuktig mopping på harde gulv; langvarig eksponering for overdreven fuktighet kan skade enheten.

E. Ikke senk RoboVac eller basestasjonen ned i vann eller annen væske. Ikke skyll hoveddelen av RoboVac eller basestasjonen under rennende vann. Kun de avtakbare delene som er oppført i kapittel 7, kan vaskes. Vann som trenger inn i de interne komponentene, kan forårsake elektrisk skade og ugyldiggjøre garantien.

F. RoboVac kan klatre opp på gjenstander som er lavere enn 35 mm (1,38 in). Fjern disse gjenstandene hvis mulig.

G. Anti-fallsensorer forhindrer i de fleste tilfeller at RoboVac faller ned trapper og bratte fall. Sensorene er mindre effektive hvis de er skitne eller brukes på teppebelagte / reflekterende gulv. Det anbefales å tørke av sensorene jevnlig og sette opp forbudssoner, spesielt rundt trapper eller andre steder der RoboVac kan falle ned.


3.2 Kartlegging


Denne funksjonen er utformet for å hjelpe RoboVac med å lære hjemmets layout effektivt, noe som sikrer grundig og systematisk rengjøring. Ved å lage en detaljert plantegning kan RoboVac navigere og rengjøre med presisjon.


Følg disse trinnene for å maksimere effektiviteten og nøyaktigheten i kartleggingsprosessen:

- **Åpne alle dører:** Sørg for at alle dører i rengjøringsområdet er åpne. Dette gjør at roboten kan få tilgang til og kartlegge hvert rom sømløst.
- **Sperr av begrensede områder:** Hvis det finnes bestemte soner du ikke vil at RoboVac skal gå inn i, kan du bruke fysiske barrierer for å blokkere disse områdene. Dette kan forbedre kartleggingsnøyaktigheten og forhindre at RoboVac går inn i uønskede områder. Når kartleggingen er fullført, kan du fjerne de fysiske barrierene og sette opp begrensede områder for å hindre at RoboVac går inn i disse områdene.
- **Fjern hindringer:** Fjern gjenstander som leker, kabler, små møbler eller frynsede tepper som kan blokkere banen eller vikle seg inn i børstene. Dette hjelper RoboVac med å bevege seg fritt og kartlegge området uten avbrudd.
- **Ikke flytt basestasjonen:** Når plantegningen er opprettet, bør du unngå å flytte basestasjonen. RoboVac er avhengig av basestasjonen som referansepunkt for navigasjon og kartlegging. Å flytte den kan svekke nøyaktigheten i plantegningen.

For å starte kartleggingsprosessen trykker du på enhetskortet og deretter på **Start** i appen.

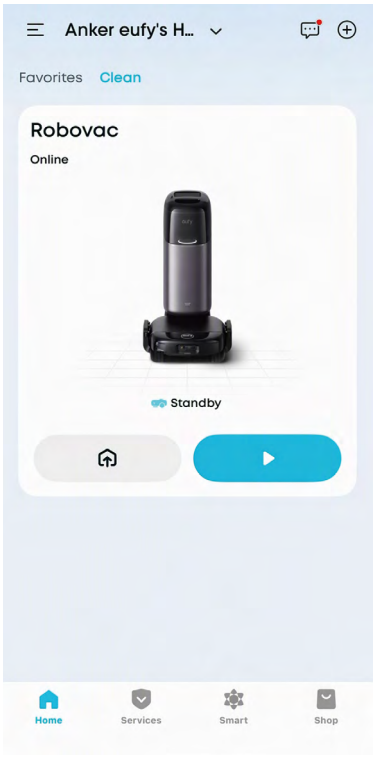

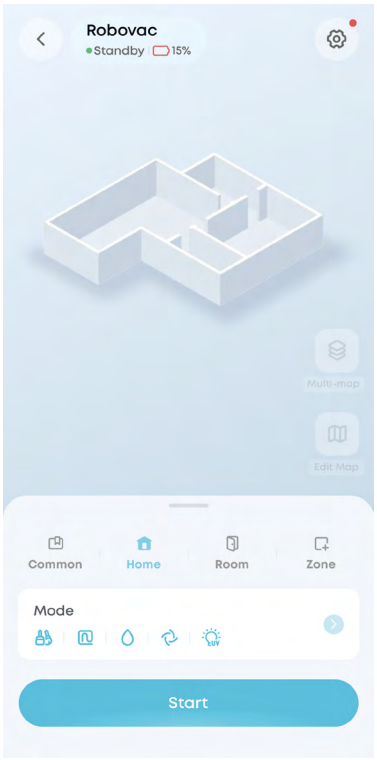


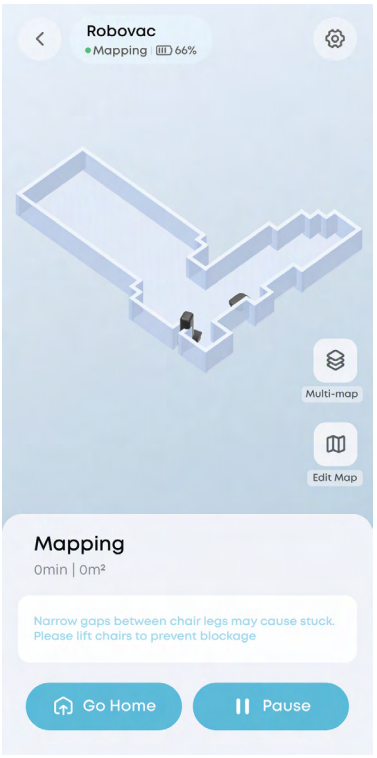



3.3 Konfigurer forbudssone

I Anker eufy-appen trykker du på **Rediger kart** > **Forbudssone** > **Legg til** for å sette opp en «forbudssone» som et begrenset område, noe som eliminerer behovet for fysiske barrierer (inkludert avgrensningslister).

Denne funksjonen er kun beregnet på å dele opp rengjøringssonene, ikke på å isolere farlige områder.

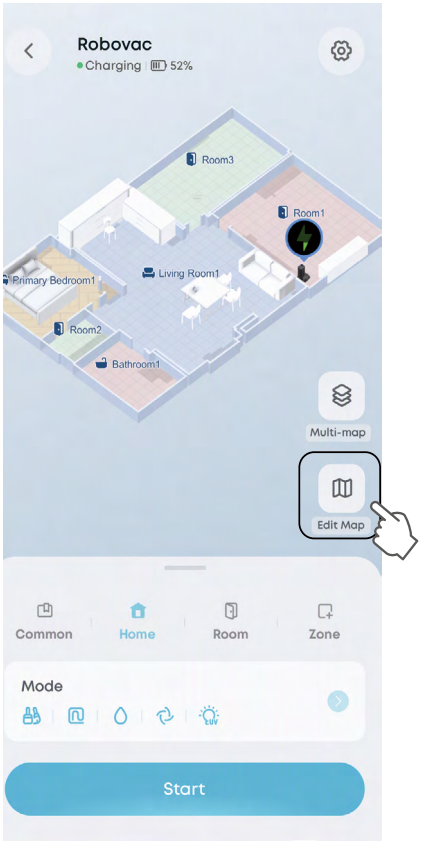

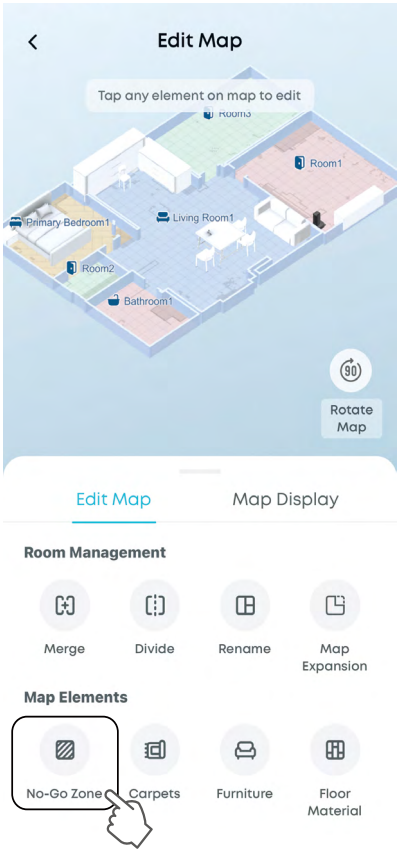


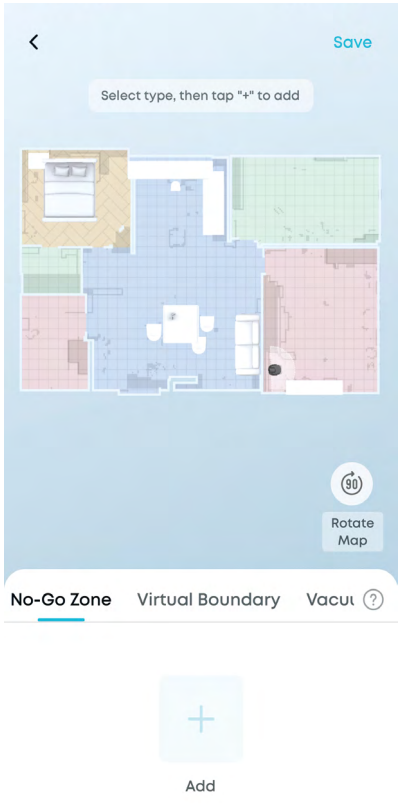

3.4 Planlagt rengjøring

Trykk på ikonet ⚙ øverst i høyre hjørne, og velg **Planer**.

På denne siden kan du planlegge at RoboVac skal starte rengjøringen på et bestemt tidspunkt.

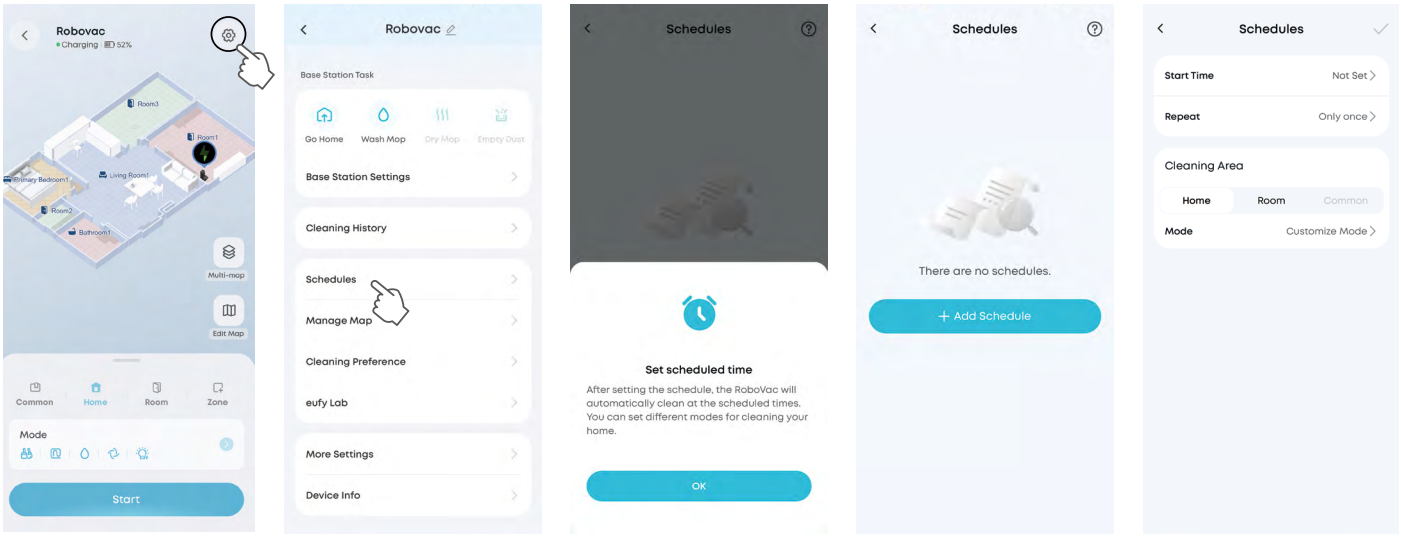


- Du kan angi tidspunktet og tilpasse rengjøringsplaner fra søndag til lørdag i Anker eufy-appen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i appen.
- I perioden Ikke forstyrr forblir RoboVac stille, med automatisk støvoppsamling og talemeldinger deaktivert.

3.5 Velg en rengjøringsmodus

Bruk Anker eufy-appen til å starte / sette rengjøringen på pause eller velge en rengjøringsmodus. I hver modus kan du tilpasse innstillinger som rengjøringsintensitet, vannivå og sugenivå ytterligere.

Du kan også aktivere / deaktivere **UV-rengjøring** i appen. Når den er aktivert, blir ringindikatoren på RoboVac lilla, og UV-lyset virker under rengjøringen for å bidra til å redusere vanlige gulvbakterier.


- Omni S2 Pro tillater kontinuerlig justering av vannivået fra 3 % til 100 % i Anker eufy-appen.
- Ikke berør UV-modulen, stikk hånden under roboten eller se direkte på UV-lyset mens det er på; UV-lyset slås av automatisk når roboten løftes.

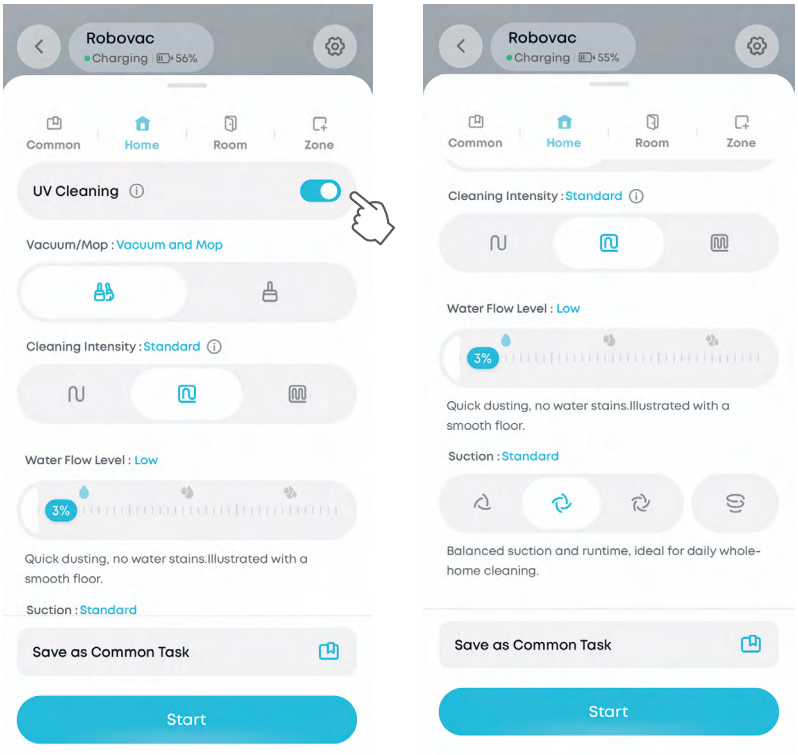

3.5.1 Hjemrengjøringsmodus

Trykk på **Start** i Anker eufy-appen for å aktivere hjemrengjøringsmodus.


Etter oppstart beveger RoboVac seg fra basestasjonen og bestemmer automatisk rengjøringsruten. Når rengjøringen er ferdig, returnerer RoboVac automatisk til basestasjonen.

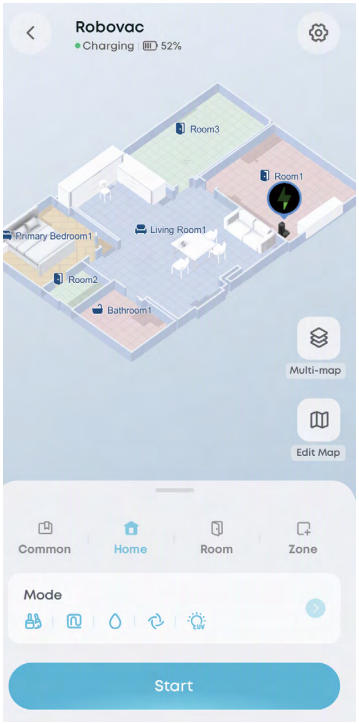


3.5.2 Romrengjøringsmodus

I denne modusen deles hjemmet ditt automatisk inn i flere rom i Anker eufy-appen.

Du kan tilpasse rominnstillingene og velge hvilke rom som skal rengjøres. RoboVac rengjør kun de valgte rommene og returnerer deretter til basestasjonen etter rengjøringen.

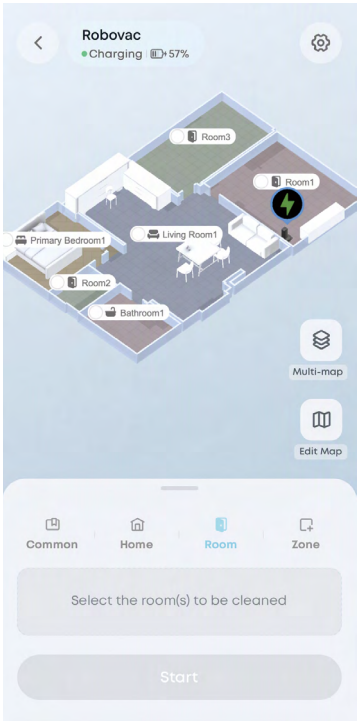


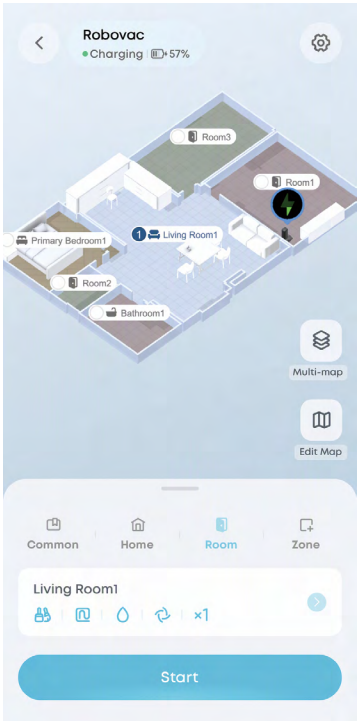

- Aktiver romrengjøringsmodus først etter at RoboVac har opprettet kartet.
- Det anbefales at RoboVac beveger seg fra basestasjonen for å starte romrengjøringen.


3.5.3 Sonerengjøringsmodus

I denne modusen kan du sette opp en rengjøringssone og tilpasse størrelsen i Anker eufy-appen. RoboVac rengjør kun den valgte sonen.

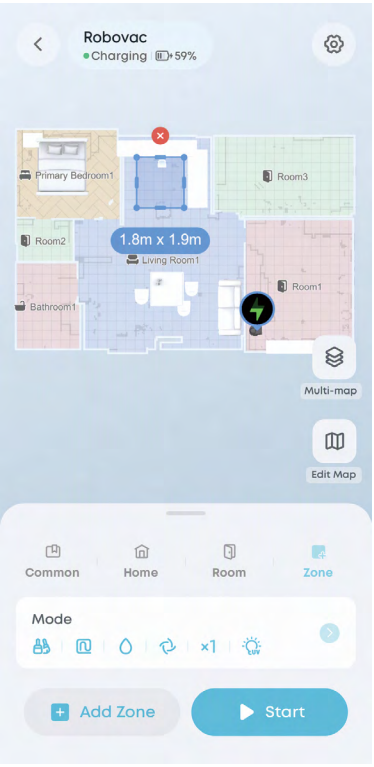

4. Bruke moppesystemet

1. Start rengjøringen. RoboVac støvsuger og mopper automatisk.
2. For å forhindre luktutvikling i rullemoppen, aktiver tørkefunksjonen etter hver moppeoppgave. Det anbefales på det sterkeste å bruke **standardtørking** hver gang for å sikre optimal tørkeytelse og redusere ubehagelig lukt.
3. Tøm og rengjør skittenvannstanken regelmessig for å forhindre mugg eller ubehagelig lukt. Følg figuren nedenfor for å åpne og lukke skittenvannstanken. Du hører et «klikk» når dekselet er sikkert lukket.

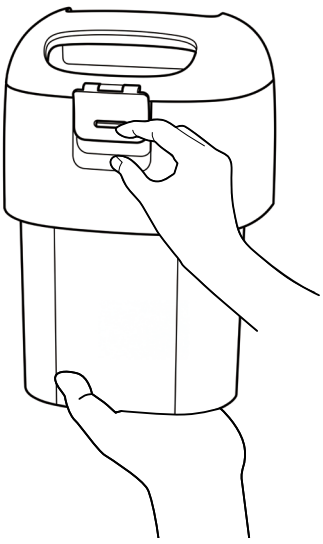

For flere instruksjoner om hvordan du rengjør skittenvannstanken, se avsnittet «**Rengjøring og vedlikehold**».

5. Bruke RoboVac med enheter som er kompatible med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant

Takket være kompatibilitet med Matter, Alexa, Siri og Google Assistant er RoboVac bare en talekommando unna å rengjøre hver krok av hjemmet ditt.

Før du begynner, må du sørge for:

- RoboVac er festet til basestasjonen for å sikre at det er nok strøm.
- RoboVac er koblet til Anker eufy-appen.
- For å styre RoboVac med Siri må du sørge for at du har en iPhone eller iPad med en nyere versjon av iOS.

Slik styrer du RoboVac med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant:


1. Trykk øverst i venstre hjørne av appens hovedgrensesnitt, og finn deretter **Tredjepartstjenester** i rullegardinmenyen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.


6. Aktivere / deaktivere barnesikring


For å aktivere barnesikringen i Anker eufy-appen trykker du på ikonet ⚙ øverst i høyre hjørne, og velger deretter **Flere innstillinger** > **Barnesikring**.

Når barnesikringen er aktivert, låses alle knappene for å hindre at barn skader enheten eller kommer til skade ved et uhell.

Nettverkskonfigurasjon og tilbakestilling til fabrikkinnstillinger påvirkes ikke av barnesikringen.

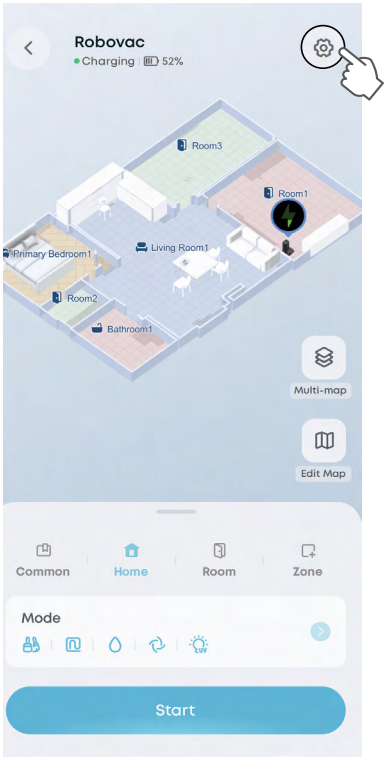

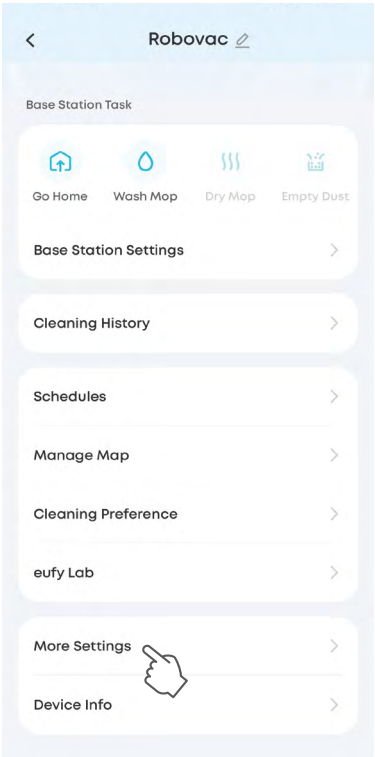

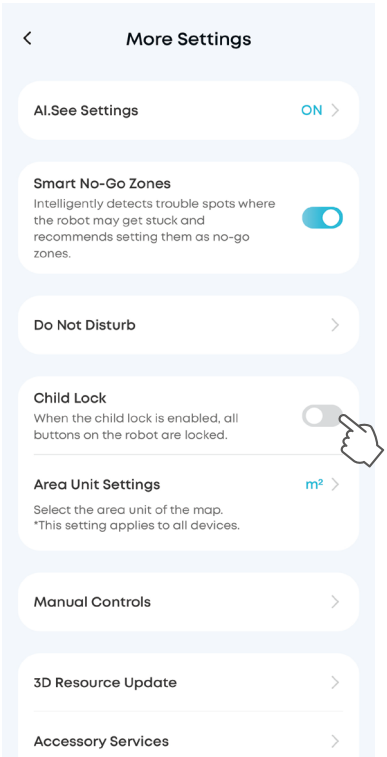

7. Rengjøring og vedlikehold

Før rengjøring og vedlikehold slår du av enheten og kobler fra strømadapteren. Alt annet vedlikehold bør utføres av en autorisert servicerepresentant.

Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre og vedlikeholde Omni S2 Pro regelmessig for optimal ytelse. Rengjørings- og utskiftingshyppigheten avhenger av bruksvanene dine.

Ikke spray eller hell vann, rengjøringsmidler eller annen væske på RoboVac, basestasjonen, strømledningen eller ladekontaktene. Bruk kun en lett fuktet (nesten tørr) myk klut til avtørking av utsiden, og sørg for at det ikke kommer fukt inn i åpninger.

Anbefalt rengjørings- og utskiftingshyppighet

Modul	Komponenter	Rengjøringshyppighet	Utskiftingshyppighet
RoboVac	Skittenvannsreservoar	Hver 30. time	-
	Rullemopp	-	Hver 180. time
	Rullebørster	Hver 60. time	Hver 360. time
	Høyeffektivt filter	Hver 180. time	Hver 360. time
	Sidebørster	Hver 60. time	Hver 180. time
	Duftrefill	-	Hver 60. time
	Sensorer	Hver 360. time	-
	Lite filter for robotens avløpstank	-	Hver 360. time
	Svinghjul	Rengjør det basert på faktiske forhold	-
Basestasjon	Gulvrengjøringsmiddel	-	Hver 90. time
	Støvpose	-	Skift ut etter behov
	Filterbrett	Hver 30. time	-
	Rentvannstank	Rengjør det basert på faktiske forhold	-
	Skittenvannstank	Rengjør det basert på faktiske forhold	-

7.1 Rengjør støvbeholderen

❶ Fjern det magnetiske dekselet og ta ut støvbeholderen.


❷ Vri for å åpne støvbeholderen.

❸ Tøm støvbeholderen.

❹ Skill metall- og høyeffektivdelen av filteret, og skyll dem sammen med støvbeholderen. La det lufttørke helt før neste bruk.

❺ Sett inn filteret igjen.

❻ Sett støvbeholderen og det magnetiske dekselet tilbake i RoboVac.

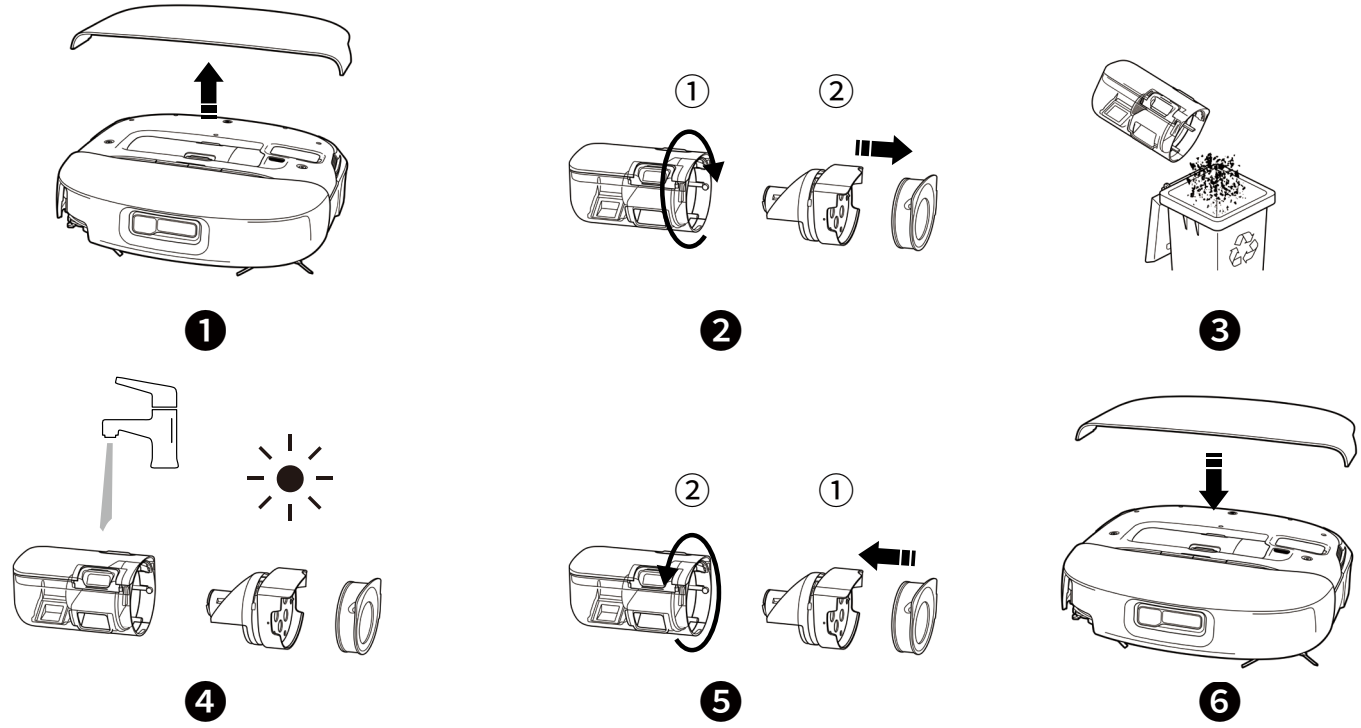

- Ikke bruk filteret hvis det ikke er helt tørt, ellers kan det påvirke rengjøringsytelsen.
- Ikke bruk børste, varmt vann eller rengjøringsmiddel til å rengjøre filteret.


7.2 Skift ut rullemoppen

❶ Fjern det magnetiske dekselet og ta ut skittenvannsreservoaret.

❷ Snu RoboVac, og trykk deretter på den røde knappen på siden av rullemoppen for å løsne den.


❸ Fjern rullemoppen, og rengjør smuss fra rullekammeret og skraperen.

❹ Trykk ned den nye rullemoppen til du hører et «klikk».

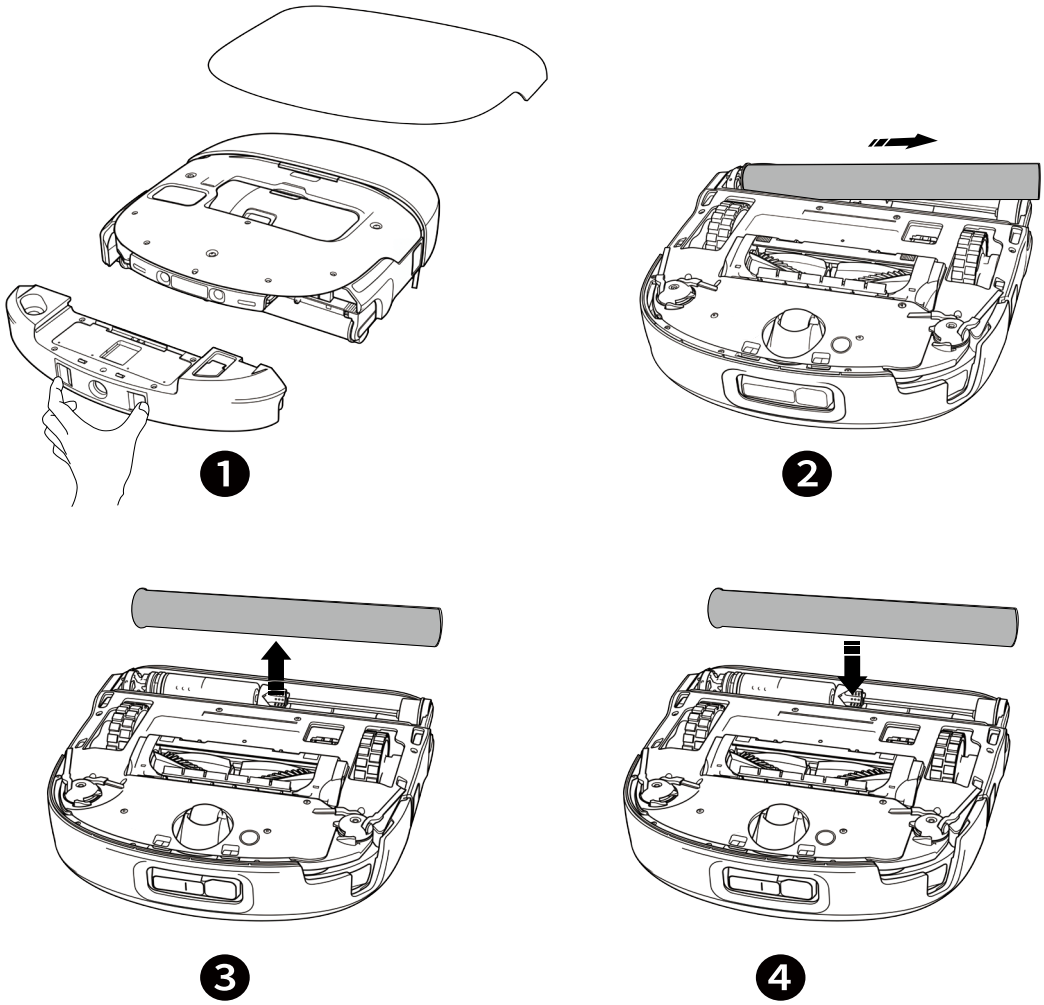

7.3 Rengjør rullebørsten

Fjern skittenvannsreservoaret først før du snur RoboVac.

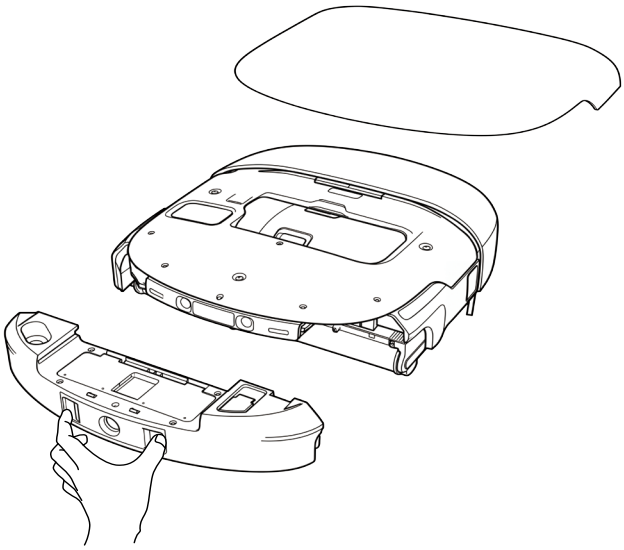

❶ Trykk inn utløserflikene for å låse opp børstebeskyttelsen.

❷ Trykk siden av den ene rullebørsten innover og vipp den forsiktig opp.

❸ Vri forsiktig og trekk ut rullebørsten.

❹ Trykk siden av den andre rullebørsten innover og vipp den forsiktig opp.


❺ Vri forsiktig og trekk ut den andre rullebørsten.


❻ Skyll begge rullebørstene og børstebeskyttelsen under rennende vann. La rullebørstene og børstebeskyttelsen lufttørke helt før neste bruk.


❼ Sett inn den ene siden av rullebørsten igjen og klikk den på plass.

❽ Sett inn den andre siden av rullebørsten igjen og klikk den på plass.

❾ Trykk ned for å klikke børstebeskyttelsen på plass.

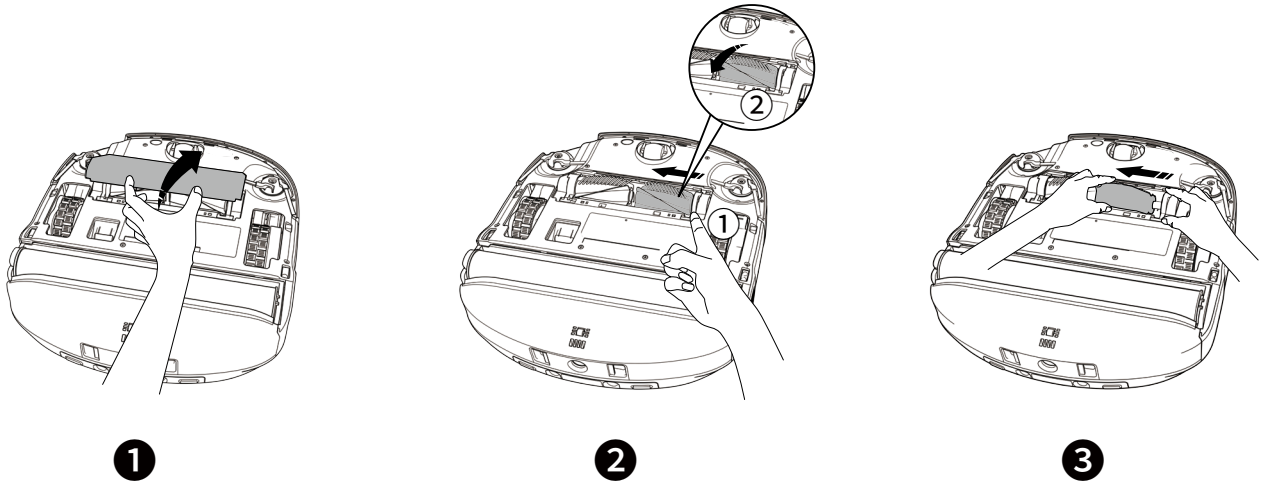

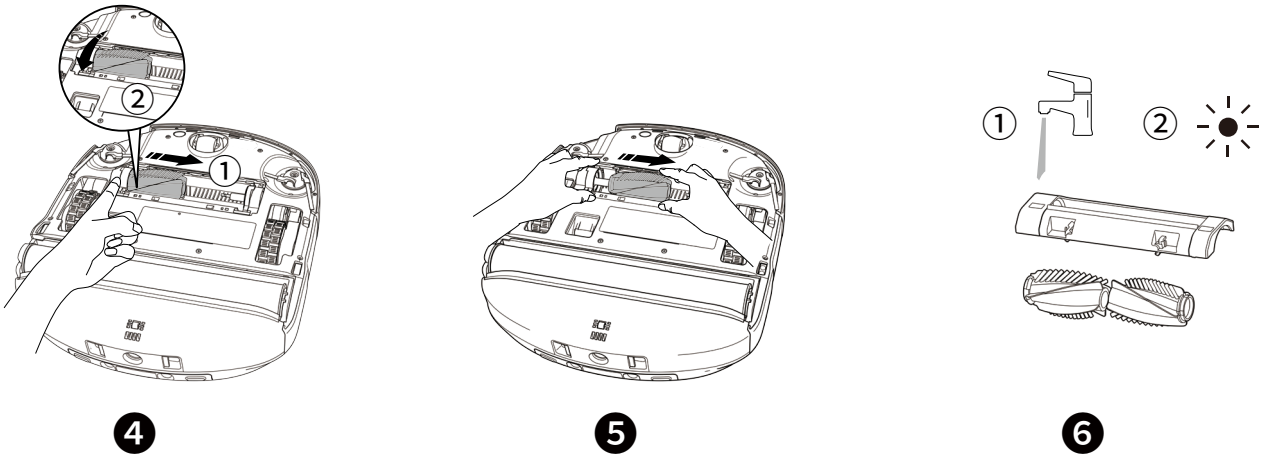

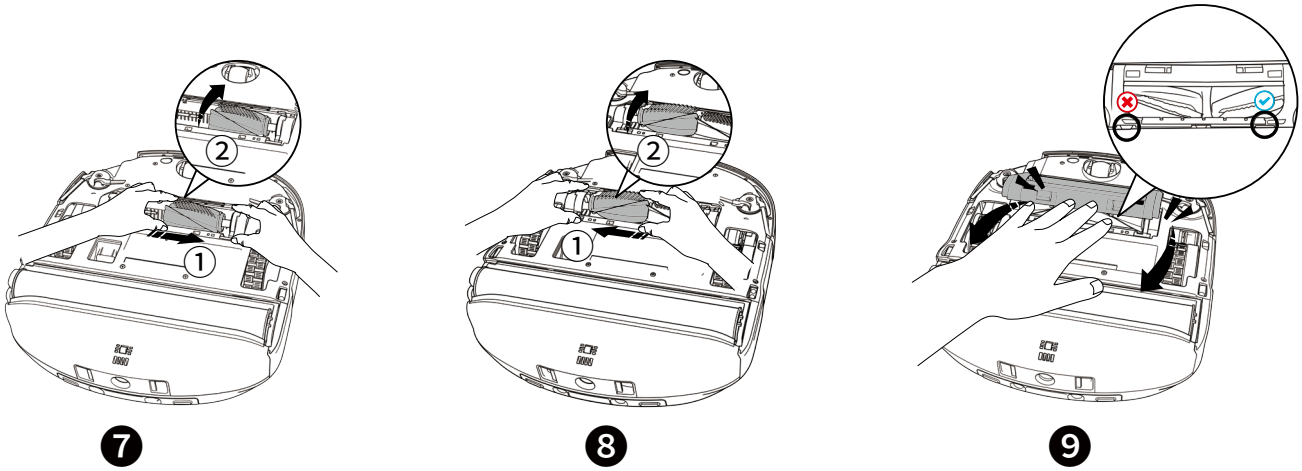


7.4 Rengjør sensorene, kameraene og ladekontaktpinnene

For å opprettholde best mulig ytelse bør du rengjøre sensorene og ladekontaktpinnene regelmessig.

Tørk støv av sensorene og ladekontaktpinnene med en myk klut.

Fjern skittenvannsreservoaret først før du snur RoboVac.

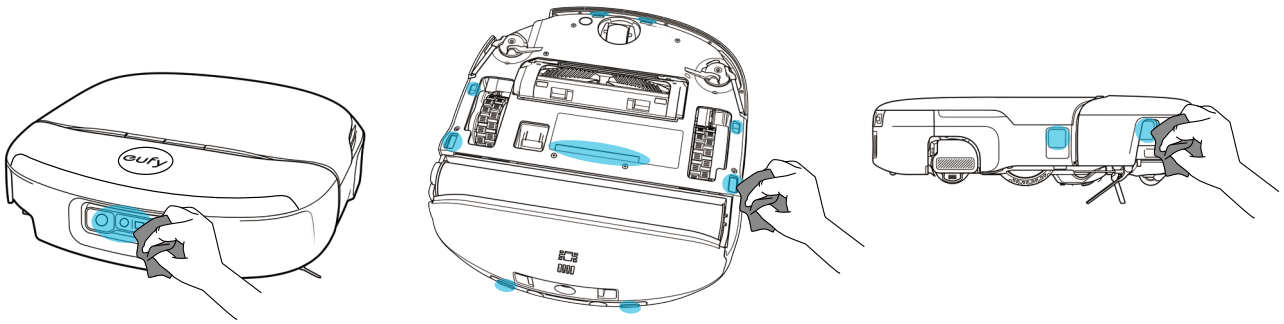


7.5 Skift ut støvposen

❶ Fjern rentvannstanken.

❷ Åpne dekselet på støvposebeholderen og ta ut støvposen.

❸ Installer en ny støvpose. Sørg for at støvposen er satt helt inn, og lukk deretter dekselet.

❹ Sett rentvannstanken tilbake.

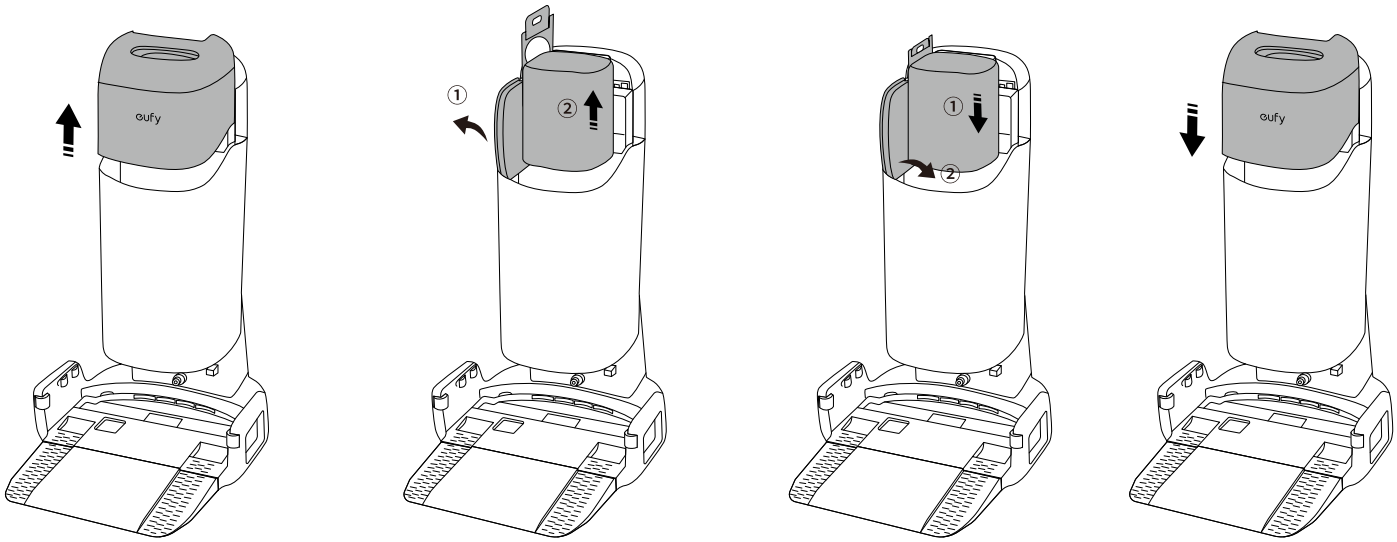

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Rengjør filterbrettet


❶ Fjern filterbrettet fra basestasjonen.

❷ Skyll filterbrettet grundig med vann, og rengjør det med en børste.

❸ La filterbrettet lufttørke før neste bruk.

❹ Vipp filterbrettet forsiktig innover, juster det med de to klipsene på innsiden, og trykk det godt ned på begge sider til det klikker på plass.

*LED-indikatoren på basestasjonen endres fra rød til hvit når den er riktig installert.

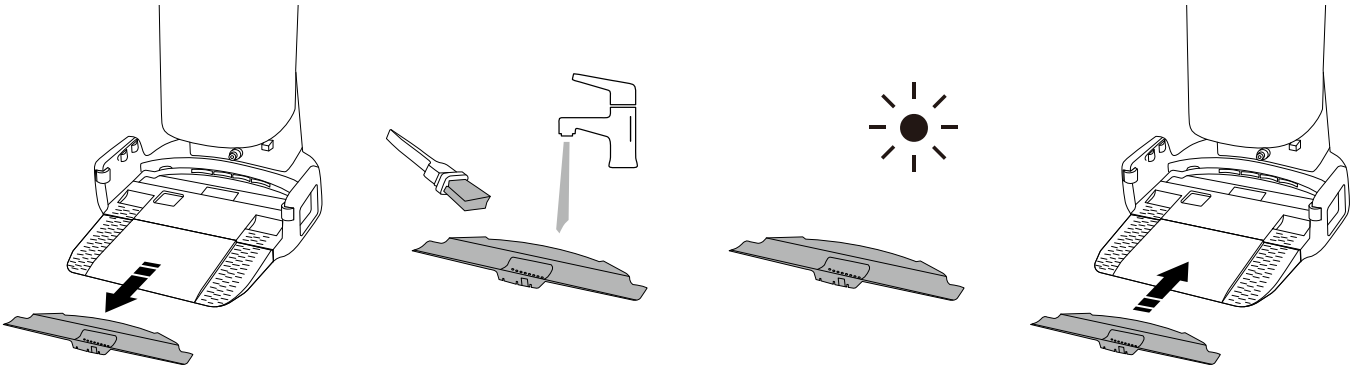

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Rengjør skittenvannstanken


❶ Fjern skittenvannstanken fra basestasjonen.

❷ Åpne og tøm skittenvannstanken.

❸ Skyll skittenvannstanken grundig under rennende vann. Trekk deretter ut vannet og lukk dekselet på skittenvannstanken.

*Du hører et «klikk» når den er sikkert på plass.

❹ Sett skittenvannstanken inn igjen på basestasjonen.

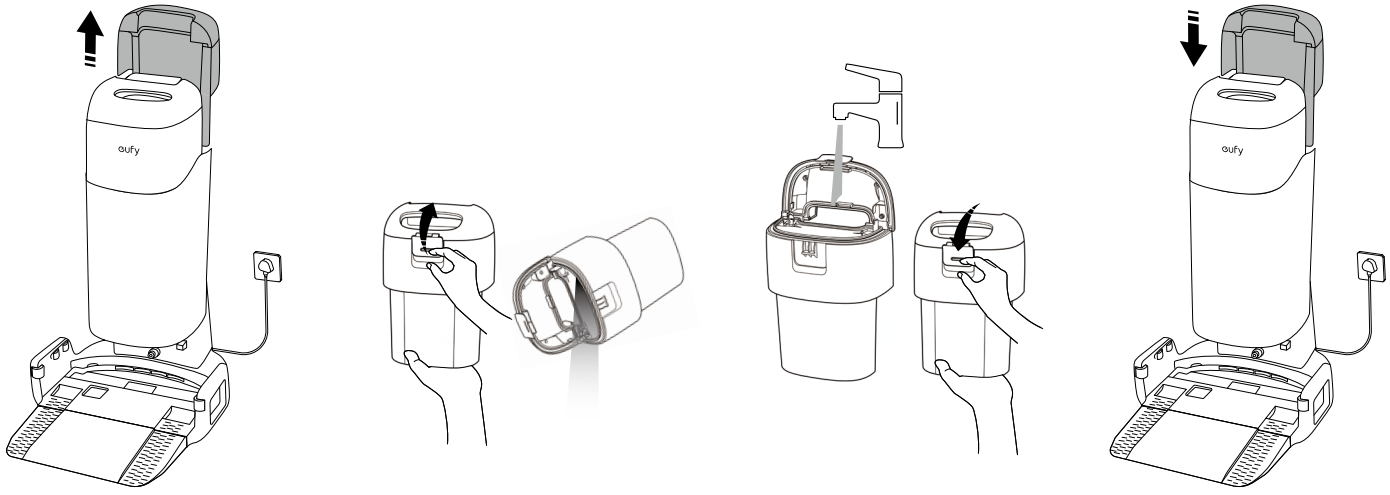


❶ ❷ ❸ ❹

8. Feilsøking


Når en feil oppstår, kan du se instruksjonene i appen for løsninger.

Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte support@eufy.com for hjelp.

9. Spesifikasjoner

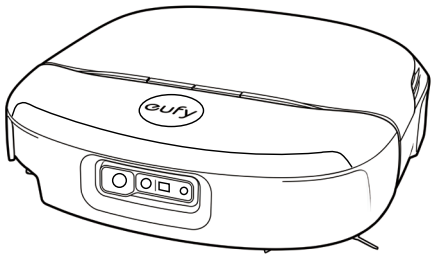

Mål	326 × 358 × 98 mm
Vekt	5,35 kg (11,79 lbs)
Batteri	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
Inngang	25 V⎓1,5 A
Rengjøringstid	**Kun støvsuging-modus** Stille sugekraft: 144 min Standard sugekraft: 127 min Turbo-sugekraft: 107 min MAX-sugekraft: 90 min
Ladetid	4 h
Rentvannsreservoar	120 ml
Skittenvannsreservoar	200 ml
Driftsfrekvens	2,4G-bånd (2,412 GHz - 2,484 GHz)

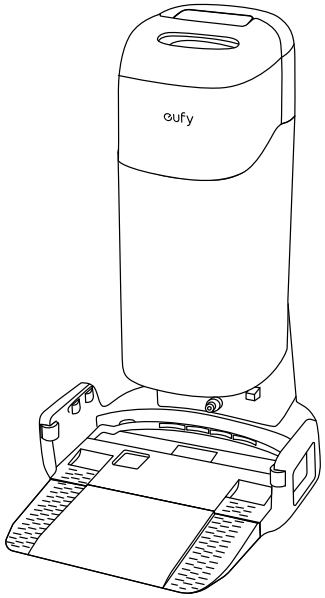

Mål	387 × 476 × 670 mm
Vekt	9,4 kg (20,72 lbs)
Spenning	US/JP/TW-versjon: 100-120 V EU/UK/AU-versjon: 220-240 V
Effekt (tørking og lading)	330 W MAX
Effekt (støvoppsamling)	650 W
Rentvannstank	3 l
Skittenvannstank	2 l
Kapasitet for engangsstøvpose	2.5 l

- S2 Pro-basestasjonen har en varmluftstørkefunksjon. Når omgivelsestemperaturen er over 35 °C, lader RoboVac først; romtemperert lufttørking brukes til RoboVac er fulladet.
- Ettersom spenningen varierer i ulike land og regioner, anbefaler vi å kjøpe maskinversjonen som er spesifikk for ditt område for å unngå potensielle sikkerhetsfarer og skader på utstyret.
- Anker Innovations Limited erklærer at radioutstyret av typen T210T er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettsted: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Kundeservice

For videoopplæringer, vanlige spørsmål, garantivilkår og mer informasjon:

- Nettsted: www.eufy.com/support
- E-post: support@eufy.com

11. Annen informasjon

Anker Innovations Limited erklærer herved at denne enheten er i samsvar med forskriftene om produktsikkerhet og telekommunikasjonsinfrastruktur (sikkerhetskrav for relevante tilkoblbare produkter) 2023. For samsvarserklæringen, besøk nettstedet: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Instruksjoner for nettverkskonfigurasjon

Prosess for nettverkskonfigurasjon:

Som standard konfigureres enheten via BLE (Bluetooth Low Energy) gjennom mobilappen. Hvis BLE-konfigurasjonen mislykkes, vises en knapp for å prøve en annen konfigurasjonsmetode (AP-modus).

1. BLE-konfigurasjon (Bluetooth Low Energy):

Utløserbetingelse:

Aktiver Bluetooth-nettverkskonfigurasjonen ved å trykke og holde både ladeknappen og start-/pauseknappen på enheten i 3 sekunder.

Statusbeskrivelse:

Når enheten ennå ikke er koblet til et nettverk, aktiverer den automatisk BLE-kringkasting og BLE-tjenester for å tilby Bluetooth-basert nettverkskonfigurasjon.

2. AP-konfigurasjon (tilgangspunkt):

Utløserbetingelse:

Aktiver AP-nettverkskonfigurasjonen ved å trykke og holde både ladeknappen og start-/pauseknappen på enheten i 3 sekunder.

Statusbeskrivelse:

Når enheten ennå ikke er koblet til et nettverk, kringkaster den et åpent (uten passord) og synlig AP-tilgangspunkt for å tilby nettverkskonfigurasjon via AP-modus.

Enheten vil:

- Lytte etter forespørsler om nettverkskonfigurasjon på TCP-port 9668.

Merk:

Under BLE- og AP-konfigurasjonsprosessene må du sørge for at nettverksmiljøet er stabilt og følge instruksjonene for å fullføre oppsettet. Hvis du opplever problemer, kan du trykke og holde både ladeknappen og start-/pauseknappen igjen for å starte konfigurasjonsprosessen på nytt.