1. Omni S2 Pro'nuz Hakkında

1.1 Kutu İçeriği

1.2 Genel Bakış

1.3 Düğme Kontrolleri

2. Omni S2 Pro'nuzu Hazırlama

2.1 Baz İstasyonunu Kurun

2.2 RoboVac'ınızı Şarj Edin

2.3 Uygulamayı İndirin

2.4 Wi-Fi Bağlantısını Sıfırlayın

3. Omni S2 Pro'nuzu Kullanma

3.1 Kullanım Öncesi Önemli İpuçları

3.2 Haritalama

3.3 Yasak Bölge Oluşturun

3.4 Zamanlanmış Temizlik

3.5 Temizlik Modu Seçin

4. Mop Sistemini Kullanma

5. RoboVac'ı Matter, Alexa, Siri veya Google Assistant Uyumlu Cihazlarla Kullanma

6. Çocuk Güvenlik Kilidini Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma

7. Temizlik ve Bakım

7.1 Toz Haznesini Temizleyin

7.2 Silindir Mopu Değiştirin

7.3 Döner Fırçayı Temizleyin

7.4 Sensörleri, Kameraları ve Şarj Temas Pimlerini Temizleyin

7.5 Toz Torbasını Değiştirin

7.6 Filtre Tepsisini Temizleyin

7.7 Kirli Su Deposunu Temizleyin

8. Sorun Giderme


9. Teknik Özellikler

10. Müşteri Hizmetleri

11. Diğer Bilgiler

1. Omni S2 Pro'nuz Hakkında


1.1 Kutu İçeriği

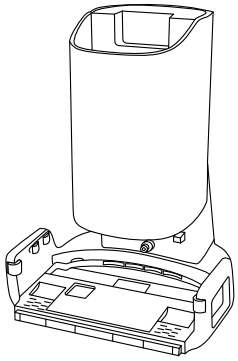


Baz İstasyonu




Temiz Su Deposu




Çıkarılabilir Taban

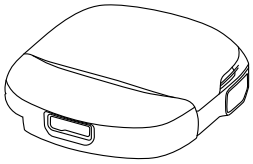

Robot Süpürge (RoboVac)

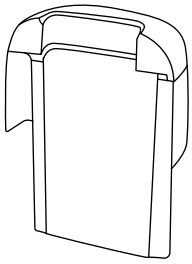

Kirli Su Deposu

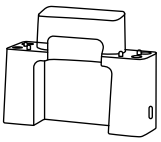

LCD Ekran



Zemin Temizleyici



Koku Dolumu




Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Güvenlik Talimatları



Güç Kablosu




(Bonus)

Toz Torbası

1.2 Genel Bakış


1.2.1 RoboVac

Ön

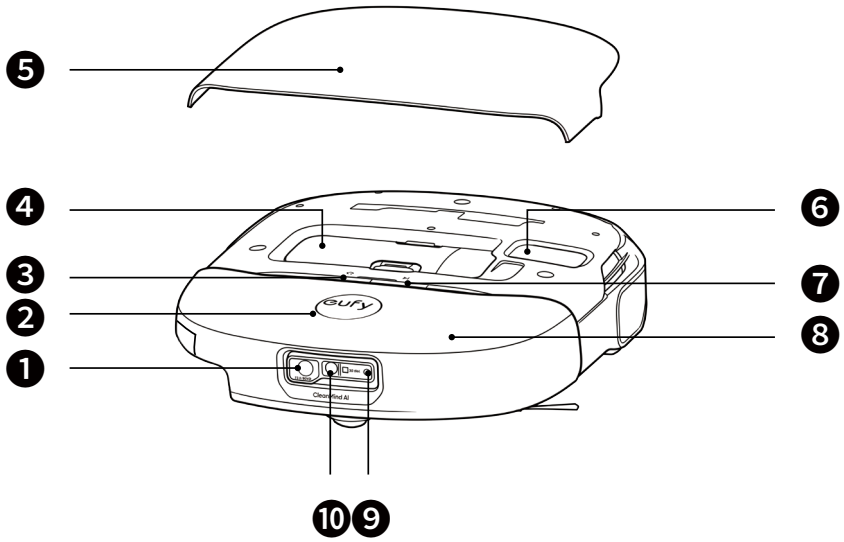


1. RGB Kamera
2. Halka Göstergesi
3. Şarj Düğmesi
   - Kısa basış: temizliği duraklatın.
   - Tekrar kısa basış: RoboVac'ı Baz İstasyonuna geri gönderin.
4. Toz Haznesi
5. Manyetik Kapak
6. Koku Dolumu Kapağı
7. Başlat / Duraklat Düğmesi
   - Kısa basış: temizliği başlatın / duraklatın.
   - Uzun basış (3 sn): gücü kapatın.
   - Uzun basış (15 sn): zorla kapatma.
8. Tampon
9. LED Göstergesi
10. 3D dTOF Sensörü

Arka

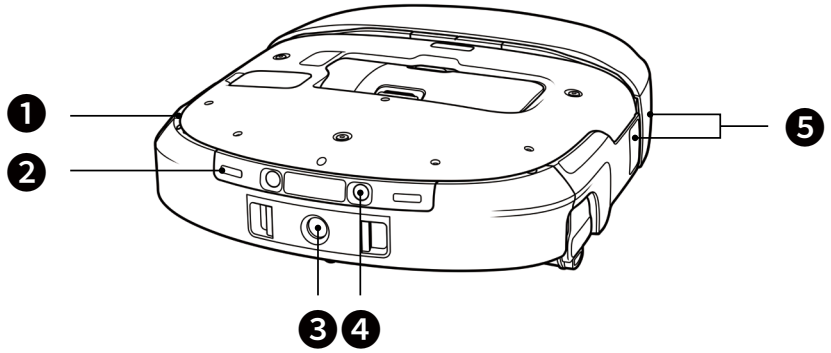


1. Hava Çıkışı
2. Şarj Temas Pimleri (×2)
3. Kirli Su Toplama Bağlantı Noktası
4. Su Enjeksiyon Bağlantı Noktası
5. Duvar Sensörü

Toz Haznesi

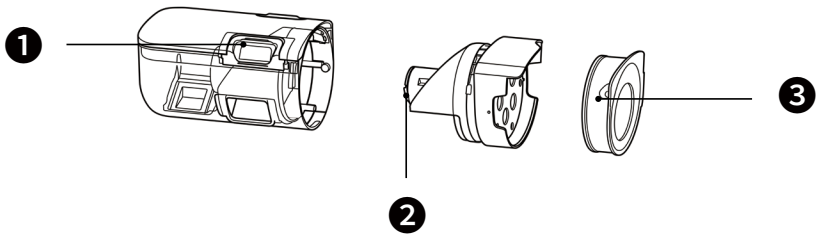

❶ Toz Haznesi Sapı
❷ Metal Filtre
❸ Yüksek Performanslı Filtre


Alt

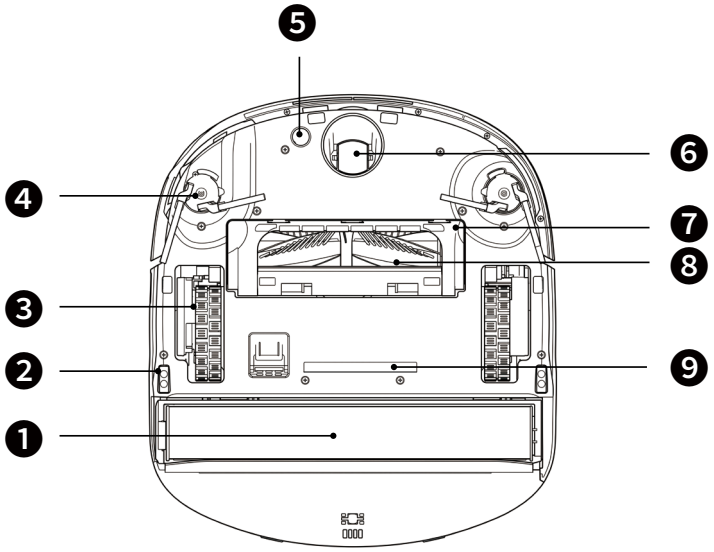

❶ Silindir Mop
❷ Düşme Sensörleri (×6)
❸ Tekerlekler (×2)
❹ Yan Fırçalar (×2)
❺ Halı Algılama Sensörü
❻ Döner Tekerlek
❼ Fırça Koruyucusu
❽ DuoSpiral™ Döner Fırçalar
❾ UV-C LED

1.2.2 Baz İstasyonu

Ön

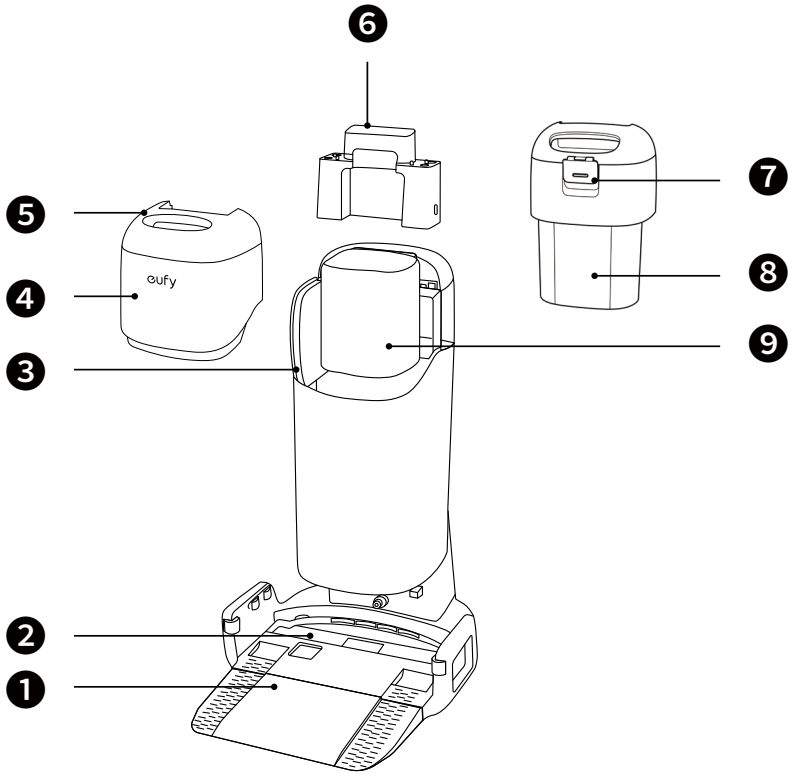


❶ Çıkarılabilir Taban
❷ Filtre Tepsisi
❸ Kaydırmalı Anahtar
- Toz torbası kapağını açmak için kaydırın.

❹ Temiz Su Deposu
❺ Temiz Su Deposu Kapağı
❻ LCD Ekran
❼ Kirli Su Deposu Serbest Bırakma Düğmesi
- Kirli su deposu kapağını açmak için çekin.

❽ Kirli Su Deposu
❾ Toz Torbası


Arka

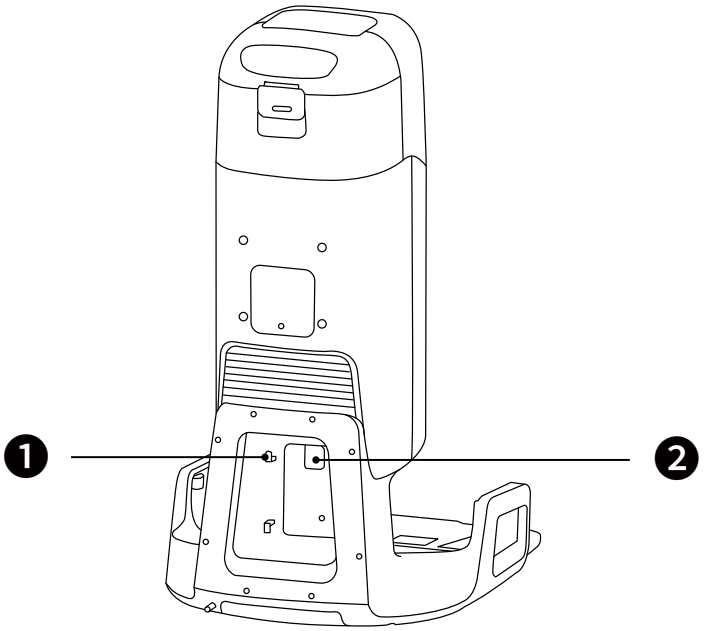

❶ Kablo Sarma Yuvası

❷ Güç Soketi

1.3 Düğme Kontrolleri

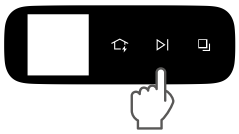
RoboVac		• Kısa basış: temizliği duraklatın • Tekrar kısa basış: RoboVac'ı Baz İstasyonuna geri gönderin
		• Kısa basış: temizliği başlatın / duraklatın • Uzun basış (3 sn): gücü kapatın • Uzun basış (15 sn): zorla kapatma
		• Aynı anda uzun basış (3 sn): Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın • Aynı anda uzun basış (10 sn): fabrika ayarlarına sıfırlayın
Baz İstasyonu		Kısa basış: RoboVac'ı Baz İstasyonuna geri gönderin
		Kısa basış: • RoboVac boştayken veya kuruturken temizliği başlatın • Bir görev devam ederken temizliği duraklatın/sürdürün • Toz toplama veya mop yıkama sırasında mevcut görevi sürdürün
		Kısa basış: Yalnızca Süpürme modu ile Süpürme / Mop modu arasında geçiş yapın

2. Omni S2 Pro'nuzu Hazırlama

2.1 Baz İstasyonunu Kurun


1. Etiketi çıkarın ve çıkarılabilir tabanı her iki tarafından sıkıca bastırarak takın.

Çıkarılabilir taban doğru şekilde takılmazsa RoboVac Baz İstasyonuna geri dönemeyebilir.

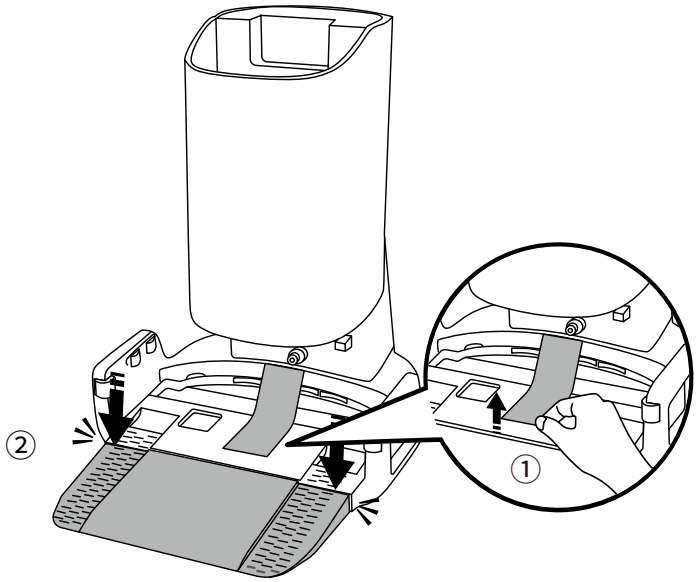


2. Baz İstasyonunu, RoboVac'ın kolayca ulaşabileceği, Wi-Fi sinyalinin güçlü olduğu bir yere yerleştirin. Sert ve açık bir zeminde, önünde en az 1,5 m (4,9 ft) ve her iki yanında 0,5 m (1,6 ft) boşluk bırakın. Sert ve düz bir yüzeyde, duvara dayalı olarak yerleştirilmesi önerilir.

- Baz İstasyonunu merdivenlere, koridorlara veya yeterli çevre alanı olmayan diğer alanlara yerleştirmeyin. RoboVac düşebilir ve hasara veya arızaya neden olabilir.
- Şekildeki önerilen boşluk, RoboVac cihazının en iyi şekilde çalışmasını, şarj için istasyona geri dönmesini ve belirlenen alanı etkili şekilde temizlemesini sağlamak için testlere dayalı önerilen bir değerdir. Boşluk mesafesini, RoboVac cihazının gerçek çalışma ortamına uyacak şekilde gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

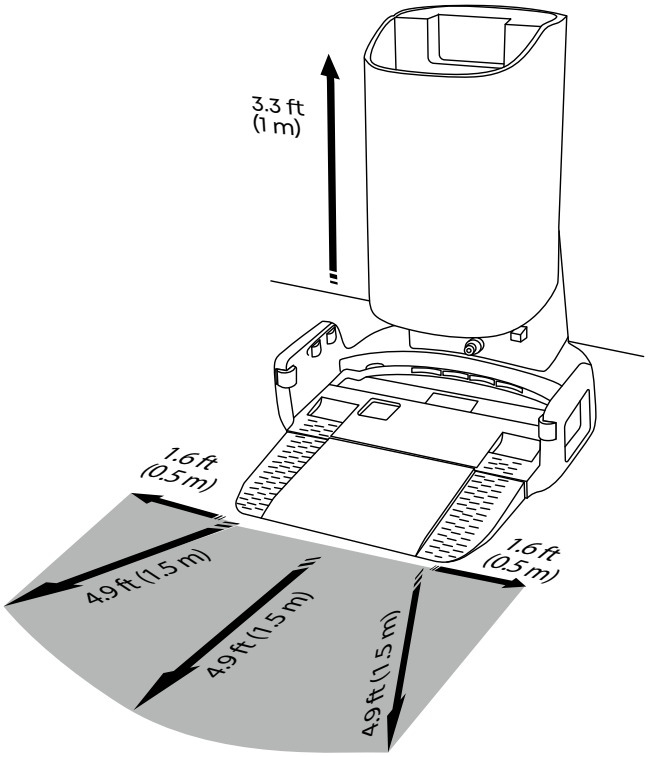

3. Güç kablosunu Baz İstasyonuna ve bir duvar prizine bağlayın.


RoboVac ile Baz İstasyonu arasındaki bağlantının başarılı olmasını sağlamak için Baz İstasyonunu her zaman fişe takılı tutun; aksi takdirde RoboVac otomatik olarak ona geri dönmez.

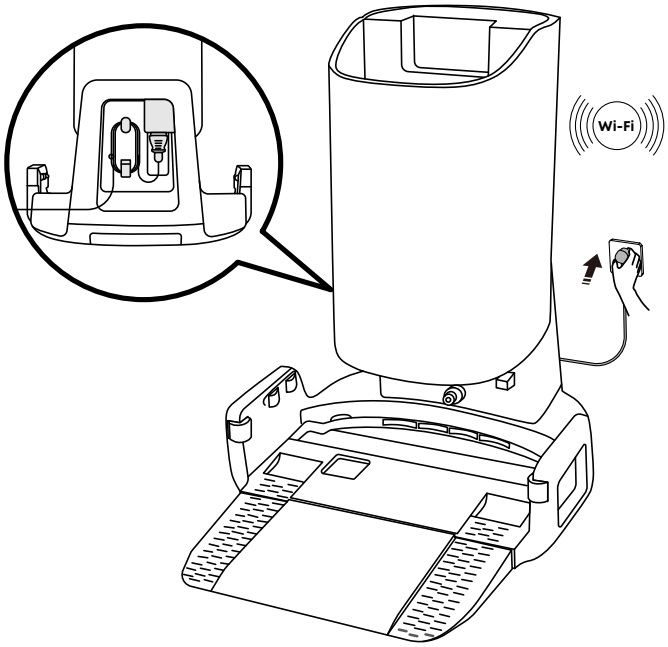


4. PIN bağlantı noktasındaki etiketi çıkarın. Ardından LCD ekranı takın ve sıkıca bastırın.

   Kurulduktan sonra ekranda bir animasyon görünecektir.

LCD ekranı takmadan önce, Baz İstasyonu ile LCD ekran arasındaki yerleştirme alanının kuru olduğundan ve su lekesi bulunmadığından emin olun.

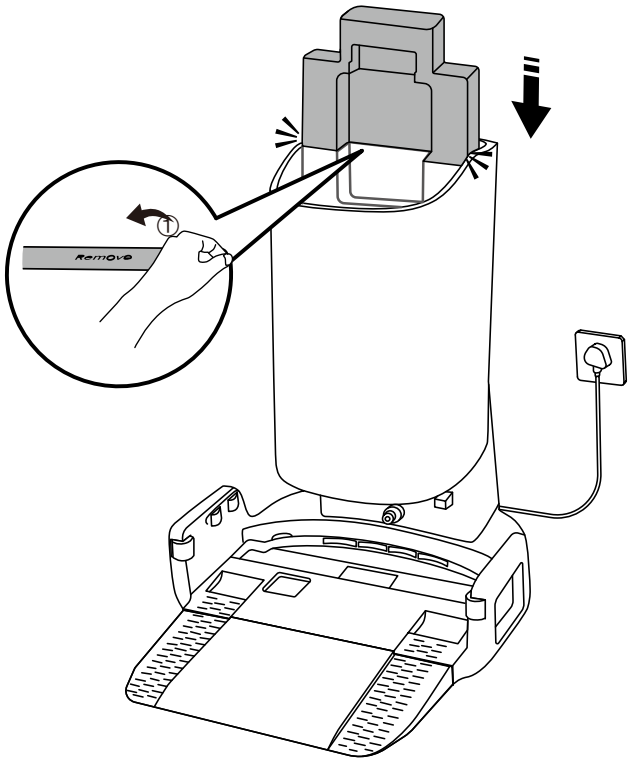


5. Zemin temizleyicinin ağzındaki ve altındaki contayı çıkarın, ardından şişeyi temizleyici yuvasına yerleştirin. Zemin temizleyicinin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

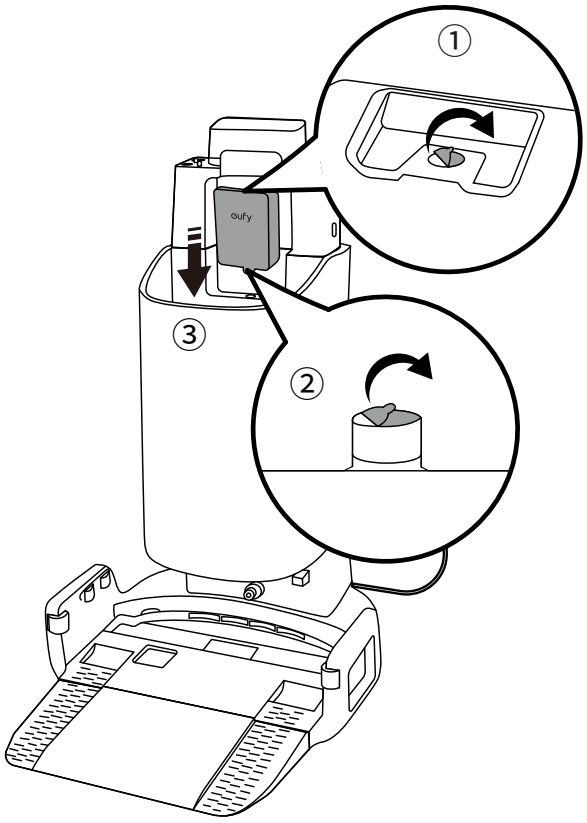


6. Kirli su deposunu Baz İstasyonuna takın.

Kirli su deposunu takmadan önce, kirli su deposu kapağının düzgün şekilde kapalı olduğundan ve mandalın yerine oturduğundan emin olun.

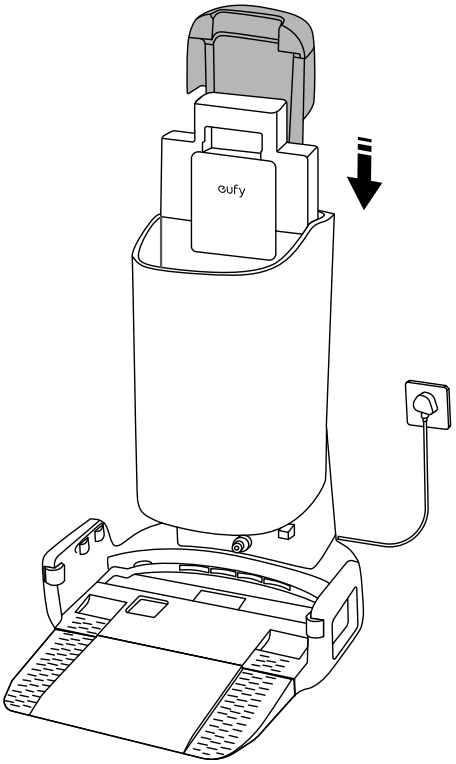


7. Temiz su deposuna, MAX su çizgisine ulaşana kadar temiz su ekleyin. Ardından temiz su deposu kapağını kapatın ve temiz su deposunu Baz İstasyonuna takın.

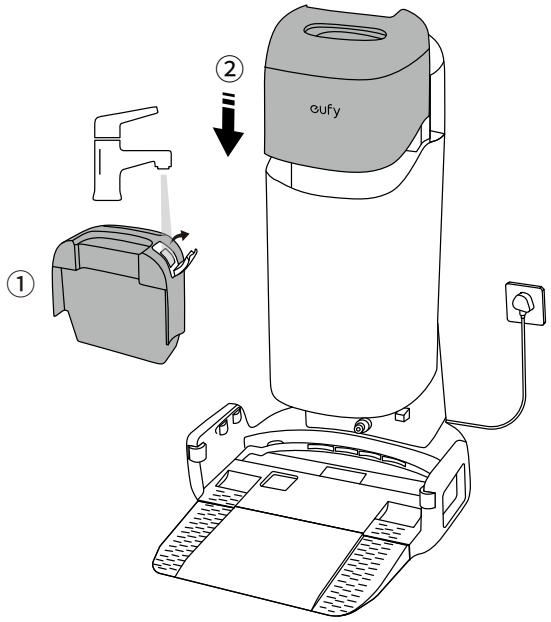


2.2 RoboVac'ınızı Şarj Edin


1. RoboVac'tan köpük blokları çıkarın.

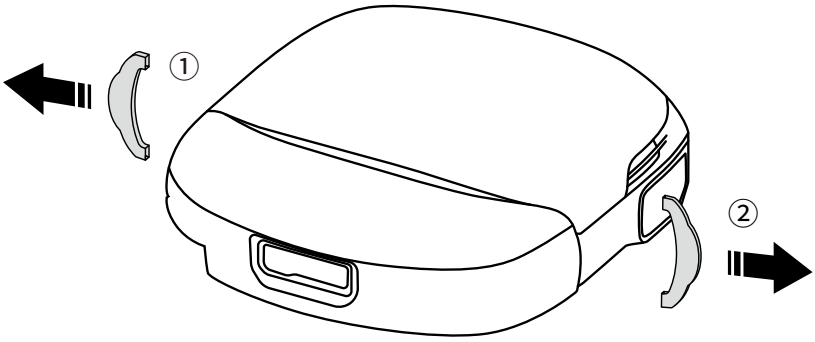

2. RoboVac'ın manyetik kapağını ve koku dolumu kapağını açın, ardından aşağıdaki şemaya uyarak koku dolumunu yuvaya takın.

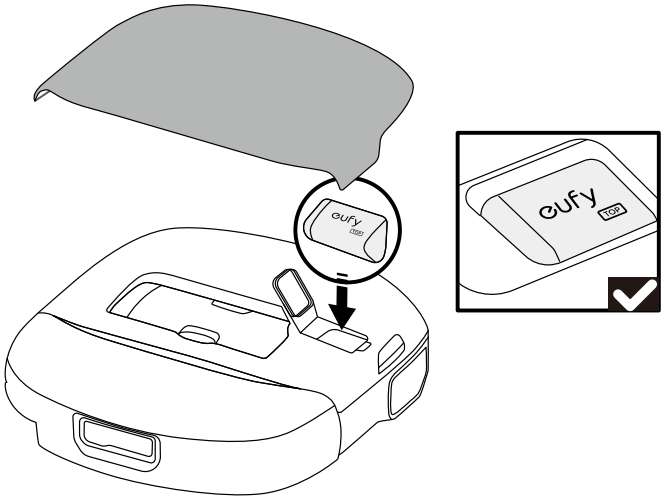

3. RoboVac'ı Baz İstasyonuna yerleştirin. RoboVac açılacak ve otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır.

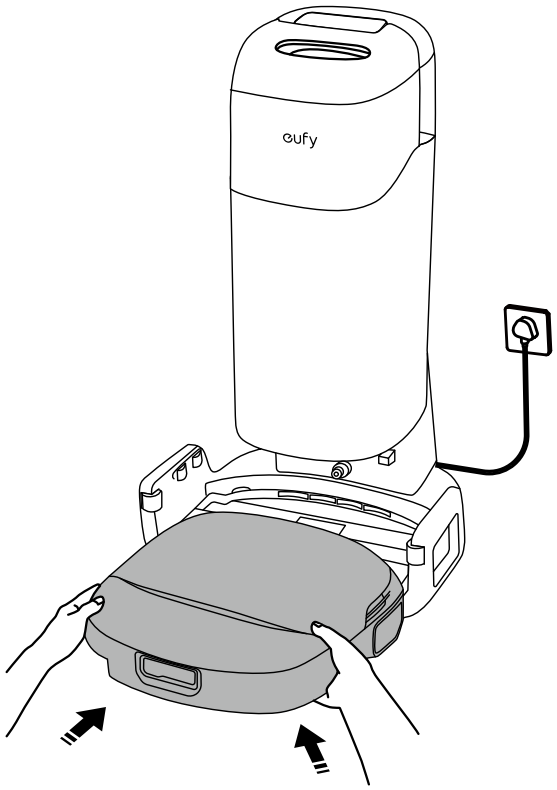


2.3 Uygulamayı İndirin

Tüm mevcut özelliklerden yararlanmak için uygulamayı indirmeniz önerilir.


Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Akıllı telefonunuz iOS 13.0 veya üzeri ya da Android 8.0 veya üzeri çalıştırıyor olmalıdır.
- Wi-Fi yönlendiriciniz 2,4 GHz sinyal yayınlamalıdır.


1. App Store'dan (iOS cihazları) veya Google Play'den (Android cihazları) uygulamayı indirin.
2. Uygulamayı açın. Yeni bir hesap oluşturun veya kendi Anker eufy hesabınıza giriş yapın.

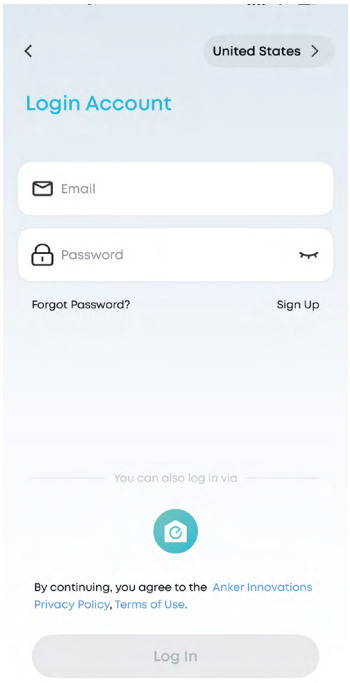

3. [+] simgesine > **Cihaz Ekle** > **Temizlik** > **Robot Vacuum-S Serisi** > **S2 Pro** öğelerine dokunun.

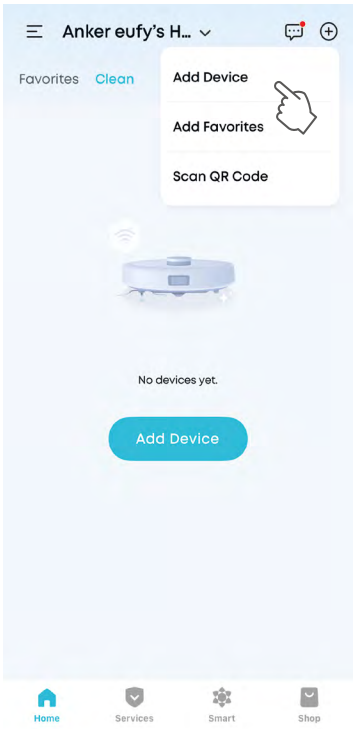



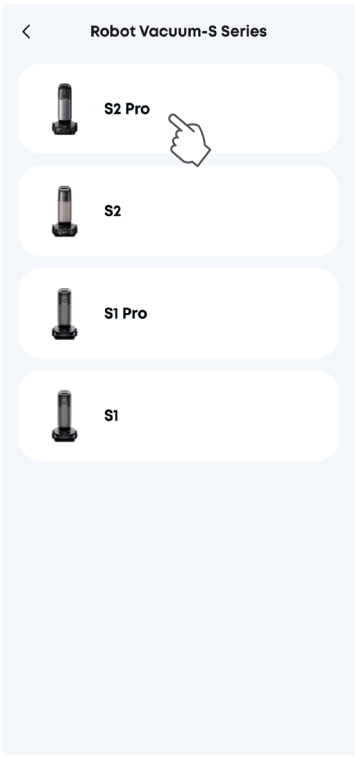


4. Wi-Fi bağlantısını kurmak için uygulama içindeki talimatları izleyin.

2.4 Wi-Fi Bağlantısını Sıfırlayın

RoboVac'ınızı uygulamaya bağlarken sorun yaşarsanız, Wi-Fi bağlantısını sıfırlamayı deneyin.

Bir sesli komut duyana kadar şarj düğmesine ve başlat / duraklat düğmesine aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.

RoboVac üzerindeki LED göstergesi hızlıca beyaz yanıp söner. Ardından Wi-Fi bağlantısını yeniden kurmak için uygulama içindeki talimatları izleyebilirsiniz.

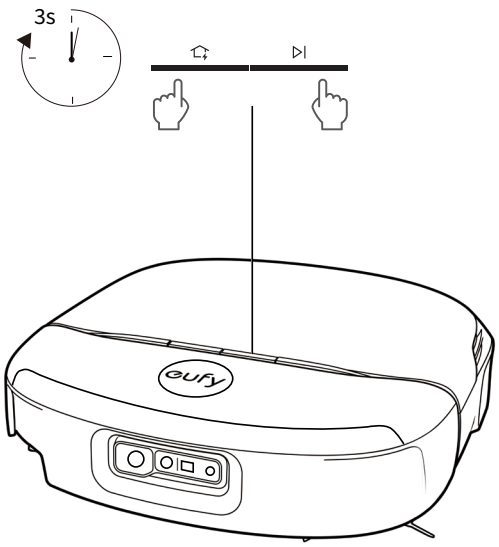

3. Omni S2 Pro'nuzu Kullanma

Bu bölümde gösterilen tüm arayüz görüntüleri yalnızca örnek amaçlıdır ve yazılım güncellemeleri nedeniyle değişebilir. En doğru bilgi için lütfen gerçek uygulama arayüzüne bakın.

3.1 Kullanım Öncesi Önemli İpuçları

A. RoboVac'ın dolaşabileceği güç kablolarını ve küçük nesneleri yerden kaldırın.

B. Haritalama öncesinde, girildiği takdirde RoboVac'a zarar verebilecek şömine ve bazı alanların (örn. merdiven) önüne fiziksel engeller yerleştirmeniz şiddetle önerilir. Gelecekteki kullanım için, Anker eufy uygulaması üzerinden yasak bölgeler veya sanal sınırlar belirleyin.

C. Cihaza zarar verebileceği için büyük miktarda suyu süpürmekten kaçının.

D. RoboVac'ı durgun su bulunan zeminlerde, banyo veya çamaşır odası gibi ıslak alanlarda veya aşırı su basmış zeminlerde kullanmayın. RoboVac yalnızca sert zeminlerde rutin nemli silme için tasarlanmıştır; aşırı neme uzun süre maruz kalması cihaza zarar verebilir.

E. RoboVac'ı veya Baz İstasyonunu suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. RoboVac'ın veya Baz İstasyonunun ana gövdesini akan su altında durulamayın. Yalnızca Bölüm 7'de listelenen çıkarılabilir parçalar yıkanabilir. İç bileşenlere giren su, elektrik hasarına neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

F. RoboVac, yüksekliği 1,38 inç / 35 mm'den az olan nesnelerin üzerine çıkabilir. Mümkünse bu nesneleri kaldırın.

G. Düşme önleyici sensörler çoğu durumda RoboVac'ın merdivenlerden ve dik düşüşlerden yuvarlanmasını engeller. Sensörler kirli olduğunda veya halılı / yansıtıcı zeminlerde kullanıldığında daha az etkilidir. Sensörleri düzenli olarak silmeniz ve özellikle merdivenlerin veya RoboVac'ın düşebileceği alanların çevresine yasak bölgeler belirlemeniz önerilir.


3.2 Haritalama


Bu özellik, RoboVac'ınızın evinizin yerleşimini verimli bir şekilde öğrenmesine yardımcı olarak kapsamlı ve sistematik temizlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıntılı bir kat planı oluşturarak RoboVac'ınız hassas bir şekilde gezinebilir ve temizleyebilir.

Haritalama sürecinin verimliliğini ve doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için lütfen şu adımları izleyin:

- **Tüm Kapıları Açın:** Temizlik alanındaki tüm kapıların açık olduğundan emin olun. Bu, robotun her odaya sorunsuzca erişmesini ve haritalamasını sağlar.
- **Kısıtlı Alanları Kapatın:** RoboVac'ın girmesini istemediğiniz belirli bölgeler varsa, bu alanları fiziksel engellerle kapatın. Bu, haritalama doğruluğunu artırabilir ve RoboVac'ın istenmeyen alanlara girmesini engelleyebilir. Haritalama tamamlandıktan sonra fiziksel engelleri kaldırabilir ve RoboVac'ın bu alanlara girmesini engellemek için kısıtlı alanlar belirleyebilirsiniz.
- **Engelleri Kaldırın:** Yolu kapatabilecek veya fırçalarına dolanabilecek oyuncaklar, kablolar, küçük mobilyalar veya saçaklı halılar gibi nesneleri kaldırın. Bu, RoboVac'ın serbestçe hareket etmesine ve alanı kesintisiz haritalamasına yardımcı olur.
- **Baz İstasyonunu Taşımayın:** Kat planı oluşturulduktan sonra Baz İstasyonunu taşımaktan kaçının. RoboVac, navigasyon ve haritalama için Baz İstasyonunu referans noktası olarak kullanır. Onu taşımak, kat planının doğruluğunu bozabilir.

Haritalama sürecini başlatmak için cihaz kartına dokunun ve ardından uygulamada **Başlat** öğesine dokunun.

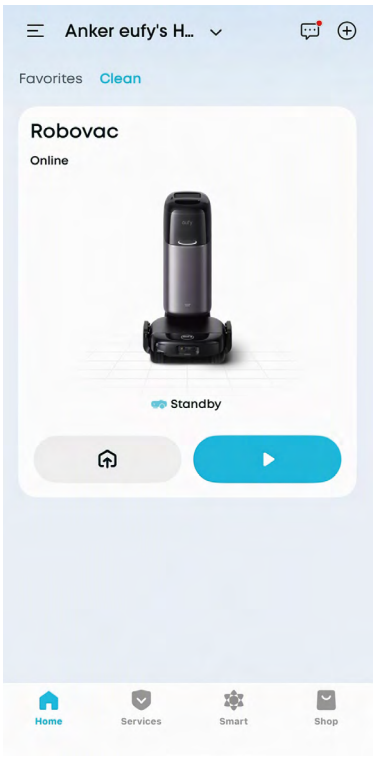

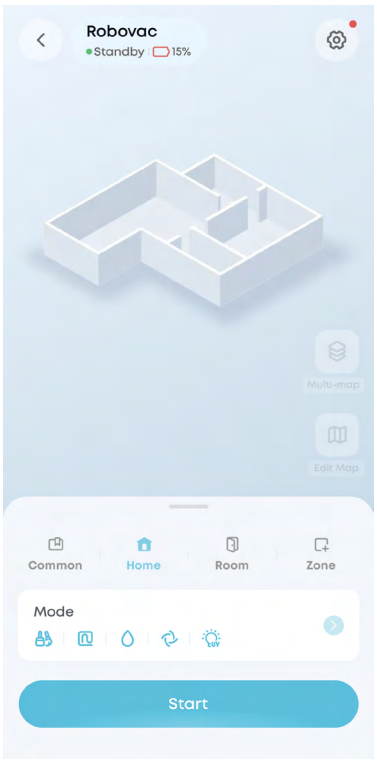






3.3 Yasak Bölge Oluşturun

Anker eufy uygulamasında, fiziksel engellere (sınır şeritleri dahil) gerek kalmadan bir “Yasak Bölge”yi kısıtlı alan olarak ayarlamak için **Harita Düzenle** > **Yasak Bölge** > **Ekle** öğelerine dokunun.

Bu özellik yalnızca temizlik bölgelerini ayırmak için tasarlanmıştır, tehlikeli alanları izole etmek için değildir.

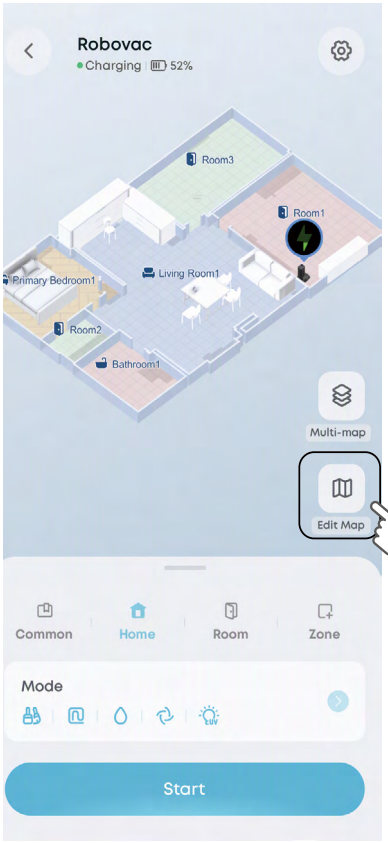

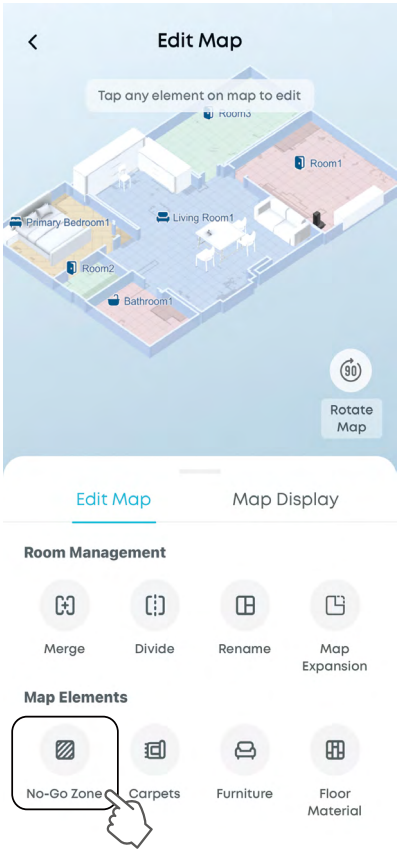


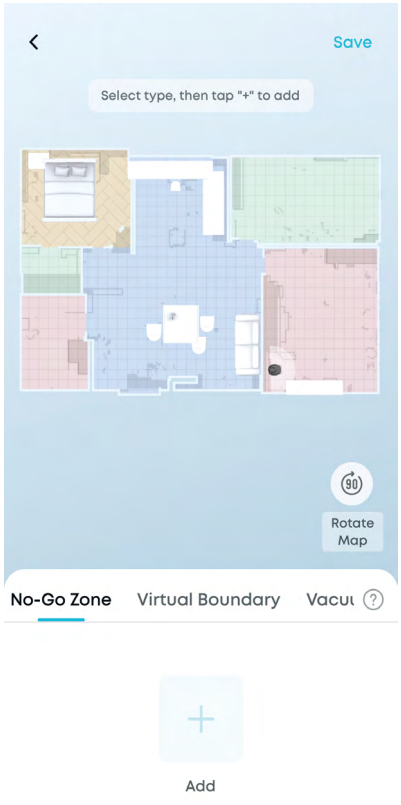

3.4 Zamanlanmış Temizlik

Sağ üst köşedeki ⚙ simgesine dokunun ve **Programlar** öğesini seçin.

Bu sayfada, RoboVac'ı belirli bir zamanda temizliğe başlayacak şekilde zamanlayabilirsiniz.

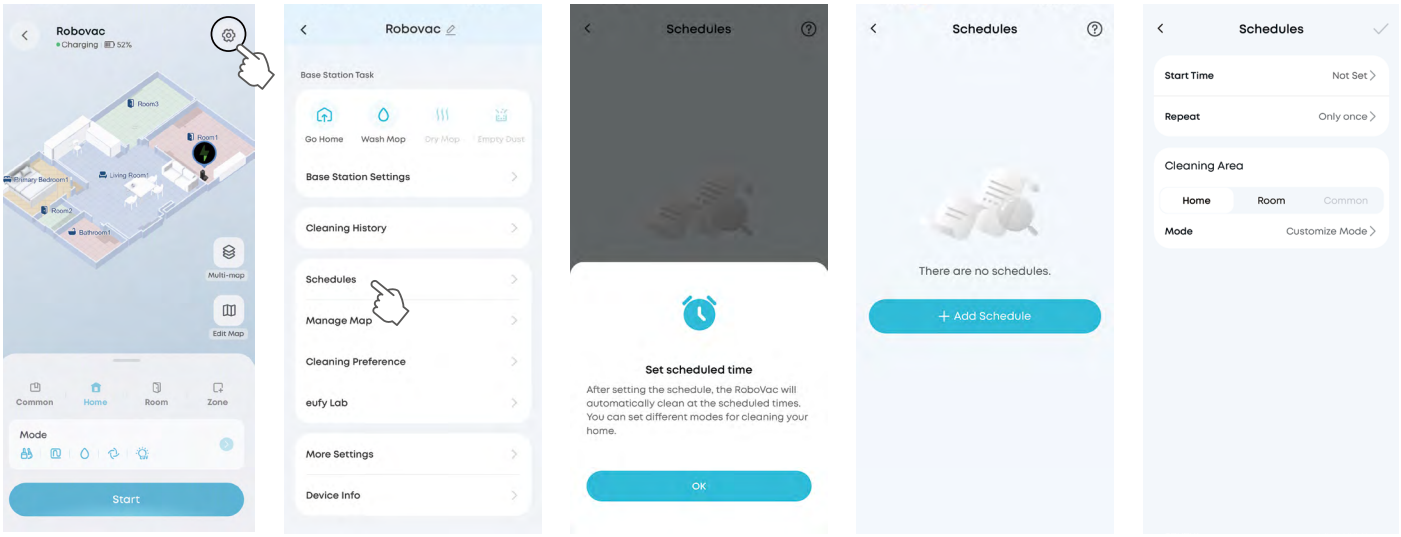


- Anker eufy uygulamasında zamanı ayarlayabilir ve Pazardan Cumartesiye kadar temizlik programlarını özelleştirebilirsiniz. Bu işlev yalnızca uygulamada kullanılabilir.
- Rahatsız Etmeyin döneminde RoboVac sessiz kalır; otomatik toz toplama ve sesli bildirimler devre dışı kalır.

3.5 Temizlik Modu Seçin

Temizliği başlatmak / duraklatmak veya bir temizlik modu seçmek için Anker eufy uygulamasını kullanın. Her modda, temizlik yoğunluğu, su seviyesi ve emiş gücü gibi ayarları ayrıca özelleştirebilirsiniz.

Uygulamada **UV Temizliği** öğesini de etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, RoboVac üzerindeki halka göstergesi mora döner ve temizlik sırasında yaygın zemin bakterilerini azaltmaya yardımcı olmak için UV ışığı çalışır.


- Omni S2 Pro, Anker eufy uygulamasında %3 ile %100 arasında sürekli su seviyesi ayarı yapılmasına olanak tanır.
- UV modülüne dokunmayın, robotun altına uzanmayın veya UV ışığı açıkken doğrudan ona bakmayın; robot kaldırıldığında UV ışığı otomatik olarak kapanır.

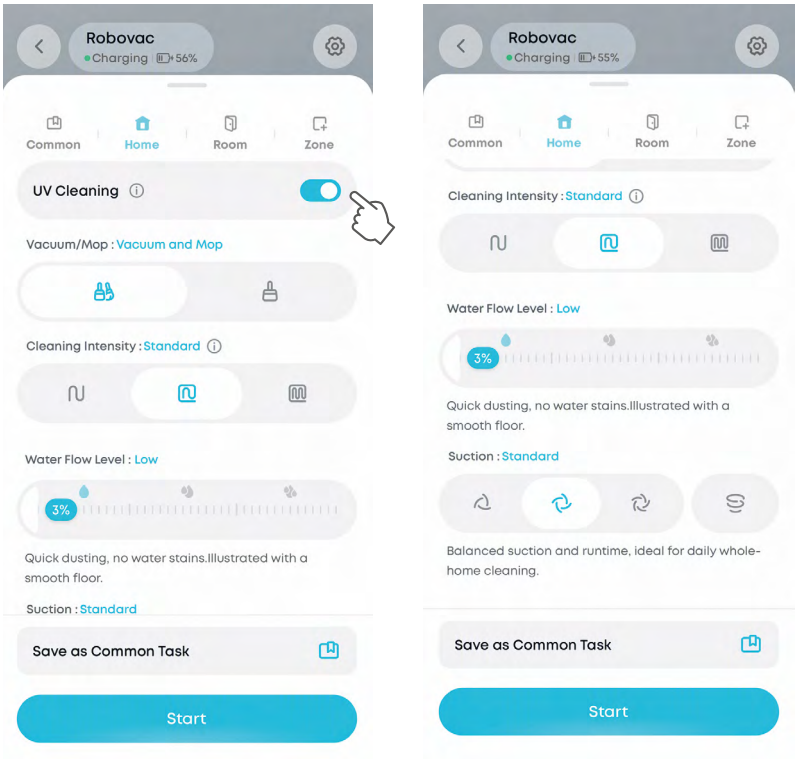

3.5.1 Ev Temizliği Modu

Anker eufy uygulamasında Ev Temizliği modunu etkinleştirmek için **Başlat** öğesine dokunun.


Başlatıldıktan sonra RoboVac Baz İstasyonundan hareket eder ve temizlik rotasını otomatik olarak belirler. Temizlik bittiğinde RoboVac otomatik olarak Baz İstasyonuna geri döner.

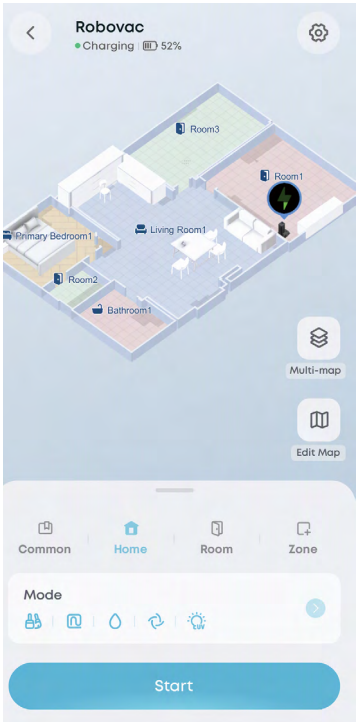


3.5.2 Oda Temizliği Modu

Bu modda, Anker eufy uygulamasında eviniz otomatik olarak birkaç odaya bölünür.

Oda ayarlarını özelleştirebilir ve hangi odaların temizleneceğini seçebilirsiniz. RoboVac yalnızca seçilen odaları temizler ve temizlikten sonra Baz İstasyonuna geri döner.

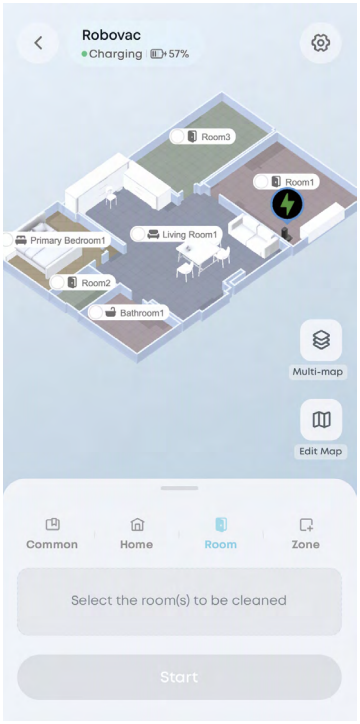


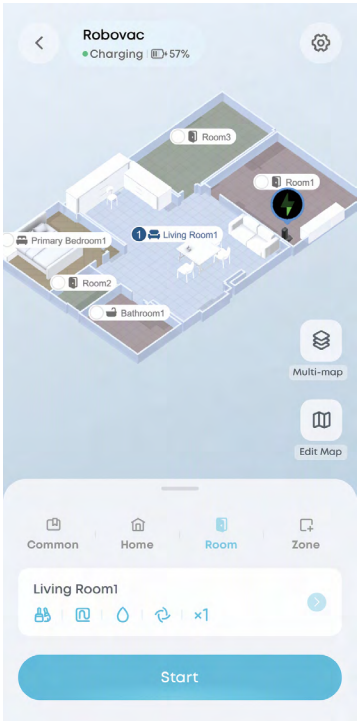

- Oda Temizliği modunu yalnızca RoboVac haritayı oluşturduktan sonra etkinleştirin.
- Oda temizliğine başlamak için RoboVac'ın Baz İstasyonundan hareket etmesi önerilir.


3.5.3 Bölge Temizliği Modu

Bu modda, Anker eufy uygulamasında bir temizlik bölgesi oluşturabilir ve boyutunu özelleştirebilirsiniz. RoboVac yalnızca seçilen bölgeyi temizler.

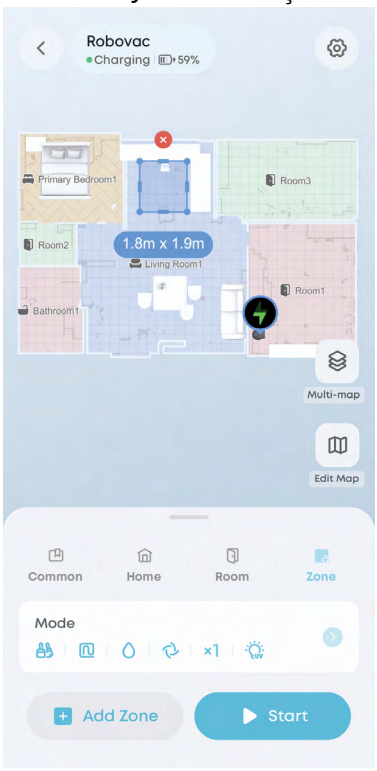

4. Mop Sistemini Kullanma

1. Temizliği başlatın. RoboVac otomatik olarak süpürür ve siler.
2. Silindir mop içinde koku oluşmasını önlemek için her silme görevinden sonra kurutma işlevini etkinleştirin. Optimum kurutma performansı sağlamak ve kötü kokuları azaltmak için her seferinde **Standart Kurutma** kullanılması şiddetle önerilir.
3. Küf veya kötü kokuları önlemek için kirli su deposunu düzenli olarak boşaltın ve temizleyin. Kirli su deposunu açıp kapatmak için aşağıdaki şemayı izleyin. Kapak güvenli şekilde kapatıldığında bir "tık" sesi duyarsınız.

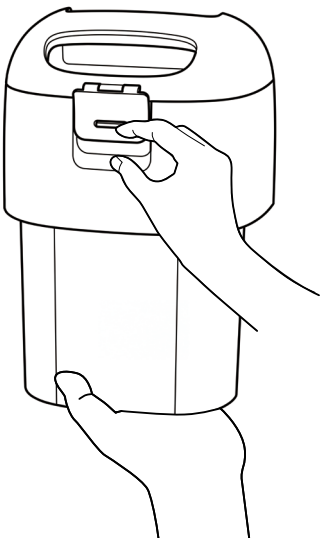

Kirli su deposunun nasıl temizleneceğine ilişkin daha fazla talimat için "**Temizlik ve Bakım**" bölümüne bakın.

5. RoboVac'ı Matter, Alexa, Siri veya Google Assistant Uyumlu Cihazlarla Kullanma

Matter, Alexa, Siri ve Google Assistant uyumluluğu sayesinde RoboVac'ınız, evinizin her köşesini temizlemekten yalnızca bir sesli komut uzaktadır.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Yeterli güç olduğundan emin olmak için RoboVac Baz İstasyonuna yerleştirilmiş olmalıdır.
- RoboVac, Anker eufy uygulamasına bağlı olmalıdır.
- RoboVac'ınızı Siri ile kontrol etmek için, güncel bir iOS sürümü çalıştıran bir iPhone veya iPad'iniz olduğundan emin olun.

RoboVac'ı Matter, Alexa, Siri veya Google Assistant ile kontrol etmek için:


1. Uygulamanın ana arayüzünün sol üst köşesine dokunun, ardından açılır menüde **Üçüncü Taraf Hizmetleri** öğesini bulun.
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.


6. Çocuk Güvenlik Kilidini Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma


Anker eufy uygulamasında çocuk güvenlik kilidini etkinleştirmek için, sağ üst köşedeki ⚙ simgesine dokunun, ardından **Diğer Ayarlar** > **Çocuk Kilidi** öğesini seçin.

Çocuk güvenlik kilidi etkinleştirildiğinde, çocukların cihaza zarar vermesini veya kazara yaralanmasını önlemek için tüm düğmeler kilitlenir.

Ağ yapılandırması ve fabrika ayarlarına sıfırlama, çocuk güvenlik kilidinden etkilenmez.

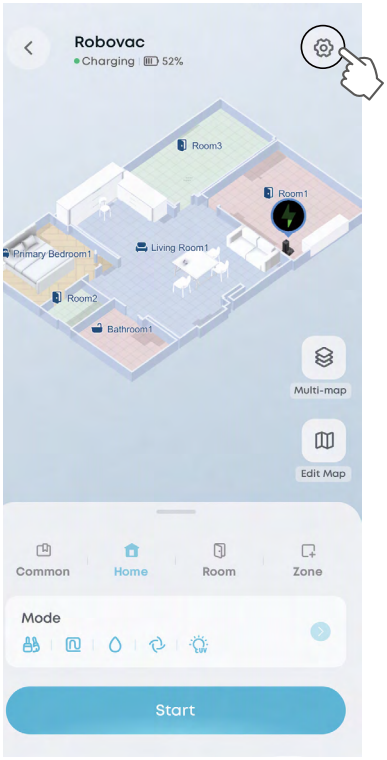

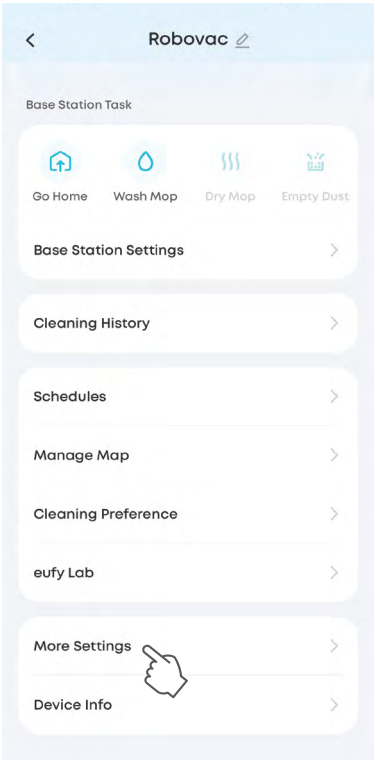

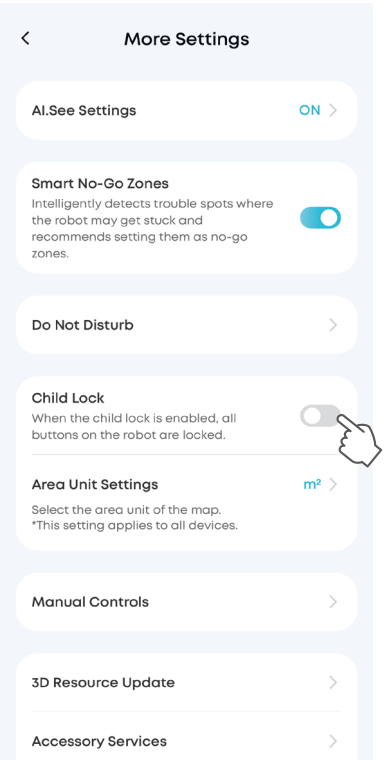

7. Temizlik ve Bakım

Temizlik ve bakım öncesinde cihazı kapatın ve güç adaptörünü prizden çekin. Diğer tüm servis işlemleri yetkili bir servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

En iyi performans için, Omni S2 Pro'yu düzenli olarak temizlemek ve bakımını yapmak üzere aşağıdaki talimatları izleyin. Temizlik ve değiştirme sıklığı, kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olacaktır.

RoboVac'ın, Baz İstasyonunun, güç kablosunun veya şarj temas noktalarının üzerine su, temizlik maddeleri veya herhangi bir sıvı püskürtmeyin veya dökmeyin. Dış yüzeyi silmek için yalnızca hafif nemli (neredeyse kuru) yumuşak bir bez kullanın ve açıklıklara nem girmediğinden emin olun.

Önerilen Temizlik ve Değiştirme Sıklığı

Modül	Bileşenler	Temizlik Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
RoboVac	Kirli Su Haznesi	Her 30 saatte bir	-
	Silindir Mop	-	Her 180 saatte bir
	Döner Fırçalar	Her 60 saatte bir	Her 360 saatte bir
	Yüksek Performanslı Filtre	Her 180 saatte bir	Her 360 saatte bir
	Yan Fırçalar	Her 60 saatte bir	Her 180 saatte bir
	Koku Dolumu	-	Her 60 saatte bir
	Sensörler	Her 360 saatte bir	-
	Robot Atık Su Deposu Küçük Filtresi	-	Her 360 saatte bir
	Döner Tekerlek	Gerçek koşullara göre temizleyin	-
Baz İstasyonu	Zemin Temizleyici	-	Her 90 saatte bir
	Toz Torbası	-	Gerektiğinde değiştirin
	Filtre Tepsisi	Her 30 saatte bir	-
	Temiz Su Deposu	Gerçek koşullara göre temizleyin	-
	Kirli Su Deposu	Gerçek koşullara göre temizleyin	-

7.1 Toz Haznesini Temizleyin

❶ Manyetik kapağı çıkarın ve toz haznesini dışarı alın.


❷ Toz haznesini açmak için döndürün.

❸ Toz haznesini boşaltın.

❹ Filtrenin metal ve yüksek performanslı parçalarını ayırın ve bunları toz haznesiyle birlikte durulayın. Bir sonraki kullanımdan önce tamamen havayla kurutun.

❺ Filtreyi yeniden takın.

❻ Toz haznesini ve manyetik kapağı RoboVac'a geri yerleştirin.

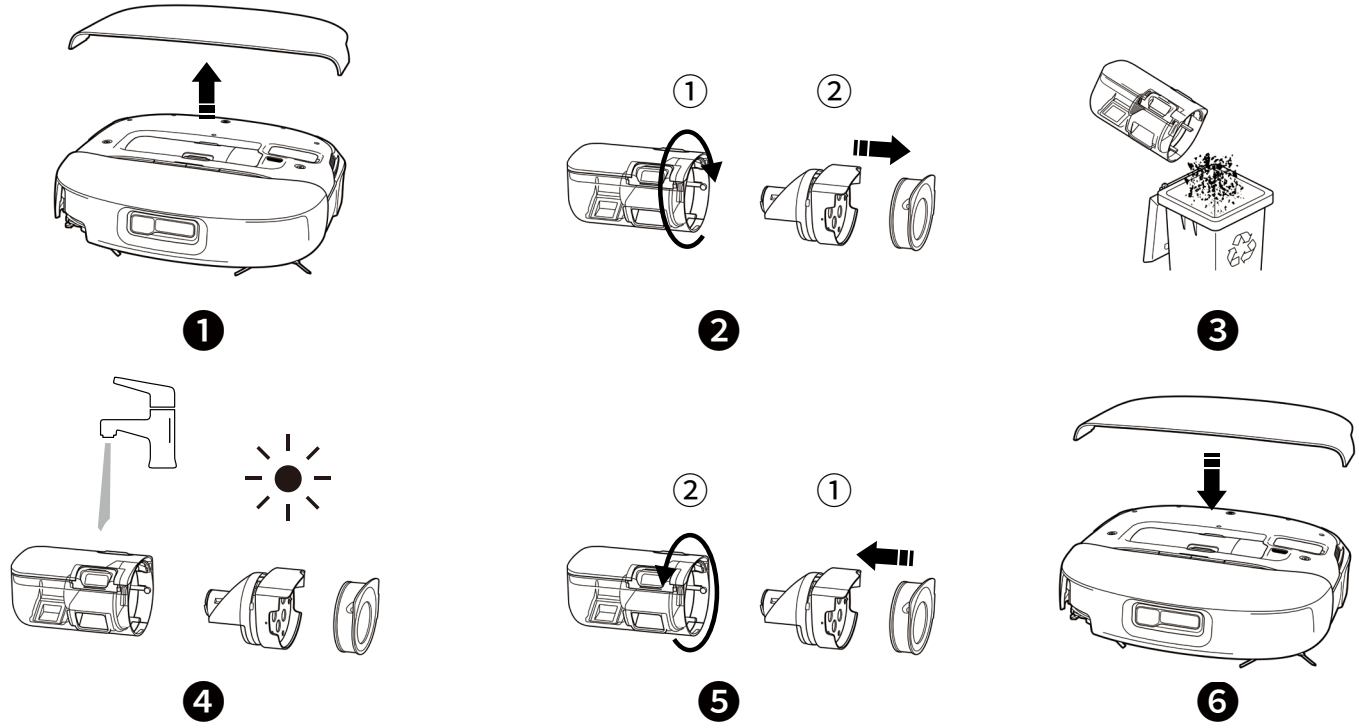

- Filtre tamamen kuru değilse kullanmayın; aksi takdirde temizlik performansını etkileyebilir.
- Filtreyi temizlemek için fırça, sıcak su veya deterjan kullanmayın.


7.2 Silindir Mopu Değiştirin

❶ Manyetik kapağı çıkarın ve kirli su haznesini dışarı alın.

❷ RoboVac'ı ters çevirin, ardından serbest bırakmak için silindir mopun yanındaki kırmızı düğmeye basın.


❸ Silindir mopu çıkarın ve silindir haznesindeki ve sıyırıcıdaki kalıntıları temizleyin.

❹ Bir “tık” sesi duyana kadar yedek silindir mopu aşağı bastırın.

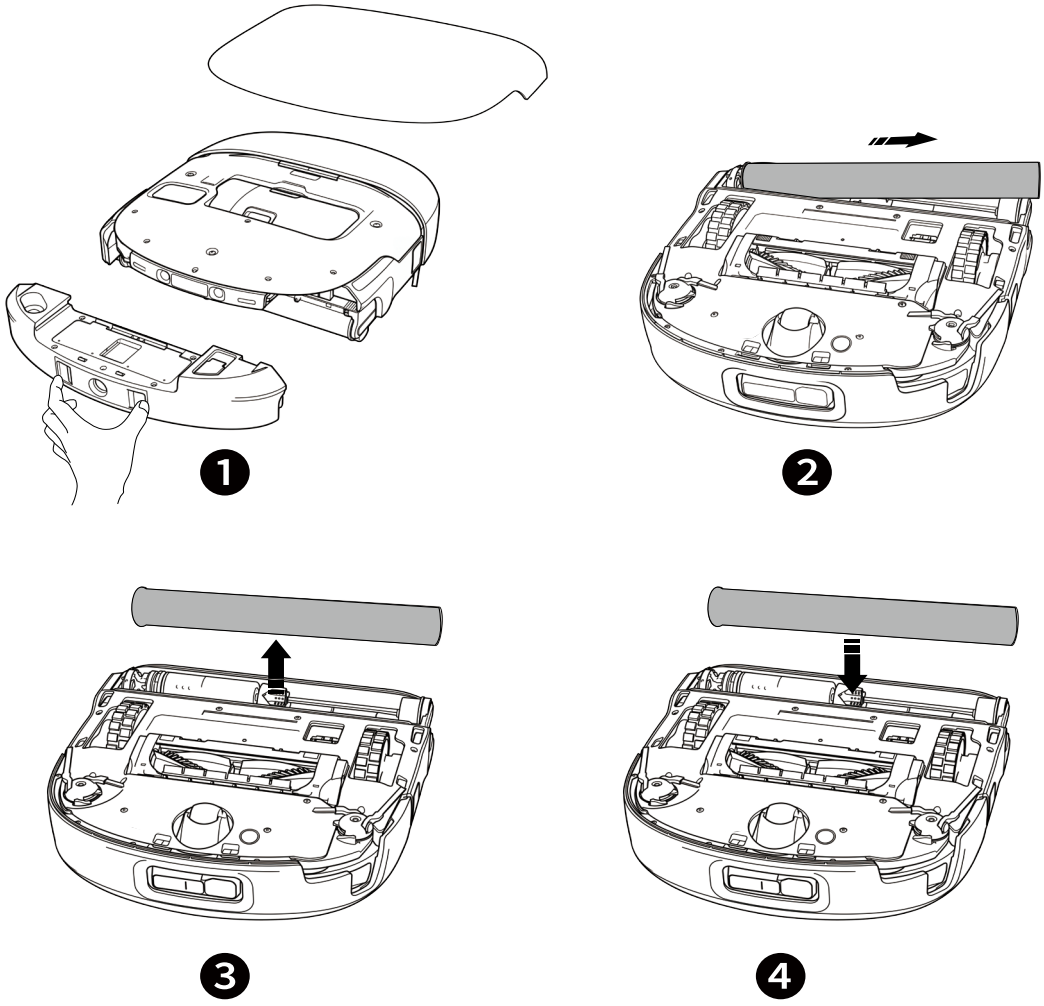

7.3 Döner Fırçayı Temizleyin

RoboVac'ı ters çevirmeden önce, kirli su haznesini çıkarın.

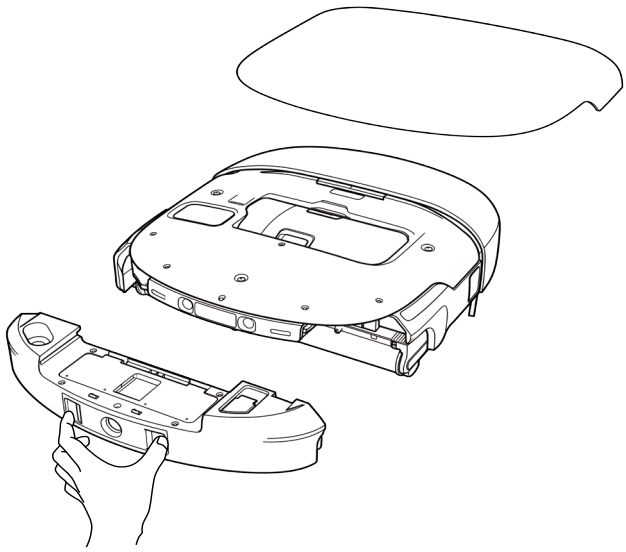

❶ Fırça koruyucusunun kilidini açmak için serbest bırakma tırnaklarına basın.

❷ Bir döner fırçanın yanını içeri doğru itin ve yavaşça yukarı kaldırın.

❸ Döner fırçayı yavaşça döndürün ve dışarı çekin.

❹ Diğer döner fırçanın yanını içeri doğru itin ve yavaşça yukarı kaldırın.


❺ Diğer döner fırçayı yavaşça döndürün ve dışarı çekin.


❻ Her iki döner fırçayı ve fırça koruyucusunu akan suyla durulayın. Döner fırçaları ve fırça koruyucusunu bir sonraki kullanımdan önce tamamen havayla kurutun.


❼ Döner fırçanın bir tarafını yeniden takın ve yerine oturtun.

❽ Döner fırçanın diğer tarafını yeniden takın ve yerine oturtun.

❾ Fırça koruyucusunu yerine oturtmak için aşağı bastırın.

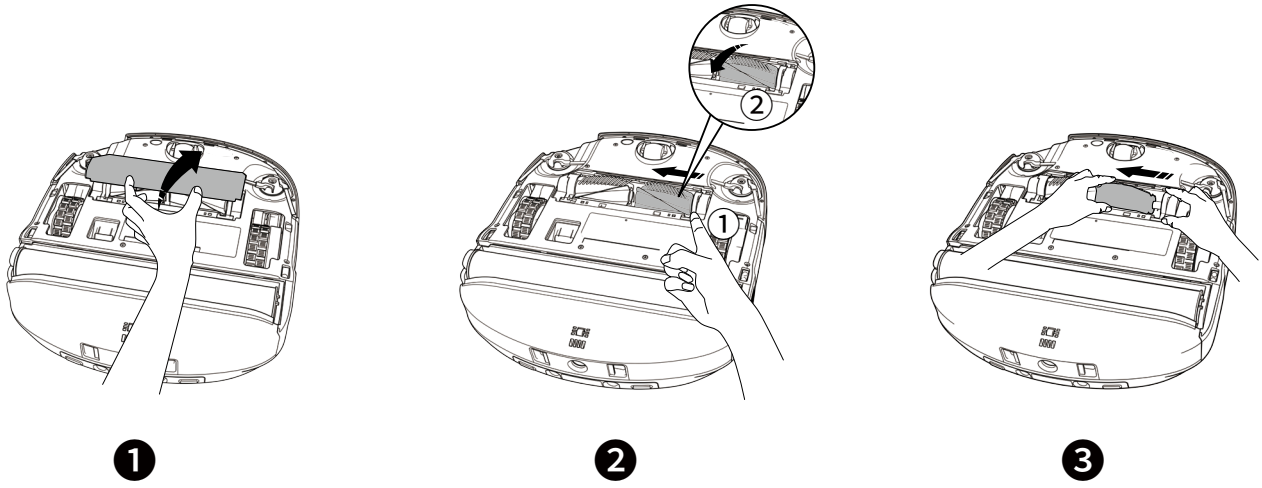

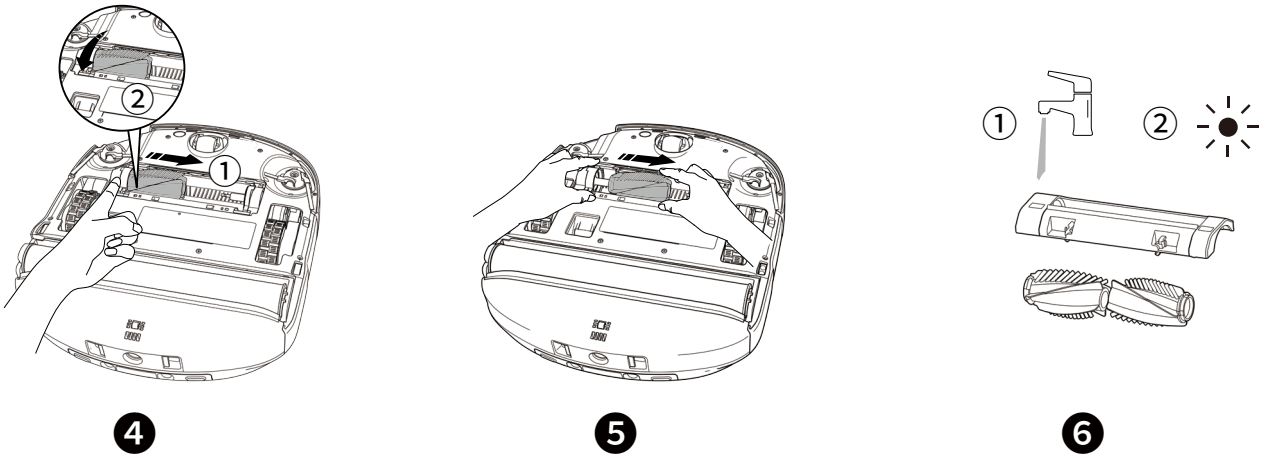

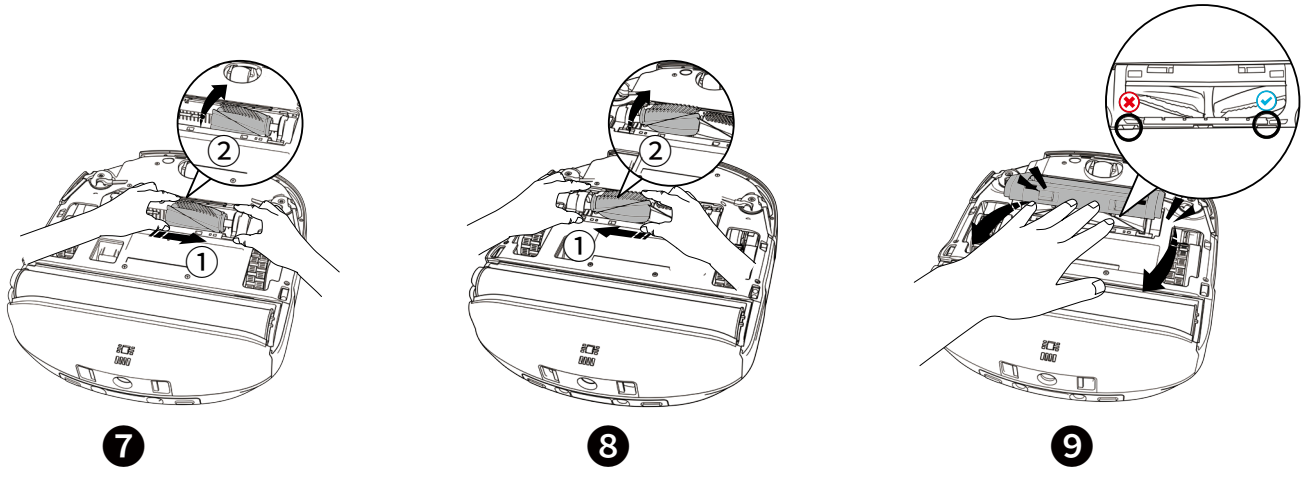


7.4 Sensörleri, Kameraları ve Şarj Temas Pimlerini Temizleyin

En iyi performansı korumak için sensörleri ve şarj temas pimlerini düzenli olarak temizleyin.

Sensörlerin ve şarj temas pimlerinin tozunu yumuşak bir bezle alın.

RoboVac'ı ters çevirmeden önce, kirli su haznesini çıkarın.

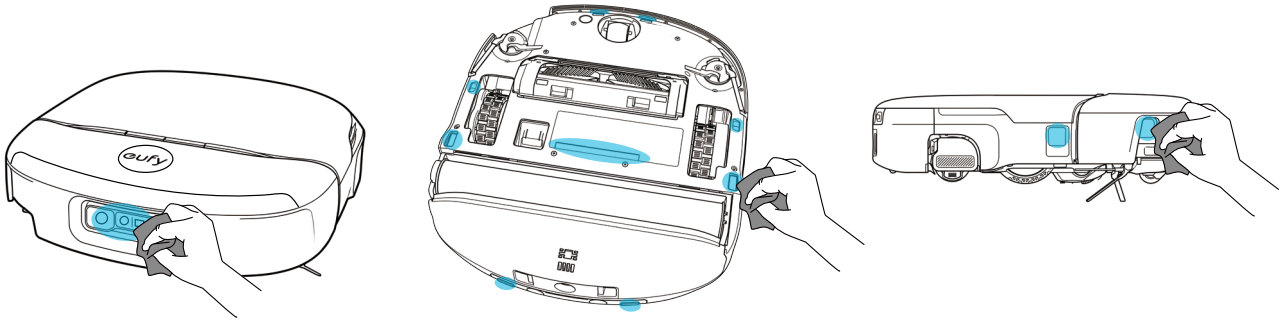


7.5 Toz Torbasını Değiştirin

❶ Temiz su deposunu çıkarın.

❷ Toz torbası haznesinin kapağını açın ve toz torbasını dışarı alın.

❸ Yeni bir toz torbası takın. Toz torbasının tamamen takıldığından emin olun, ardından kapağı kapatın.

❹ Temiz su deposunu geri yerleştirin.

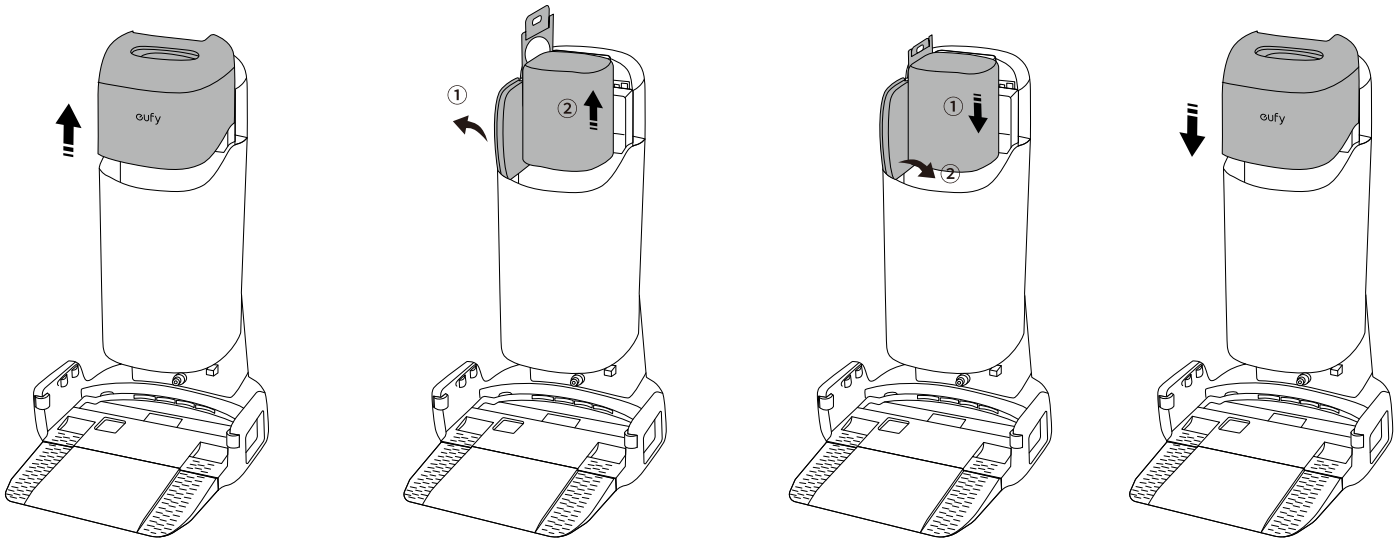

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Filtre Tepsisini Temizleyin


❶ Filtre tepsisini Baz İstasyonundan çıkarın.

❷ Filtre tepsisini suyla iyice durulayın ve bir fırçayla temizleyin.

❸ Bir sonraki kullanımdan önce filtre tepsisini havayla kurutun.

❹ Filtre tepsisini yavaşça içeri doğru eğin ve içerideki iki klipsle hizalayın, ardından yerine oturana kadar her iki tarafına sıkıca bastırın.

*Başarıyla takıldığında Baz İstasyonundaki LED göstergesi kırmızıdan beyaza döner.

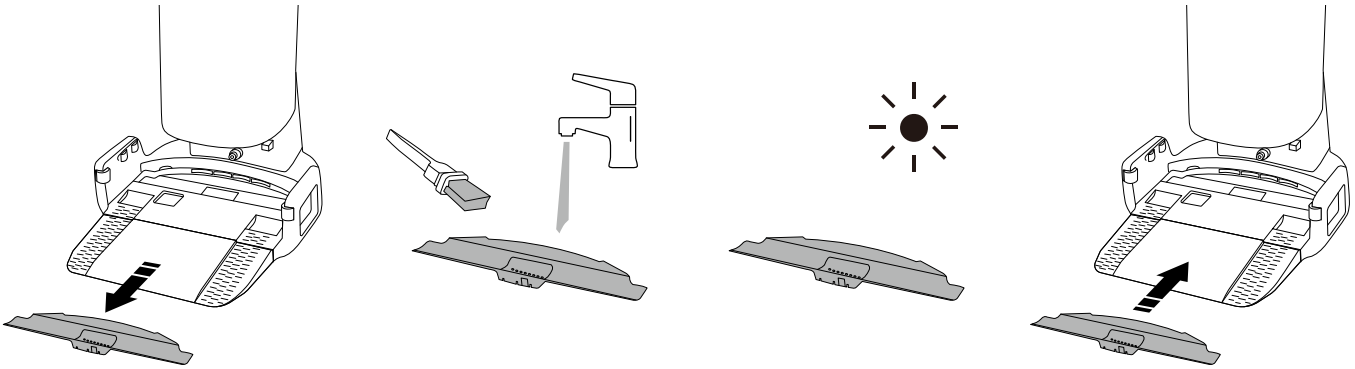

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Kirli Su Deposunu Temizleyin


❶ Kirli su deposunu Baz İstasyonundan çıkarın.

❷ Kirli su deposunu açın ve boşaltın.

❸ Kirli su deposunu akan suyla iyice durulayın. Ardından suyu boşaltın ve kirli su deposu kapağını kapatın.

*Yerine güvenli şekilde oturduğunda bir “tık” sesi duyarsınız.

❹ Kirli su deposunu Baz İstasyonuna yeniden takın.

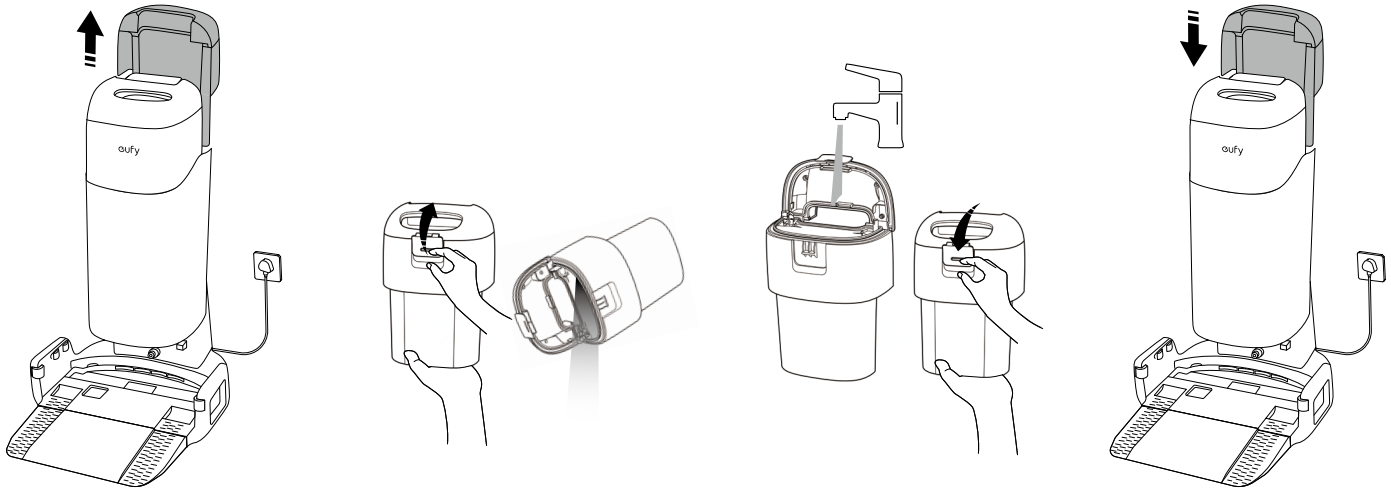



❶ ❷ ❸ ❹

8. Sorun Giderme

Bir hata oluştuğunda, çözümler için lütfen uygulama içindeki talimatlara başvurun.

Sorun devam ederse, yardım için lütfen support@eufy.com adresiyle iletişime geçin.

9. Teknik Özellikler

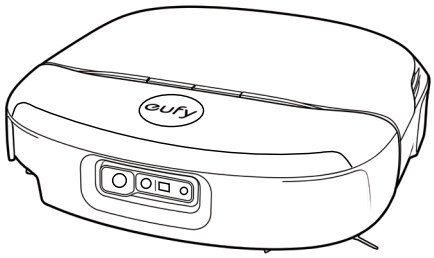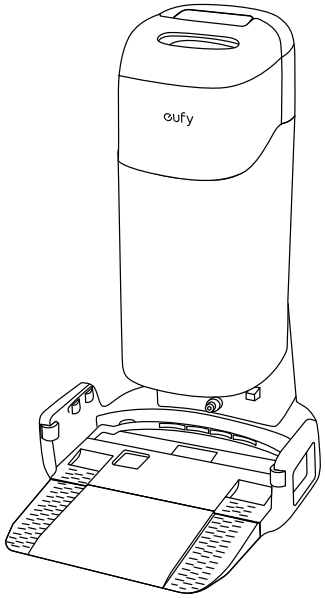	Boyutlar	326 × 358 × 98 mm
	Ağırlık	5,35 kg (11,79 lbs)
	Pil	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
	Giriş	25 V⎓1,5 A
	Temizlik Süresi	**Yalnızca Süpürme Modu** Sessiz Emiş: 144 min Standart Emiş: 127 min Turbo Emiş: 107 min MAX Emiş: 90 min
	Şarj Süresi	4 h
	Temiz Su Haznesi	120 mL
	Kirli Su Haznesi	200 mL
	Çalışma Frekansı	2,4G Bandı (2,412 GHz - 2,484 GHz)
	Boyutlar	387 × 476 × 670 mm
	Ağırlık	9,4 kg (20,72 lbs)
	Voltaj	ABD/JP/TW Sürümü: 100-120 V AB/BK/AU Sürümü: 220-240 V
	Güç (Kurutma ve Şarj)	330 W MAX
	Güç (Toz Toplama)	650 W
	Temiz Su Deposu	3 L
	Kirli Su Deposu	2 L
	Tek Kullanımlık Toz Torbası Kapasitesi	2.5 L

- S2 Pro Baz İstasyonu, sıcak hava kurutma işlevine sahiptir. Ortam sıcaklığı 35 °C'nin üzerindeyken RoboVac önce şarj olur; RoboVac tamamen şarj olana kadar oda sıcaklığında hava kurutması kullanılır.
- Voltajlar farklı ülkelerde ve bölgelerde değişiklik gösterdiğinden, olası güvenlik tehlikelerinden ve ekipman hasarından kaçınmak için konumunuza özgü makine sürümünü satın almanızı öneririz.
- Anker Innovations Limited, T210T tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu web sitesinde mevcuttur: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Müşteri Hizmetleri

Video eğitimleri, SSS, garanti politikaları ve daha fazla bilgi için:

- Web sitesi: www.eufy.com/support
- E-posta: support@eufy.com

11. Diğer Bilgiler

Anker Innovations Limited, bu cihazın 2023 tarihli Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (İlgili Bağlanabilir Ürünler için Güvenlik Gereksinimleri) Yönetmelikleri ile uyumlu olduğunu işbu belge ile beyan eder. Uygunluk Beyanı için şu web sitesini ziyaret edin: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Ağ Yapılandırma Talimatları

Ağ Yapılandırma Süreci:

Cihaz varsayılan olarak mobil uygulama aracılığıyla BLE (Bluetooth Low Energy) üzerinden yapılandırılır. BLE yapılandırması başarısız olursa, başka bir yapılandırma yöntemini (AP modu) denemek için bir düğme görünür.

1. BLE (Bluetooth Low Energy) Yapılandırması:

Tetikleme Koşulu:

Cihazdaki şarj düğmesine ve başlat / duraklat düğmesine 3 saniye boyunca aynı anda basılı tutarak Bluetooth ağ yapılandırmasını etkinleştirin.

Durum Açıklaması:

Cihaz henüz bir ağa bağlı değilken, Bluetooth tabanlı ağ yapılandırması sağlamak için otomatik olarak BLE yayınını etkinleştirir ve BLE hizmetlerini başlatır.

2. AP (Erişim Noktası) Yapılandırması:

Tetikleme Koşulu:

Cihazdaki şarj düğmesine ve başlat / duraklat düğmesine 3 saniye boyunca aynı anda basılı tutarak AP ağ yapılandırmasını etkinleştirin.

Durum Açıklaması:

Cihaz henüz bir ağa bağlı değilken, AP modu aracılığıyla ağ yapılandırması sağlamak için açık (şifresiz) ve görünür bir AP erişim noktası yayınlar.

Cihaz:

- TCP bağlantı noktası 9668 üzerinde ağ yapılandırma isteklerini dinler.

Not:

BLE ve AP yapılandırma süreçleri sırasında, ağ ortamınızın kararlı olduğundan emin olun ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yapılandırma sürecini yeniden başlatmak için şarj düğmesine ve başlat / duraklat düğmesine tekrar aynı anda basılı tutabilirsiniz.