1. Tietoja Omni S2 Pro -laitteestasi

1.1 Pakkauksen sisältö
1.2 Yleiskatsaus
1.3 Painikkeet

2. Omni S2 Pro -laitteen valmistelu

2.1 Latausaseman asentaminen
2.2 RoboVacin lataaminen
2.3 Sovelluksen lataaminen
2.4 Wi-Fi-yhteyden nollaaminen

3. Omni S2 Pro -laitteen käyttö

3.1 Tärkeitä ohjeita ennen käyttöä
3.2 Kartoitus
3.3 Kieltoalueen määrittäminen
3.4 Ajastettu puhdistus
3.5 Puhdistustilan valinta

4. Moppausjärjestelmän käyttö

5. RoboVacin käyttö Matter-, Alexa-, Siri- tai Google Assistant -yhteensopivien laitteiden kanssa

6. Lapsilukon käyttöönotto / poistaminen käytöstä

7. Puhdistus ja huolto

7.1 Pölysäiliön puhdistus
7.2 Rullamopin vaihtaminen
7.3 Rullaharjan puhdistus
7.4 Antureiden, kameroiden ja latauskosketusnastojen puhdistus
7.5 Pölypussin vaihtaminen
7.6 Suodatinlokerikon puhdistus
7.7 Likavesisäiliön puhdistus

8. Vianmääritys


9. Tekniset tiedot

10. Asiakaspalvelu

11. Muut tiedot

1. Tietoja Omni S2 Pro -laitteestasi


1.1 Pakkauksen sisältö

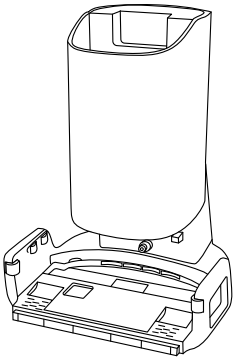


Latausasema




Puhdasvesisäiliö




Irrotettava alusta

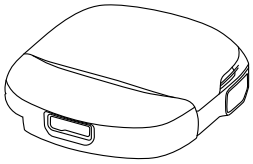

Robotti-imuri (RoboVac)

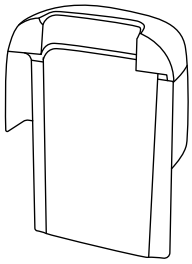

Likavesisäiliö

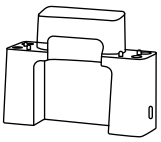

LCD-näyttö



Lattianpuhdistusaine



Tuoksulisä




Pikaopas



Turvallisuusohjeet



Virtajohto




(Bonus)

Pölypussi

1.2 Yleiskatsaus


1.2.1 RoboVac

Etupuoli

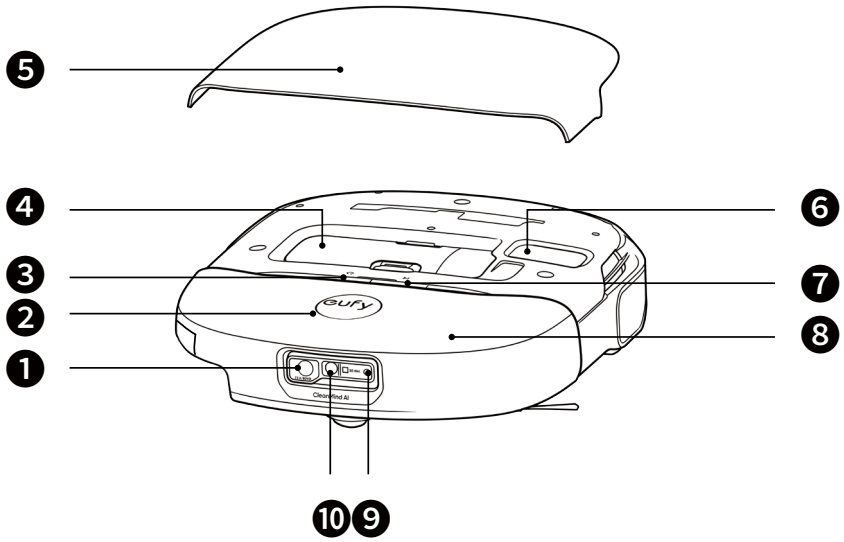


1. RGB-kamera
2. Rengasvalo
3. Latauspainike
   - Lyhyt painallus: keskeytä puhdistus.
   - Paina uudelleen lyhyesti: palauta RoboVac lataus-asemaan.
4. Pölysäiliö
5. Magneettinen kansi
6. Tuoksulisän kansi
7. Käynnistys-/taukopainike
   - Lyhyt painallus: käynnistä/keskeytä puhdistus.
   - Pitkä painallus (3 s): sammuta virta.
   - Pitkä painallus (15 s): pakkosammutus.
8. Puskuri
9. LED-merkkivalo
10. 3D-dTOF-anturi

Takapuoli

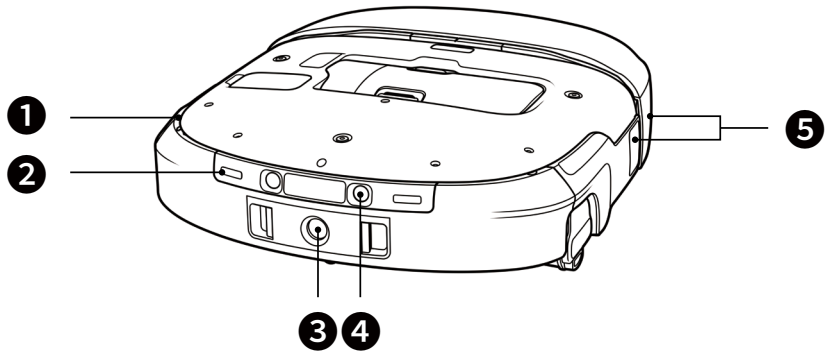


1. Ilmanpoistoaukko
2. Latauskosketusnastat (×2)
3. Likaveden keräysaukko
4. Veden syöttöaukko
5. Seinätunnistin

Pölysäiliö

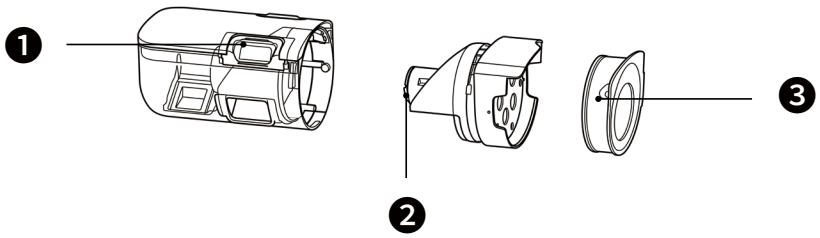

❶ Pölysäiliön kahva
❷ Metallisuodatin
❸ Tehosuodatin


Pohja

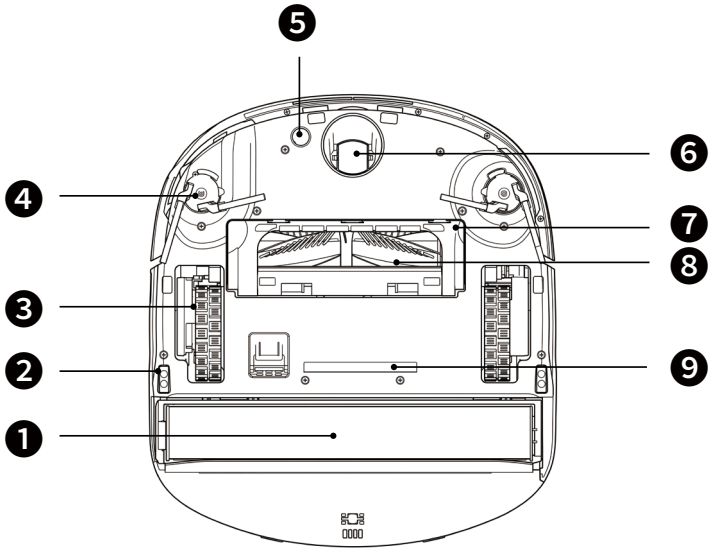

❶ Rullamoppi
❷ Pudotusanturit (×6)
❸ Pyörät (×2)
❹ Sivuharjat (×2)
❺ Maton tunnistusanturi
❻ Kääntöpyörä
❼ Harjasuoja
❽ DuoSpiral™-rullaharjat
❾ UV-C-LED


1.2.2 Latausasema

Etupuoli

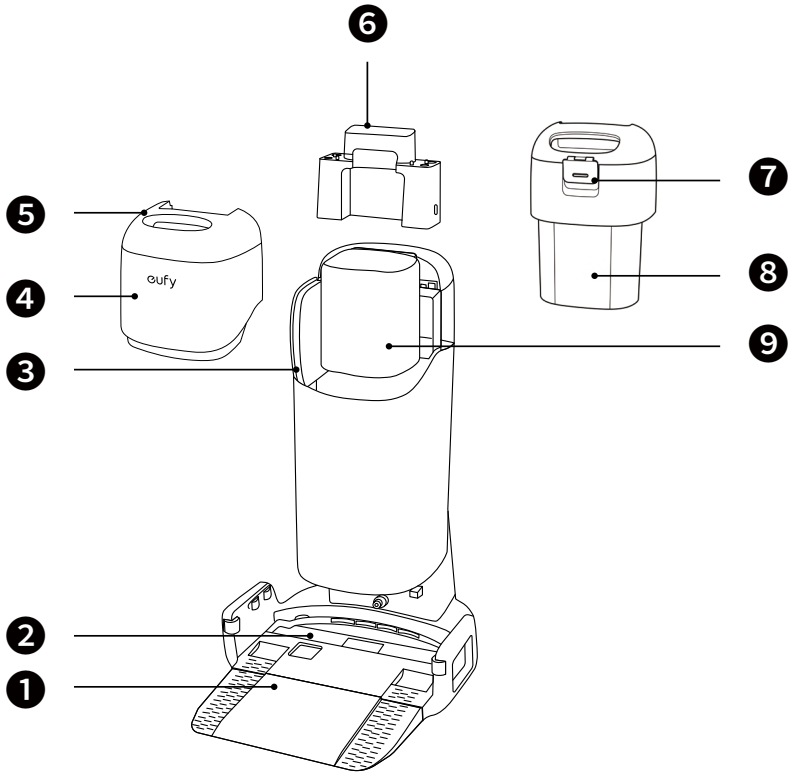



❶ Irrotettava alusta
❷ Suodatinlokerikko
❸ Liukukytkin
  • Liu'uta avataksesi pölypussin kannen.
❹ Puhdasvesisäiliö
❺ Puhdasvesisäiliön korkki
❻ LCD-näyttö
❼ Likavesisäiliön vapautuspainike
  • Vedä avataksesi likavesisäiliön kannen.
❽ Likavesisäiliö
❾ Pölypussi

Takapuoli

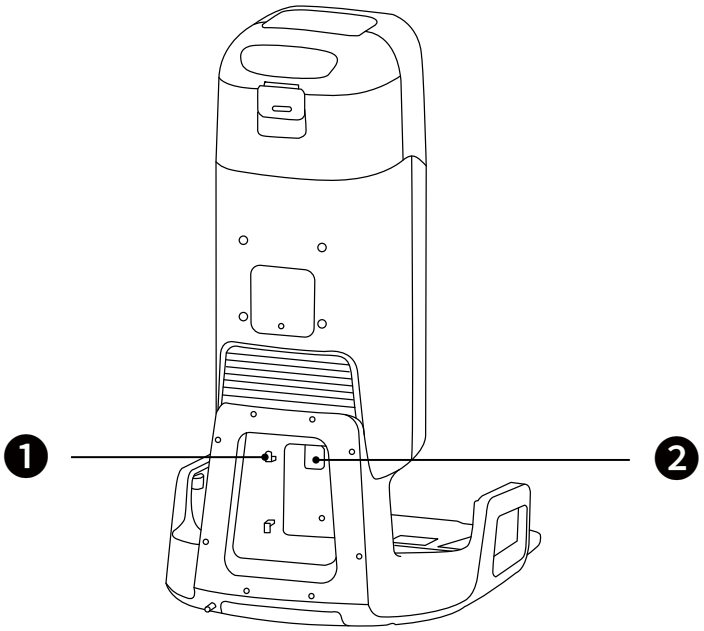

1. Johdon kelausura
2. Virtaliitäntä

1.3 Painikkeet

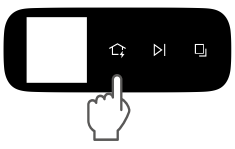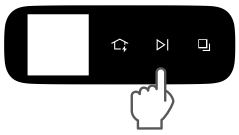
RoboVac		• Lyhyt painallus: keskeytä puhdistus • Paina uudelleen lyhyesti: palauta RoboVac latausasemaan
		• Lyhyt painallus: käynnistä/keskeytä puhdistus • Pitkä painallus (3 s): sammuta virta • Pitkä painallus (15 s): pakkosammutus
		• Paina samanaikaisesti pitkään (3 s): nollaa Wi-Fi-yhteys • Paina samanaikaisesti pitkään (10 s): palauta tehdasasetukset
Latausasema		Lyhyt painallus: palauta RoboVac latausasemaan
		Lyhyt painallus: • Käynnistä puhdistus, kun RoboVac on valmiustilassa tai kuivuu • Keskeytä/jatka puhdistusta, kun tehtävä on käynnissä • Jatka nykyistä tehtävää pölynkeräyksen tai mopin pesun aikana
		Lyhyt painallus: vaihda Vain imurointi -tilan ja Imurointi/moppaus -tilan välillä

2. Omni S2 Pro -laitteen valmistelu

2.1 Latausaseman asentaminen


1. Poista tarra ja asenna irrotettava alusta painamalla molemmilta puolilta tukevasti alas.

RoboVac ei välttämättä pysty palaamaan latausasemaan, jos irrotettavaa alustaa ei ole asennettu oikein.

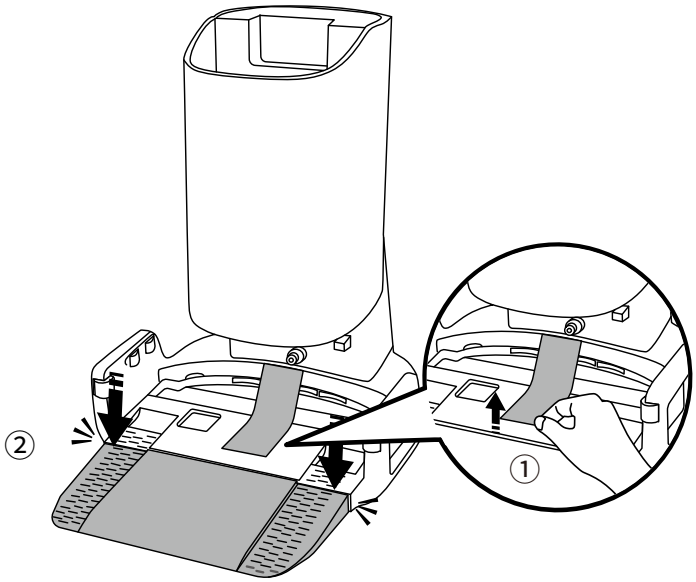


2. Sijoita latausasema paikkaan, jossa on vahva Wi-Fi-signaali ja johon RoboVac pääsee helposti. Varmista vähintään 1,5 m (4,9 ft) vapaata tilaa edessä ja 0,5 m (1,6 ft) molemmilla sivuilla kovalla, avoimella lattialla. On suositeltavaa sijoittaa se seinää vasten kovalle, tasaiselle alustalle.

- Älä sijoita latausasemaa portaisiin, käytäviin tai muille alueille, joilla ei ole riittävästi ympäröivää tilaa. RoboVac voi pudota ja aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriön.
- Kuvassa esitetty suositeltu vapaa tila on testaukseen perustuva suositusarvo, jolla varmistetaan, että RoboVac toimii optimaalisesti, palaa latausasemaan latautumaan ja puhdistaa määrätyn alueen tehokkaasti. Voit säätää vapaata tilaa tarpeen mukaan sopivaksi RoboVacin todelliseen toimintaympäristöön.

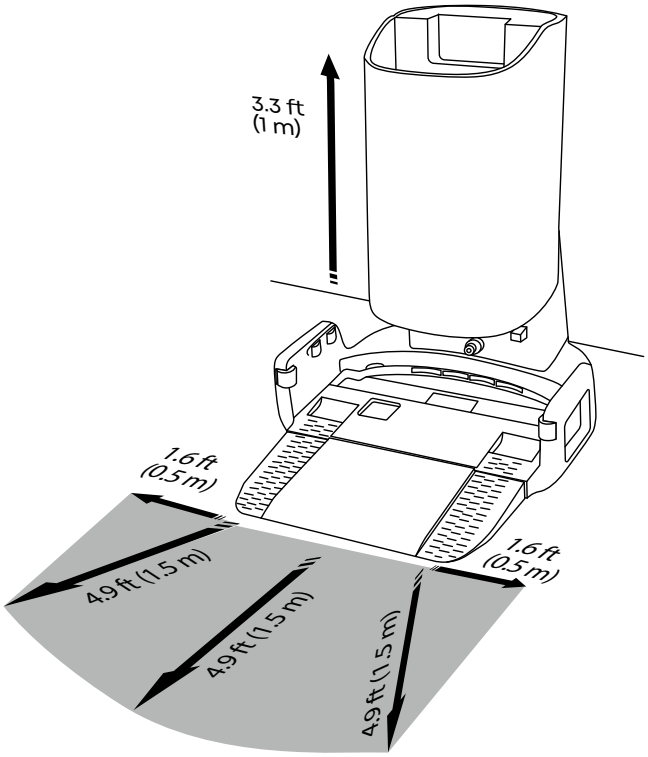

3. Liitä virtajohto latausasemaan ja pistorasiaan.


Pidä latausasema aina kytkettynä virtalähteeseen, jotta RoboVacin ja latausaseman välinen yhteys onnistuu; muutoin RoboVac ei palaa siihen automaattisesti.

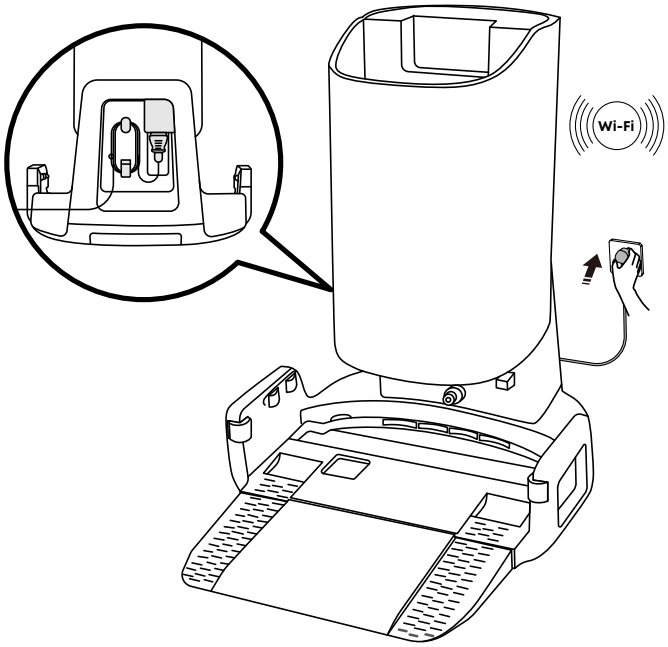


4. Poista tarra PIN-liitännästä. Asenna sitten LCD-näyttö ja paina se tukevasti alas.

   Asennuksen jälkeen näytölle ilmestyy animaatio.

Varmista ennen LCD-näytön asennusta, että latausaseman ja LCD-näytön välinen telakointialue on kuiva ja vapaa vesitahroista.

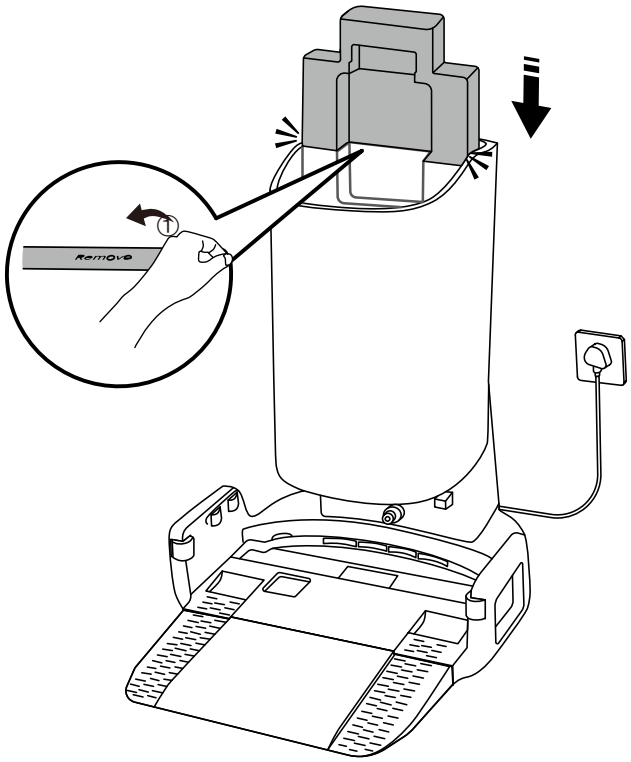


5. Poista sinetti lattianpuhdistusaineen aukosta ja pohjasta ja aseta pullo sitten puhdistusaineen paikalleen. Varmista, että lattianpuhdistusaine on asennettu tukevasti.

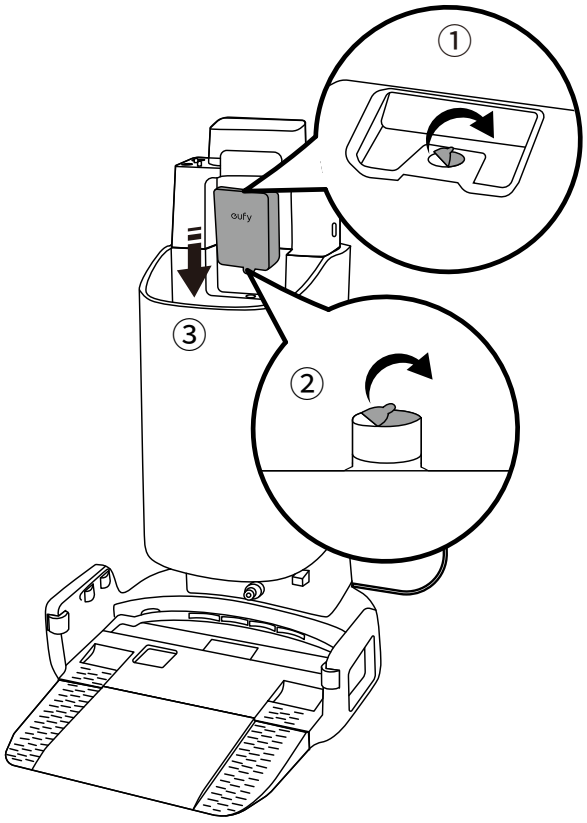


6. Asenna likavesisäiliö latausasemaan.

Varmista ennen likavesisäiliön asennusta, että säiliön korkki on kunnolla kiinni ja salpa napsahtaa paikalleen.

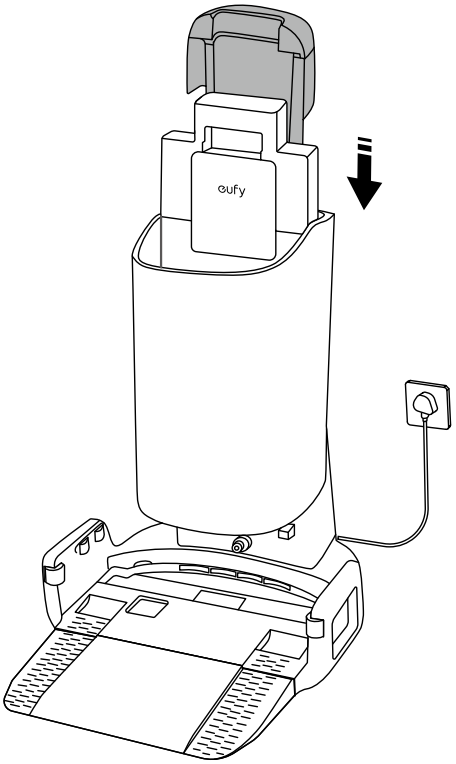


7. Lisää puhdasta vettä puhdasvesisäiliöön, kunnes vesi saavuttaa MAX-merkinnän. Sulje sitten puhdasvesisäiliön korkki ja asenna puhdasvesisäiliö latausasemaan.

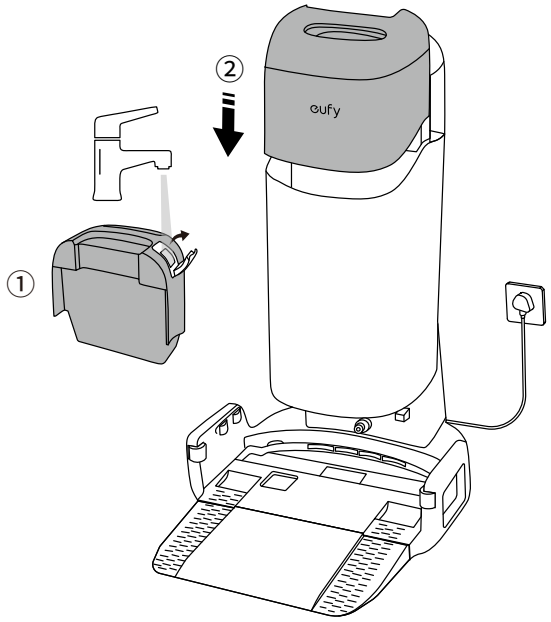


2.2 RoboVacin lataaminen


1. Poista vaahtomuovipalat RoboVacista.

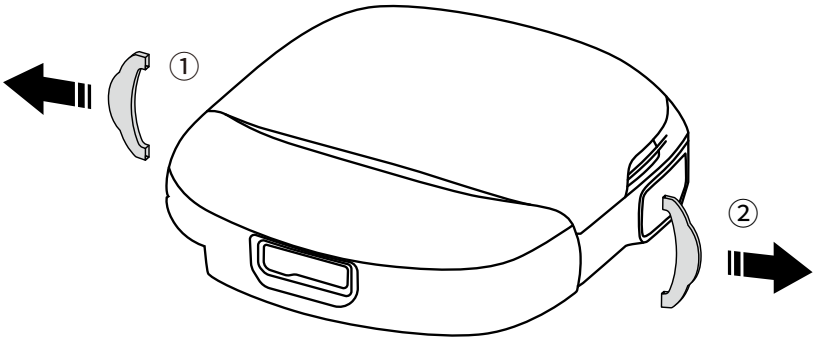

2. Avaa RoboVacin magneettinen kansi ja tuoksulisän kansi ja asenna tuoksulisä paikalleen alla olevan kuvan mukaisesti.

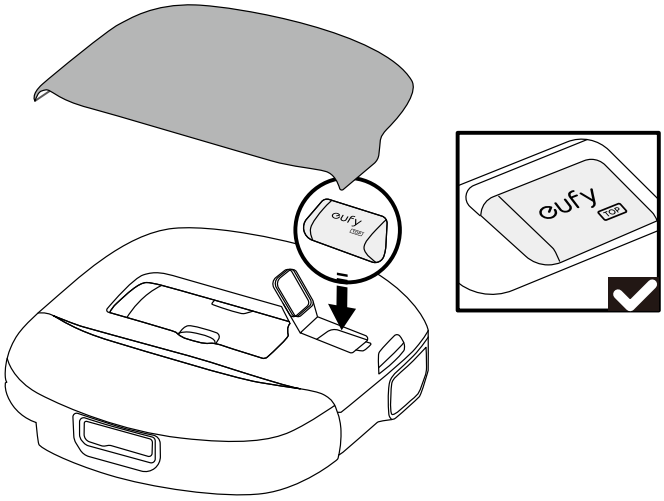

3. Kiinnitä RoboVac latausasemaan. RoboVac käynnistyy ja alkaa latautua automaattisesti.

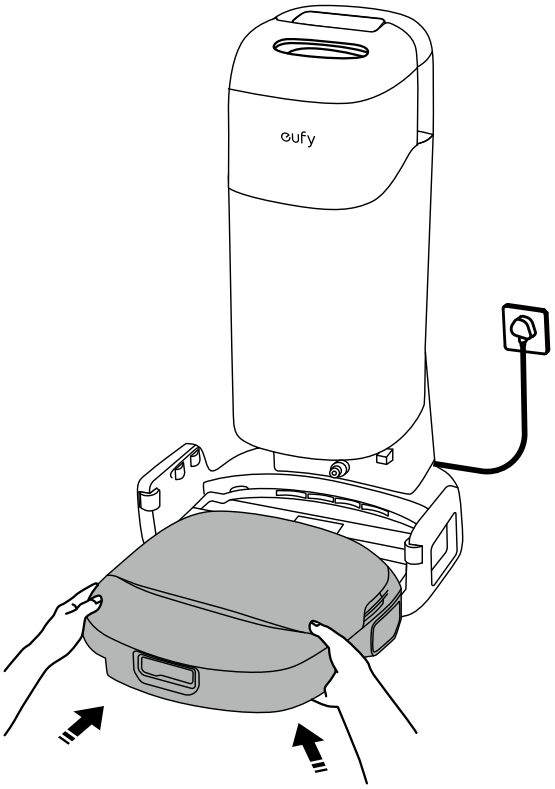


2.3 Sovelluksen lataaminen

Kaikkien käytettävissä olevien toimintojen hyödyntämiseksi suosittelemme sovelluksen lataamista.


Varmista ennen aloittamista:

- Älypuhelimessasi on iOS 13.0 tai uudempi tai Android 8.0 tai uudempi.
- Wi-Fi-reitittimesi lähettää 2,4 GHz:n signaalia.


1. Lataa sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google Playsta (Android-laitteet).
2. Avaa sovellus. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään omalla Anker eufy -tililläsi.

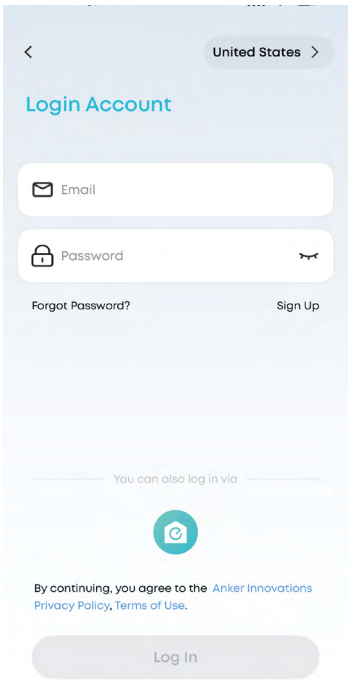

3. Napauta [+]-kuvaketta > **Lisää laite** > **Puhdistus** > **Robot Vacuum-S -sarja** > **S2 Pro**.

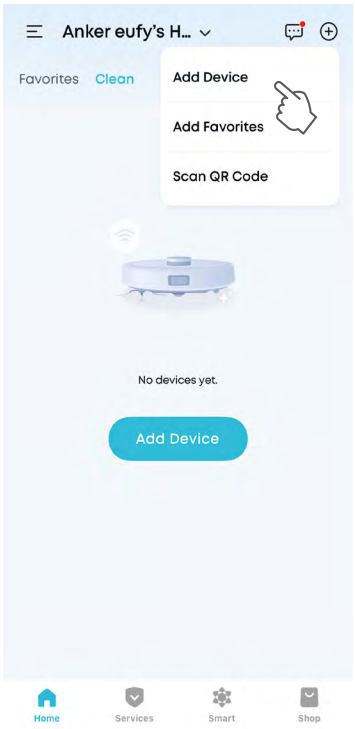



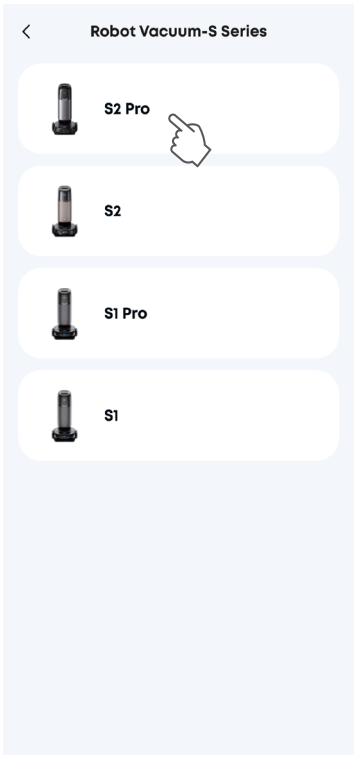


4. Määritä Wi-Fi-yhteys sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

2.4 Wi-Fi-yhteyden nollaaminen

Jos RoboVacin yhdistämisessä sovellukseen ilmenee ongelmia, yritä nollata Wi-Fi-yhteys.

Paina latauspainiketta ja käynnistys-/taukopainiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehotteen.

RoboVacin LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena. Sen jälkeen voit määrittää Wi-Fi-yhteyden uudelleen sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

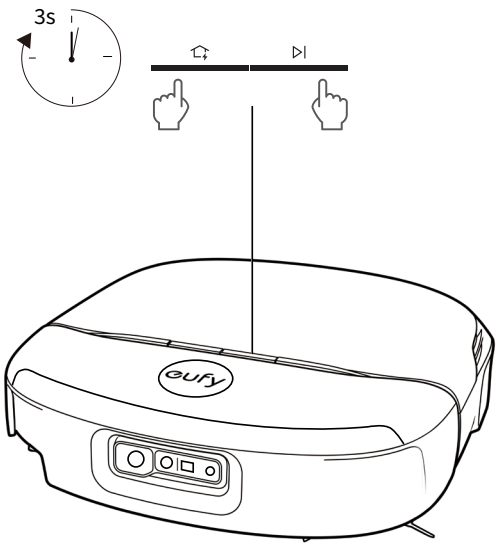

3. Omni S2 Pro -laitteen käyttö

Kaikki tässä osassa näytetyt käyttöliittymäkuvat ovat vain havainnollistavia, ja ne voivat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä. Tarkimmat tiedot löytyvät sovelluksen varsinaisesta käyttöliittymästä.

3.1 Tärkeitä ohjeita ennen käyttöä

A. Poista lattialta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat sotkeutua RoboVaciin.

B. Ennen kartoitusta on erittäin suositeltavaa sijoittaa fyysisiä esteitä takkojen ja sellaisten alueiden (esim. portaikko) eteen, joihin meneminen voi vaurioittaa RoboVacia. Määritä tulevaa käyttöä varten kieltoalueet tai virtuaaliset rajat Anker eufy -sovelluksella.

C. Vältä suurten vesimäärien imurointia, sillä se voi vaurioittaa laitetta.

D. Älä käytä RoboVacia lattioilla, joilla on seisovaa vettä, märissä tiloissa, kuten kylpyhuoneissa tai pesutiloissa, äläkä voimakkaasti tulvineilla lattioilla. RoboVac on suunniteltu vain säännölliseen kosteaan moppaukseen kovilla lattioilla; pitkäaikainen altistuminen liialliselle kosteudelle voi vaurioittaa laitetta.

E. Älä upota RoboVacia tai latausasemaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä huuhtele RoboVacin runkoa tai latausasemaa juoksevan veden alla. Vain luvussa 7 luetellut irrotettavat osat ovat pestäviä. Sisäosiin pääsevä vesi voi aiheuttaa sähkövaurioita ja mitätöidä takuun.

F. RoboVac voi kiivetä alle 1,38 tuuman / 35 mm:n korkuisten esineiden päälle. Poista nämä esineet mahdollisuuksien mukaan.

G. Putoamisanturit estävät useimmissa tapauksissa RoboVacia putoamasta portaista ja jyrkistä pudotuksista. Anturit toimivat heikommin, jos ne ovat likaiset tai jos niitä käytetään matto- tai heijastavilla lattioilla. On suositeltavaa pyyhkiä anturit säännöllisesti ja määrittää kieltoalueet, erityisesti portaiden ympärille tai alueille, joilla RoboVac voi pudota.


3.2 Kartoitus


Tämän toiminnon avulla RoboVac oppii kotisi pohjaratkaisun tehokkaasti, mikä takaa perusteellisen ja järjestelmällisen puhdistuksen. Luomalla yksityiskohtaisen pohjapiirroksen RoboVac voi navigoida ja puhdistaa tarkasti.


Noudata seuraavia ohjeita maksimoidaksesi kartoitusprosessin tehokkuuden ja tarkkuuden:

- **Avaa kaikki ovet:** Varmista, että kaikki puhdistusalueen ovet ovat auki. Näin robotti pääsee jokaiseen huoneeseen ja voi kartoittaa ne saumattomasti.
- **Sulje rajoitetut alueet:** Jos on alueita, joille et halua RoboVacin menevän, estä ne fyysisillä esteillä. Tämä voi parantaa kartoituksen tarkkuutta ja estää RoboVacia menemästä ei-toivotuille alueille. Kartoituksen jälkeen voit poistaa fyysiset esteet ja määrittää rajoitetut alueet estääksesi RoboVacia menemästä niille.
- **Poista esteet:** Poista kaikki esineet, kuten lelut, johdot, pienet huonekalut tai hapsulliset matot, jotka voivat tukkia reitin tai sotkeutua harjoihin. Näin RoboVac voi liikkua vapaasti ja kartoittaa alueen ilman keskeytyksiä.
- **Älä siirrä latausasemaa:** Kun pohjapiirros on luotu, vältä latausaseman siirtämistä. RoboVac käyttää latausasemaa navigoinnin ja kartoituksen vertailupisteenä. Sen siirtäminen voi heikentää pohjapiirroksen tarkkuutta.

Aloita kartoitus napauttamalla laitekorttia ja sitten sovelluksen kohtaa **Käynnistä**.

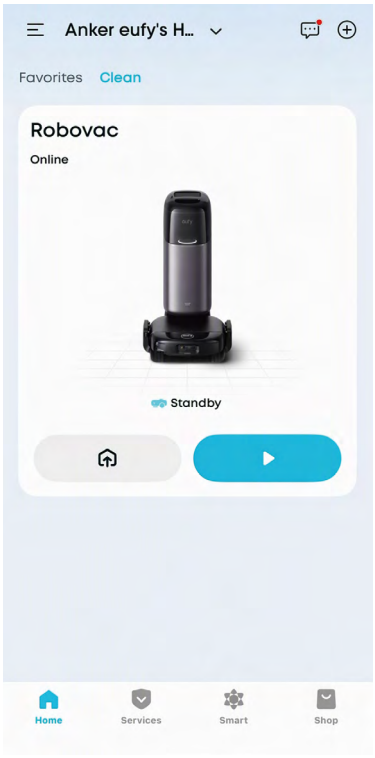

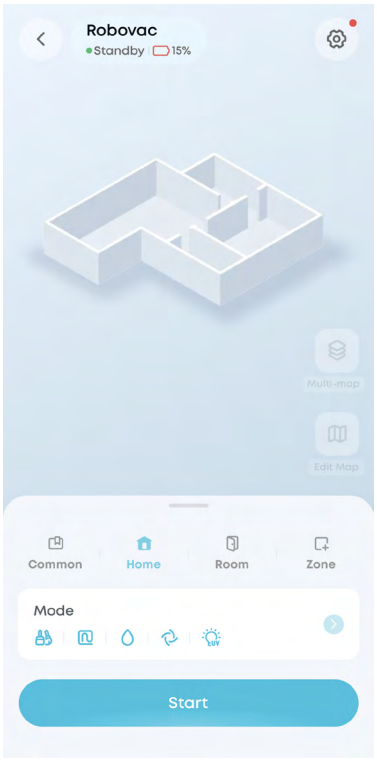


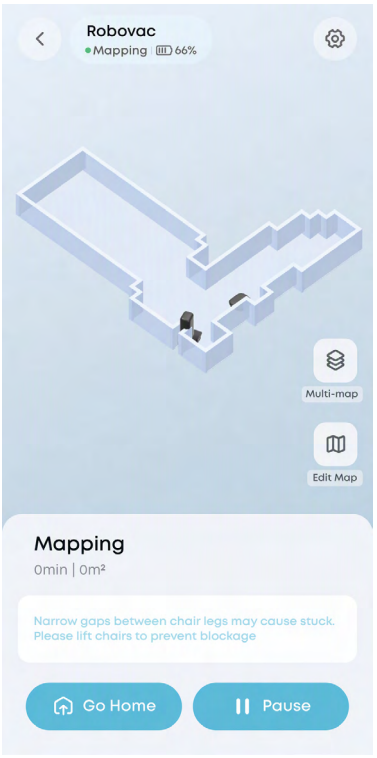



3.3 Kieltoalueen määrittäminen

Napauta Anker eufy -sovelluksessa kohtaa **Muokkaa karttaa** > **Kieltoalue** > **Lisää** määrittääksesi “kielto-alueen” rajoitetuksi alueeksi, jolloin fyysisiä esteitä (mukaan lukien rajanauhat) ei tarvita.

Tämä toiminto on suunniteltu vain puhdistusalueiden jakamiseen, ei vaarallisten alueiden eristä-miseen.

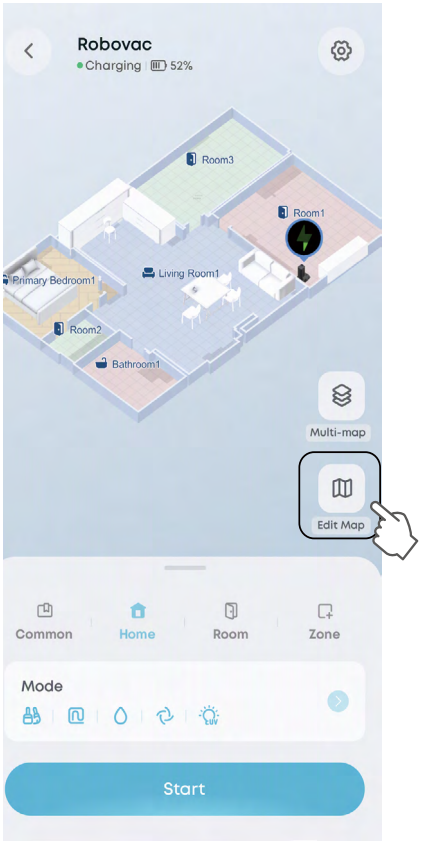

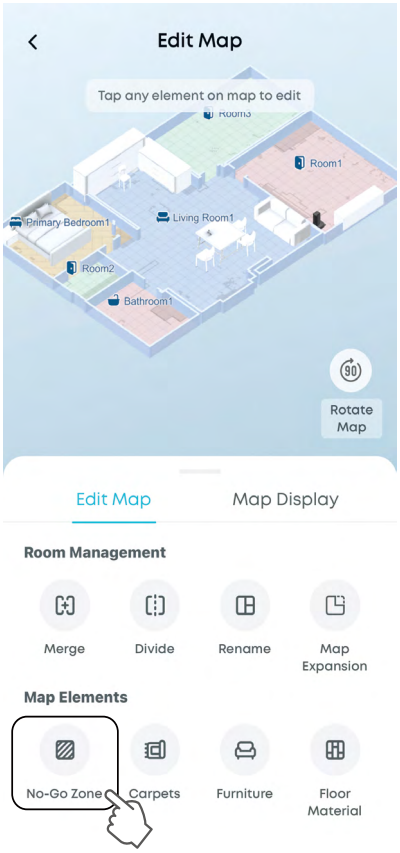


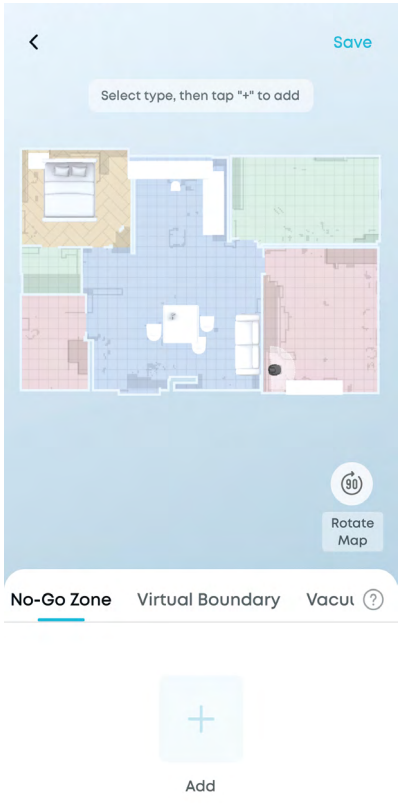

3.4 Ajastettu puhdistus

Napauta ⚙-kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja valitse **Ajastukset**.

Tällä sivulla voit ajastaa RoboVacin aloittamaan puhdistuksen tiettyyn aikaan.

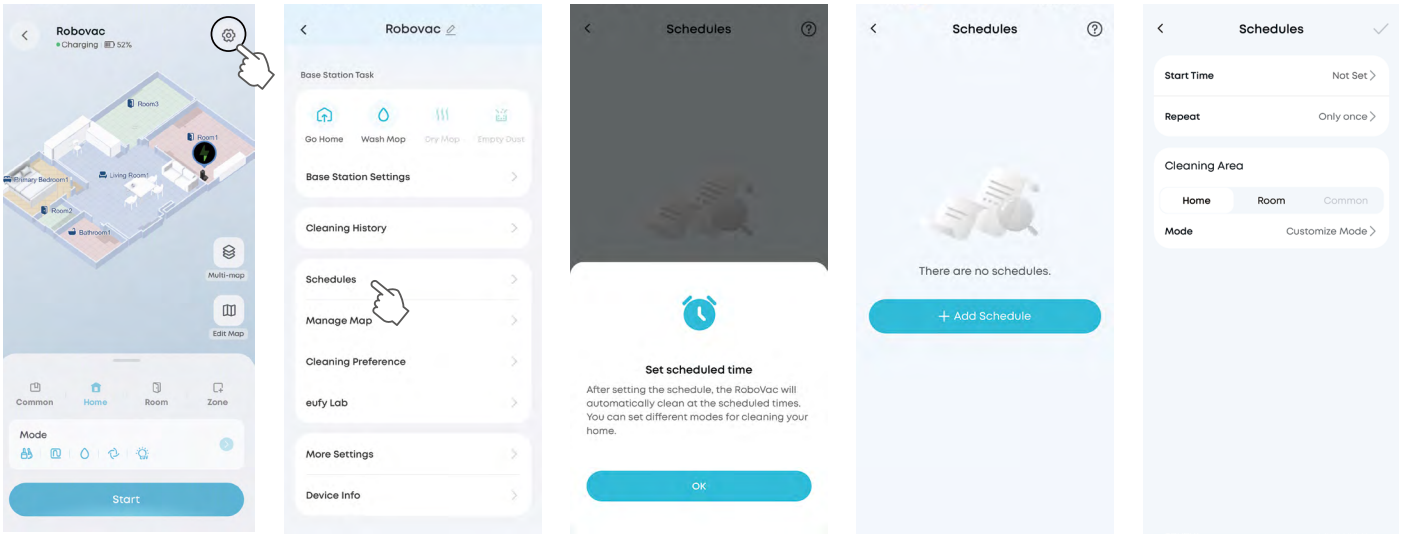


- Voit määrittää ajan ja mukauttaa puhdistusaikatauluja sunnuntaista lauantaihin Anker eufy -sovelluksessa. Tämä toiminto on käytettävissä vain sovelluksessa.
- Älä häiritse -jakson aikana RoboVac pysyy äänettömänä, ja automaattinen pölynkeräys ja ääni-ilmoitukset ovat pois käytöstä.

3.5 Puhdistustilan valinta

Käynnistä tai keskeytä puhdistus tai valitse puhdistustila Anker eufy -sovelluksella. Kussakin tilassa voit lisäksi mukauttaa asetuksia, kuten puhdistustehoa, vesimäärää ja imutehoa.

Voit myös kytkeä **UV-puhdistus** päälle tai pois sovelluksessa. Kun toiminto on käytössä, RoboVacin rengasvalo muuttuu violetiksi, ja UV-valo toimii puhdistuksen aikana vähentäen tavallisia lattian bakteereita.


- Omni S2 Pro mahdollistaa vesimäärän jatkuvan säätämisen 3 %:sta 100 %:iin Anker eufy -sovelluksessa.
- Älä koske UV-moduuliin, kurota robotin alle äläkä katso suoraan UV-valoon sen ollessa päällä; UV-valo sammuu automaattisesti, kun robotti nostetaan ylös.

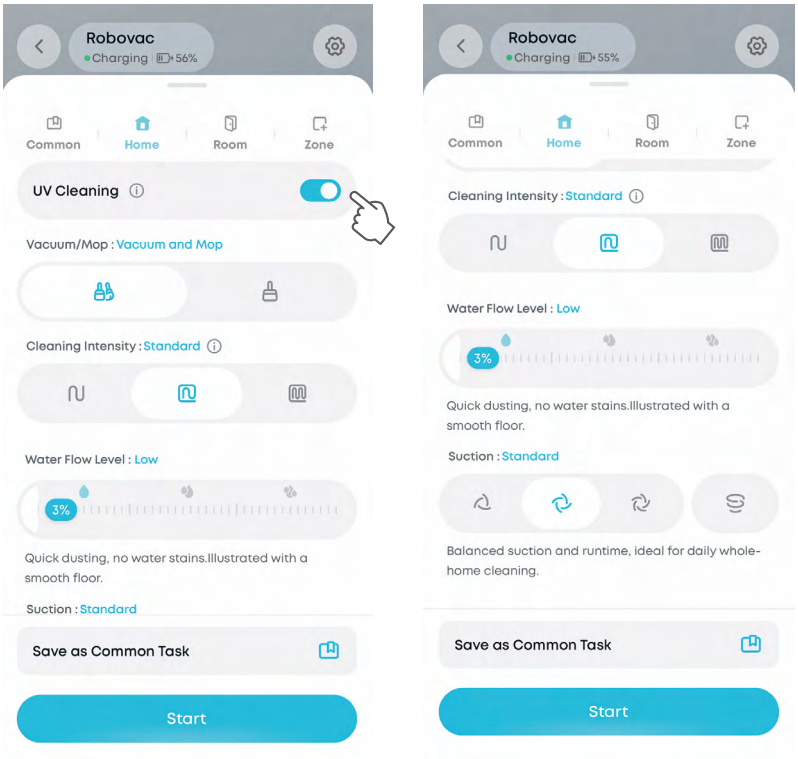

3.5.1 Koko kodin puhdistustila

Ota koko kodin puhdistustila käyttöön napauttamalla Anker eufy -sovelluksessa kohtaa **Käynnistä**.


Käynnistyksen jälkeen RoboVac lähtee latausasemalta ja määrittää puhdistusreittinsä automaattisesti. Kun puhdistus on valmis, RoboVac palaa automaattisesti latausasemaan.

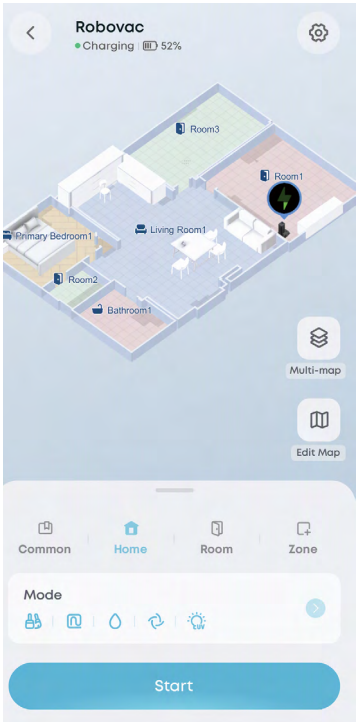


3.5.2 Huonepuhdistustila

Tässä tilassa kotisi jaetaan automaattisesti useisiin huoneisiin Anker eufy -sovelluksessa.

Voit mukauttaa huoneasetuksia ja valita puhdistettavat huoneet. RoboVac puhdistaa vain valitut huoneet ja palaa puhdistuksen jälkeen latausasemaan.

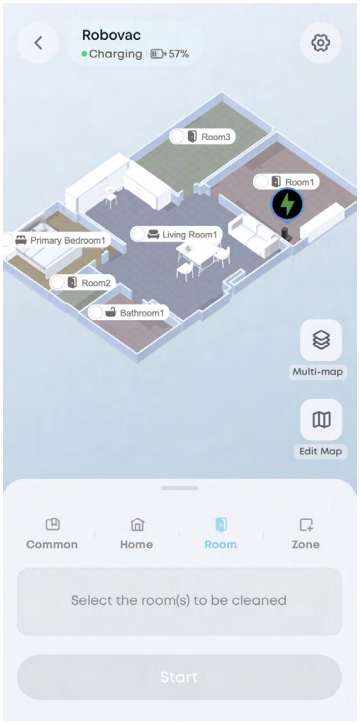


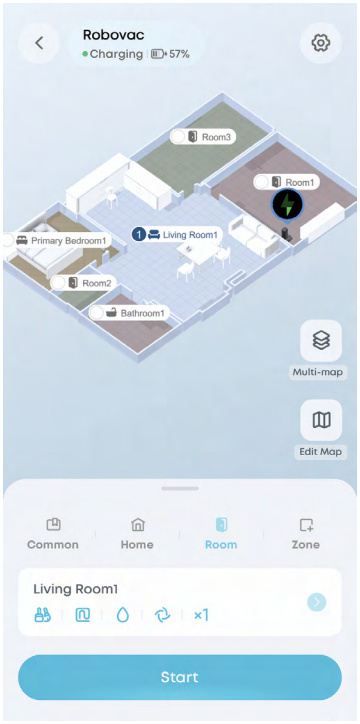

- Ota huonepuhdistustila käyttöön vasta, kun RoboVac on luonut kartan.
- On suositeltavaa, että RoboVac lähtee latausasemalta huonepuhdistuksen aloittamiseksi.


3.5.3 Aluepuhdistustila

Tässä tilassa voit määrittää puhdistusalueen ja mukauttaa sen kokoa Anker eufy -sovelluksessa. RoboVac puhdistaa vain valitun alueen.

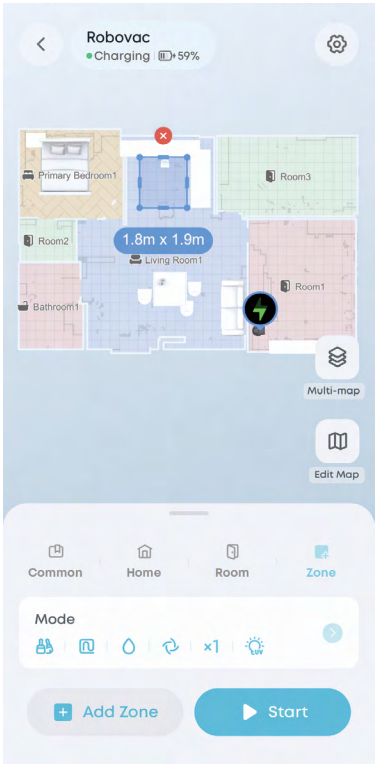

4. Moppausjärjestelmän käyttö

1. Käynnistä puhdistus. RoboVac imuroi ja moppaa automaattisesti.
2. Estääksesi hajujen muodostumisen rullamoppiin aktivoi kuivaustoiminto jokaisen moppaustehtävän jälkeen. On erittäin suositeltavaa käyttää joka kerta **vakiokuivausta** optimaalisen kuivaustuloksen varmistamiseksi ja epämiellyttävien hajujen vähentämiseksi.
3. Tyhjennä ja puhdista likavesisäiliö säännöllisesti homeen tai epämiellyttävien hajujen estämiseksi. Avaa ja sulje likavesisäiliö alla olevan kuvan mukaisesti. Kuulet “naksahduksen”, kun kansi on kunnolla kiinni.

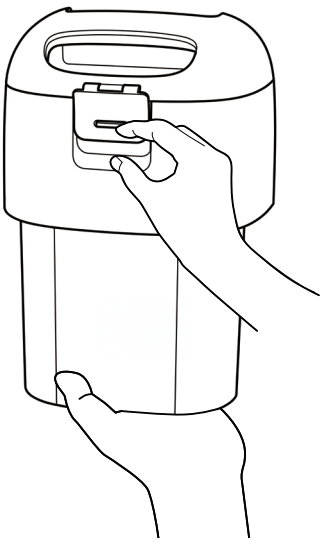

Lisäohjeita likavesisäiliön puhdistamiseen on kohdassa “**Puhdistus ja huolto**”.

5. RoboVacin käyttö Matter-, Alexa-, Siri- tai Google Assistant -yhteensopivien laitteiden kanssa

Matter-, Alexa-, Siri- ja Google Assistant -yhteensopivuuden ansiosta RoboVac on vain yhden ääniko-mennon päässä kotisi jokaisen nurkan puhdistamisesta.

Varmista ennen aloittamista:

- RoboVac on kiinnitetty latausasemaan riittävän virran varmistamiseksi.
- RoboVac on yhdistetty Anker eufy -sovellukseen.
- Ohjataksesi RoboVacia Sirillä varmista, että sinulla on iPhone tai iPad, jossa on uusi iOS-versio.

Ohjataksesi RoboVacia Matterilla, Alexalla, Sirillä tai Google Assistantilla:


1. Napauta sovelluksen päänäytön vasenta yläkulmaa ja etsi sitten pudotusvalikosta **Kolmannen osa-puolen palvelut**.
2. Noudata näytön ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.


6. Lapsilukon käyttöönotto / poistaminen käytöstä


Aktivoi lapsilukko Anker eufy -sovelluksessa napauttamalla ⚙-kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja valit-semalla sitten **Lisäasetukset** > **Lapsilukko**.

Kun lapsilukko on käytössä, kaikki painikkeet lukittuvat, jotta lapset eivät voi vaurioittaa laitetta tai lou-kata itseään vahingossa.

Lapsilukko ei vaikuta verkkokokoonpanon määrittämiseen eikä tehdasasetusten palautukseen.

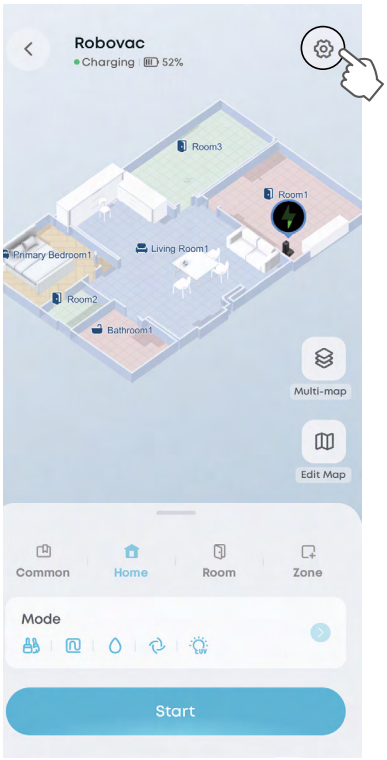

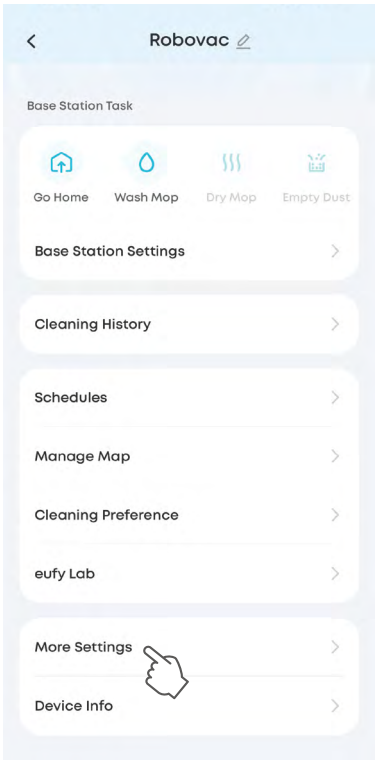

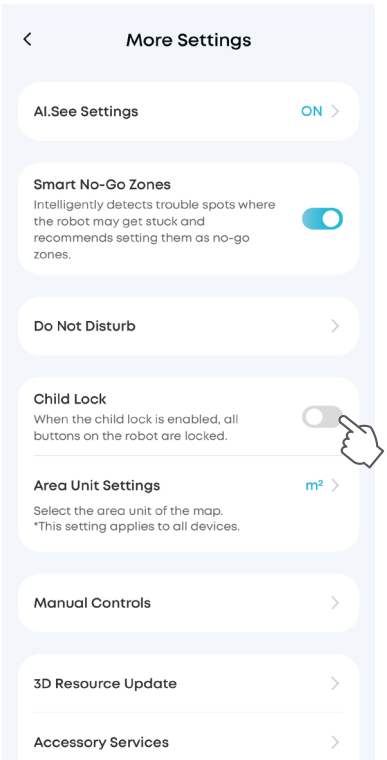

7. Puhdistus ja huolto

Katkaise laitteesta virta ja irrota verkkolaite ennen puhdistusta ja huoltoa. Kaikki muut huoltotyöt tulee jättää valtuutetun huoltoedustajan tehtäväksi.

Puhdista ja huolla Omni S2 Pro -laitetta säännöllisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Puhdistus- ja vaihtoväli riippuu käyttötottumuksistasi.

Älä suihkuta tai kaada vettä, puhdistusaineita tai muita nesteitä RoboVaciin, latausasemaan, virtajohtoon tai latauskoskettimiin. Käytä ulkopintojen pyyhintään vain hieman kosteaa (lähes kuivaa) pehmeää liinaa ja varmista, ettei kosteutta pääse aukkoihin.

Suositellut puhdistus- ja vaihtovälit

Moduuli	Osat	Puhdistusväli	Vaihtoväli
RoboVac	Likavesisäiliö	30 tunnin välein	-
	Rullamoppi	-	180 tunnin välein
	Rullaharjat	60 tunnin välein	360 tunnin välein
	Tehosuodatin	180 tunnin välein	360 tunnin välein
	Sivuharjat	60 tunnin välein	180 tunnin välein
	Tuoksulisä	-	60 tunnin välein
	Anturit	360 tunnin välein	-
	Robotin likavesisäiliön pieni suodatin	-	360 tunnin välein
	Kääntöpyörä	Puhdista todellisen käytön mukaan	-
Latausasema	Lattianpuhdistusaine	-	90 tunnin välein
	Pölypussi	-	Vaihda tarpeen mukaan
	Suodatinlokerikko	30 tunnin välein	-
	Puhdasvesisäiliö	Puhdista todellisen käytön mukaan	-
	Likavesisäiliö	Puhdista todellisen käytön mukaan	-

7.1 Pölysäiliön puhdistus

❶ Poista magneettinen kansi ja ota pölysäiliö pois.


❷ Kierrä avataksesi pölysäiliön.

❸ Tyhjennä pölysäiliö.

❹ Irrota suodattimen metalli- ja teho-osat toisistaan ja huuhtele ne yhdessä pölysäiliön kanssa. Anna kuivua täysin ilmassa ennen seuraavaa käyttöä.

❺ Asenna suodatin takaisin.

❻ Aseta pölysäiliö ja magneettinen kansi takaisin RoboVaciin.

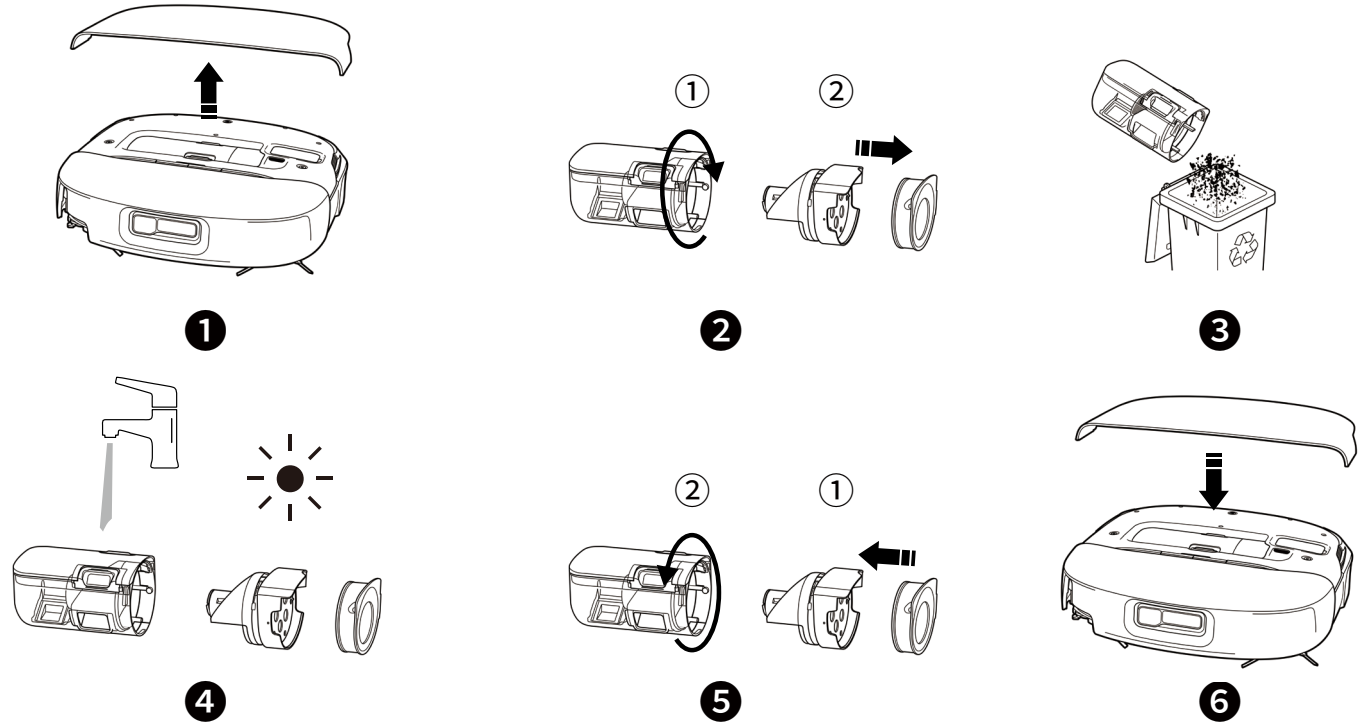

- Älä käytä suodatinta, jos se ei ole täysin kuiva, sillä se voi heikentää puhdistustehoa.
- Älä käytä suodattimen puhdistukseen harjaa, kuumaa vettä tai pesuainetta.


7.2 Rullamopin vaihtaminen

❶ Poista magneettinen kansi ja ota likavesisäiliö pois.

❷ Käännä RoboVac ympäri ja paina sitten rullamopin sivussa olevaa punaista painiketta vapauttaaksesi sen.


❸ Poista rullamoppi ja puhdista roskat rullakammiosta ja kaapimesta.

❹ Paina uusi rullamoppi alas, kunnes kuulet “naksahduksen”.

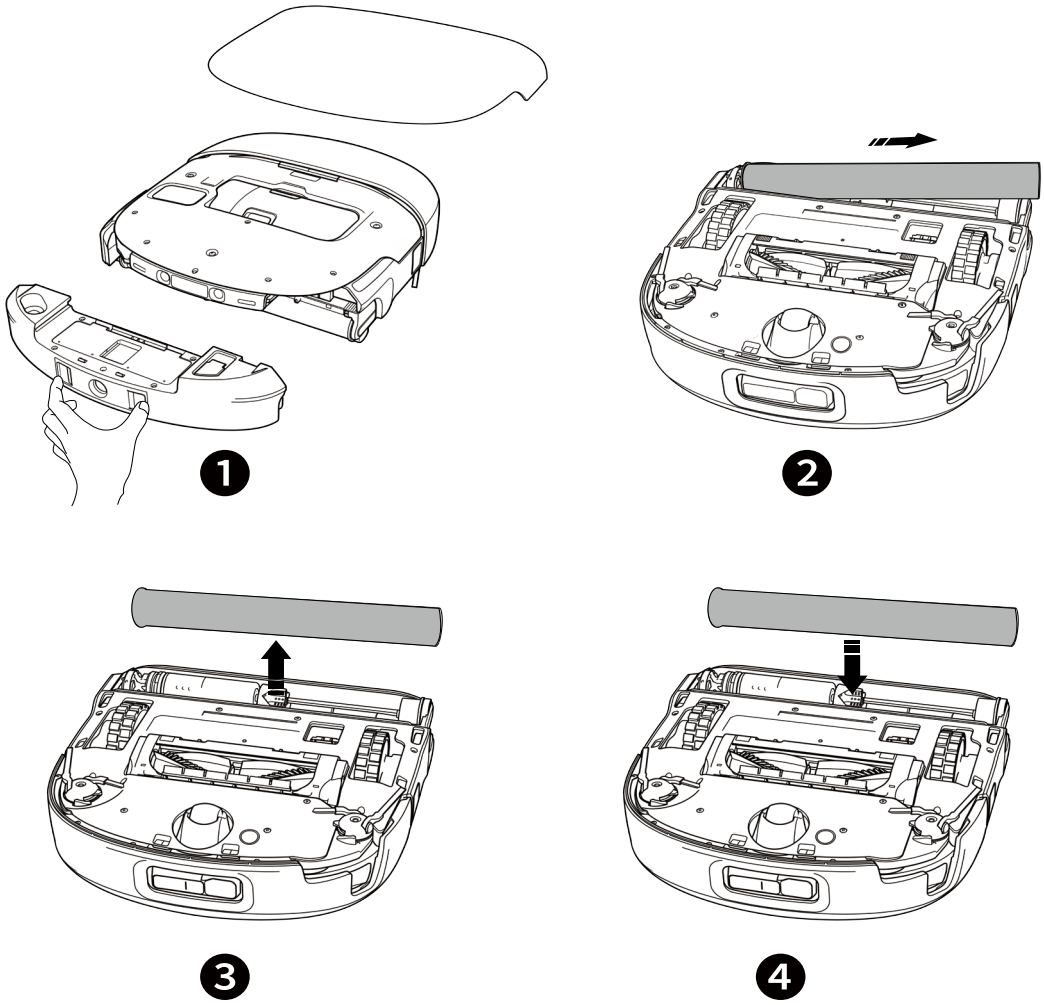

7.3 Rullaharjan puhdistus

Poista likavesisäiliö ennen RoboVacin kääntämistä ympäri.

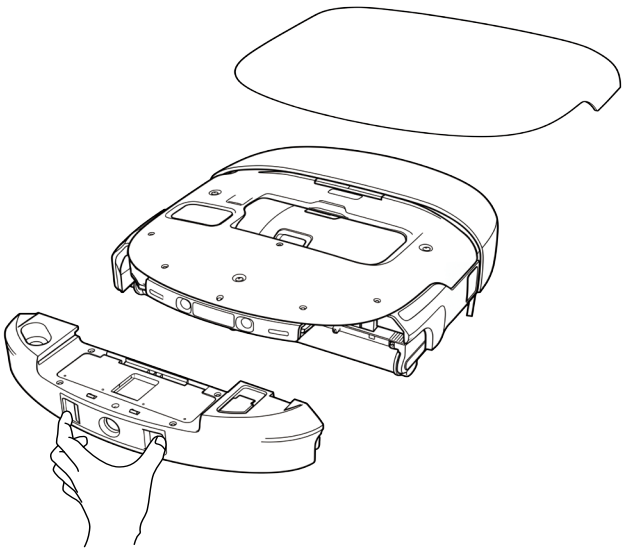

❶ Paina vapautuskielekkeitä avataksesi harjasuojan lukituksen.

❷ Paina yhden rullaharjan sivua sisäänpäin ja käännä se varovasti ylös.

❸ Kierrä ja vedä rullaharja varovasti ulos.

❹ Paina toisen rullaharjan sivua sisäänpäin ja käännä se varovasti ylös.


❺ Kierrä ja vedä toinen rullaharja varovasti ulos.


❻ Huuhtele molemmat rullaharjat ja harjasuoja juoksevalla vedellä. Anna rullaharjojen ja harjasuojan kuivua täysin ilmassa ennen seuraavaa käyttöä.


❼ Asenna rullaharjan toinen pää ja napsauta se paikalleen.

❽ Asenna rullaharjan toinen pää ja napsauta se paikalleen.

❾ Paina alas napsauttaaksesi harjasuojan paikalleen.

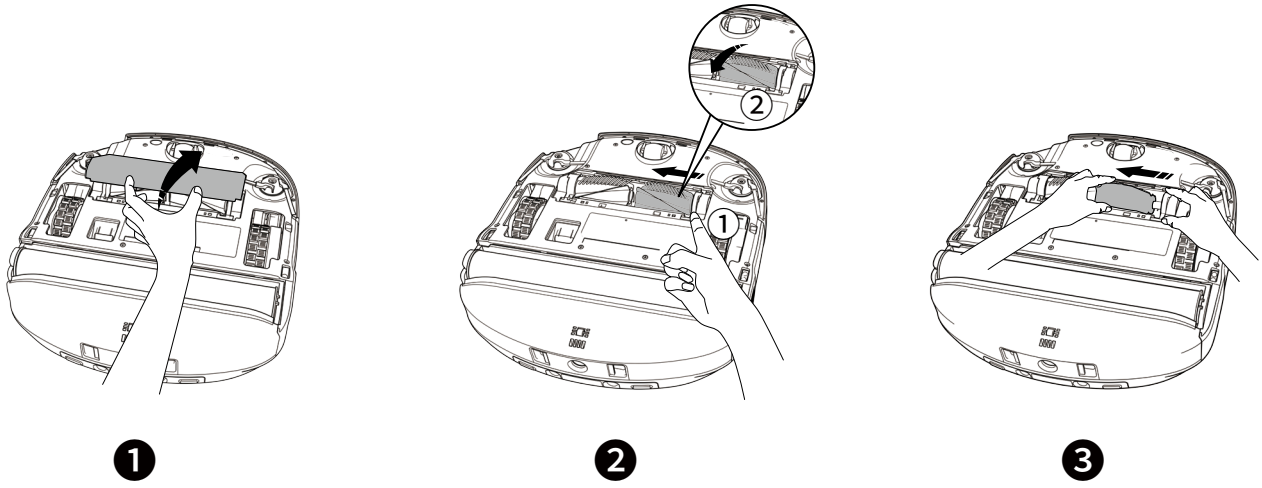

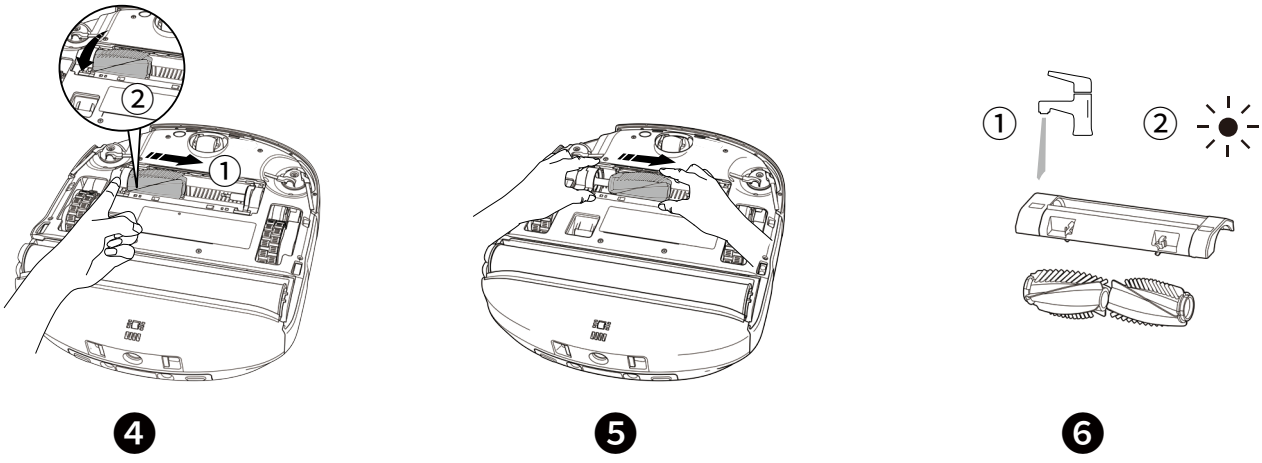

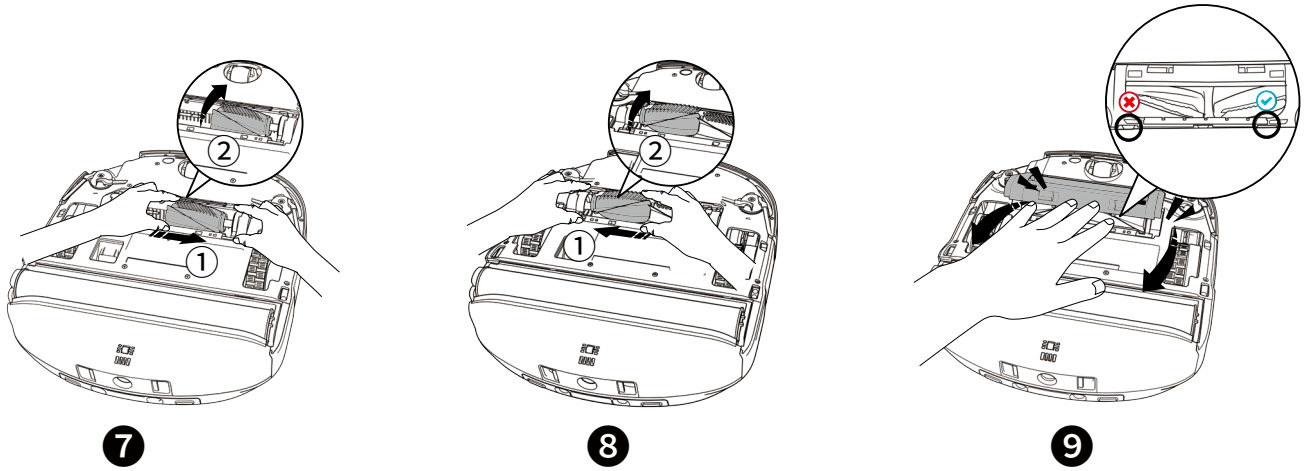


7.4 Antureiden, kameroiden ja latauskosketusnastojen puhdistus

Puhdista anturit ja latauskosketusnastat säännöllisesti parhaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Pyyhi pöly antureista ja latauskosketusnastoista pehmeällä liinalla.

Poista likavesisäiliö ennen RoboVacin kääntämistä ympäri.

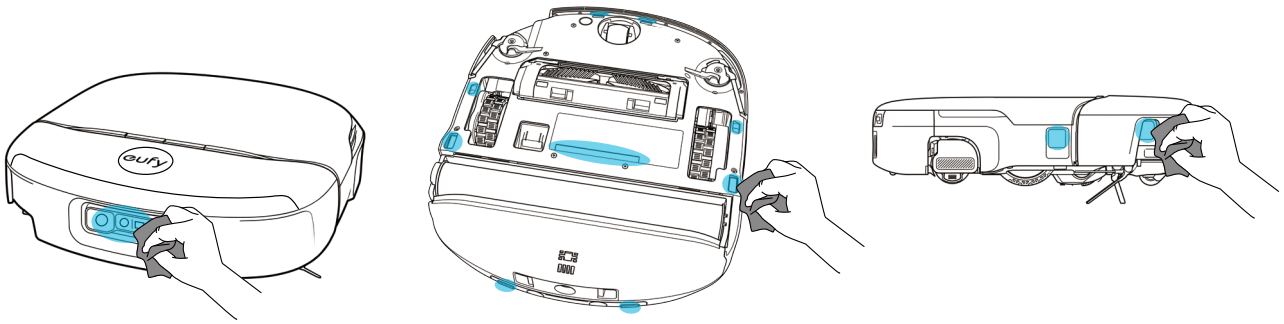


7.5 Pölypussin vaihtaminen

❶ Poista puhdasvesisäiliö.

❷ Avaa pölypussisäiliön kansi ja ota pölypussi pois.

❸ Asenna uusi pölypussi. Varmista, että pölypussi on työnnetty kokonaan sisään, ja sulje sitten kansi.

❹ Aseta puhdasvesisäiliö takaisin paikalleen.

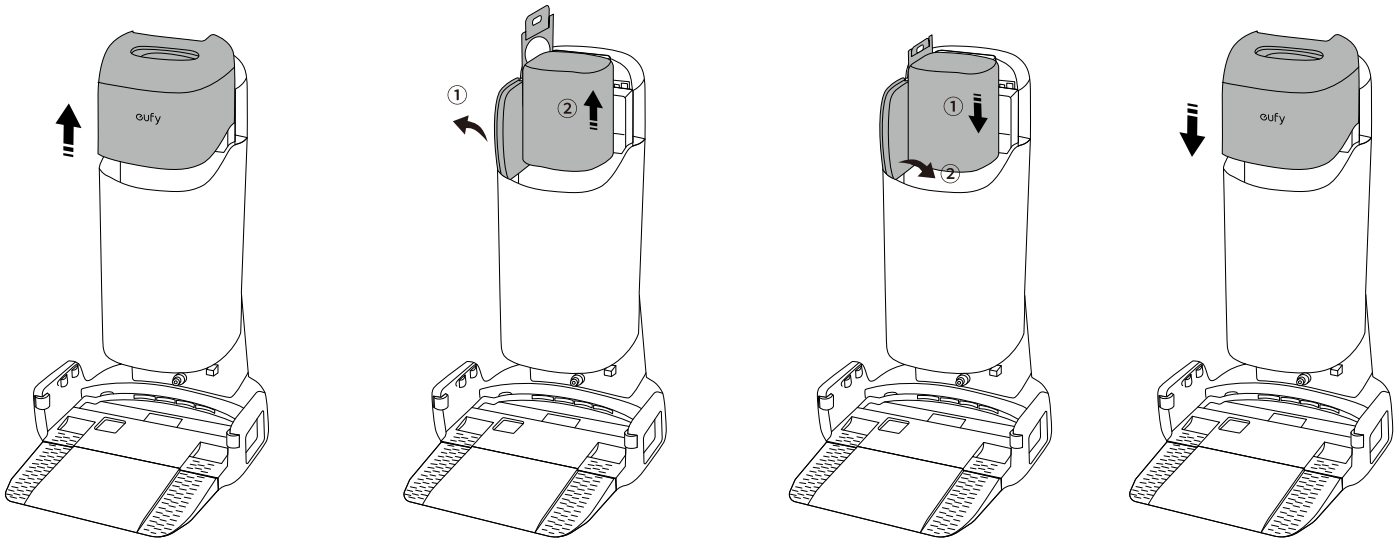

7.6 Suodatinlokerikon puhdistus


❶ Poista suodatinlokerikko latausasemasta.

❷ Huuhtele suodatinlokerikko huolellisesti vedellä ja puhdista se harjalla.

❸ Anna suodatinlokerikon kuivua ilmassa ennen seuraavaa käyttöä.

❹ Kallista suodatinlokerikkoa varovasti sisäänpäin, kohdista se kahteen sisäpuoliseen pidikkeeseen ja paina molempia puolia tukevasti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

*Latausaseman LED-merkkivalo muuttuu punaisesta valkoiseksi, kun asennus on onnistunut.

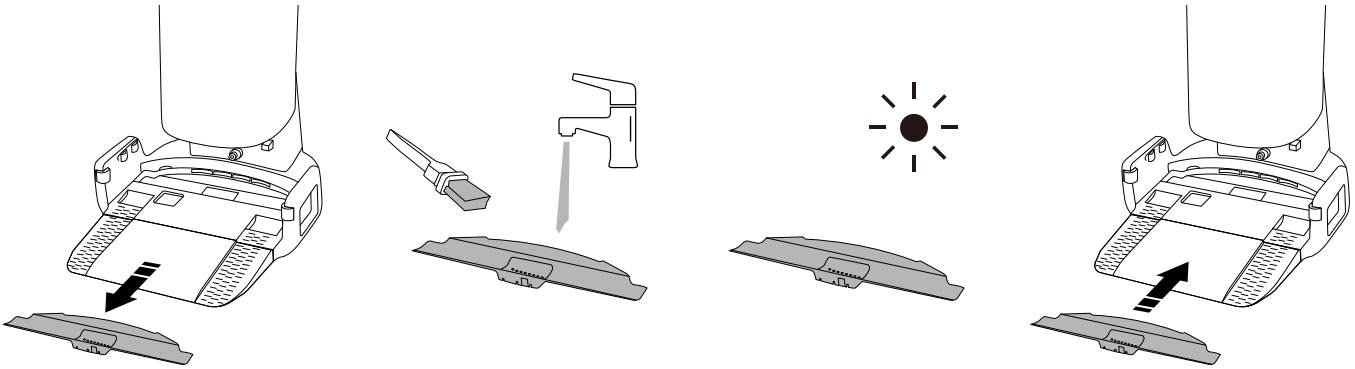

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Likavesisäiliön puhdistus


❶ Poista likavesisäiliö latausasemasta.

❷ Avaa ja tyhjennä likavesisäiliö.

❸ Huuhtele likavesisäiliö huolellisesti juoksevalla vedellä. Kaada sitten vesi pois ja sulje likavesisäiliön kansi.

*Kuulet “naksahduksen”, kun se on kunnolla paikallaan.

❹ Asenna likavesisäiliö takaisin latausasemaan.

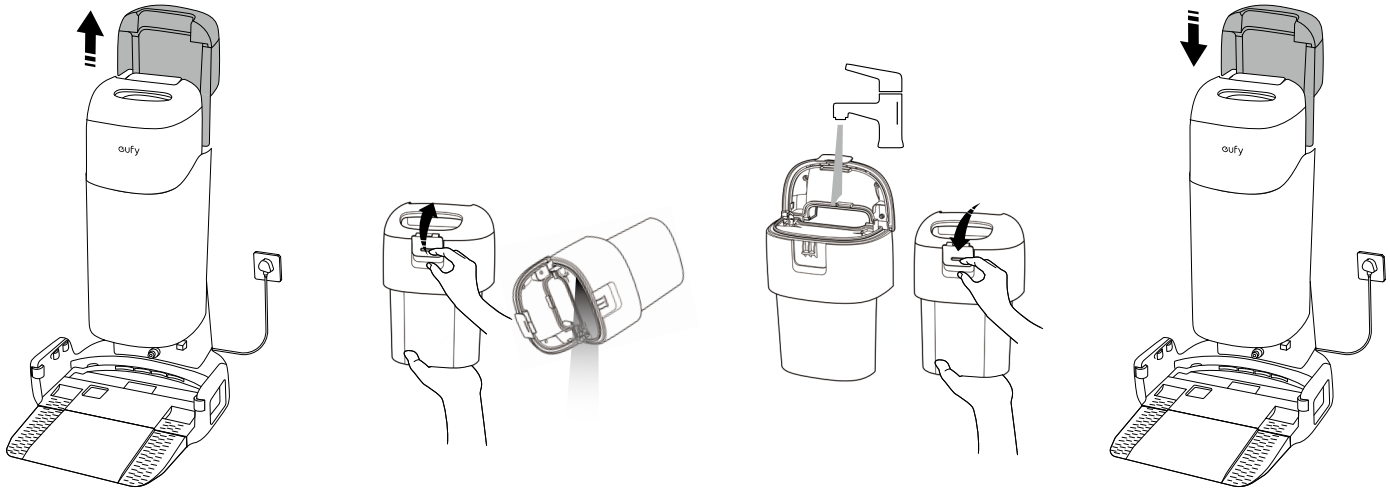



❶ ❷ ❸ ❹

8. Vianmääritys

Virheen sattuessa katso ratkaisut sovelluksen ohjeista.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen support@eufy.com.

9. Tekniset tiedot

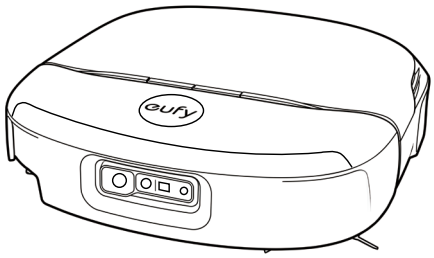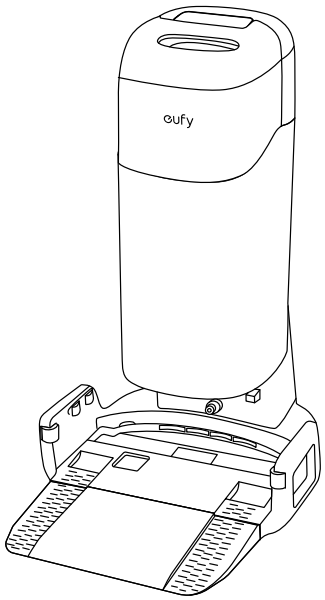	Mitat	326 × 358 × 98 mm
	Paino	5,35 kg (11,79 lbs)
	Akku	Litiumioni 4600 mAh DC 21,6 V
	Tulo	25 V⎓1,5 A
	Puhdistusaika	**Vain imurointi -tila** Hiljainen imuteho: 144 min Vakioimuteho: 127 min Turboimuteho: 107 min MAX-imuteho: 90 min
	Latausaika	4 h
	Puhdasvesisäiliö	120 ml
	Likavesisäiliö	200 ml
	Toimintataajuus	2,4 G:n kaista (2,412 GHz–2,484 GHz)
	Mitat	387 × 476 × 670 mm
	Paino	9,4 kg (20,72 lbs)
	Jännite	US/JP/TW-versio: 100-120 V EU/UK/AU-versio: 220-240 V
	Teho (kuivaus ja lataus)	330 W MAX
	Teho (pölynkeräys)	650 W
	Puhdasvesisäiliö	3 l
	Likavesisäiliö	2 l
	Kertakäyttöisen pöly-pussin tilavuus	2.5 l

- S2 Pro -latausasemassa on lämpimän ilman kuivaustoiminto. Kun ympäristön lämpötila on yli 35 °C, RoboVac latautuu ensin; huoneenlämpöistä ilmakuivausta käytetään, kunnes RoboVac on täysin latautunut.
- Koska jännitteet vaihtelevat eri maiden ja alueiden välillä, suosittelemme hankkimaan sijainnillesi tarkoitetun laiteversion mahdollisten turvallisuusriskien ja laitevaurioiden välttämiseksi.
- Anker Innovations Limited vakuuttaa, että radiolaite T210T on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta verkkosivustosta: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Asiakaspalvelu

Video-ohjeet, usein kysytyt kysymykset, takuuehdot ja lisätiedot:

- Verkkosivusto: www.eufy.com/support
- Sähköposti: support@eufy.com

11. Muut tiedot

Anker Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä laite on tuoteturvallisuutta ja televiestintäinfrastruktuuria koskevan asetuksen 2023 (turvallisuusvaatimukset asiaankuuluville yhdistettäville tuotteille) mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivustolta: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Verkkokokoonpanon ohjeet

Verkkokokoonpanoprosessi:

Laite määritetään oletusarvoisesti BLE:n (Bluetooth Low Energy) kautta mobiilisovelluksella. Jos BLE-määritys epäonnistuu, näkyviin tulee painike toisen määritystavan (AP-tila) kokeilemiseksi.

1. BLE-määritys (Bluetooth Low Energy):

Laukaisuehto:

Aktivoi Bluetooth-verkkokokoonpano pitämällä laitteen latauspainiketta ja käynnistys-/taukopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Tilan kuvaus:

Kun laitetta ei ole vielä yhdistetty verkkoon, se ottaa automaattisesti käyttöön BLE-lähetyksen ja aktivoi BLE-palvelut Bluetooth-pohjaisen verkkokokoonpanon tarjoamiseksi.

2. AP-määritys (tukiasema):

Laukaisuehto:

Aktivoi AP-verkkokokoonpano pitämällä laitteen latauspainiketta ja käynnistys-/taukopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Tilan kuvaus:

Kun laitetta ei ole vielä yhdistetty verkkoon, se lähettää avoimen (salasanattoman) ja näkyvän AP-tukiaseman verkkokokoonpanon tarjoamiseksi AP-tilan kautta.

Laite:

- Kuuntelee verkkokokoonpanopyyntöjä TCP-portissa 9668.

Huomautus:

Varmista BLE- ja AP-määrityksen aikana, että verkkoympäristösi on vakaa, ja noudata ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi. Jos kohtaat ongelmia, voit pitää latauspainiketta ja käynnistys-/taukopainiketta uudelleen painettuna käynnistääksesi määritysprosessin uudelleen.