1. Om din Omni S2 Pro

1.1 Kassen indeholder

1.2 Oversigt

1.3 Knapbetjening

2. Forberedelse af din Omni S2 Pro

2.1 Installation af basestationen

2.2 Oplad din RoboVac

2.3 Download appen

2.4 Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

3. Brug af din Omni S2 Pro

3.1 Vigtige tips før brug

3.2 Kortlægning

3.3 Opsætning af no-go-zone

3.4 Planlagt rengøring

3.5 Vælg en rengøringstilstand

4. Brug af moppesystemet

5. Brug af RoboVac med enheder, der er kompatible med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant

6. Aktivering / deaktivering af børnesikring

7. Rengøring og vedligeholdelse

7.1 Rengøring af støvbeholderen

7.2 Udskiftning af rullemoppen

7.3 Rengøring af rullebørsten

7.4 Rengøring af sensorer, kameraer og opladningskontaktstifter

7.5 Udskiftning af støvposen

7.6 Rengøring af filterbakken

7.7 Rengøring af snavsetvandstanken

8. Fejlfinding


9. Specifikationer

10. Kundeservice

11. Andre oplysninger

1. Om din Omni S2 Pro


1.1 Kassen indeholder

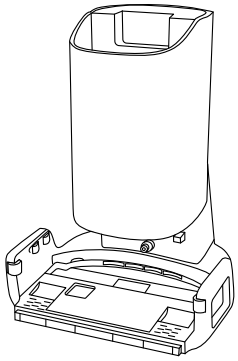


Basestation




Rentvandstank




Aftagelig base

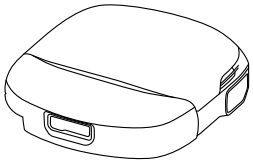

Robotstøvsuger (RoboVac)

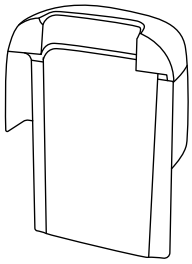

Snavsetvandstank

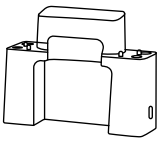

LCD-skærm



Gulvrens



Duftrefill




Hurtig startguide



Sikkerhedsark



Strømkabel




(Bonus)

Støvpose

1.2 Oversigt


1.2.1 RoboVac

Forside

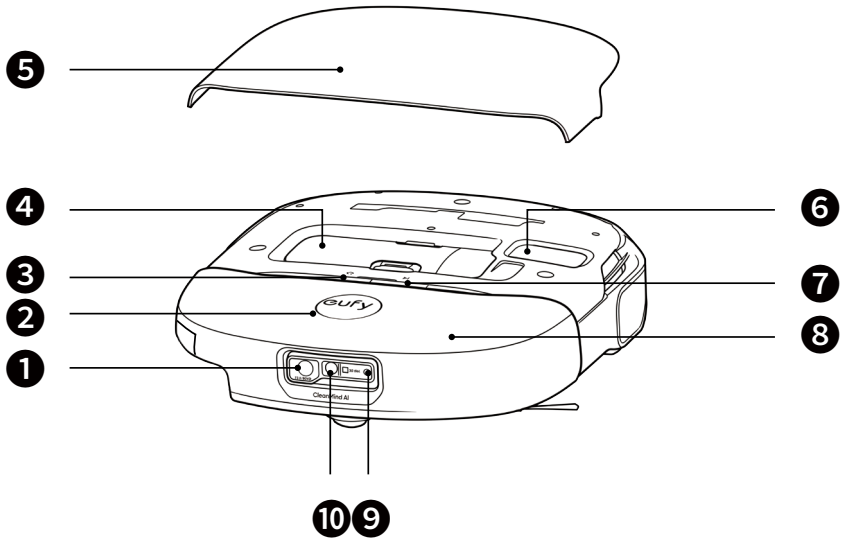


1. RGB-kamera
2. Ringindikator
3. Genopladningsknap
   - Kort tryk: Sæt rengøringen på pause.
   - Kort tryk igen: Send RoboVac tilbage til basestationen.
4. Støvbeholder
5. Magnetisk dæksel
6. Duftrefill-dæksel
7. Start-/pauseknap
   - Kort tryk: Start / sæt rengøringen på pause.
   - Langt tryk (3 s): Sluk.
   - Langt tryk (15 s): Tvungen nedlukning.
8. Kofanger
9. LED-indikator
10. 3D-dTOF-sensor

Bagside

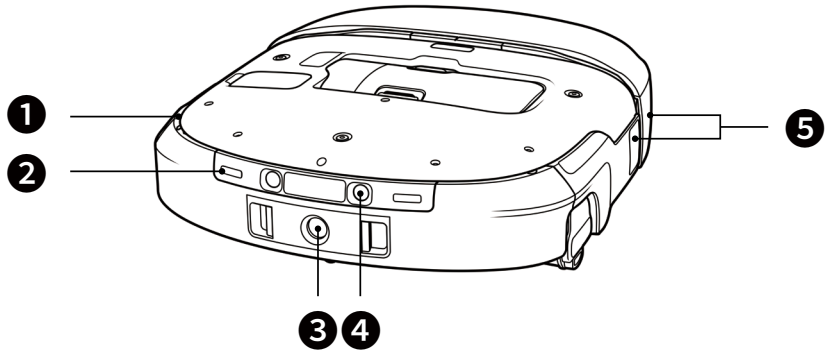


1. Luftudtag
2. Opladningskontaktstifter (×2)
3. Snavsetvandsopsamlingsport
4. Vandindsprøjtningsport
5. Vægsensor

Støvbeholder

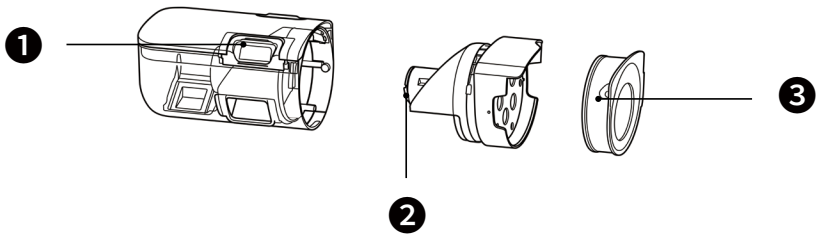

1. Håndtag til støvbeholder
2. Metalfilter
3. Højtydende filter


Bund

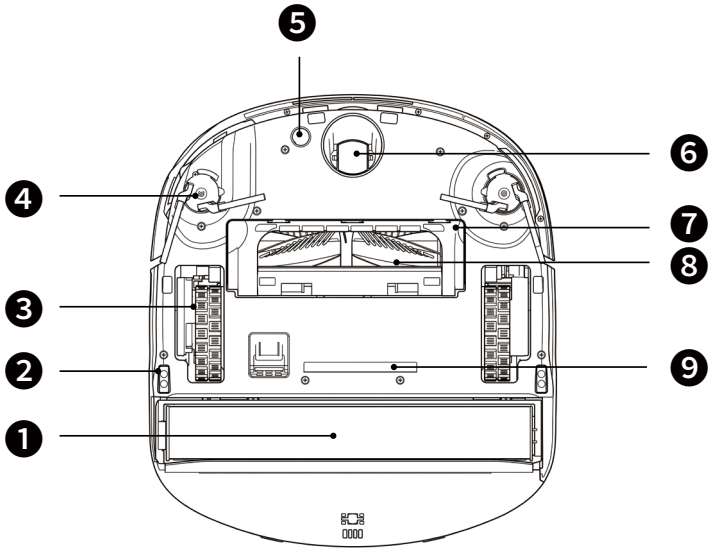

1. Rullemop
2. Faldsensorer (×6)
3. Hjul (×2)
4. Sidebørster (×2)
5. Tæppedetekteringssensor
6. Svinghjul
7. Børsteafskærmning
8. DuoSpiral™-rullebørster
9. UV-C-LED


1.2.2 Basestation

Forside

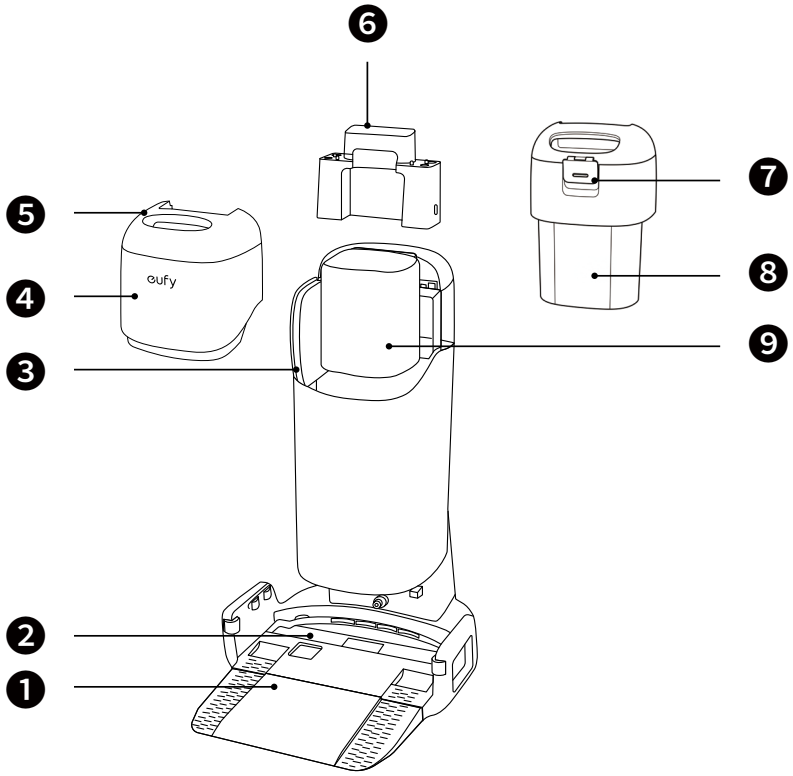



1. Aftagelig base
2. Filterbakke
3. Glidekontakt
   - Skub for at åbne støvpose-dækslet.
4. Rentvandstank
5. Låg til rentvandstank
6. LCD-skærm
7. Udløserknap til snavset-vandstank
   - Træk for at åbne snavset-vandstankens dæksel.
8. Snavsetvandstank
9. Støvpose

Bagside

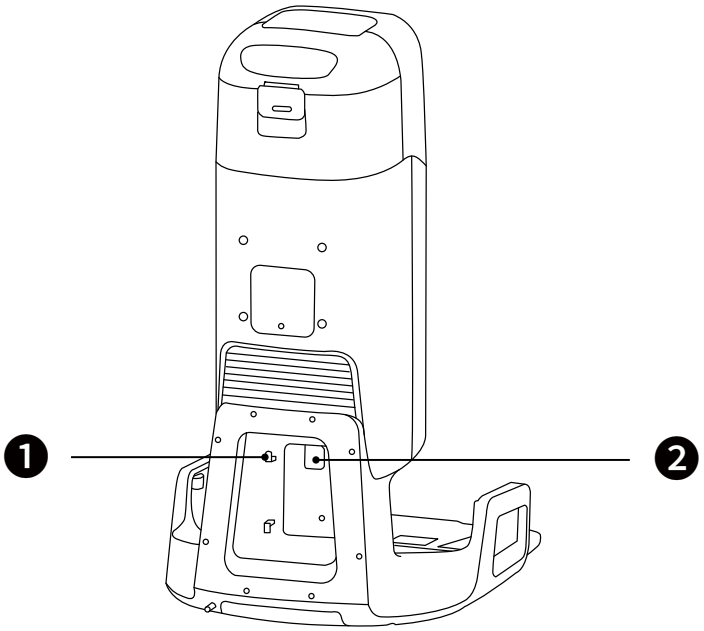

1. Kabeloprulningsrille
2. Stikkontakt

1.3 Knapbetjening

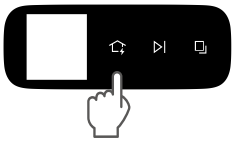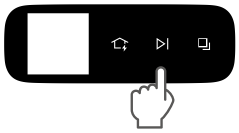
RoboVac		• Kort tryk: Sæt rengøringen på pause • Kort tryk igen: Send RoboVac tilbage til basestationen
		• Kort tryk: Start / sæt rengøringen på pause • Langt tryk (3 s): Sluk • Langt tryk (15 s): Tvungen nedlukning
		• Langt tryk samtidigt (3 s): Nulstil Wi-Fi-forbindelsen • Langt tryk samtidigt (10 s): Nulstil til fabriksindstillinger
Basestation		Kort tryk: Send RoboVac tilbage til basestationen
		Kort tryk: • Start rengøringen, når RoboVac er inaktiv eller tørrer • Sæt rengøringen på pause/genoptag, når en opgave er i gang • Fortsæt den aktuelle opgave under støvopsamling eller moppe-vask
		Kort tryk: Skift mellem tilstanden Kun støvsugning og tilstanden Støvsugning / mopping

2. Forberedelse af din Omni S2 Pro

2.1 Installation af basestationen


1. Træk mærkaten af, og installer den aftagelige base ved at trykke fast ned på begge sider.

RoboVac kan muligvis ikke vende tilbage til basestationen, hvis den aftagelige base ikke er installeret korrekt.

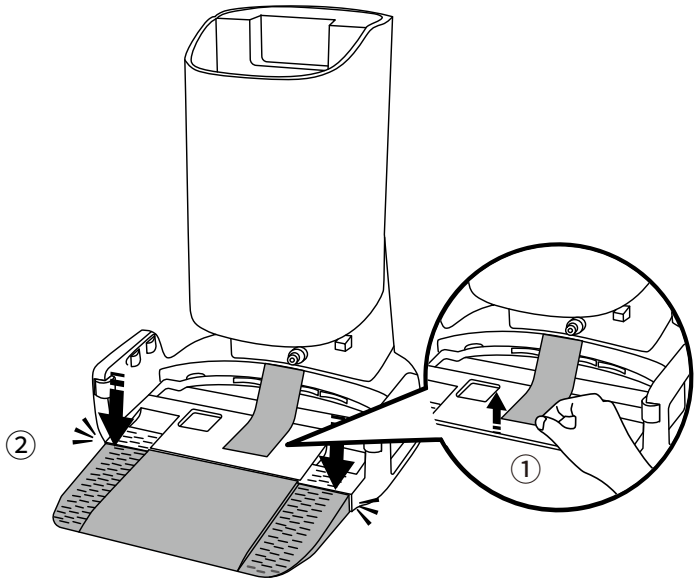


2. Placer basestationen et sted med et stærkt Wi-Fi-signal, hvor RoboVac nemt kan nå den. Sørg for mindst 1,5 m (4,9 ft) fri plads foran og 0,5 m (1,6 ft) på begge sider på et hårdt, åbent gulv. Det anbefales at placere den mod en væg på en hård, plan overflade.

- Placér ikke basestationen i trappeopgange, gange eller andre områder uden tilstrækkelig plads omkring den. RoboVac kan falde ned og forårsage skader eller funktionsfejl.
- Den anbefalede afstand på illustrationen er en foreslået værdi baseret på test for at sikre, at RoboVac fungerer optimalt, vender tilbage til stationen for opladning og rengør det angivne område effektivt. Du kan justere afstanden efter behov, så den passer til RoboVacs faktiske arbejdsmiljø.

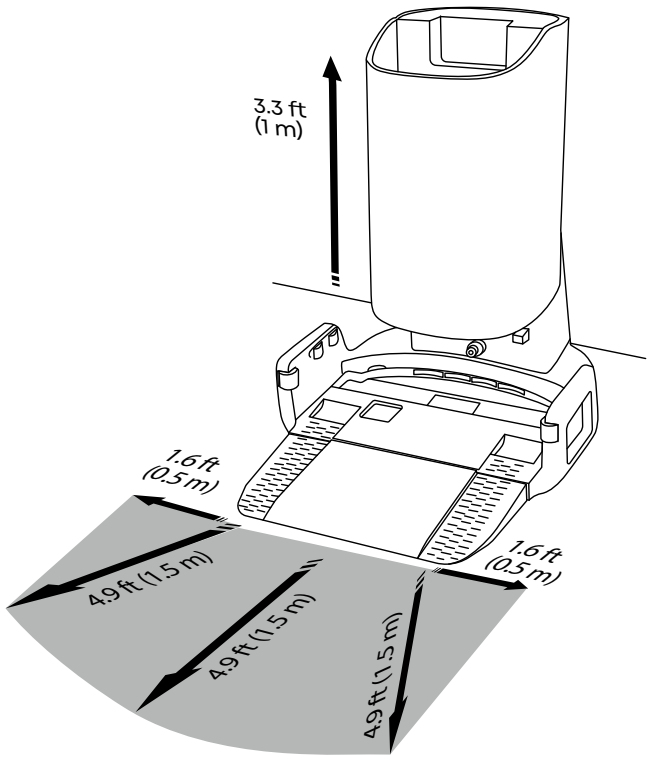

3. Tilslut strømkablet til basestationen og en stikkontakt.


Hold altid basestationen tilsluttet for at sikre, at forbindelsen mellem RoboVac og basestationen lykkes; ellers vender RoboVac ikke automatisk tilbage til den.

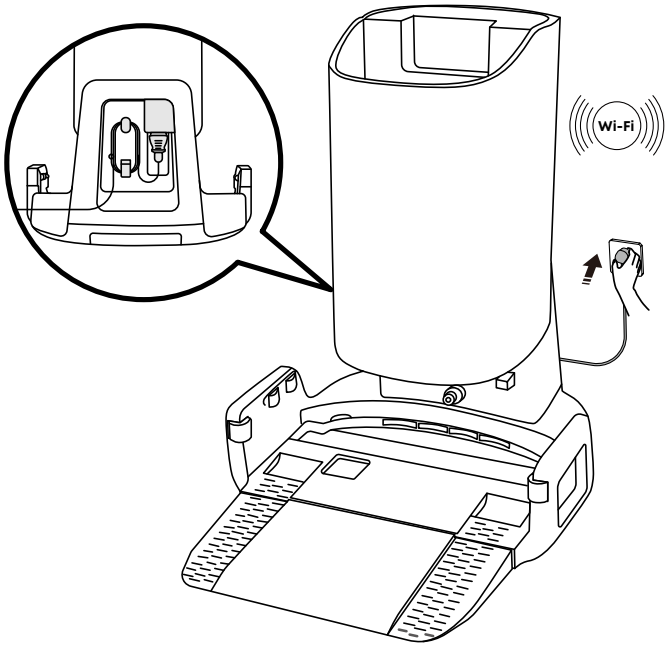


4. Fjern mærkaten på PIN-porten. Installer derefter LCD-skærmen, og tryk den fast ned.

   Når den er installeret, vises en animation på skærmen.

Før du installerer LCD-skærmen, skal du sikre, at dockingområdet mellem basestationen og LCD-skærmen er tørt og fri for vandpletter.

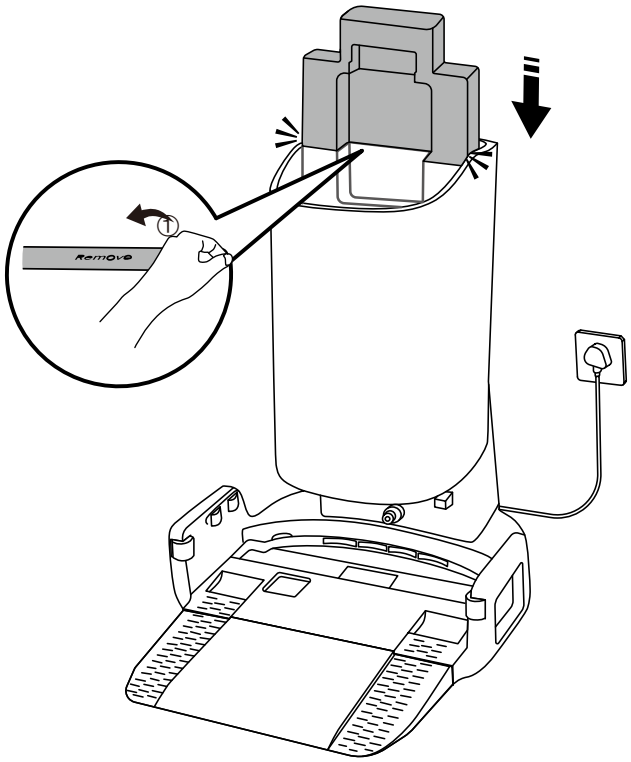


5. Træk forseglingen af åbningen og bunden af gulvrenseren, og sæt derefter flasken ind i renserens åbning. Sørg for, at gulvrenseren er sikkert installeret.

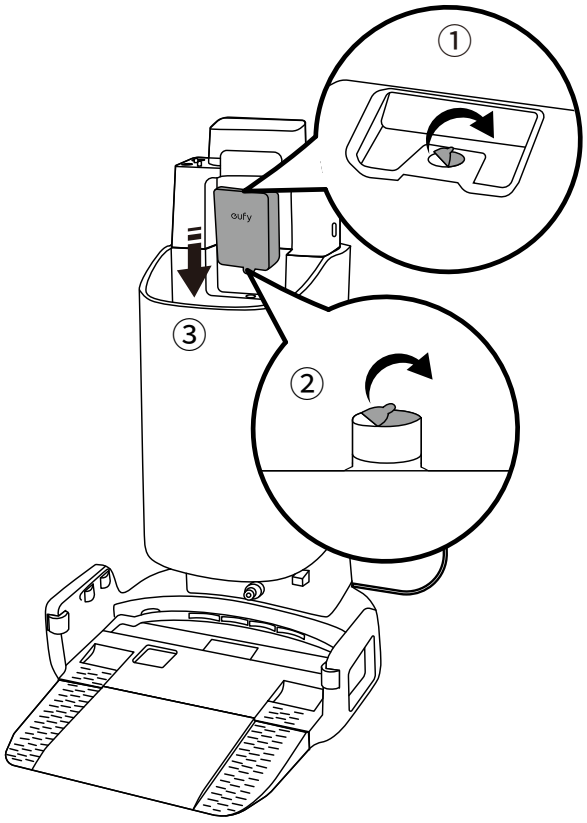


6. Installer snavsetvandstanken på basestationen.

Før du installerer snavsetvandstanken, skal du sikre, at tankens låg er korrekt lukket, og at låsen klikker på plads.

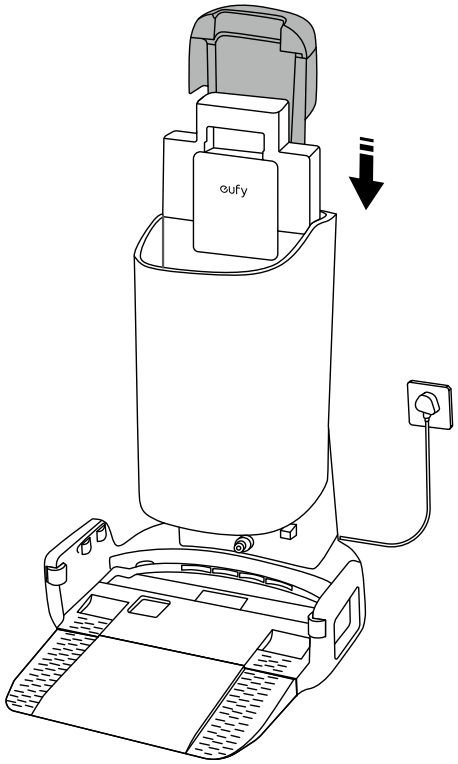


7. Hæld rent vand i rentvandstanken, indtil det når MAX-vandlinjen. Luk derefter låget på rentvandstanken, og installer rentvandstanken på basestationen.

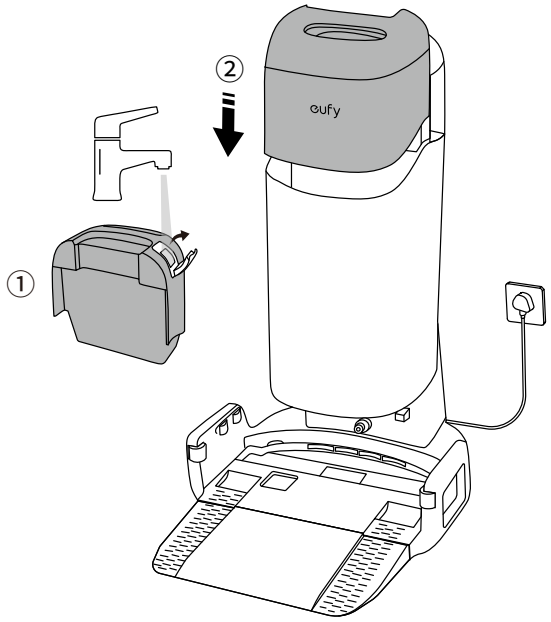


2.2 Oplad din RoboVac


1. Fjern skumblokkene fra RoboVac.

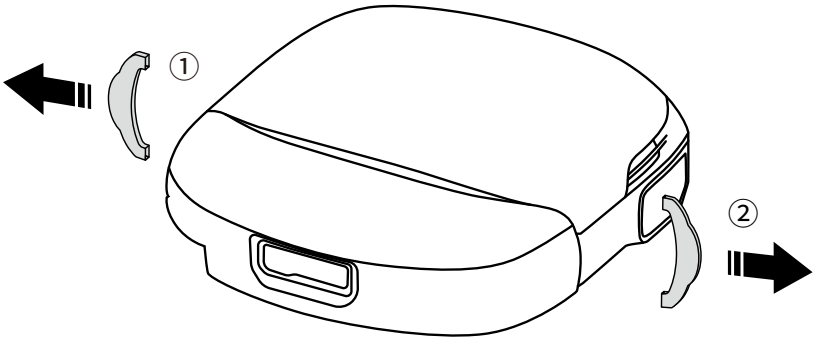

2. Åbn RoboVacs magnetiske dæksel og duftrefill-dækslet, og installer derefter duftrefillen i åbningen som vist på diagrammet nedenfor.

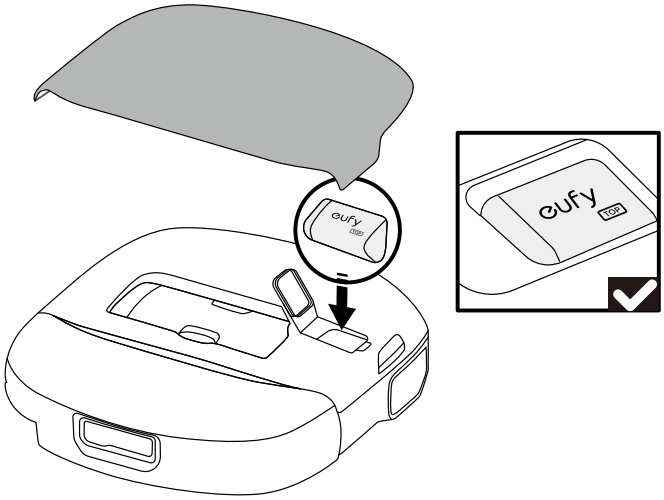

3. Sæt RoboVac fast på basestationen. RoboVac tænder og begynder automatisk at oplade.

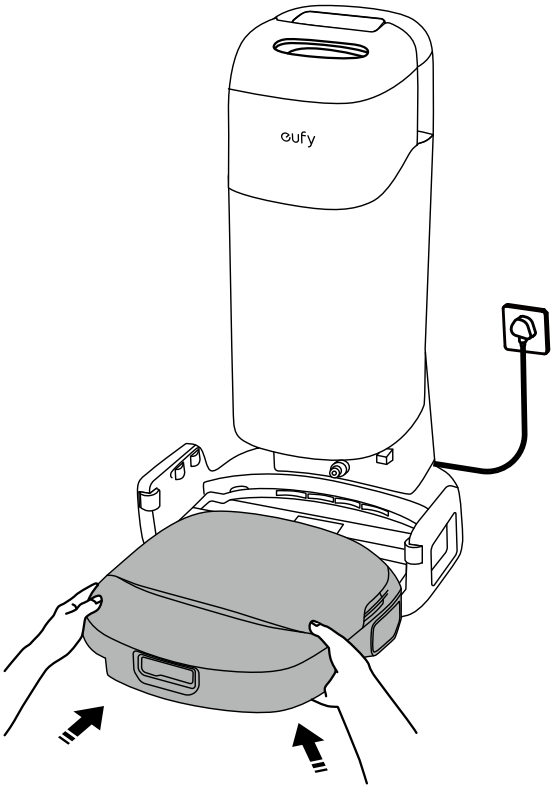


2.3 Download appen

For at få glæde af alle de tilgængelige funktioner anbefales det at downloade appen.


Inden du går i gang, skal du sikre følgende:

- Din smartphone kører iOS 13.0 eller nyere eller Android 8.0 eller nyere.
- Din Wi-Fi-router udsender et 2,4 GHz-signal.


1. Download appen fra App Store (iOS-enheder) eller Google Play (Android-enheder).
2. Åbn appen. Opret en ny konto, eller log ind på din egen Anker eufy-konto.

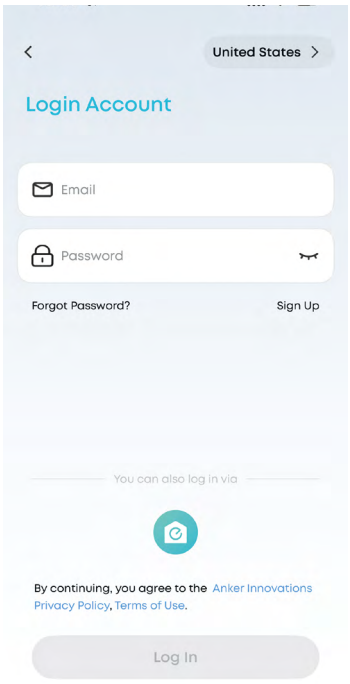

3. Tryk på ikonet [+] > **Tilføj enhed** > **Rengøring** > **Robot Vacuum-S-serien** > **S2 Pro**.

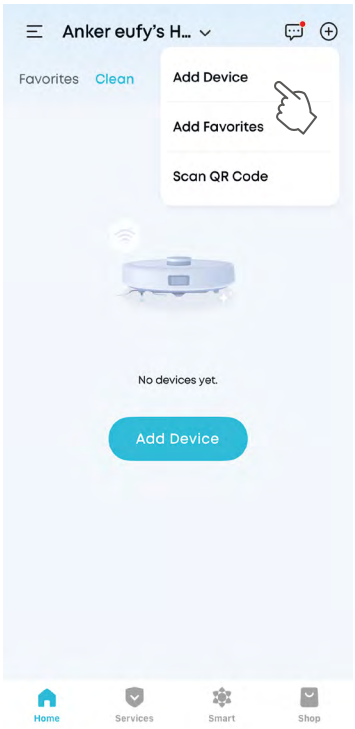



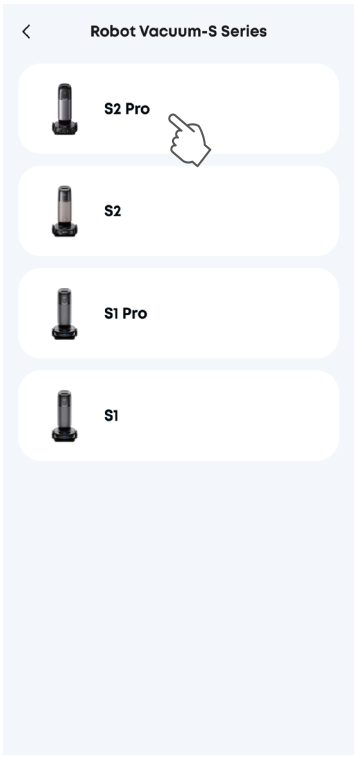


4. Følg anvisningerne i appen for at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen.

2.4 Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

Hvis du oplever problemer med at forbinde din RoboVac til appen, kan du prøve at nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Tryk og hold både genopladningsknappen og start-/pauseknappen nede samtidigt i 3 sekunder, indtil du hører en stemmebesked.

LED-indikatoren på RoboVac blinker hurtigt hvidt. Derefter kan du følge anvisningerne i appen for at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen igen.

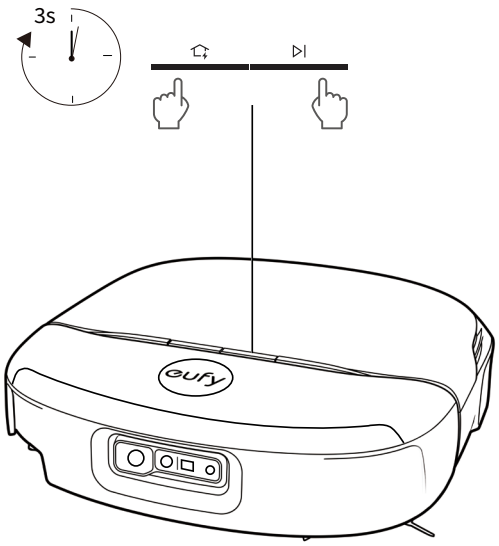

3. Brug af din Omni S2 Pro

Alle UI-billeder i dette afsnit er kun til illustration og kan ændres på grund af softwareopdateringer. Se den faktiske app-grænseflade for de mest præcise oplysninger.

3.1 Vigtige tips før brug

A. Fjern strømkabler og små genstande fra gulvet, som kan vikle sig ind i RoboVac.

B. Før kortlægning anbefales det kraftigt at placere fysiske barrierer foran pejse og visse områder (f.eks. trapper), som kan beskadige RoboVac, hvis den kører derind. Opret no-go-zoner eller virtuelle grænser via Anker eufy-appen til fremtidig brug.

C. Undgå at støvsuge store mængder vand, da det kan beskadige enheden.

D. Brug ikke RoboVac på gulve med stillestående vand, i våde områder som badeværelser eller vaskerum eller på kraftigt oversvømmede gulve. RoboVac er kun beregnet til rutinemæssig fugtig mopping på hårde gulve; længere tids udsættelse for overdreven fugt kan beskadige enheden.

E. Nedsænk ikke RoboVac eller basestationen i vand eller anden væske. Skyl ikke RoboVacs hoveddel eller basestationen under rindende vand. Kun de aftagelige dele, der er nævnt i kapitel 7, kan vaskes. Vand, der trænger ind i de interne komponenter, kan forårsage elektrisk skade og ugyldiggøre garantien.

F. RoboVac kan kravle op på genstande med en højde på under 35 mm (1,38 tommer). Fjern disse genstande, hvis det er muligt.

G. Faldsensorer forhindrer i de fleste tilfælde RoboVac i at falde ned ad trapper og stejle afsatser. Sensorerne er mindre effektive, hvis de er snavsede eller bruges på tæpper/reflekterende gulve. Det anbefales regelmæssigt at aftørre sensorerne og oprette no-go-zoner, især omkring trapper eller områder, hvor RoboVac kan falde ned.


3.2 Kortlægning


Denne funktion er designet til at hjælpe din RoboVac med effektivt at lære indretningen af dit hjem, så rengøringen bliver grundig og systematisk. Ved at oprette en detaljeret plantegning kan din RoboVac navigere og rengøre præcist.


Følg disse trin for at maksimere effektiviteten og nøjagtigheden af kortlægningen:

- **Åbn alle døre:** Sørg for, at alle døre i rengøringsområdet er åbne. Dette gør det muligt for robotten problemfrit at få adgang til og kortlægge hvert rum.
- **Afskærm begrænsede områder:** Hvis der er bestemte zoner, som du ikke ønsker, at RoboVac skal køre ind i, skal du bruge fysiske barrierer til at blokere disse områder. Dette kan forbedre kortlægningens nøjagtighed og forhindre RoboVac i at køre ind i uønskede områder. Når kortlægningen er færdig, kan du fjerne de fysiske barrierer og oprette begrænsede områder for at forhindre RoboVac i at køre ind i disse områder.
- **Fjern forhindringer:** Fjern genstande som legetøj, kabler, små møbler eller frynsetæpper, der kan blokere vejen eller vikle sig ind i børsterne. Dette hjælper RoboVac med at bevæge sig frit og kortlægge området uden afbrydelser.
- **Flyt ikke basestationen:** Når plantegningen er oprettet, skal du undgå at flytte basestationen. RoboVac bruger basestationen som referencepunkt til navigation og kortlægning. Hvis den flyttes, kan det forringe plantegningens nøjagtighed.

For at starte kortlægningen skal du trykke på enhedskortet og derefter trykke på **Start** i appen.

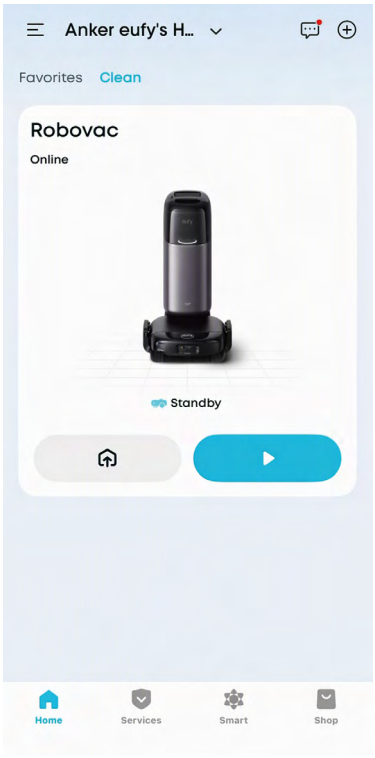

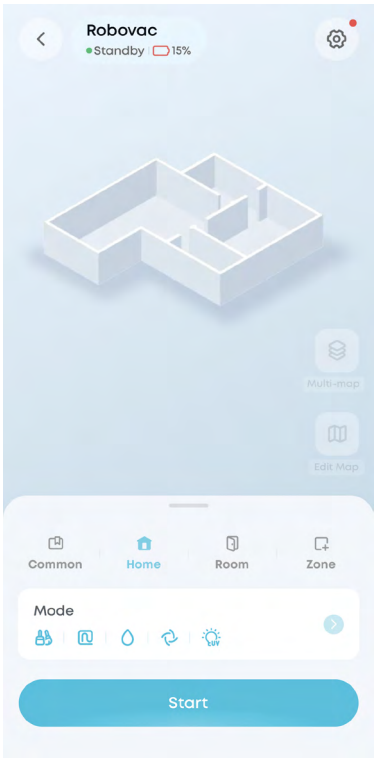


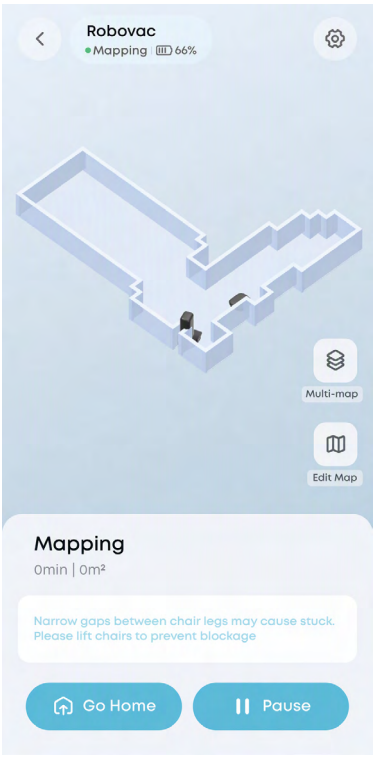



3.3 Opsætning af no-go-zone

I Anker eufy-appen skal du trykke på **Redigér kort** > **No-go-zone** > **Tilføj** for at opsætte en »no-go-zone« som et begrænset område, så fysiske barrierer (inklusive grænsestrimler) ikke er nødvendige.

Denne funktion er kun beregnet til opdeling af rengøringszoner og ikke til at isolere farlige områder.

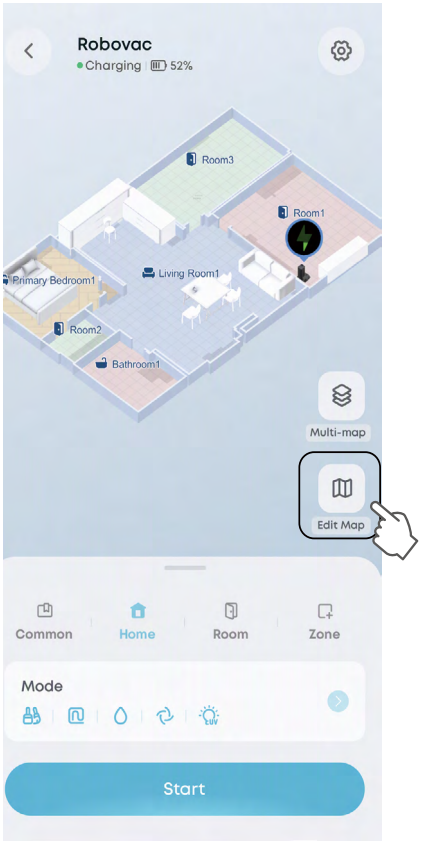

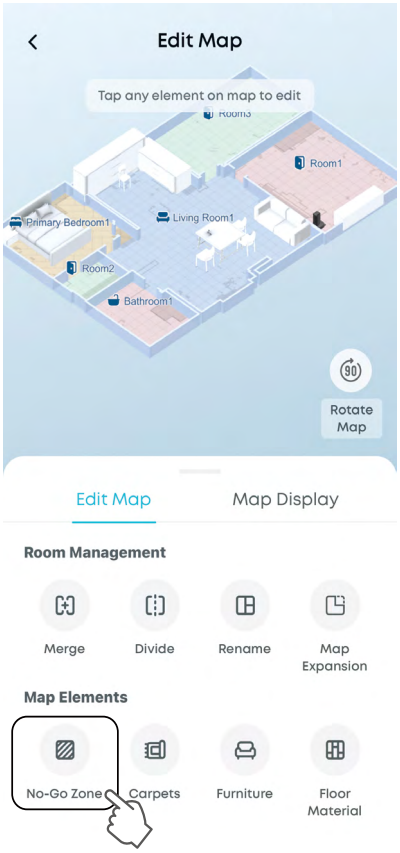


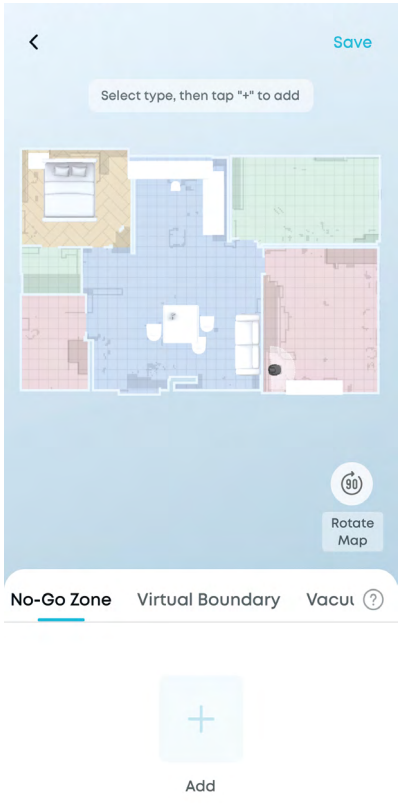

3.4 Planlagt rengøring

Tryk på ikonet ⚙ i øverste højre hjørne, og vælg **Tidsplaner**.

På denne side kan du planlægge, at RoboVac starter rengøringen på et bestemt tidspunkt.

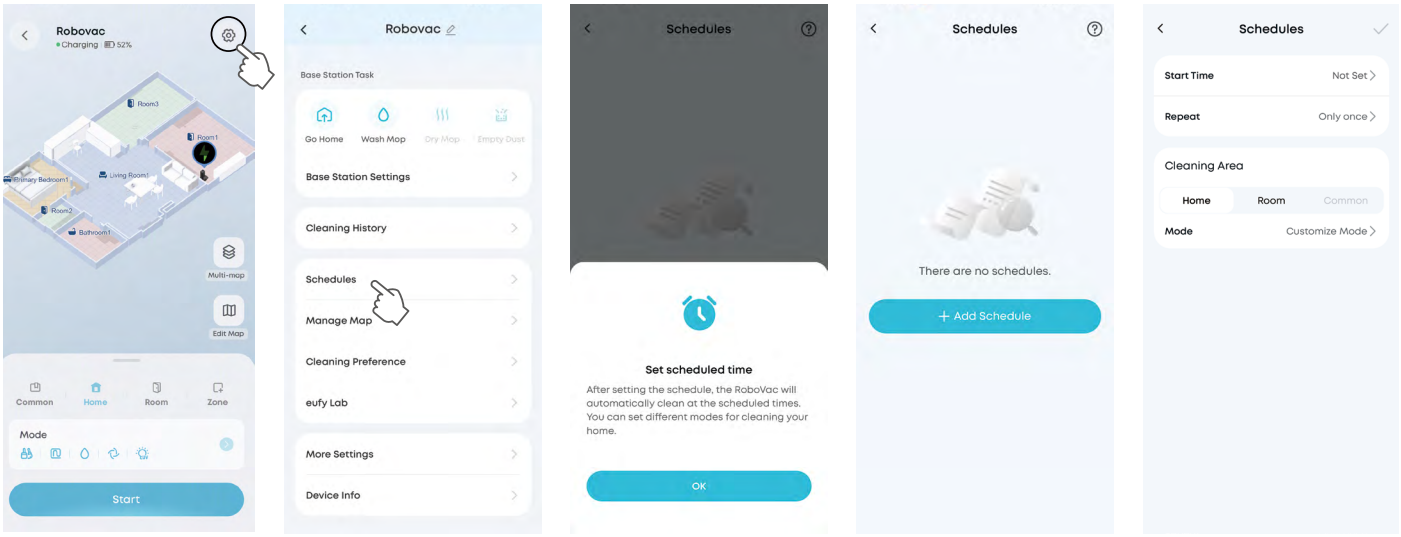


- Du kan indstille tidspunktet og tilpasse rengøringsplaner fra søndag til lørdag i Anker eufy-appen. Denne funktion er kun tilgængelig i appen.
- I perioden Forstyr ikke forbliver RoboVac tavs, og automatisk støvopsamling og stemmebeskeder er deaktiveret.

3.5 Vælg en rengøringstilstand

Brug Anker eufy-appen til at starte / sætte rengøringen på pause eller vælge en rengøringstilstand. I hver tilstand kan du yderligere tilpasse indstillinger som rengøringsintensitet, vandstand og sugeniveau.

Du kan også aktivere / deaktivere **UV-rengøring** i appen. Når den er aktiveret, bliver ringindikatoren på RoboVac lilla, og UV-lyset er aktivt under rengøringen for at hjælpe med at reducere almindelige gulvbakterier.


- Omni S2 Pro giver mulighed for kontinuerlig justering af vandstanden fra 3 % til 100 % i Anker eufy-appen.
- Rør ikke ved UV-modulet, stik ikke hånden ind under robotten, og kig ikke direkte ind i UV-lyset, mens det er tændt; UV-lyset slukker automatisk, når robotten løftes.

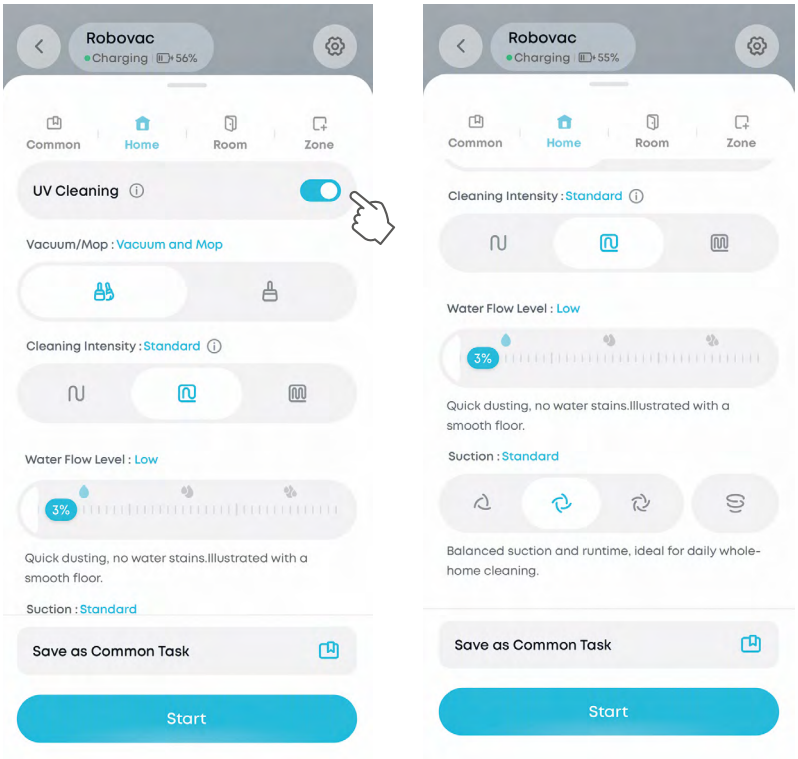

3.5.1 Tilstanden Rengøring af hjemmet

Tryk på **Start** i Anker eufy-appen for at aktivere tilstanden Rengøring af hjemmet.


Efter opstart bevæger RoboVac sig fra basestationen og bestemmer automatisk sin rengøringsrute. Når rengøringen er færdig, vender RoboVac automatisk tilbage til basestationen.

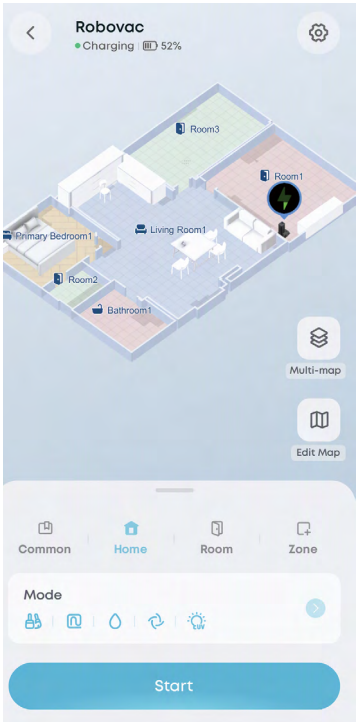


3.5.2 Tilstanden Rengøring af rum

I denne tilstand opdeles dit hjem automatisk i flere rum i Anker eufy-appen.

Du kan tilpasse rumindstillingerne og vælge, hvilke rum der skal rengøres. RoboVac rengør kun de valgte rum og vender derefter tilbage til basestationen efter rengøringen.

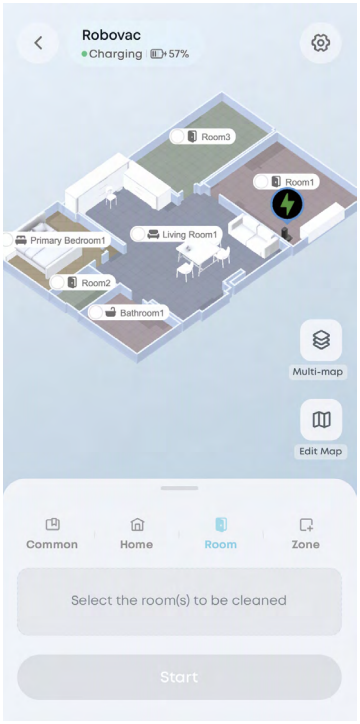


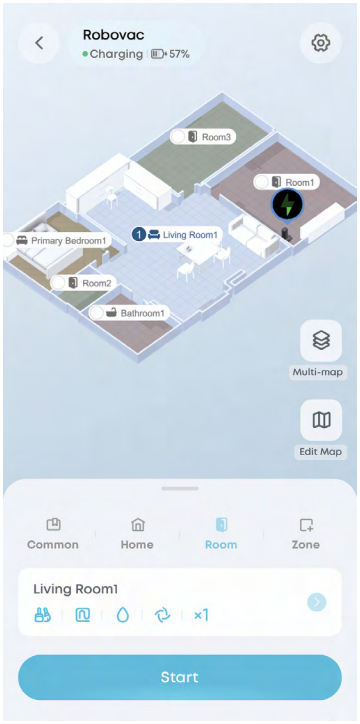

- Aktivér kun tilstanden Rengøring af rum, efter at RoboVac har oprettet kortet.
- Det anbefales, at RoboVac bevæger sig fra basestationen for at starte rumrengøringen.


3.5.3 Tilstanden Rengøring af zone

I denne tilstand kan du opsætte en rengøringszone og tilpasse dens størrelse i Anker eufy-appen. RoboVac rengør kun den valgte zone.

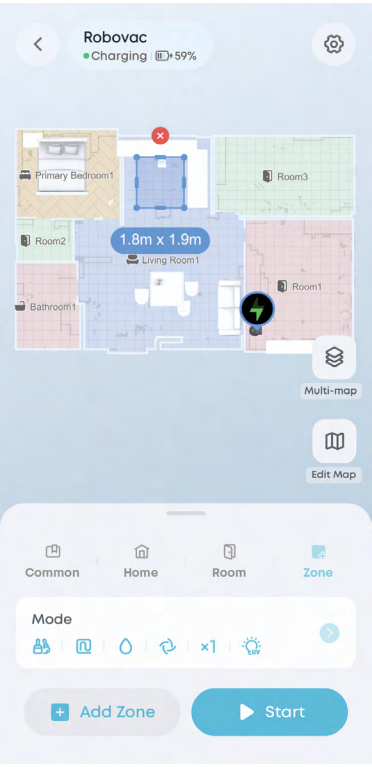

4. Brug af moppesystemet

1. Start rengøringen. RoboVac støvsuger og mopper automatisk.
2. For at forhindre lugtdannelse i rullemoppen skal du aktivere tørrefunktionen efter hver moppeopgave. Det anbefales kraftigt at bruge **Standardtørring** hver gang for at sikre optimal tørreydelse og reducere ubehagelig lugt.
3. Tøm og rengør snavsetvandstanken regelmæssigt for at forhindre mug eller ubehagelig lugt. Følg diagrammet nedenfor for at åbne og lukke snavsetvandstanken. Du hører et »klik«, når dækslet er sikkert lukket.

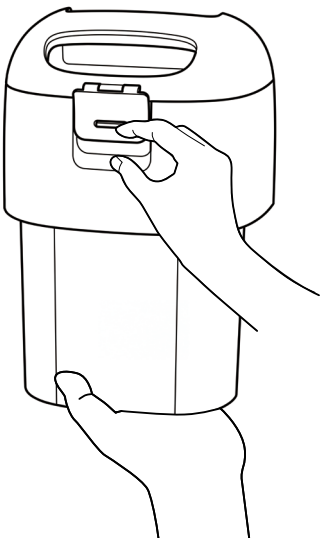

For flere anvisninger om rengøring af snavsetvandstanken henvises til afsnittet »**Rengøring og vedligeholdelse**«.

5. Brug af RoboVac med enheder, der er kompatible med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant

Takket være kompatibiliteten med Matter, Alexa, Siri og Google Assistant er din RoboVac kun en stemmekommando væk fra at rengøre hver krog af dit hjem.

Inden du går i gang, skal du sikre følgende:

- RoboVac er sat fast på basestationen for at sikre tilstrækkelig strøm.
- RoboVac er forbundet til Anker eufy-appen.
- For at styre din RoboVac med Siri skal du have en iPhone eller iPad med en nyere version af iOS.

Sådan styrer du RoboVac med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant:


1. Tryk på øverste venstre hjørne af appens hovedgrænseflade, og find derefter **Tredjepartstjenester** i rullemenuen.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.


6. Aktivering / deaktivering af børnesikring


For at aktivere børnesikringen i Anker eufy-appen skal du trykke på ikonet ⚙ i øverste højre hjørne og derefter vælge **Flere indstillinger** > **Børnelås**.

Når børnesikringen er aktiveret, låses alle knapper for at forhindre, at børn beskadiger enheden eller kommer til skade ved et uheld.

Netværkskonfiguration og fabriksnulstilling påvirkes ikke af børnesikringen.

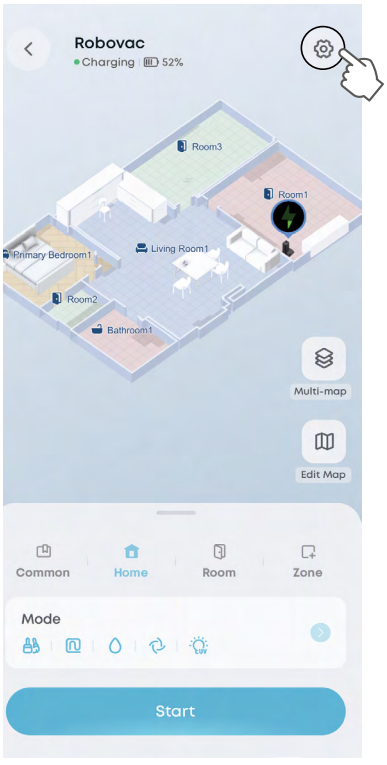

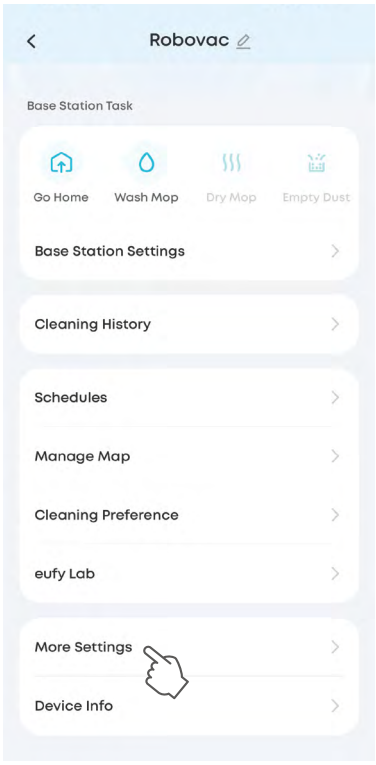

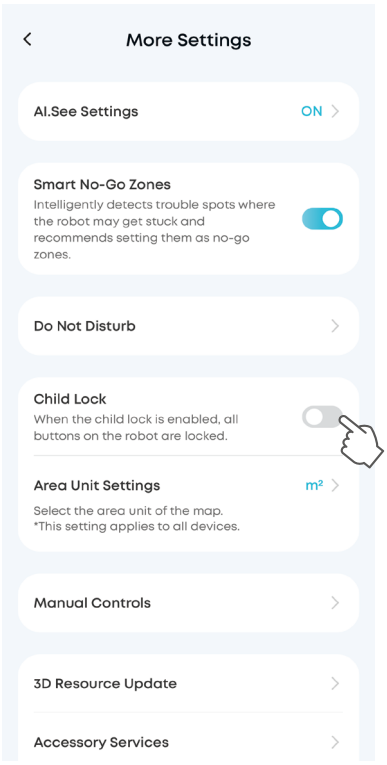

7. Rengøring og vedligeholdelse

Før rengøring og vedligeholdelse skal du slukke for enheden og tage strømadapteren ud. Al anden service skal udføres af en autoriseret servicerepræsentant.

Følg anvisningerne nedenfor for optimal ydeevne, så Omni S2 Pro rengøres og vedligeholdes regelmæssigt. Hyppigheden af rengøring og udskiftning afhænger af dine brugsvaner.

Sprøjt eller hæld ikke vand, rengøringsmidler eller anden væske på RoboVac, basestationen, strømkablet eller opladningskontakterne. Brug kun en let fugtig (næsten tør) blød klud til aftørring af ydersiden, og sørg for, at der ikke trænger fugt ind i nogen åbninger.

Anbefalet rengørings- og udskiftningshyppighed

Modul	Komponenter	Rengøringshyppighed	Udskiftningshyppighed
RoboVac	Snavsetvandsbeholder	Hver 30. time	-
	Rullemop	-	Hver 180. time
	Rullebørster	Hver 60. time	Hver 360. time
	Højtydende filter	Hver 180. time	Hver 360. time
	Sidebørster	Hver 60. time	Hver 180. time
	Duftrefill	-	Hver 60. time
	Sensorer	Hver 360. time	-
	Lille filter til robottens spildevandstank	-	Hver 360. time
	Svinghjul	Rengør det ud fra de faktiske forhold	-
Basestation	Gulvrens	-	Hver 90. time
	Støvpose	-	Udskift efter behov
	Filterbakke	Hver 30. time	-
	Rentvandstank	Rengør det ud fra de faktiske forhold	-
	Snavsetvandstank	Rengør det ud fra de faktiske forhold	-

7.1 Rengøring af støvbeholderen

❶ Fjern det magnetiske dæksel, og tag støvbeholderen ud.


❷ Drej for at åbne støvbeholderen.

❸ Tøm støvbeholderen.

❹ Adskil filterets metal- og højtydende dele, og skyl dem sammen med støvbeholderen. Lad den lufttørre helt før næste brug.

❺ Geninstallér filteret.

❻ Sæt støvbeholderen og det magnetiske dæksel tilbage i RoboVac.

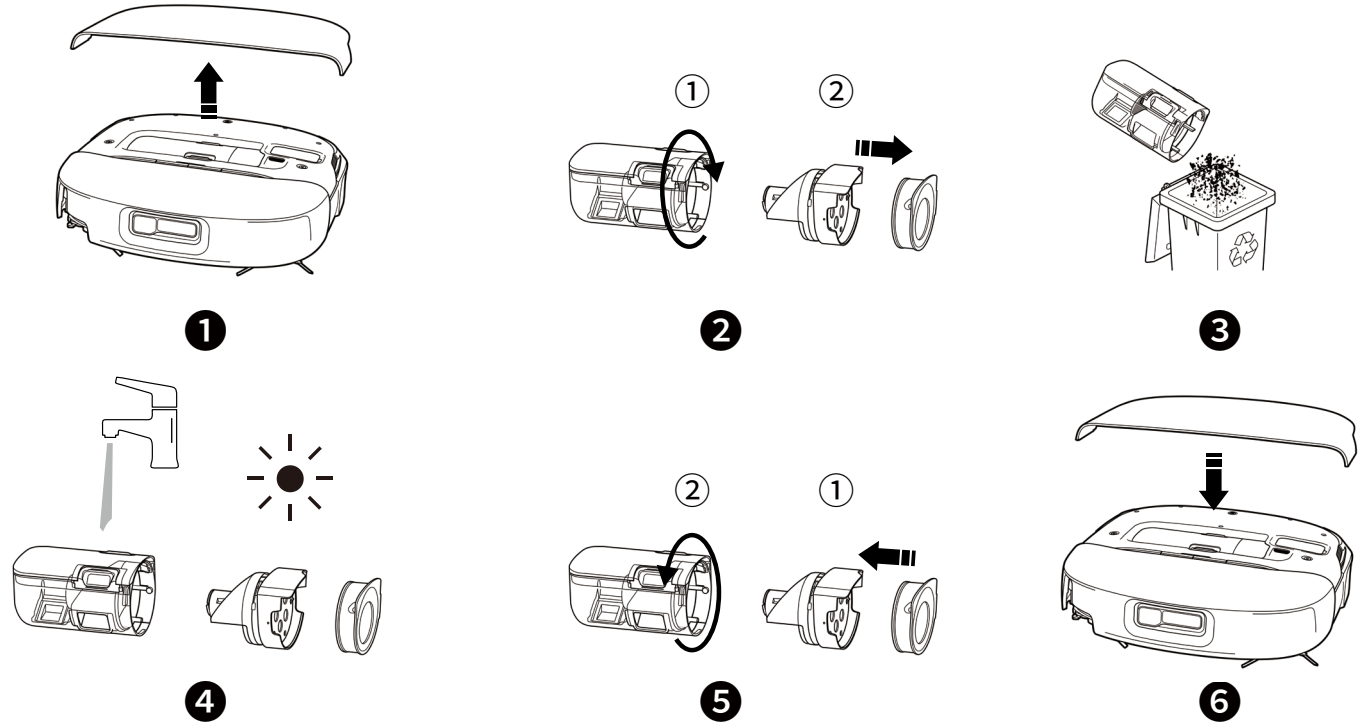

- Brug ikke filteret, hvis det ikke er helt tørt, da det ellers kan påvirke rengøringsydelsen.
- Brug ikke en børste, varmt vand eller rengøringsmiddel til at rengøre filteret.


7.2 Udskiftning af rullemoppen

❶ Fjern det magnetiske dæksel, og tag snavsetvandsbeholderen ud.

❷ Vend RoboVac om, og tryk derefter på den røde knap på siden af rullemoppen for at frigøre den.


❸ Fjern rullemoppen, og rengør snavset fra rullekammeret og skraberen.

❹ Tryk den nye rullemoppe ned, indtil du hører et »klik«.

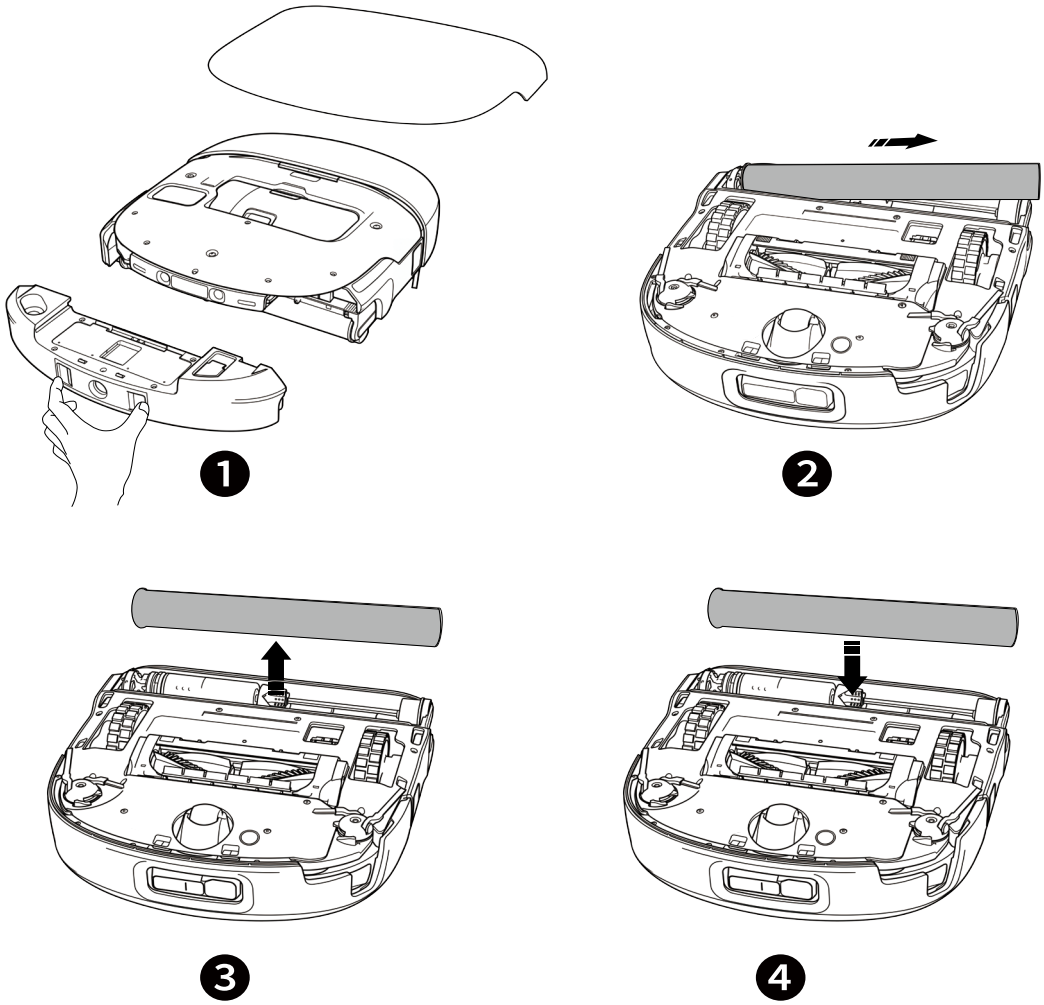

7.3 Rengøring af rullebørsten

Fjern først snavsetvandsbeholderen, før du vender RoboVac om.

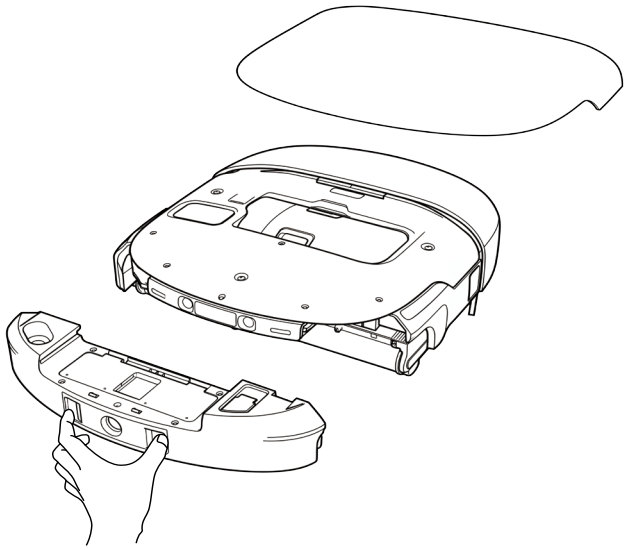

❶ Tryk på frigørelsestapperne for at låse børsteafskærmningen op.

❷ Skub siden af den ene rullebørste indad, og vip den forsigtigt op.

❸ Drej forsigtigt, og træk rullebørsten ud.

❹ Skub siden af den anden rullebørste indad, og vip den forsigtigt op.


❺ Drej forsigtigt, og træk den anden rullebørste ud.


❻ Skyl begge rullebørster og børsteafskærmningen under rindende vand. Lad rullebørsterne og børsteafskærmningen lufttørre helt før næste brug.


❼ Geninstallér den ene side af rullebørsten, og lad den klikke på plads.

❽ Geninstallér den anden side af rullebørsten, og lad den klikke på plads.

❾ Tryk ned for at lade børsteafskærmningen klikke på plads.

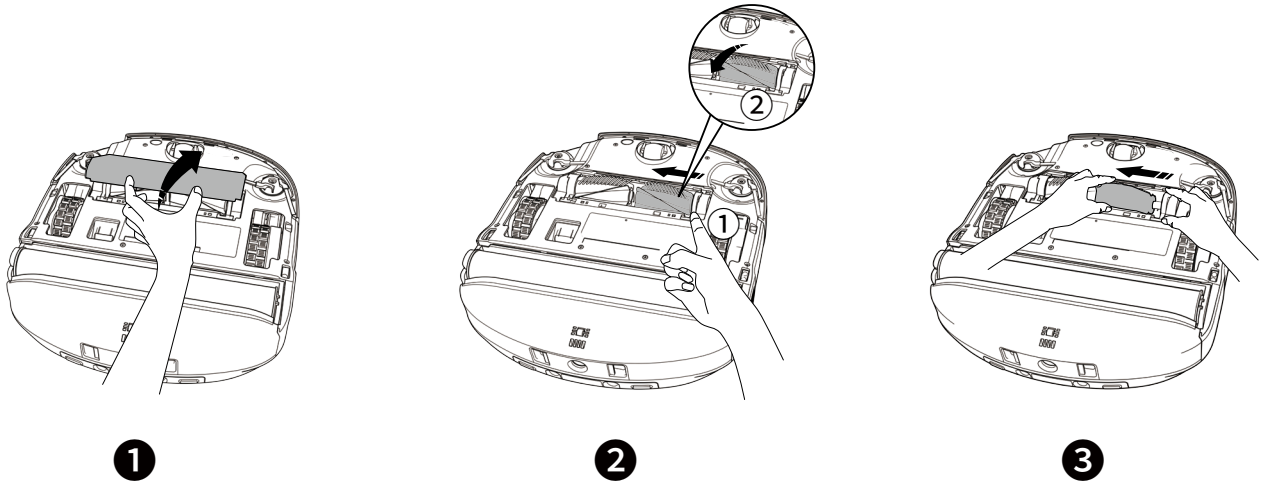

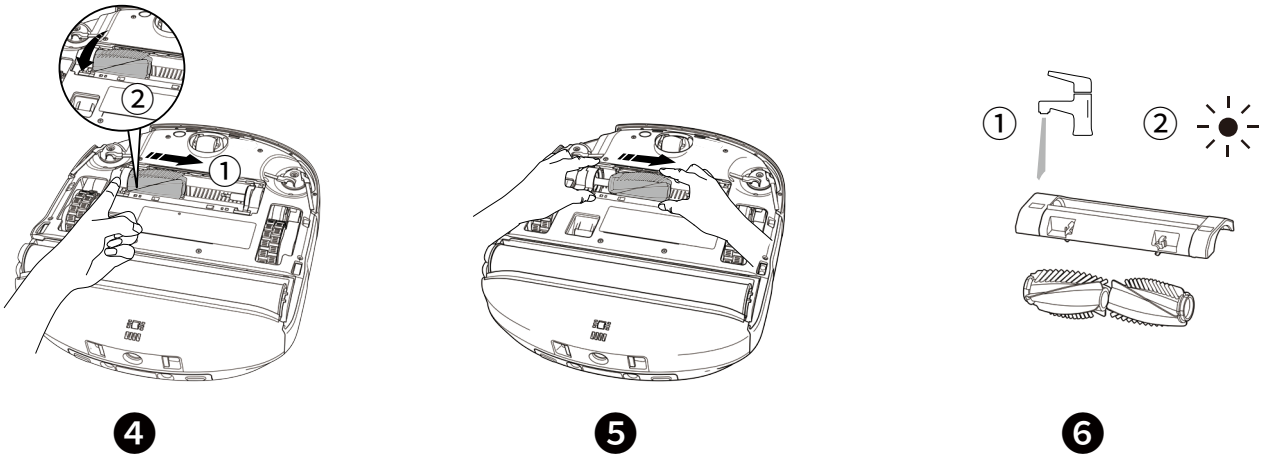

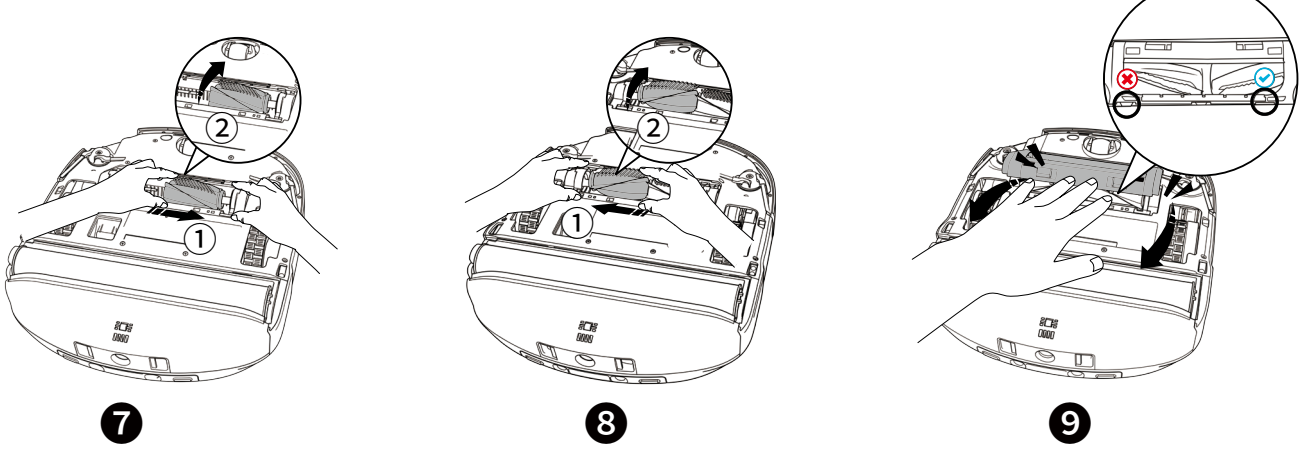


7.4 Rengøring af sensorer, kameraer og opladningskontaktstifter

Rengør sensorerne og opladningskontaktstifterne regelmæssigt for at opretholde den bedste ydeevne.

Aftør støv fra sensorerne og opladningskontaktstifterne med en blød klud.

Fjern først snavsetvandsbeholderen, før du vender RoboVac om.

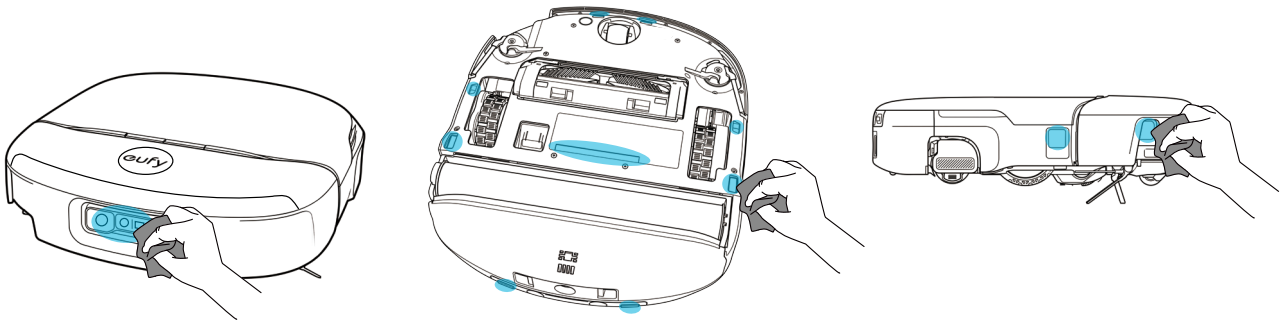


7.5 Udskiftning af støvposen

❶ Fjern rentvandstanken.

❷ Åbn dækslet på støvposebeholderen, og tag støvposen ud.

❸ Installer en ny støvpose. Sørg for, at støvposen er sat helt ind, og luk derefter dækslet.

❹ Sæt rentvandstanken på plads igen.

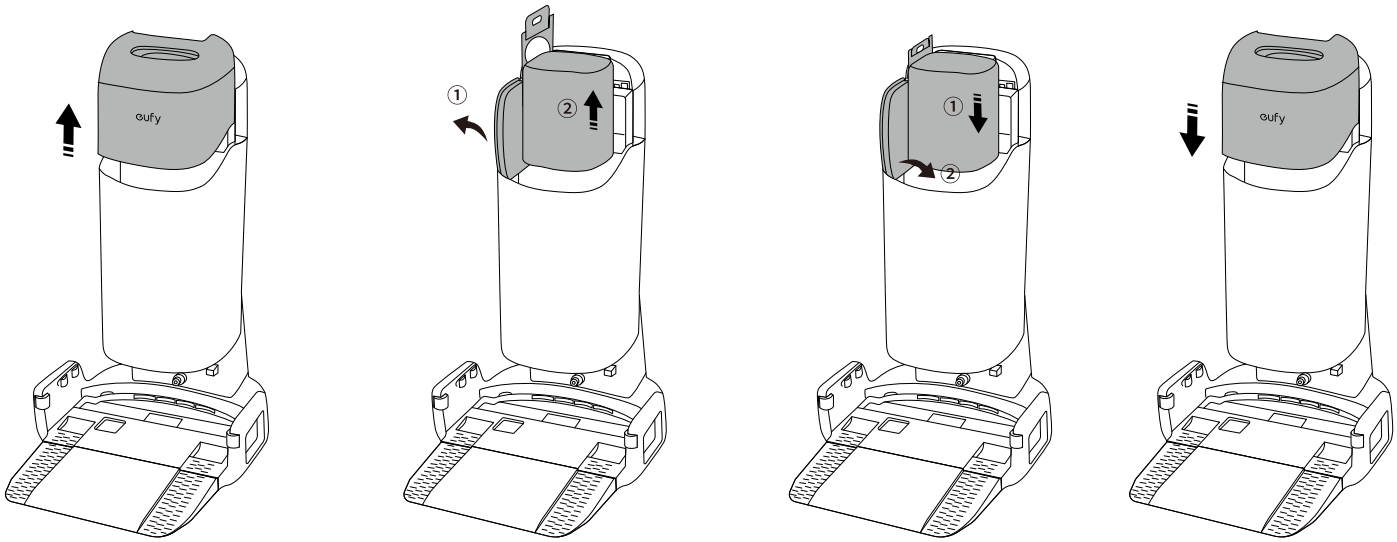

7.6 Rengøring af filterbakken


❶ Fjern filterbakken fra basestationen.

❷ Skyl filterbakken grundigt med vand, og rengør den med en børste.

❸ Lad filterbakken lufttørre før næste brug.

❹ Vip filterbakken forsigtigt indad, og justér den med de to klemmer indeni, og tryk derefter fast ned på begge sider, indtil den klikker på plads.

*LED-indikatoren på basestationen skifter fra rød til hvid, når den er installeret korrekt.

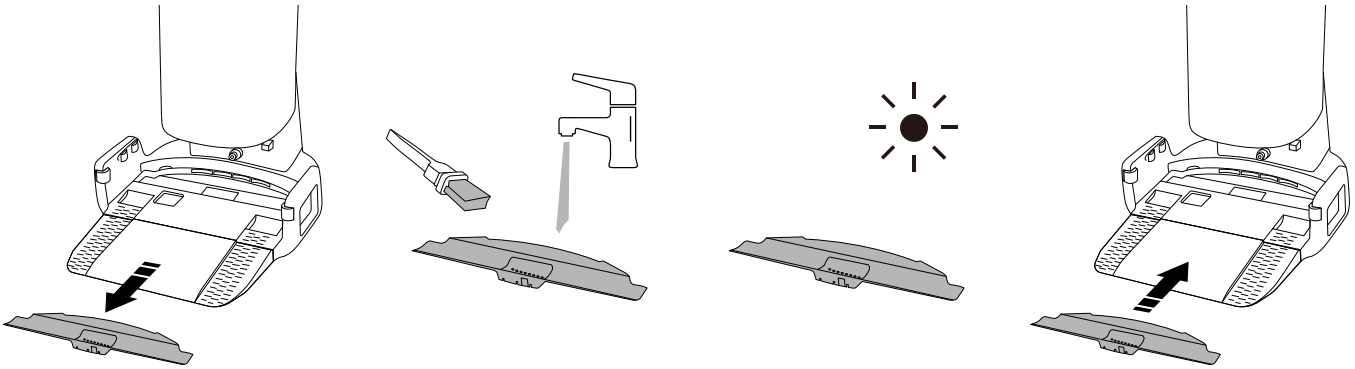

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Rengøring af snavsetvandstanken


❶ Fjern snavsetvandstanken fra basestationen.

❷ Åbn og tøm snavsetvandstanken.

❸ Skyl snavsetvandstanken grundigt under rindende vand. Hæld derefter vandet ud, og luk snavsetvandstankens dæksel.

*Du hører et »klik«, når den sidder korrekt på plads.

❹ Geninstallér snavsetvandstanken på basestationen.

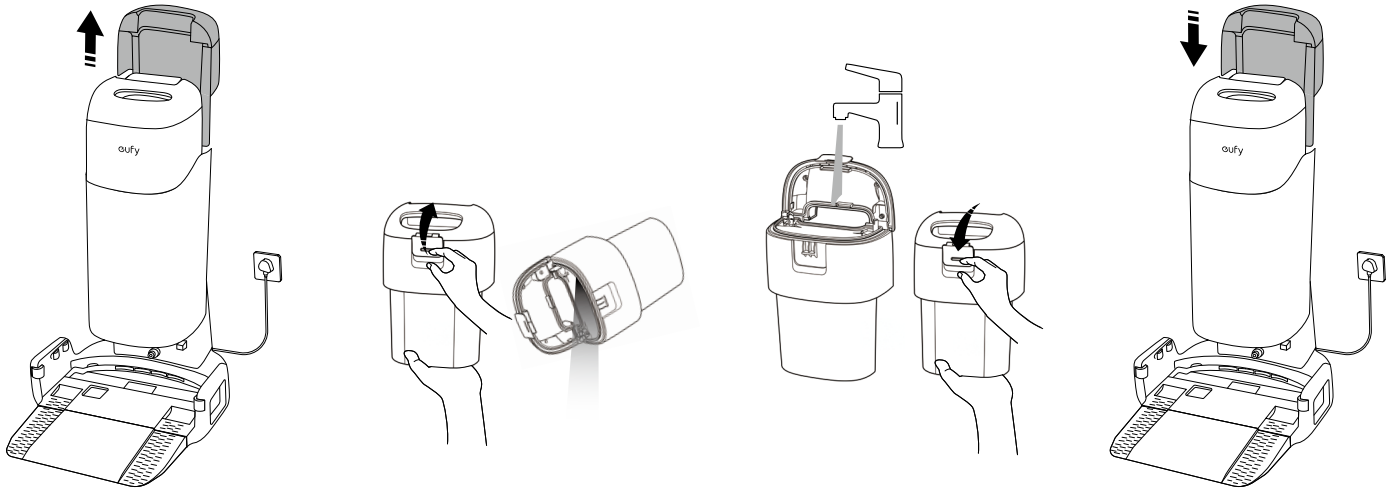



❶ ❷ ❸ ❹

8. Fejlfinding

Hvis der opstår en fejl, skal du se anvisningerne i appen for løsninger.

Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte support@eufy.com for at få hjælp.

9. Specifikationer

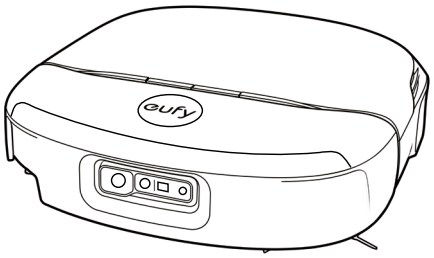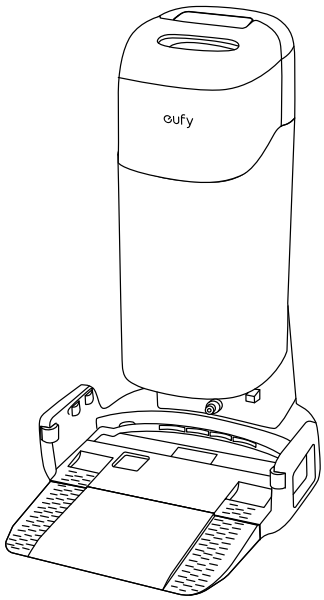	Mål	326 × 358 × 98 mm
	Vægt	5,35 kg (11,79 lbs)
	Batteri	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
	Indgang	25 V ⎓ 1,5 A
	Rengøringstid	**Tilstanden Kun støvsugning** Stille sugning: 144 min Standard-sugning: 127 min Turbosugning: 107 min MAX-sugning: 90 min
	Opladningstid	4 h
	Rentvandsbeholder	120 ml
	Snavsetvandsbeholder	200 ml
	Driftsfrekvens	2,4G-bånd (2,412 GHz - 2,484 GHz)
	Mål	387 × 476 × 670 mm
	Vægt	9,4 kg (20,72 lbs)
	Spænding	US/JP/TW-version: 100-120 V EU/UK/AU-version: 220-240 V
	Effekt (tørring og opladning)	330 W MAX
	Effekt (støvopsamling)	650 W
	Rentvandstank	3 L
	Snavsetvandstank	2 L
	Kapacitet for engangsstøvpose	2,5 L

- S2 Pro-basestationen har en varmlufttørringsfunktion. Når omgivelsestemperaturen er over 35 °C, oplader RoboVac først; lufttørring ved stuetemperatur bruges, indtil RoboVac er fuldt opladet.
- Da spændingen varierer mellem forskellige lande og regioner, anbefaler vi at købe den maskinversion, der er specifik for din placering, for at undgå potentielle sikkerhedsrisici og skader på udstyret.
- Anker Innovations Limited erklærer, at radioudstyrstypen T210T er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende website: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Kundeservice

For videovejledninger, ofte stillede spørgsmål, garantipolitikker og flere oplysninger:

- Website: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

11. Andre oplysninger

Anker Innovations Limited erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med forordningen om produktsikkerhed og telekommunikationsinfrastruktur (sikkerhedskrav for relevante tilslutbare produkter) 2023. For overensstemmelseserklæringen henvises til websitet: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Anvisninger til netværkskonfiguration

Netværkskonfigurationsproces:

Som standard konfigureres enheden via BLE (Bluetooth Low Energy) gennem mobilappen. Hvis BLE-konfigurationen mislykkes, vises en knap til at prøve en anden konfigurationsmetode (AP-tilstand).

1. BLE-konfiguration (Bluetooth Low Energy):

Udløsningsbetingelse:

Aktivér Bluetooth-netværkskonfigurationen ved at trykke og holde både genopladningsknappen og start-/pauseknappen på enheden nede i 3 sekunder.

Statusbeskrivelse:

Når enheden endnu ikke er forbundet til et netværk, aktiverer den automatisk BLE-udsendelse og BLE-tjenester for at levere Bluetooth-baseret netværkskonfiguration.

2. AP-konfiguration (adgangspunkt):

Udløsningsbetingelse:

Aktivér AP-netværkskonfigurationen ved at trykke og holde både genopladningsknappen og start-/pauseknappen på enheden nede i 3 sekunder.

Statusbeskrivelse:

Når enheden endnu ikke er forbundet til et netværk, udsender den et åbent (uden adgangskode) og synligt AP-hotspot for at levere netværkskonfiguration via AP-tilstand.

Enheden vil:

- Lytte efter netværkskonfigurationsanmodninger på TCP-port 9668.

Bemærk:

Under BLE- og AP-konfigurationsprocesserne skal du sørge for, at dit netværksmiljø er stabilt, og følge anvisningerne for at fuldføre opsætningen. Hvis du oplever problemer, kan du trykke og holde både genopladningsknappen og start-/pauseknappen nede igen for at genstarte konfigurationsprocessen.