1. Informacje o Twoim Omni S2 Pro

1.1 Zawartość opakowania

1.2 Przegląd

1.3 Sterowanie przyciskami

2. Przygotowanie Twojego Omni S2 Pro

2.1 Instalacja stacji bazowej

2.2 Ładowanie RoboVac

2.3 Pobieranie aplikacji

2.4 Resetowanie połączenia Wi-Fi

3. Korzystanie z Omni S2 Pro

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

3.2 Mapowanie

3.3 Konfiguracja strefy zakazanej

3.4 Planowane sprzątanie

3.5 Wybór trybu sprzątania

4. Korzystanie z systemu mopowania

5. Korzystanie z RoboVac z urządzeniami zgodnymi z Matter, Alexa, Siri lub Google Assistant

6. Włączanie / wyłączanie blokady rodzicielskiej

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1 Czyszczenie pojemnika na kurz

7.2 Wymiana mopa rolkowego

7.3 Czyszczenie szczotki rolkowej

7.4 Czyszczenie czujników, kamer i styków ładowania

7.5 Wymiana worka na kurz

7.6 Czyszczenie tacy filtra

7.7 Czyszczenie zbiornika brudnej wody

8. Rozwiązywanie problemów


9. Dane techniczne

10. Obsługa klienta

11. Inne informacje

1. Informacje o Twoim Omni S2 Pro


1.1 Zawartość opakowania

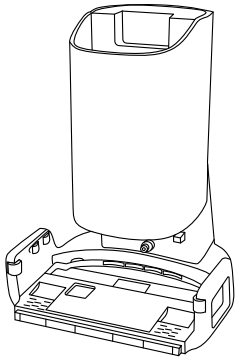


Stacja bazowa




Zbiornik czystej wody




Odłączana podstawa

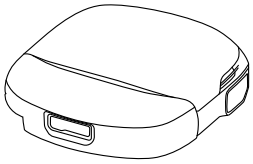

Robot odkurzający (RoboVac)

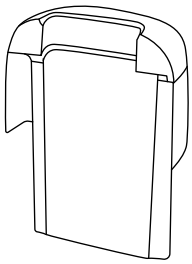

Zbiornik brudnej wody

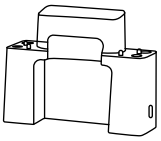

Ekran LCD



Środek do czyszczenia podłóg



Uzupełnienie zapachowe




Skrócona instrukcja obsługi



Karta bezpieczeństwa



Przewód zasilający




(Dodatkowo)

Worek na kurz

1.2 Przegląd


1.2.1 RoboVac

Przód

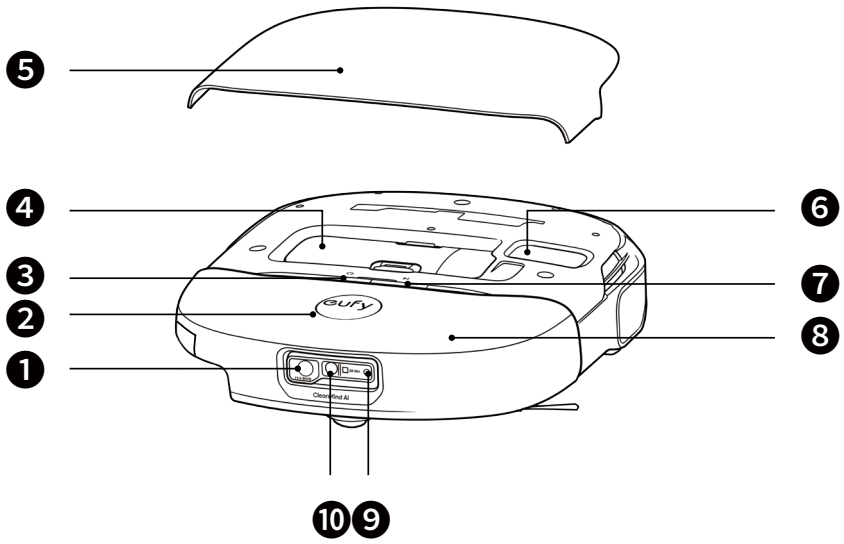


1. Kamera RGB
2. Wskaźnik pierścieniowy
3. Przycisk ładowania
   - Krótkie naciśnięcie: wstrzymanie sprzątania.
   - Ponowne krótkie naciśnięcie: powrót RoboVac do stacji bazowej.
4. Pojemnik na kurz
5. Pokrywa magnetyczna
6. Pokrywa uzupełnienia zapachowego
7. Przycisk startu / pauzy
   - Krótkie naciśnięcie: rozpoczęcie / wstrzymanie sprzątania.
   - Długie naciśnięcie (3 s): wyłączenie.
   - Długie naciśnięcie (15 s): wymuszone wyłączenie.
8. Zderzak
9. Wskaźnik LED
10. Czujnik 3D dTOF

Tył

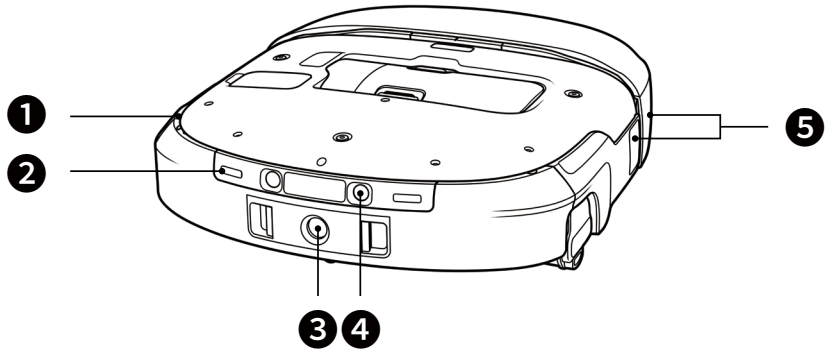


1. Wylot powietrza
2. Styki ładowania (×2)
3. Port zbierania brudnej wody
4. Port wtrysku wody
5. Czujnik ściany

Pojemnik na kurz

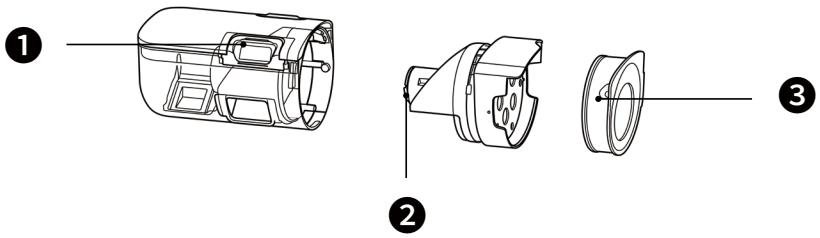

1. Uchwyt pojemnika na kurz
2. Filtr metalowy
3. Filtr o wysokiej wydajności


Spód

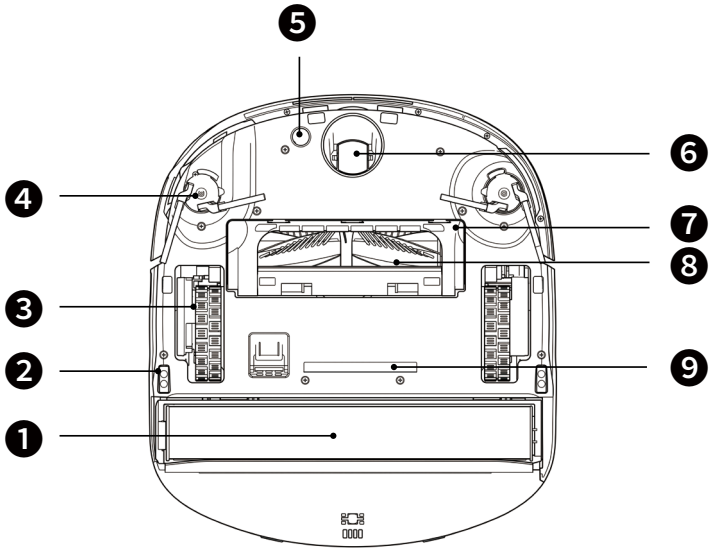

1. Mop rolkowy
2. Czujniki upadku (×6)
3. Koła (×2)
4. Szczotki boczne (×2)
5. Czujnik wykrywania dywanu
6. Kółko obrotowe
7. Osłona szczotki
8. Szczotki rolkowe DuoSpiral™
9. Dioda UV-C LED


1.2.2 Stacja bazowa

Przód

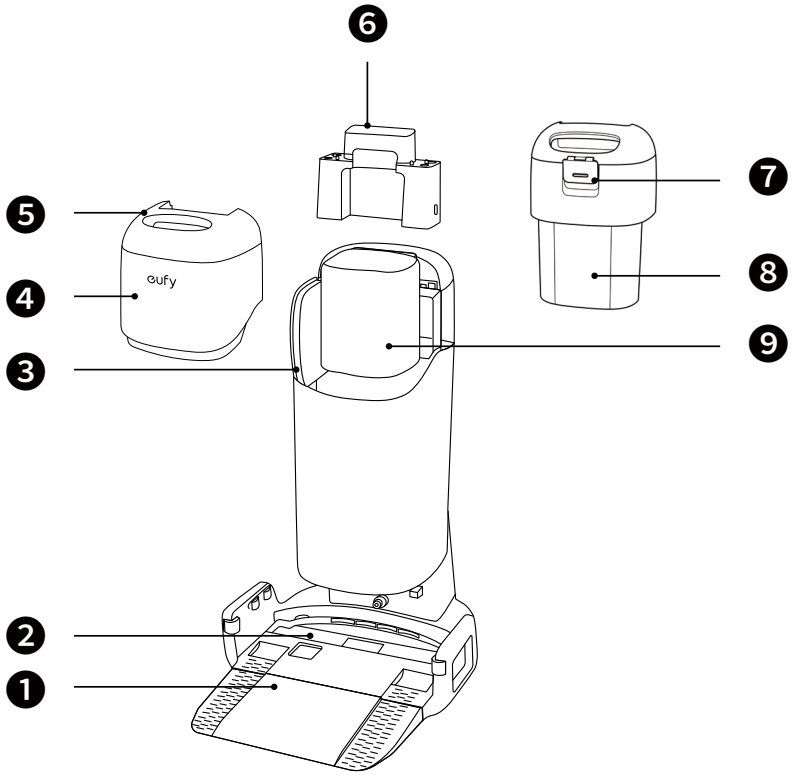

1. Odłączana podstawa
2. Taca filtra
3. Przełącznik suwakowy
   - Przesuń, aby otworzyć pokrywę worka na kurz.
4. Zbiornik czystej wody
5. Pokrywa zbiornika czystej wody
6. Ekran LCD
7. Przycisk zwalniania zbiornika brudnej wody
   - Pociągnij, aby otworzyć pokrywę zbiornika brudnej wody.
8. Zbiornik brudnej wody
9. Worek na kurz



Tył

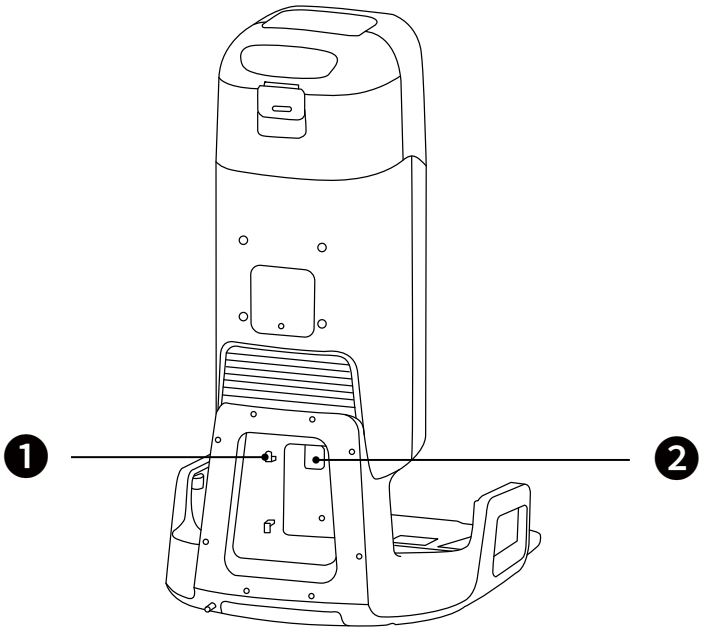

❶ Rowek na zwijanie przewodu

❷ Gniazdo zasilania

1.3 Sterowanie przyciskami

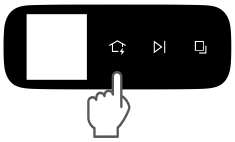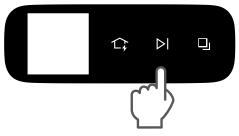
RoboVac		• Krótkie naciśnięcie: wstrzymanie sprzątania • Ponowne krótkie naciśnięcie: powrót RoboVac do stacji bazowej
		• Krótkie naciśnięcie: rozpoczęcie / wstrzymanie sprzątania • Długie naciśnięcie (3 s): wyłączenie • Długie naciśnięcie (15 s): wymuszone wyłączenie
		• Jednoczesne długie naciśnięcie (3 s): resetowanie połączenia Wi-Fi • Jednoczesne długie naciśnięcie (10 s): przywrócenie ustawień fabrycznych
Stacja bazowa		Krótkie naciśnięcie: powrót RoboVac do stacji bazowej
		Krótkie naciśnięcie: • Rozpoczęcie sprzątania, gdy RoboVac jest bezczynny lub suszy • Wstrzymanie/wznowienie sprzątania, gdy zadanie jest w toku • Kontynuowanie bieżącego zadania podczas odbierania kurzu lub mycia mopa
		Krótkie naciśnięcie: przełączanie między trybem „Tylko odkurzanie” a trybem „Odkurzanie / Mopowanie”

2. Przygotowanie Twojego Omni S2 Pro

2.1 Instalacja stacji bazowej


1. Odklej naklejkę i zainstaluj odłączaną podstawę, mocno dociskając ją z obu stron.

RoboVac może nie być w stanie wrócić do stacji bazowej, jeśli odłączana podstawa nie jest prawidłowo zainstalowana.

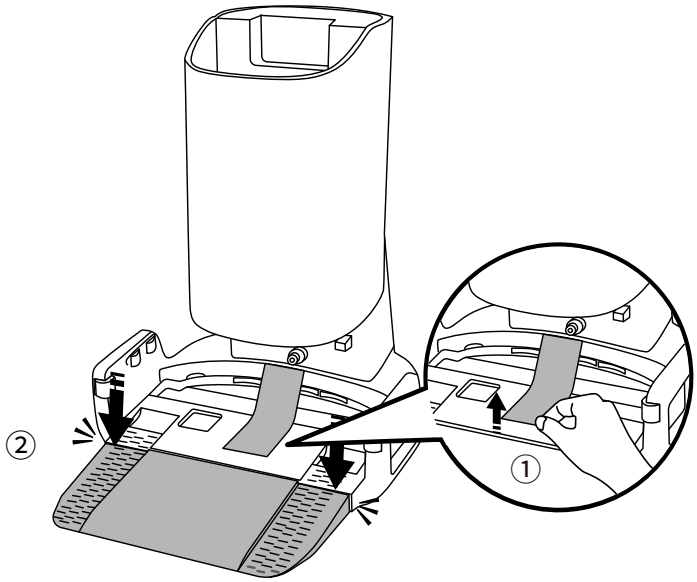


2. Umieść stację bazową w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi, do którego RoboVac może łatwo dotrzeć. Zapewnij co najmniej 1,5 m (4,9 ft) wolnej przestrzeni z przodu i 0,5 m (1,6 ft) po obu stronach, na twardej, otwartej podłodze. Zaleca się ustawienie jej przy ścianie, na twardej, równej powierzchni.

- Nie umieszczaj stacji bazowej na klatkach schodowych, w korytarzach ani w innych miejscach bez wystarczającej wolnej przestrzeni wokół. RoboVac może spaść, powodując uszkodzenia lub awarię.
- Zalecany odstęp na ilustracji to sugerowana wartość oparta na testach, mająca zapewnić optymalną pracę RoboVac, powrót do stacji w celu ładowania oraz skuteczne sprzątanie wyznaczonego obszaru. Możesz dostosować odległość odstępu w razie potrzeby, aby dopasować ją do rzeczywistego środowiska pracy RoboVac.

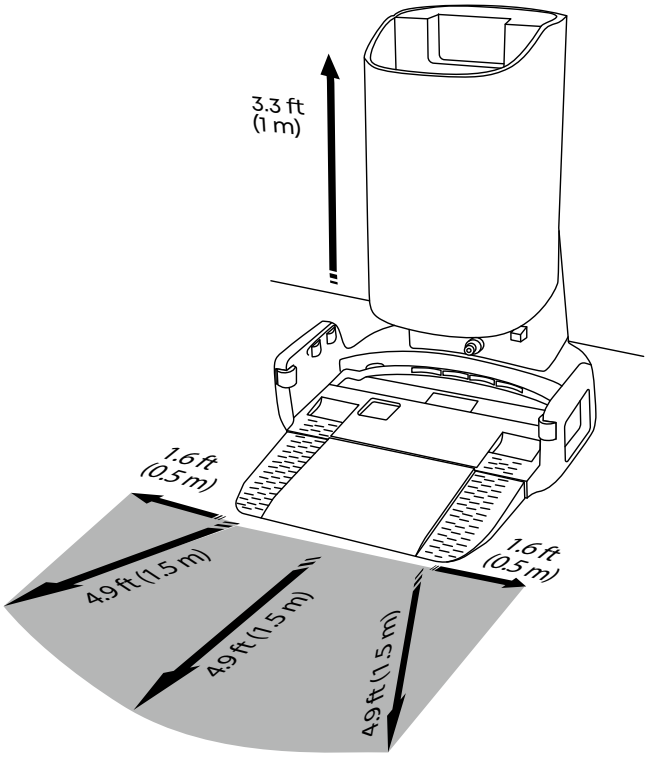

3. Podłącz przewód zasilający do stacji bazowej i gniazdka ściennego.


Zawsze utrzymuj stację bazową podłączoną do zasilania, aby zapewnić pomyślne połączenie między RoboVac a stacją bazową; w przeciwnym razie RoboVac nie wróci do niej automatycznie.

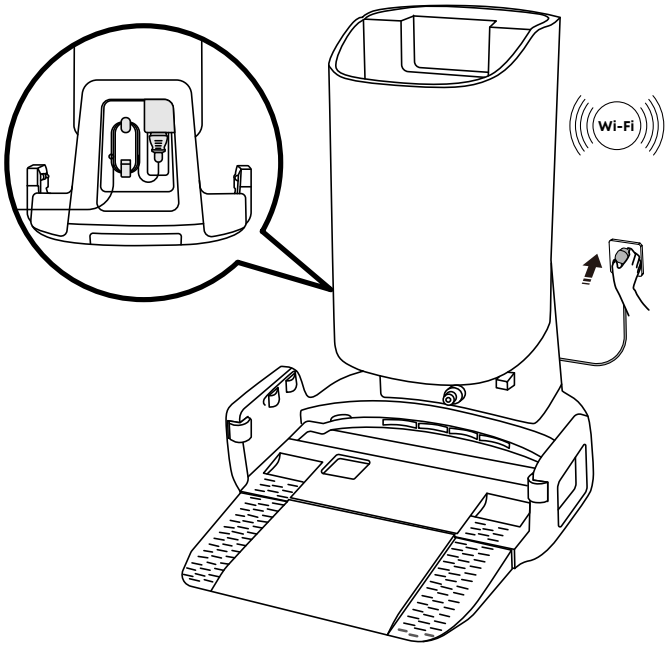


4. Usuń naklejkę z portu PIN. Następnie zainstaluj ekran LCD i mocno go dociśnij.

   Po instalacji na ekranie pojawi się animacja.

Przed instalacją ekranu LCD upewnij się, że obszar dokowania między stacją bazową a ekranem LCD jest suchy i wolny od plam po wodzie.

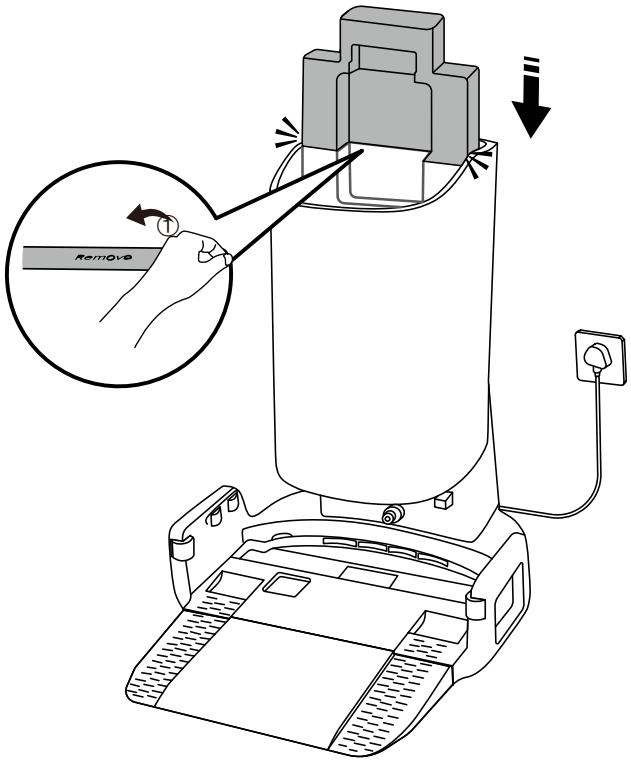


5. Zdejmij uszczelkę z otworu i spodu środka do czyszczenia podłóg, a następnie włóż butelkę do gniazda środka czyszczącego. Upewnij się, że środek do czyszczenia podłóg jest prawidłowo zainstalowany.

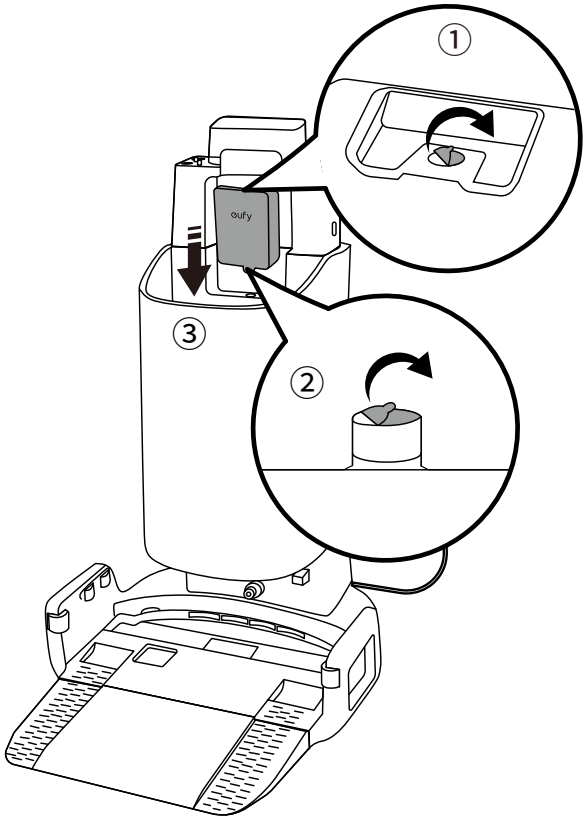


6. Zainstaluj zbiornik brudnej wody na stacji bazowej.

Przed instalacją zbiornika brudnej wody upewnij się, że pokrywa zbiornika jest prawidłowo zamknięta, a zatrzask wskoczył na miejsce.

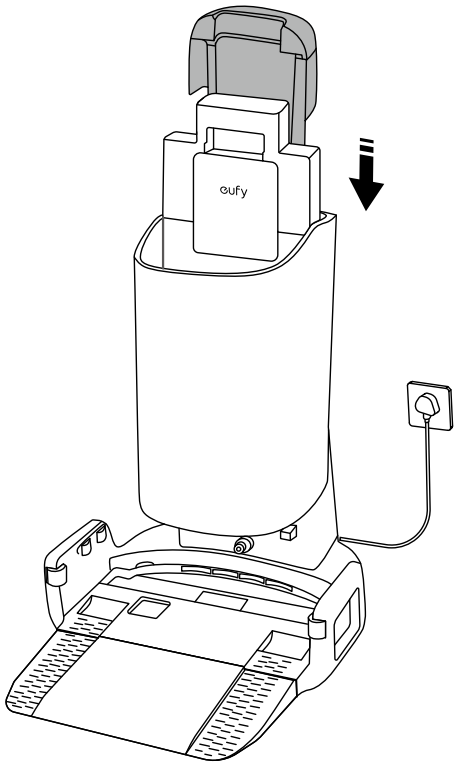


7. Dodaj czystą wodę do zbiornika czystej wody, aż osiągnie linię MAX. Następnie zamknij pokrywę zbiornika czystej wody i zainstaluj zbiornik czystej wody na stacji bazowej.

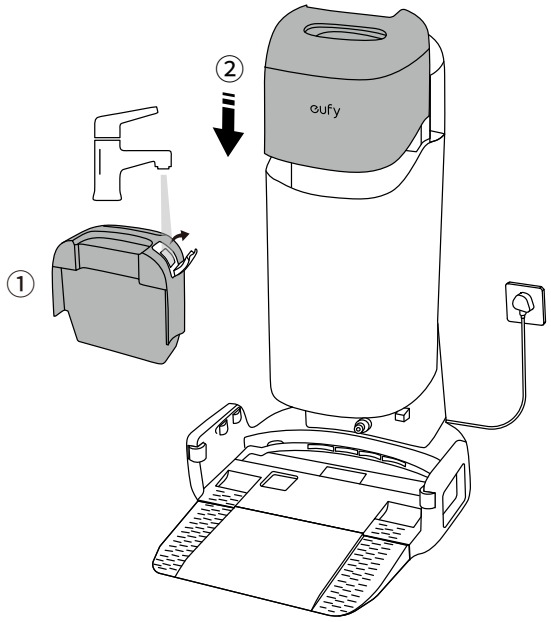


2.2 Ładowanie RoboVac


1. Usuń piankowe bloki z RoboVac.

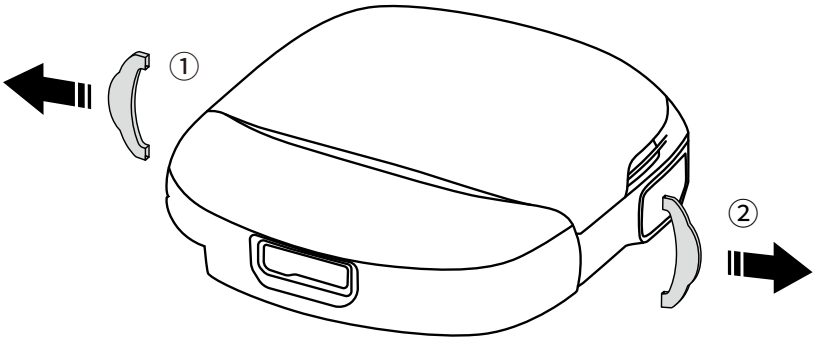

2. Otwórz pokrywę magnetyczną RoboVac i pokrywę uzupełnienia zapachowego, a następnie zainstaluj uzupełnienie zapachowe w gnieździe zgodnie z poniższym rysunkiem.

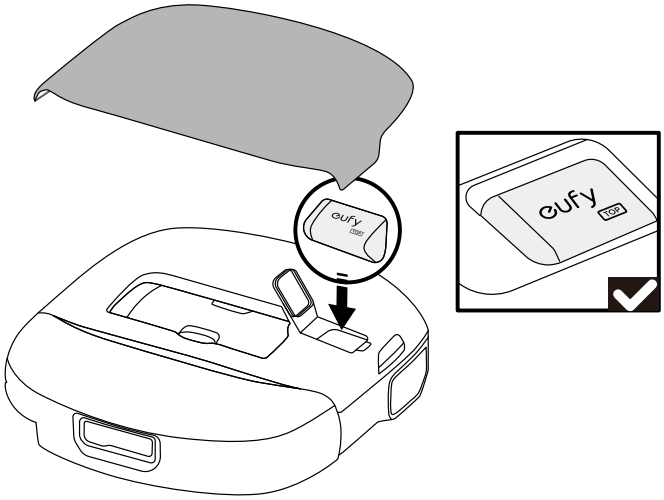

3. Przymocuj RoboVac do stacji bazowej. RoboVac włączy się i automatycznie rozpocznie ładowanie.

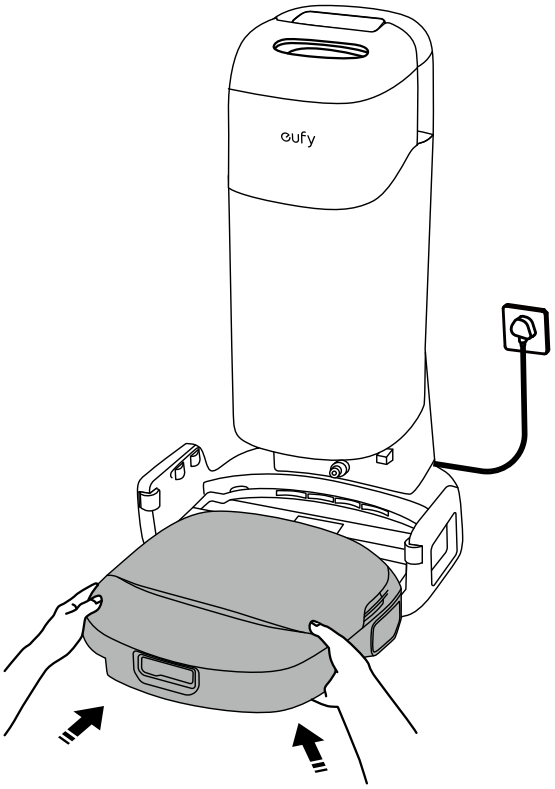


2.3 Pobieranie aplikacji

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się pobranie aplikacji.


Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

- Twój smartfon działa pod kontrolą systemu iOS 13.0 lub nowszego albo Android 8.0 lub nowszego.
- Twój router Wi-Fi nadaje sygnał 2,4 GHz.


1. Pobierz aplikację ze sklepu App Store (urządzenia z iOS) lub Google Play (urządzenia z Androidem).
2. Otwórz aplikację. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do swojego konta Anker eufy.

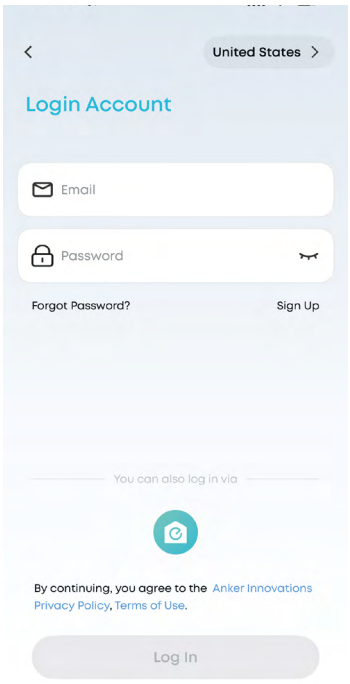

3. Naciśnij ikonę [+] > **Dodaj urządzenie** > **Czyszczenie** > **Robot odkurzający — seria S** > **S2 Pro**.

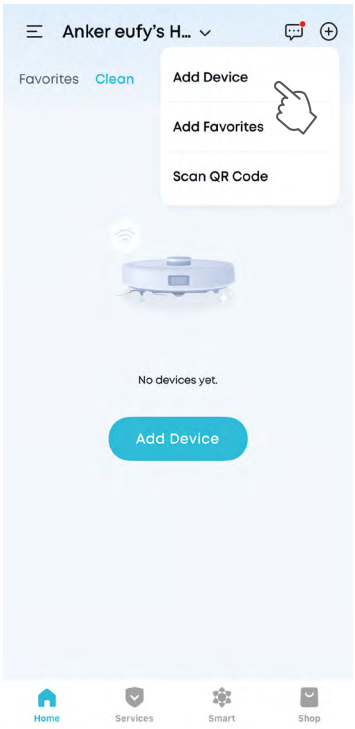



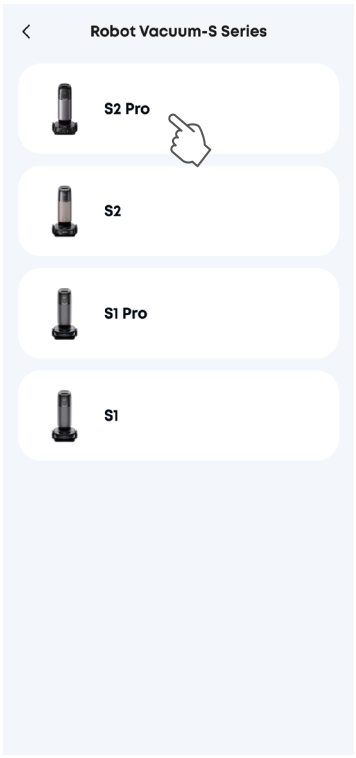


4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

2.4 Resetowanie połączenia Wi-Fi

Jeśli podczas łączenia RoboVac z aplikacją napotkasz problemy, spróbuj zresetować połączenie Wi-Fi.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ładowania i przycisk startu / pauzy przez 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy.

Wskaźnik LED na RoboVac zacznie szybko migać na biało. Następnie możesz postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby ponownie skonfigurować połączenie Wi-Fi.

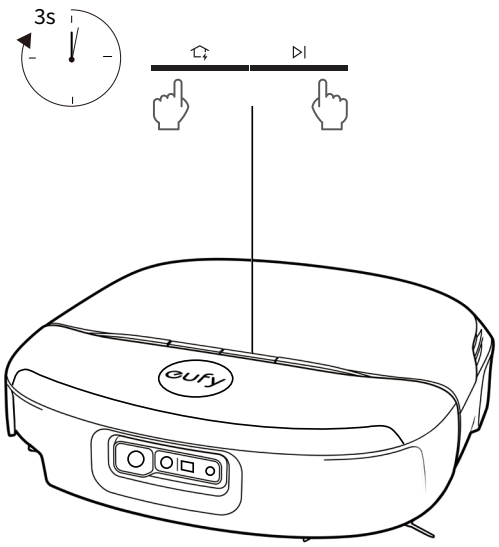

3. Korzystanie z Omni S2 Pro

Wszystkie obrazy interfejsu pokazane w tej sekcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania. Najdokładniejsze informacje znajdziesz w rzeczywistym interfejsie aplikacji.

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

A. Usuń z podłogi przewody zasilające i drobne przedmioty, które mogą zaplątać RoboVac.

B. Przed mapowaniem zdecydowanie zaleca się ustawienie fizycznych barier przed kominkami oraz w niektórych miejscach (np. schody), które w razie wjechania mogłyby uszkodzić RoboVac. Na przyszłość ustaw strefy zakazane lub wirtualne granice w aplikacji Anker eufy.

C. Unikaj odkurzania dużych ilości wody, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

D. Nie używaj RoboVac na podłogach z zalegającą wodą, w mokrych pomieszczeniach, takich jak łazienki lub pralnie, ani na mocno zalanych podłogach. RoboVac jest przeznaczony wyłącznie do rutynowego mopowania na wilgotno twardych podłóg; długotrwałe narażenie na nadmierną wilgoć może uszkodzić urządzenie.

E. Nie zanurzaj RoboVac ani stacji bazowej w wodzie lub innej cieczy. Nie płucz głównego korpusu RoboVac ani stacji bazowej pod bieżącą wodą. Można myć wyłącznie odłączane części wymienione w rozdziale 7. Woda przedostająca się do wewnętrznych podzespołów może spowodować uszkodzenia elektryczne i unieważnienie gwarancji.

F. RoboVac może wjeżdżać na przedmioty o wysokości mniejszej niż 35 mm (1,38 in). Jeśli to możliwe, usuń te przedmioty.

G. Czujniki zapobiegające upadkowi w większości przypadków powstrzymają RoboVac przed stoczeniem się ze schodów i stromych spadków. Czujniki są mniej skuteczne, gdy są zabrudzone lub używane na podłogach wyłożonych dywanem / odbijających światło. Zaleca się regularne przecieranie czujników i ustawianie stref zakazanych, zwłaszcza wokół schodów lub miejsc, w których RoboVac mógłby spaść.


3.2 Mapowanie


Ta funkcja ma pomóc RoboVac skutecznie poznać układ Twojego domu, zapewniając dokładne i systematyczne sprzątanie. Dzięki utworzeniu szczegółowego planu podłogi RoboVac może precyzyjnie nawigować i sprzątać.


Aby zmaksymalizować wydajność i dokładność procesu mapowania, wykonaj następujące kroki:

- **Otwórz wszystkie drzwi:** Upewnij się, że wszystkie drzwi w obszarze sprzątania są otwarte. Dzięki temu robot może swobodnie docierać do każdego pomieszczenia i je mapować.
- **Zablokuj strefy zastrzeżone:** Jeśli istnieją określone strefy, do których RoboVac nie powinien wjeżdżać, zablokuj je fizycznymi barierami. Może to zwiększyć dokładność mapowania i zapobiec wjeżdżaniu RoboVac w niepożądane miejsca. Po zakończeniu mapowania możesz usunąć fizyczne bariery i ustawić strefy zastrzeżone, aby uniemożliwić RoboVac wjeżdżanie w te miejsca.
- **Usuń przeszkody:** Usuń wszelkie przedmioty, takie jak zabawki, kable, małe meble lub dywany z frędzlami, które mogłyby blokować drogę lub zaplątać się w szczotki. Dzięki temu RoboVac może swobodnie się poruszać i mapować obszar bez przerw.
- **Nie przenoś stacji bazowej:** Po utworzeniu planu podłogi unikaj przenoszenia stacji bazowej. RoboVac wykorzystuje stację bazową jako punkt odniesienia do nawigacji i mapowania. Przeniesienie jej może zakłócić dokładność planu podłogi.

Aby rozpocząć proces mapowania, naciśnij kartę urządzenia, a następnie naciśnij **Start** w aplikacji.

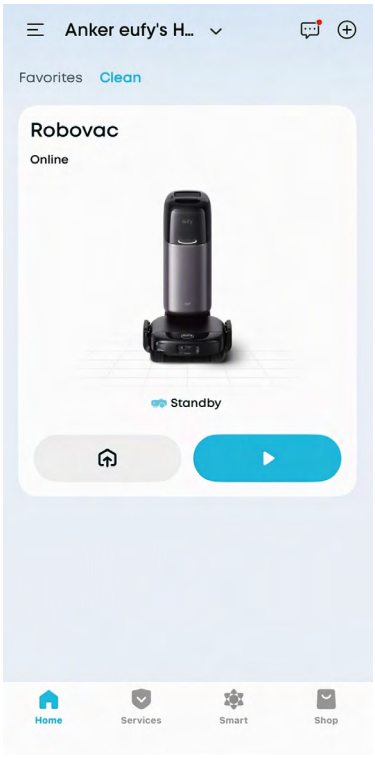

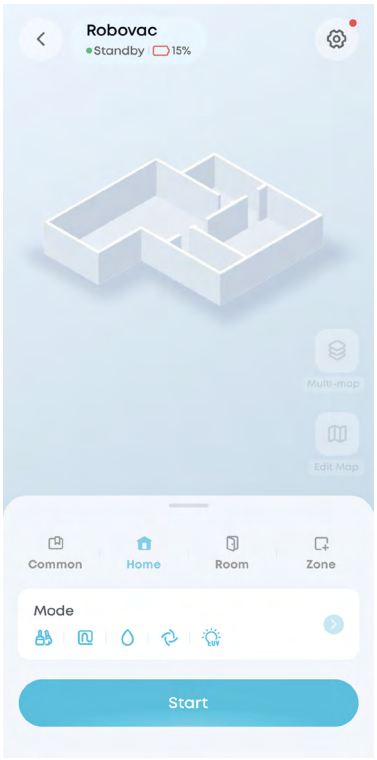


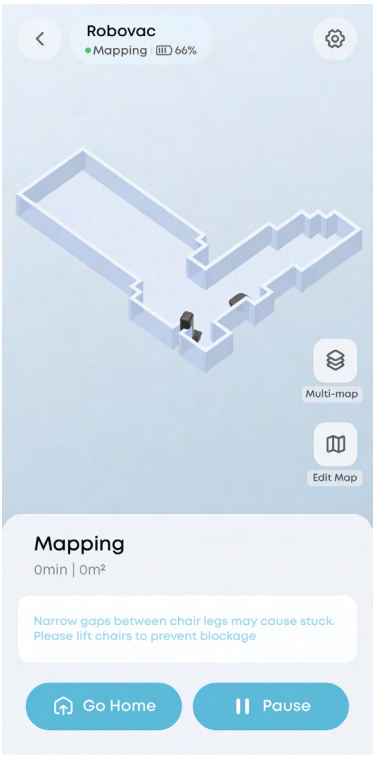



3.3 Konfiguracja strefy zakazanej

W aplikacji Anker eufy naciśnij **Edytuj mapę** > **Strefa zakazana** > **Dodaj**, aby ustawić „strefę zakazaną" jako obszar zastrzeżony, eliminując potrzebę fizycznych barier (w tym taśm ograniczających).

Ta funkcja służy wyłącznie do dzielenia stref sprzątania, a nie do izolowania obszarów niebezpiecznych.

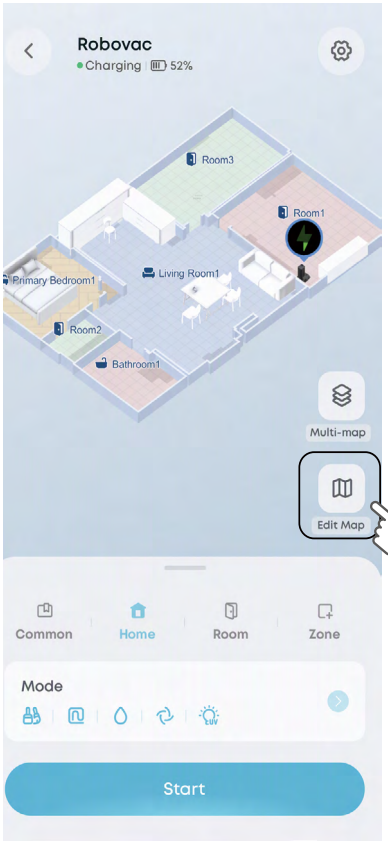

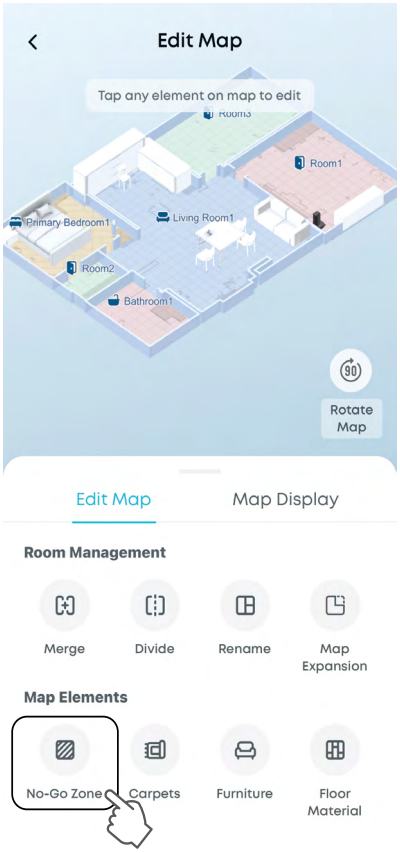


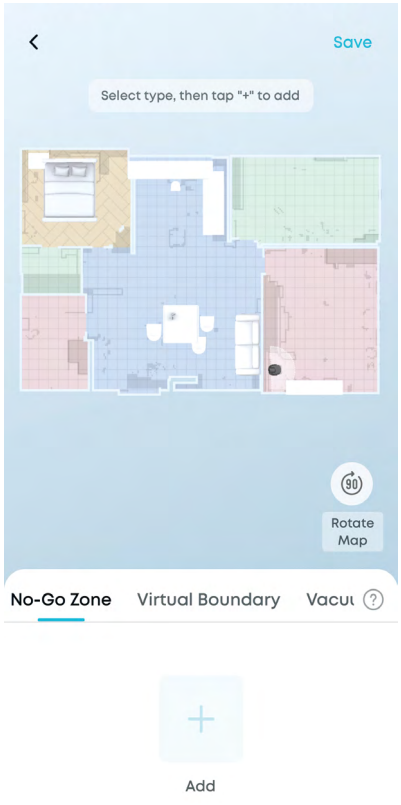

3.4 Planowane sprzątanie

Naciśnij ikonę ⚙ w prawym górnym rogu i wybierz **Harmonogramy**.

Na tej stronie możesz zaplanować, aby RoboVac rozpoczynał sprzątanie o określonej porze.

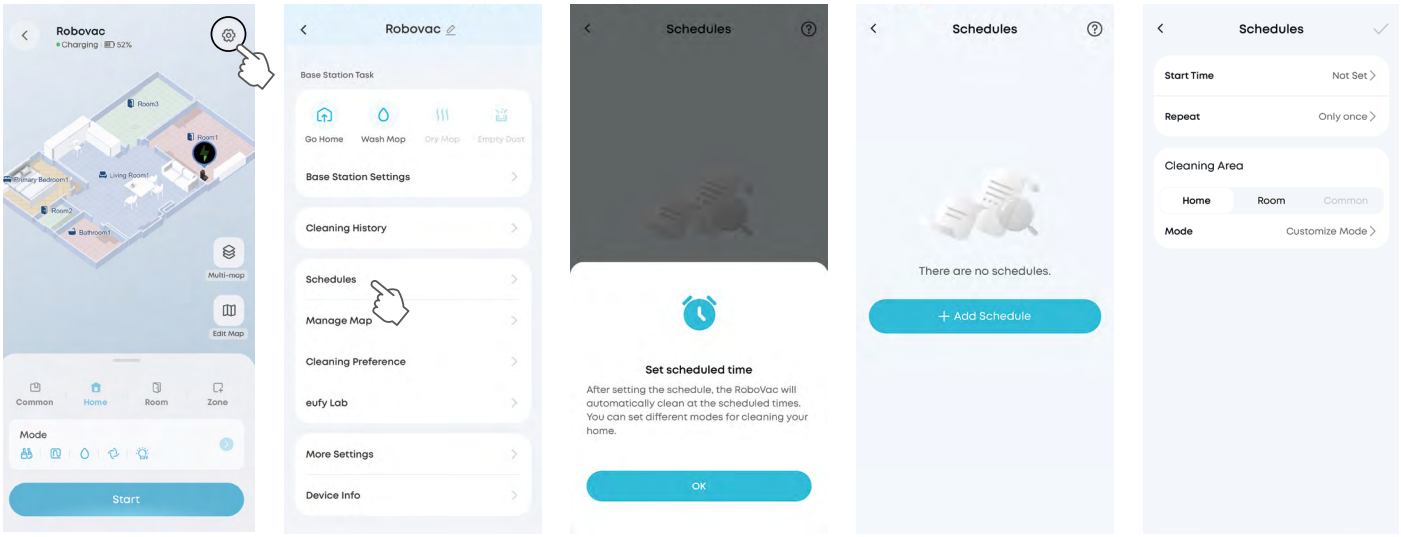


- Możesz ustawić godzinę i dostosować harmonogramy sprzątania od niedzieli do soboty w aplikacji Anker eufy. Ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacji.
- W okresie „Nie przeszkadzać" RoboVac pozostaje cichy, a automatyczne odbieranie kurzu i powiadomienia głosowe są wyłączone.

3.5 Wybór trybu sprzątania

Użyj aplikacji Anker eufy, aby rozpocząć / wstrzymać sprzątanie lub wybrać tryb sprzątania. W każdym trybie możesz dodatkowo dostosować ustawienia, takie jak intensywność sprzątania, poziom wody i siła ssania.

Możesz również włączać / wyłączać **Czyszczenie UV** w aplikacji. Po włączeniu wskaźnik pierścieniowy na RoboVac zmienia kolor na fioletowy, a światło UV działa podczas sprzątania, pomagając zredukować powszechne bakterie na podłodze.


- Omni S2 Pro umożliwia ciągłą regulację poziomu wody od 3% do 100% w aplikacji Anker eufy.
- Nie dotykaj modułu UV, nie sięgaj pod robota i nie patrz bezpośrednio na światło UV, gdy jest włączone; światło UV wyłącza się automatycznie po podniesieniu robota.

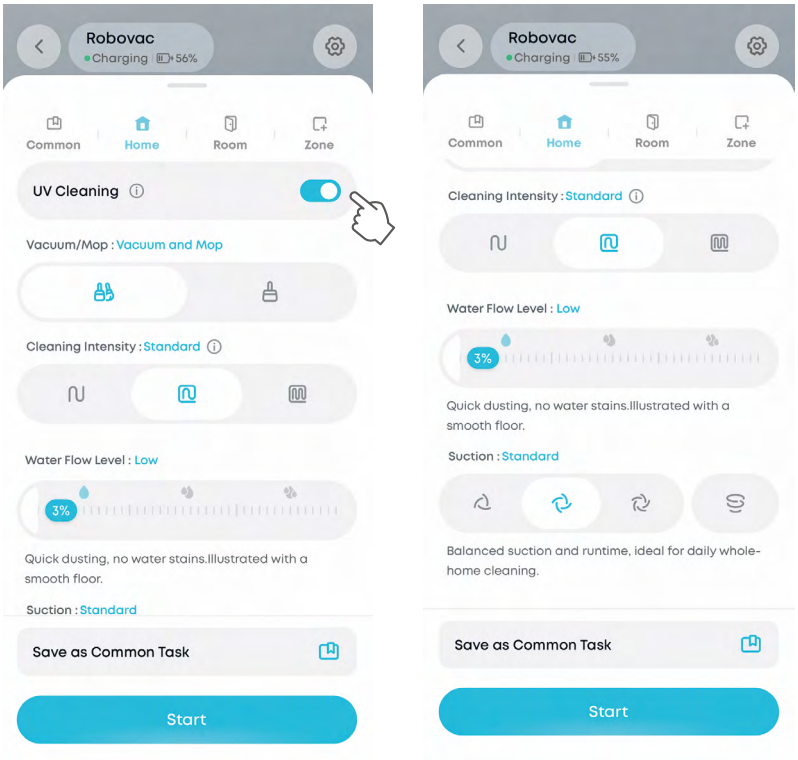

3.5.1 Tryb sprzątania domu

Naciśnij **Start** w aplikacji Anker eufy, aby włączyć tryb sprzątania domu.


Po uruchomieniu RoboVac wyjeżdża ze stacji bazowej i automatycznie ustala trasę sprzątania. Po zakończeniu sprzątania RoboVac automatycznie wraca do stacji bazowej.

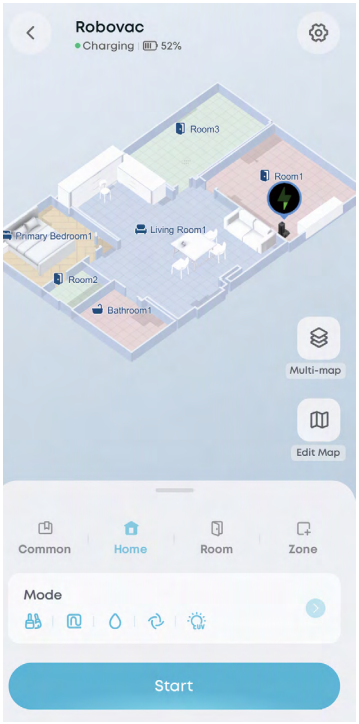


3.5.2 Tryb sprzątania pomieszczeń

W tym trybie Twój dom jest automatycznie dzielony na kilka pomieszczeń w aplikacji Anker eufy.

Możesz dostosować ustawienia pomieszczeń i wybrać, które pomieszczenia mają zostać posprzątane. RoboVac posprząta tylko wybrane pomieszczenia, a następnie wróci do stacji bazowej.

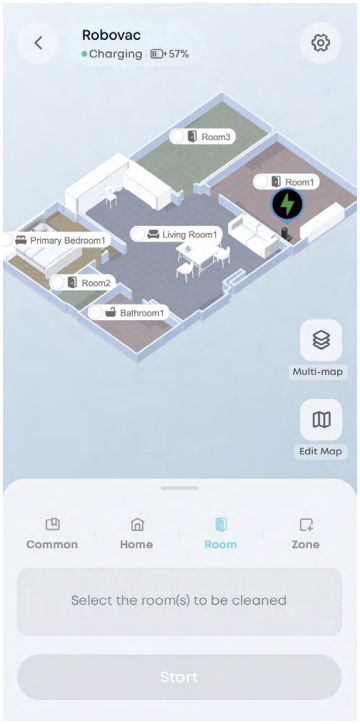


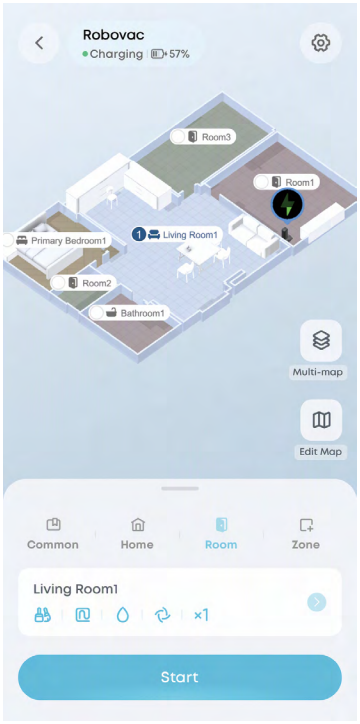

- Włącz tryb sprzątania pomieszczeń dopiero po utworzeniu przez RoboVac mapy.
- Zaleca się, aby RoboVac wyjeżdżał ze stacji bazowej w celu rozpoczęcia sprzątania pomieszczeń.


3.5.3 Tryb sprzątania strefy

W tym trybie możesz ustawić strefę sprzątania i dostosować jej rozmiar w aplikacji Anker eufy. RoboVac posprząta tylko wybraną strefę.

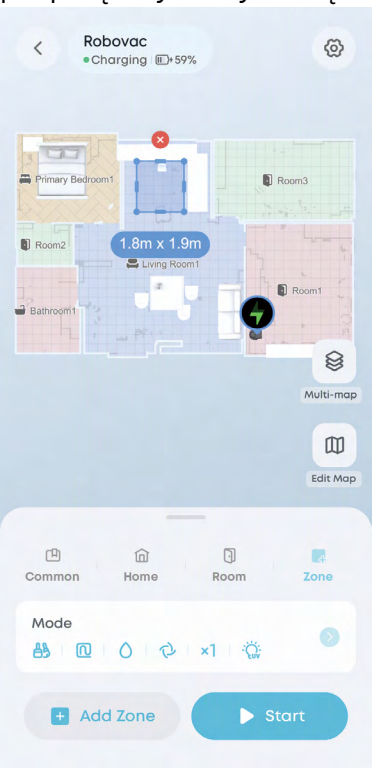

4. Korzystanie z systemu mopowania

1. Rozpocznij sprzątanie. RoboVac automatycznie odkurzy i umyje podłogę.
2. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w mopie rolkowym, po każdym zadaniu mopowania włącz funkcję suszenia. Zdecydowanie zaleca się używanie **Suszenia standardowego** za każdym razem, aby zapewnić optymalną skuteczność suszenia i zredukować nieprzyjemne zapachy.
3. Regularnie opróżniaj i czyść zbiornik brudnej wody, aby zapobiec pleśni lub nieprzyjemnym zapachom. Postępuj zgodnie z poniższym rysunkiem, aby otworzyć i zamknąć zbiornik brudnej wody. Gdy pokrywa jest prawidłowo zamknięta, usłyszysz „kliknięcie”.

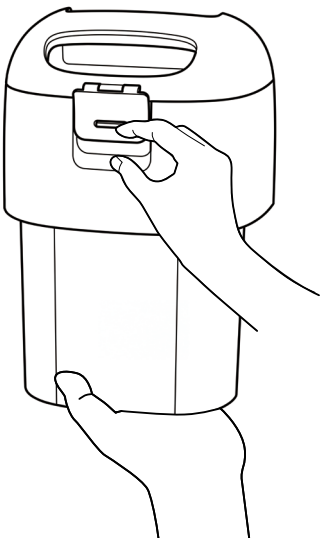

Więcej instrukcji dotyczących czyszczenia zbiornika brudnej wody znajdziesz w sekcji „**Czyszczenie i konserwacja**”.

5. Korzystanie z RoboVac z urządzeniami zgodnymi z Matter, Alexa, Siri lub Google Assistant

Dzięki zgodności z Matter, Alexa, Siri i Google Assistant Twój RoboVac jest oddzielony od posprzątania każdego zakątka domu zaledwie jednym poleceniem głosowym.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

- RoboVac jest przymocowany do stacji bazowej, aby zapewnić wystarczającą ilość energii.
- RoboVac jest połączony z aplikacją Anker eufy.
- Aby sterować RoboVac za pomocą Siri, upewnij się, że masz iPhone'a lub iPada z najnowszą wersją systemu iOS.

Aby sterować RoboVac za pomocą Matter, Alexa, Siri lub Google Assistant:


1. Naciśnij lewy górny róg głównego interfejsu aplikacji, a następnie znajdź **Usługi podmiotów trzecich** w menu rozwijanym.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.


6. Włączanie / wyłączanie blokady rodzicielskiej


Aby aktywować blokadę rodzicielską w aplikacji Anker eufy, naciśnij ikonę ⚙ w prawym górnym rogu, a następnie wybierz **Więcej ustawień** > **Blokada rodzicielska**.

Po włączeniu blokady rodzicielskiej wszystkie przyciski zostaną zablokowane, aby uniemożliwić dzieciom uszkodzenie urządzenia lub przypadkowe zranienie.

Konfiguracja sieci i przywracanie ustawień fabrycznych nie są objęte blokadą rodzicielską.

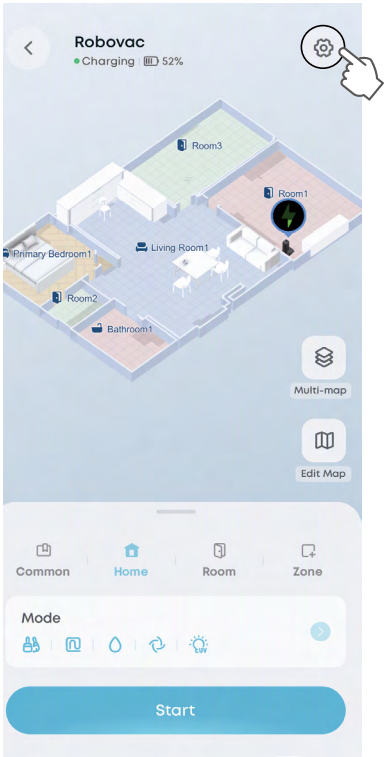

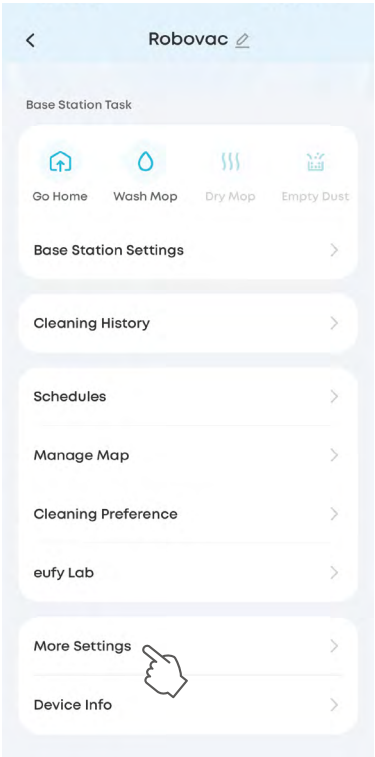

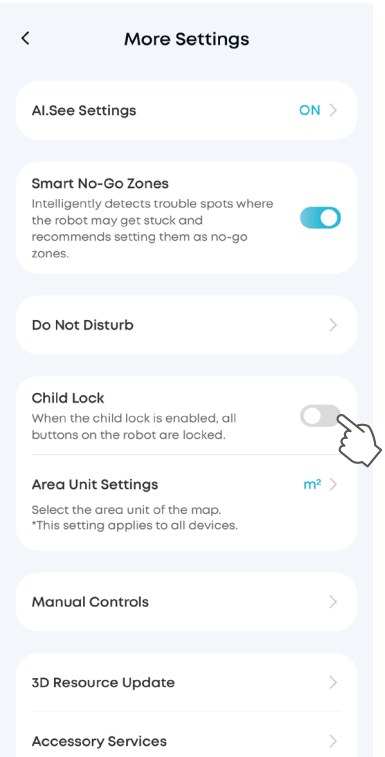

7. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

Aby uzyskać optymalną wydajność, regularnie czyść i konserwuj Omni S2 Pro zgodnie z poniższymi instrukcjami. Częstotliwość czyszczenia i wymiany zależy od Twoich nawyków użytkowania.

Nie spryskuj ani nie wylewaj wody, środków czyszczących ani żadnych płynów na RoboVac, stację bazową, przewód zasilający ani styki ładowania. Do przecierania zewnętrznych powierzchni używaj wyłącznie lekko wilgotnej (prawie suchej) miękkiej ściereczki i upewnij się, że wilgoć nie przedostaje się do żadnych otworów.

Zalecana częstotliwość czyszczenia i wymiany

Moduł	Elementy	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
RoboVac	Zbiornik brudnej wody	Co 30 godzin	-
	Mop rolkowy	-	Co 180 godzin
	Szczotki rolkowe	Co 60 godzin	Co 360 godzin
	Filtr o wysokiej wydajności	Co 180 godzin	Co 360 godzin
	Szczotki boczne	Co 60 godzin	Co 180 godzin
	Uzupełnienie zapachowe	-	Co 60 godzin
	Czujniki	Co 360 godzin	-
	Mały filtr zbiornika ściekowego robota	-	Co 360 godzin
	Kółko obrotowe	Czyść go w zależności od rzeczywistego stanu	-
Stacja bazowa	Środek do czyszczenia podłóg	-	Co 90 godzin
	Worek na kurz	-	Wymieniaj w razie potrzeby
	Taca filtra	Co 30 godzin	-
	Zbiornik czystej wody	Czyść go w zależności od rzeczywistego stanu	-
	Zbiornik brudnej wody	Czyść go w zależności od rzeczywistego stanu	-

7.1 Czyszczenie pojemnika na kurz

❶ Zdejmij pokrywę magnetyczną i wyjmij pojemnik na kurz.


❷ Obróć, aby otworzyć pojemnik na kurz.

❸ Opróżnij pojemnik na kurz.

❹ Oddziel metalową i wysokowydajną część filtra i wypłucz je razem z pojemnikiem na kurz. Przed kolejnym użyciem całkowicie wysusz na powietrzu.

❺ Ponownie zainstaluj filtr.

❻ Umieść pojemnik na kurz i pokrywę magnetyczną z powrotem w RoboVac.

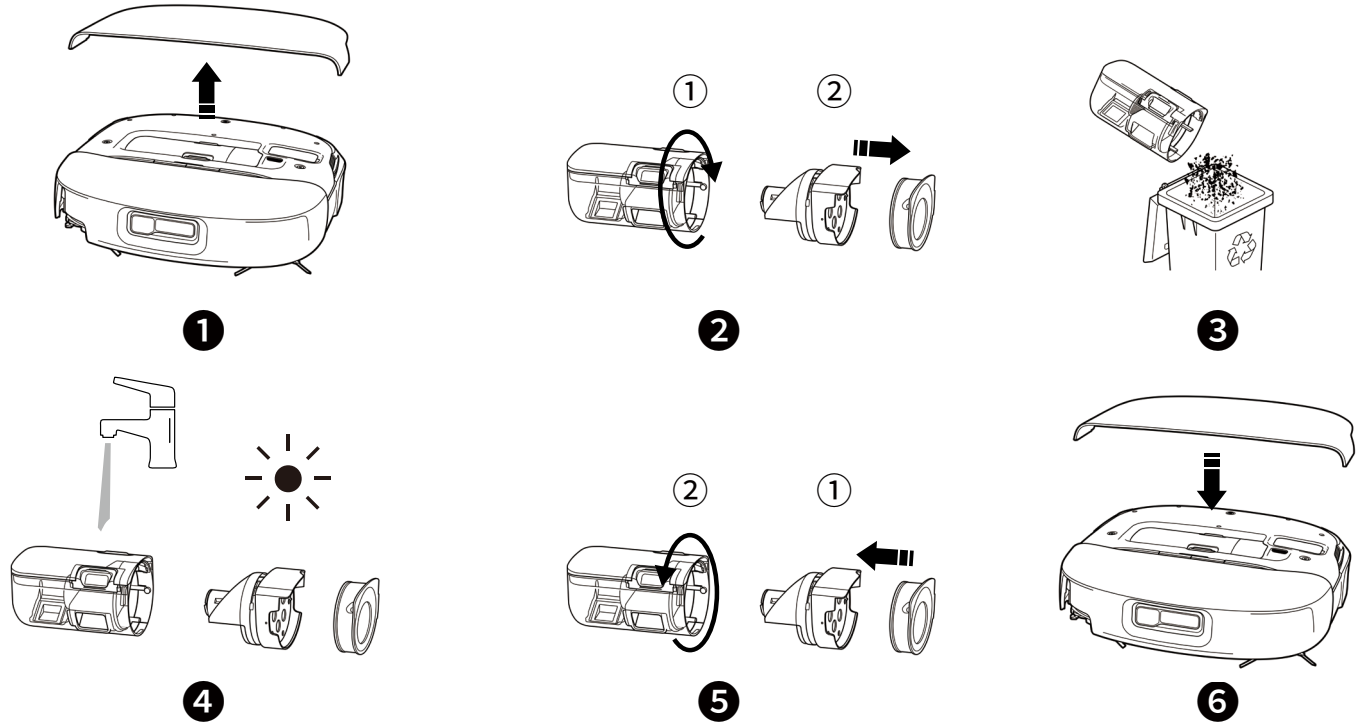

- Nie używaj filtra, jeśli nie jest całkowicie suchy, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność sprzątania.
- Do czyszczenia filtra nie używaj szczotki, gorącej wody ani detergentu.


7.2 Wymiana mopa rolkowego

❶ Zdejmij pokrywę magnetyczną i wyjmij zbiornik brudnej wody.

❷ Odwróć RoboVac, a następnie naciśnij czerwony przycisk z boku mopa rolkowego, aby go zwolnić.


❸ Wyjmij mop rolkowy i oczyść zanieczyszczenia z komory rolki i zgarniacza.

❹ Dociśnij wymienny mop rolkowy, aż usłyszysz „kliknięcie”.

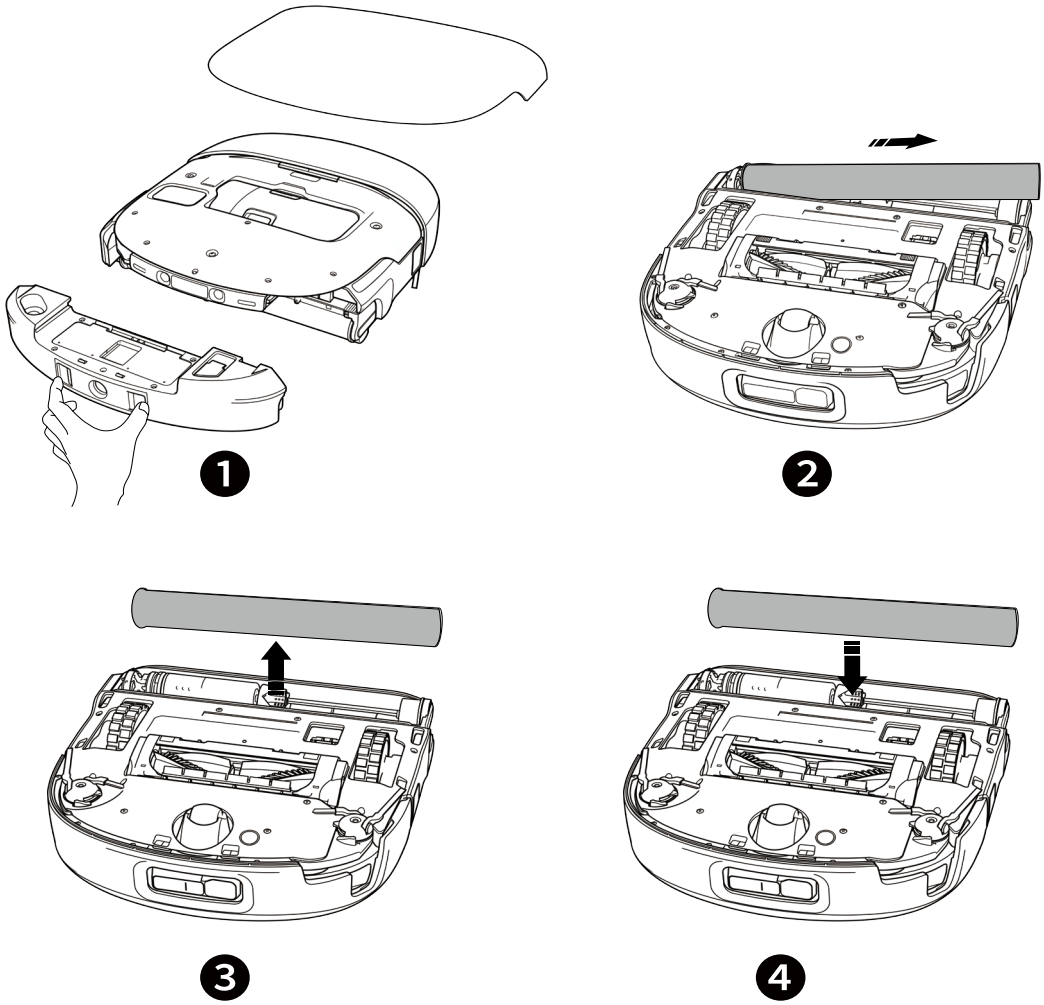

7.3 Czyszczenie szczotki rolkowej

Przed odwróceniem RoboVac najpierw usuń zbiornik brudnej wody.

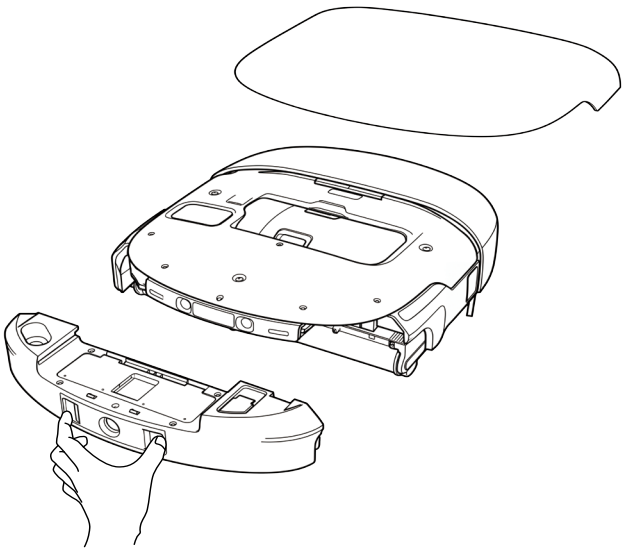

❶ Naciśnij zaczepy zwalniające, aby odblokować osłonę szczotki.

❷ Wciśnij bok jednej szczotki rolkowej do wewnątrz i delikatnie podnieś ją do góry.

❸ Delikatnie przekręć i wyciągnij szczotkę rolkową.

❹ Wciśnij bok drugiej szczotki rolkowej do wewnątrz i delikatnie podnieś ją do góry.


❺ Delikatnie przekręć i wyciągnij drugą szczotkę rolkową.


❻ Opłucz obie szczotki rolkowe i osłonę szczotki pod bieżącą wodą. Przed kolejnym użyciem całkowicie wysusz na powietrzu szczotki rolkowe i osłonę szczotki.


❼ Ponownie zainstaluj jeden koniec szczotki rolkowej i zatrzaśnij go na miejscu.

❽ Ponownie zainstaluj drugi koniec szczotki rolkowej i zatrzaśnij go na miejscu.

❾ Dociśnij, aby zatrzasnąć osłonę szczotki na miejscu.

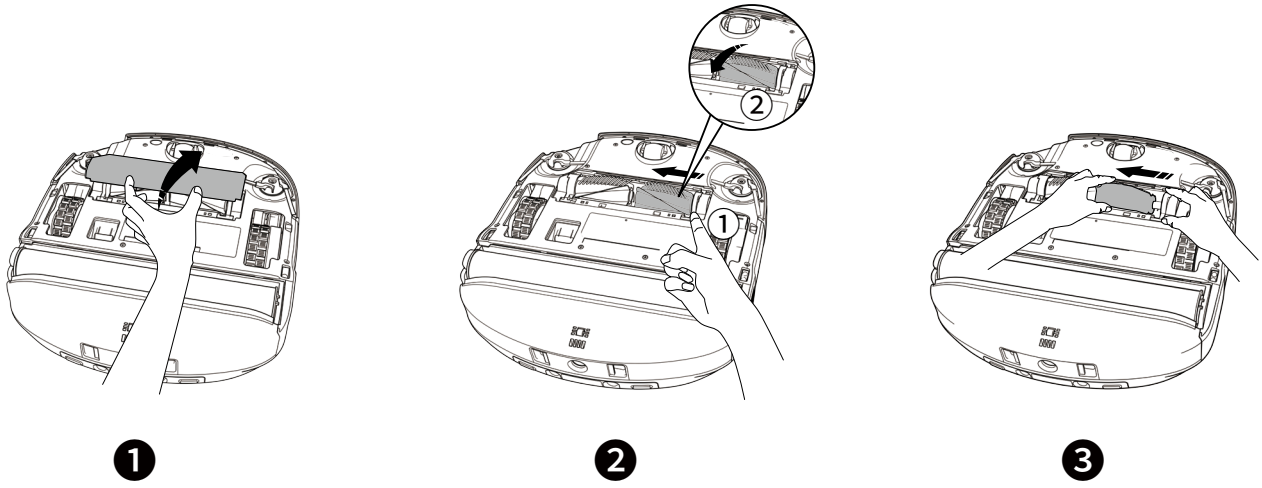

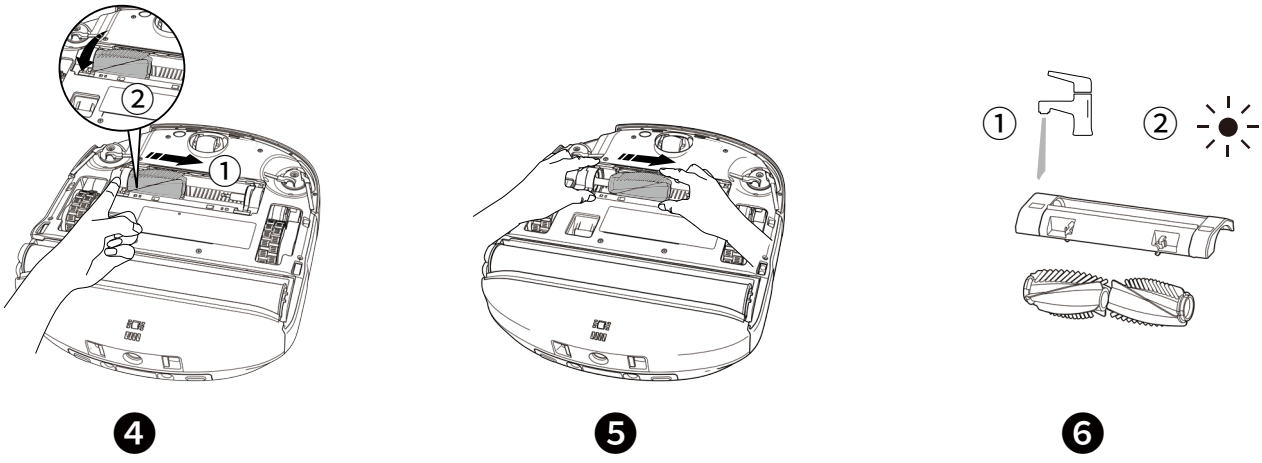

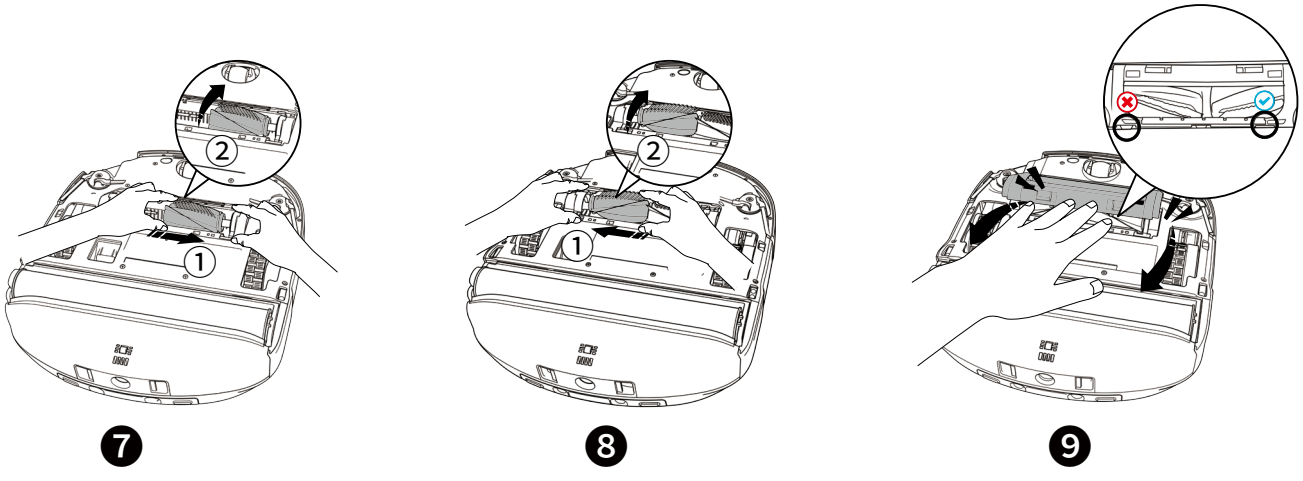


7.4 Czyszczenie czujników, kamer i styków ładowania

Aby utrzymać najlepszą wydajność, regularnie czyść czujniki i styki ładowania.

Odkurz czujniki i styki ładowania za pomocą miękkiej ściereczki.

Przed odwróceniem RoboVac najpierw usuń zbiornik brudnej wody.

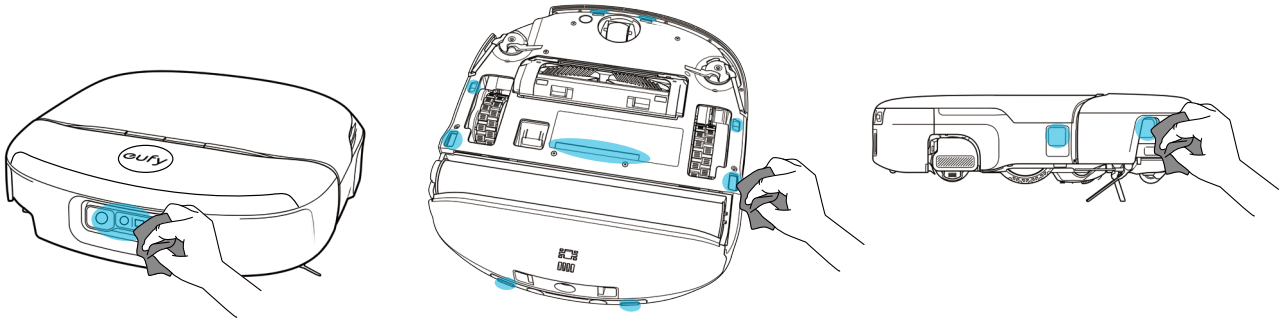


7.5 Wymiana worka na kurz

❶ Wyjmij zbiornik czystej wody.

❷ Otwórz pokrywę pojemnika na worek na kurz i wyjmij worek na kurz.

❸ Zainstaluj nowy worek na kurz. Upewnij się, że worek na kurz jest w całości wsunięty, a następnie zamknij pokrywę.

❹ Umieść zbiornik czystej wody z powrotem.

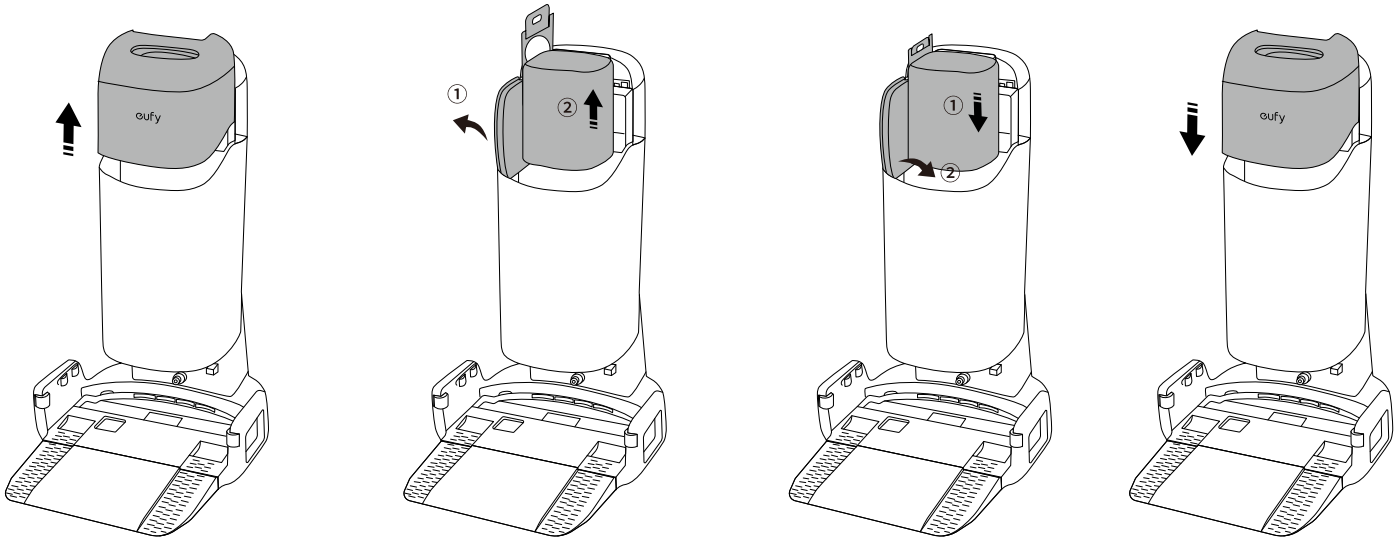

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Czyszczenie tacy filtra


❶ Wyjmij tacę filtra ze stacji bazowej.

❷ Dokładnie wypłucz tacę filtra wodą i wyczyść ją szczoteczką.

❸ Przed kolejnym użyciem wysusz tacę filtra na powietrzu.

❹ Delikatnie przechyl tacę filtra do wewnątrz i wyrównaj ją z dwoma wewnętrznymi zaczepami, a następnie mocno dociśnij obie strony, aż zatrzaśnie się na miejscu.

*Wskaźnik LED na stacji bazowej zmieni kolor z czerwonego na biały, gdy instalacja zakończy się pomyślnie.

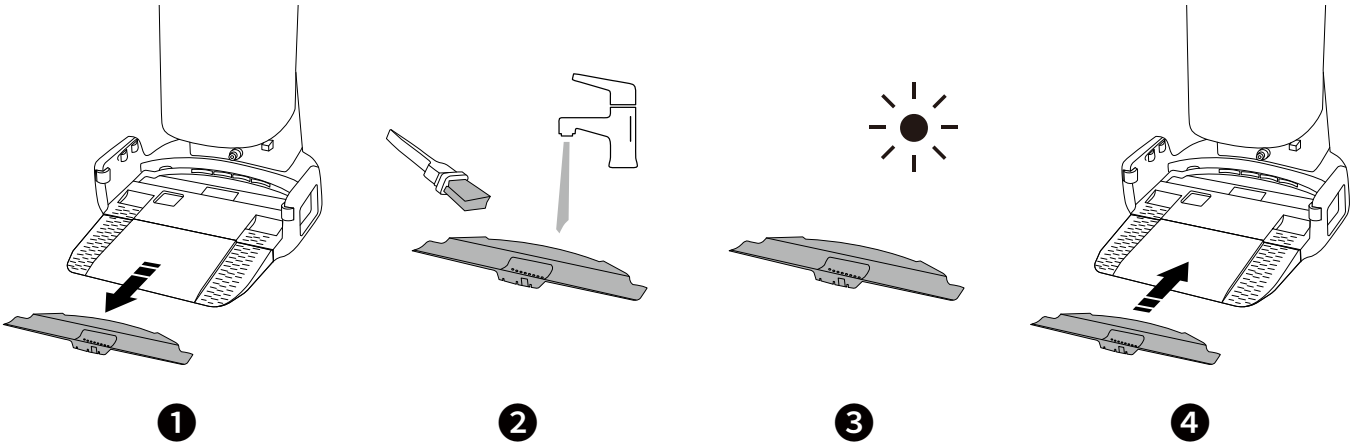

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Czyszczenie zbiornika brudnej wody


❶ Wyjmij zbiornik brudnej wody ze stacji bazowej.

❷ Otwórz i opróżnij zbiornik brudnej wody.

❸ Dokładnie wypłucz zbiornik brudnej wody pod bieżącą wodą. Następnie wyciągnij wodę i zamknij pokrywę zbiornika brudnej wody.

*Gdy będzie on prawidłowo na miejscu, usłyszysz „kliknięcie".

❹ Ponownie zainstaluj zbiornik brudnej wody na stacji bazowej.

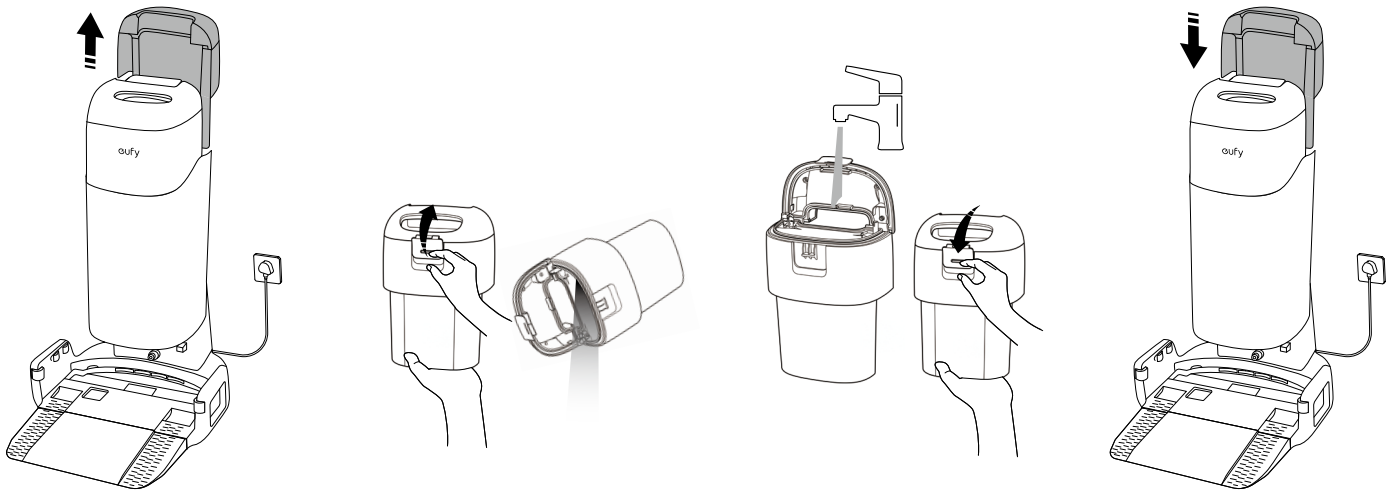



❶ ❷ ❸ ❹

8. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu zapoznaj się z instrukcjami w aplikacji, aby znaleźć rozwiązania.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się w celu uzyskania pomocy z support@eufy.com.

9. Dane techniczne

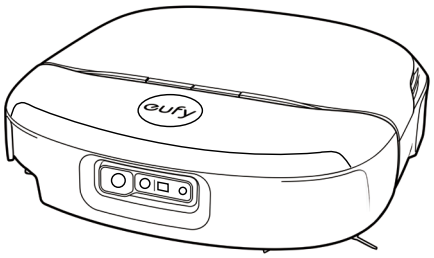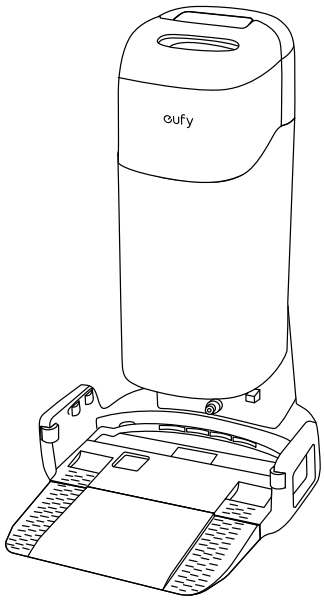	Wymiary	326 × 358 × 98 mm
	Masa	5,35 kg (11,79 lbs)
	Akumulator	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
	Wejście	25 V ⎓ 1,5 A
	Czas sprzątania	**Tryb „Tylko odkurzanie”** Ciche ssanie: 144 min Ssanie standardowe: 127 min Ssanie turbo: 107 min Ssanie MAX: 90 min
	Czas ładowania	4 h
	Zbiornik czystej wody	120 ml
	Zbiornik brudnej wody	200 ml
	Częstotliwość pracy	Pasmo 2,4G (2,412 GHz - 2,484 GHz)
	Wymiary	387 × 476 × 670 mm
	Masa	9,4 kg (20,72 lbs)
	Napięcie	Wersja US/JP/TW: 100-120 V Wersja EU/UK/AU: 220-240 V
	Moc (suszenie i ładowanie)	330 W MAX
	Moc (odbieranie kurzu)	650 W
	Zbiornik czystej wody	3 L
	Zbiornik brudnej wody	2 L
	Pojemność jednorazowego worka na kurz	2,5 L

- Stacja bazowa S2 Pro jest wyposażona w funkcję suszenia ciepłym powietrzem. Gdy temperatura otoczenia przekracza 35 °C, RoboVac najpierw się ładuje; suszenie powietrzem o temperaturze pokojowej będzie stosowane, dopóki RoboVac nie zostanie w pełni naładowany.
- Ponieważ napięcia różnią się w zależności od kraju i regionu, zalecamy zakup wersji urządzenia przeznaczonej dla Twojej lokalizacji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i uszkodzeń sprzętu.
- Anker Innovations Limited oświadcza, że urządzenie radiowe typu T210T jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Obsługa klienta

Samouczki wideo, często zadawane pytania, zasady gwarancji i więcej informacji:

- Strona internetowa: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

11. Inne informacje

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z przepisami z 2023 r. dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów podłączanych). Deklarację zgodności znajdziesz na stronie internetowej: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Instrukcje konfiguracji sieci

Proces konfiguracji sieci:

Domyślnie urządzenie jest konfigurowane przez BLE (Bluetooth Low Energy) za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jeśli konfiguracja BLE się nie powiedzie, pojawi się przycisk umożliwiający wypróbowanie innej metody konfiguracji (tryb AP).

1. Konfiguracja BLE (Bluetooth Low Energy):

Warunek wyzwolenia:

Aktywuj konfigurację sieci Bluetooth, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk ładowania i przycisk startu / pauzy na urządzeniu przez 3 sekundy.

Opis stanu:

Gdy urządzenie nie jest jeszcze połączone z siecią, automatycznie włącza nadawanie BLE i aktywuje usługi BLE, aby zapewnić konfigurację sieci opartą na Bluetooth.

2. Konfiguracja AP (Access Point):

Warunek wyzwolenia:

Aktywuj konfigurację sieci AP, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk ładowania i przycisk startu / pauzy na urządzeniu przez 3 sekundy.

Opis stanu:

Gdy urządzenie nie jest jeszcze połączone z siecią, będzie nadawać otwarty (bez hasła) i widoczny hotspot AP, aby zapewnić konfigurację sieci w trybie AP.

Urządzenie będzie:

- Nasłuchiwać żądań konfiguracji sieci na porcie TCP 9668.

Uwaga:

Podczas procesów konfiguracji BLE i AP upewnij się, że środowisko sieciowe jest stabilne, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, możesz ponownie nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk ładowania i przycisk startu / pauzy, aby ponownie uruchomić proces konfiguracji.