1. Om din Omni S2 Pro

1.1 I förpackningen
1.2 Översikt
1.3 Knappkontroller

2. Förbereda din Omni S2 Pro

2.1 Installera basstationen
2.2 Ladda din RoboVac
2.3 Ladda ned appen
2.4 Återställ Wi-Fi-anslutningen

3. Använda din Omni S2 Pro

3.1 Viktiga tips före användning
3.2 Kartläggning
3.3 Ange förbjuden zon
3.4 Schemalagd rengöring
3.5 Välj ett rengöringsläge

4. Använda moppsystemet

5. Använda RoboVac med enheter som är kompatibla med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant

6. Aktivera/inaktivera barnsäkerhetslås

7. Rengöring och underhåll

7.1 Rengöra dammbehållaren
7.2 Byta rullmoppen
7.3 Rengöra rullborsten
7.4 Rengöra sensorer, kameror och laddningskontaktstift
7.5 Byta dammpåsen
7.6 Rengöra filterbrickan
7.7 Rengöra smutsvattentanken

8. Felsökning


9. Specifikationer

10. Kundservice

11. Övrig information

1. Om din Omni S2 Pro


1.1 I förpackningen

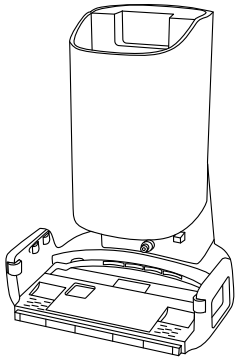


Basstation




Rentvattentank




Löstagbar bas

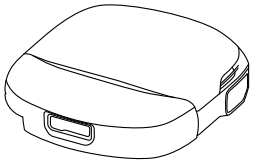

Robotdammsugare (RoboVac)

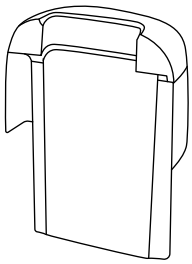

Smutsvattentank

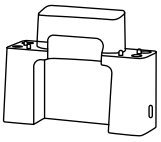

LCD-skärm



Golvrengöringsmedel



Doftpåfyllning




Snabbstartsguide



Säkerhetsblad



Strömkabel




(Bonus)

Dammpåse

1.2 Översikt


1.2.1 RoboVac

Framsida

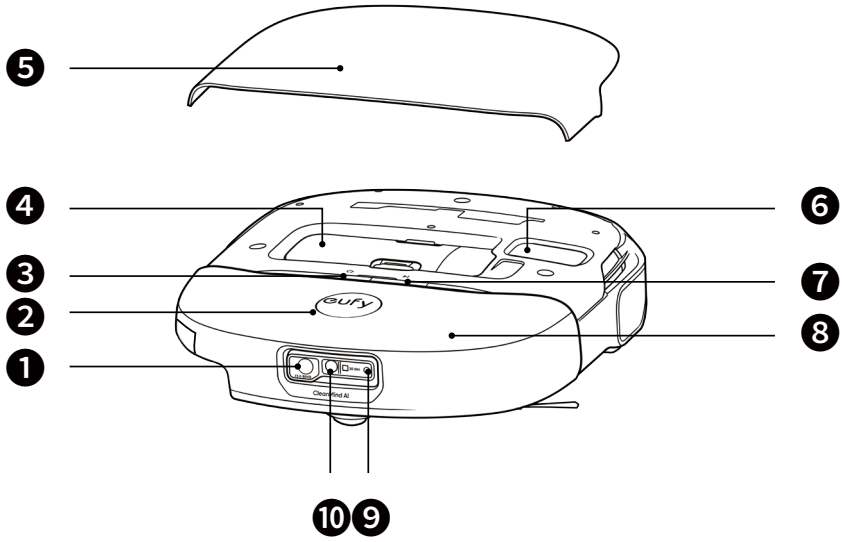


1. RGB-kamera
2. Ringindikator
3. Laddningsknapp
   - Kort tryckning: pausa rengöringen.
   - Kort tryckning igen: skicka tillbaka RoboVac till basstationen.
4. Dammbehållare
5. Magnetiskt lock
6. Lock till doftpåfyllning
7. Start-/pausknapp
   - Kort tryckning: starta/pausa rengöringen.
   - Lång tryckning (3 s): stäng av.
   - Lång tryckning (15 s): tvingad avstängning.
8. Stötfångare
9. LED-indikator
10. 3D-dTOF-sensor

Baksida

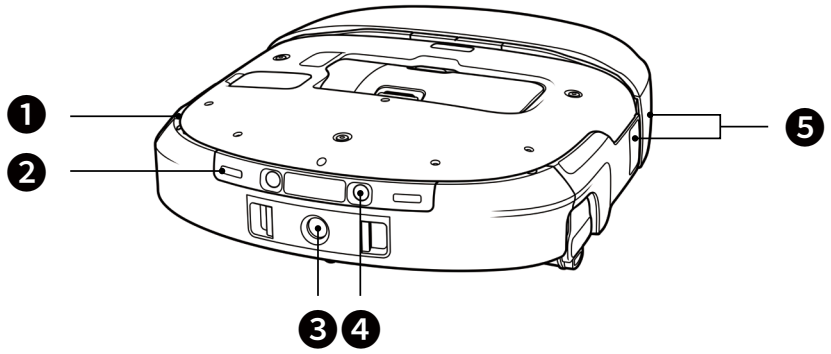


1. Luftutlopp
2. Laddningskontaktstift (×2)
3. Uppsamlingsport för smutsvatten
4. Vattenpåfyllningsport
5. Väggsensor

Dammbehållare

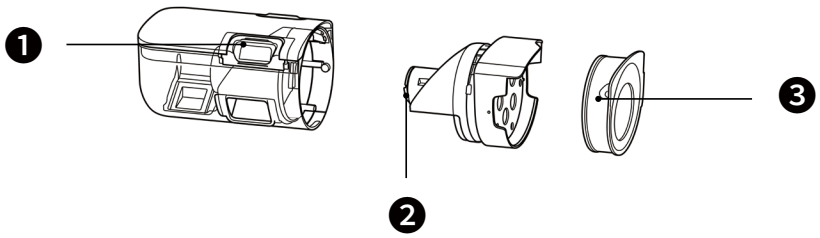

1. Handtag till dammbehållare
2. Metallfilter
3. Högpresterande filter


Undersida

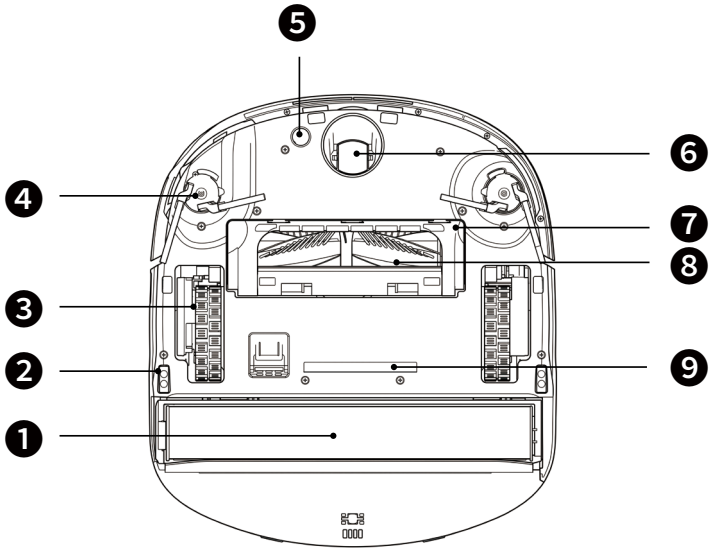

1. Rullmopp
2. Fallsensorer (×6)
3. Hjul (×2)
4. Sidoborstar (×2)
5. Mattdetekteringssensor
6. Svänghjul
7. Borstskydd
8. DuoSpiral™-rullborstar
9. UV-C-LED


1.2.2 Basstation

Framsida

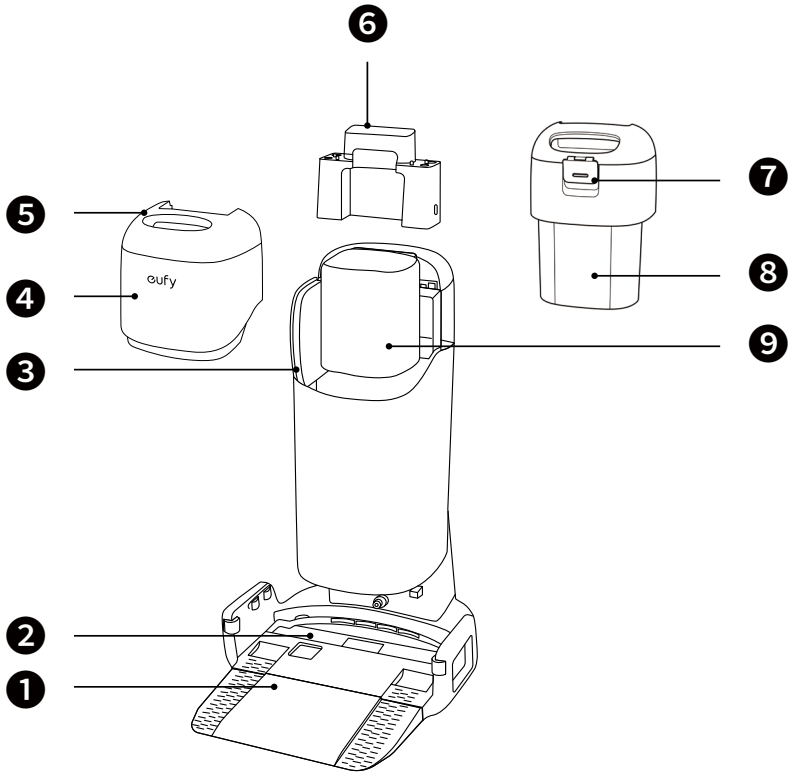



1. Löstagbar bas
2. Filterbricka
3. Skjutomkopplare
   - Skjut för att öppna locket till dammpåsen.
4. Rentvattentank
5. Lock till rentvattentank
6. LCD-skärm
7. Frigöringsknapp för smutsvattentank
   - Dra för att öppna locket till smutsvattentanken.
8. Smutsvattentank
9. Dammpåse

Baksida

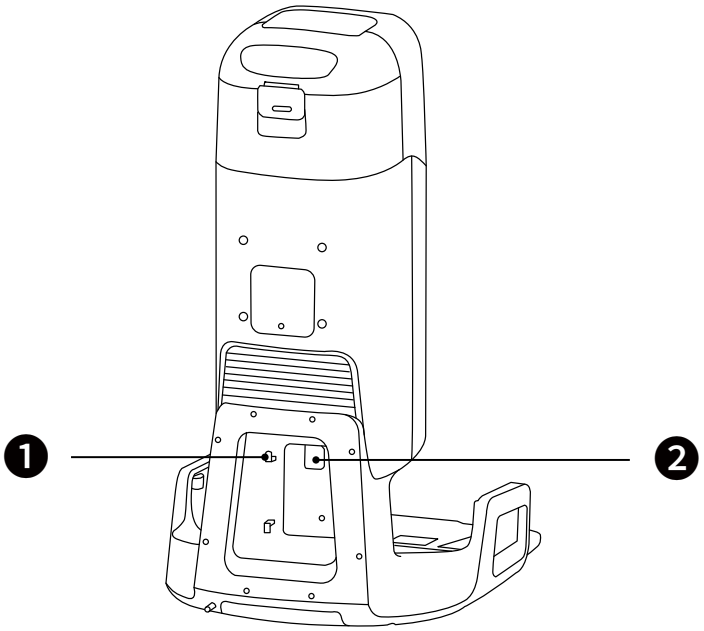

❶ Sladdupprullningsspår
❷ Strömanslutning

1.3 Knappkontroller

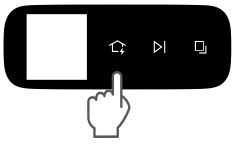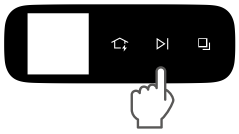
RoboVac		• Kort tryckning: pausa rengöring • Kort tryckning igen: skicka tillbaka RoboVac till basstationen
		• Kort tryckning: starta/pausa rengöring • Lång tryckning (3 s): stäng av • Lång tryckning (15 s): tvingad avstängning
		• Lång samtidig tryckning (3 s): återställ Wi-Fi-anslutningen • Lång samtidig tryckning (10 s): återställ till fabriksinställningar
Basstation		Kort tryckning: skicka tillbaka RoboVac till basstationen
		Kort tryckning: • Starta rengöringen när RoboVac är i viloläge eller torkar • Pausa/återuppta rengöringen när en uppgift pågår • Fortsätt den aktuella uppgiften under damminsamling eller mopptvätt
		Kort tryckning: växla mellan läget Endast dammsugning och läget Dammsugning/moppning

2. Förbereda din Omni S2 Pro

2.1 Installera basstationen


1. Dra av etiketten och installera den löstagbara basen genom att trycka ned ordentligt på båda sidor.

RoboVac kanske inte kan återvända till basstationen om den löstagbara basen inte är korrekt installerad.

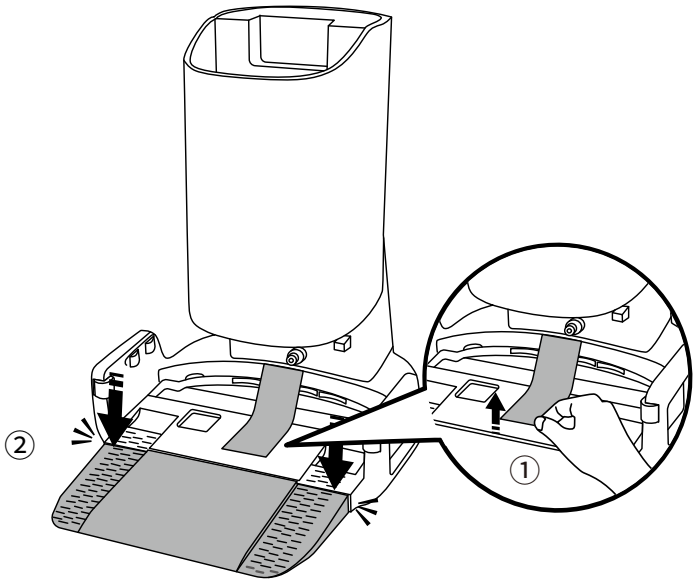


2. Placera basstationen på en plats med stark Wi-Fi-signal där RoboVac enkelt kan nå den. Se till att det finns minst 1,5 m (4,9 ft) fritt utrymme framför och 0,5 m (1,6 ft) på båda sidor, på ett hårt, öppet golv. Det rekommenderas att placera den mot en vägg, på en hård och jämn yta.

- Placera inte basstationen i trappor, korridorer eller andra områden utan tillräckligt med omgivande utrymme. RoboVac kan falla ned och orsaka skador eller funktionsfel.
- Det rekommenderade fritt utrymmet i illustrationen är ett föreslaget värde baserat på tester, för att säkerställa att RoboVac arbetar optimalt, återvänder till stationen för laddning och rengör det avsedda området effektivt. Du kan vid behov justera det fria utrymmet så att det passar den faktiska arbetsmiljön för RoboVac.

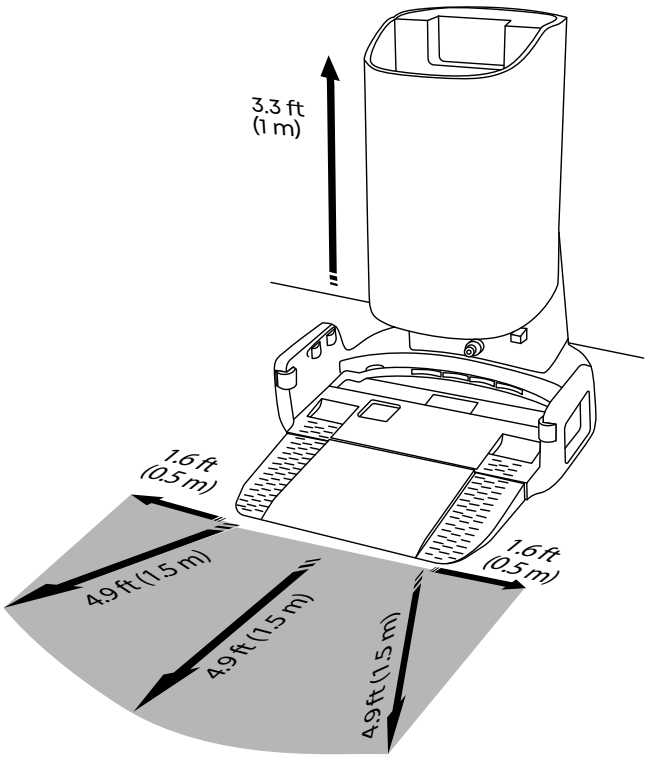

3. Anslut strömkabeln till basstationen och ett vägguttag.


Håll alltid basstationen inkopplad för att säkerställa att anslutningen mellan RoboVac och basstationen fungerar; annars återvänder inte RoboVac automatiskt till den.

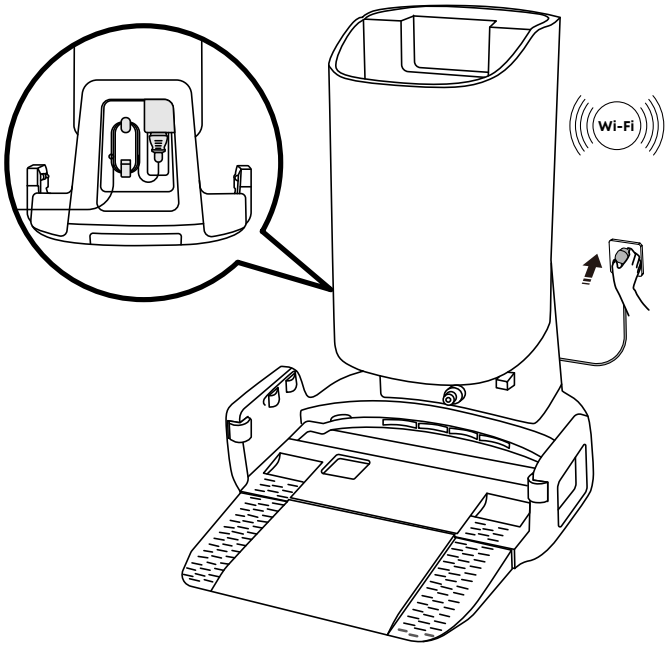


4. Ta bort etiketten på PIN-porten. Installera sedan LCD-skärmen och tryck ned den ordentligt.

   När den är installerad visas en animation på skärmen.

Se till att dockningsområdet mellan basstationen och LCD-skärmen är torrt och fritt från vattenfläckar innan du installerar LCD-skärmen.

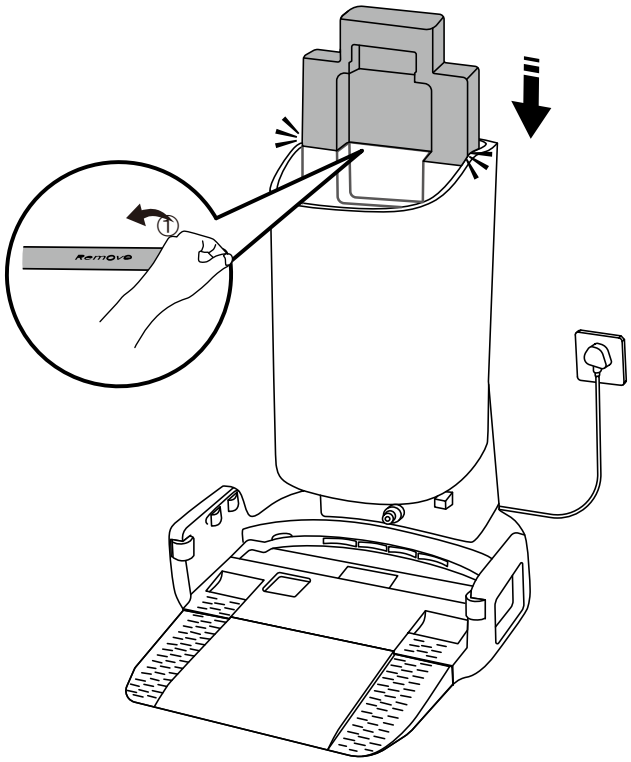


5. Dra av förseglingen från öppningen och botten på golvrengöringsmedlet och sätt sedan in flaskan i rengöringsmedelsfacket. Se till att golvrengöringsmedlet är ordentligt installerat.

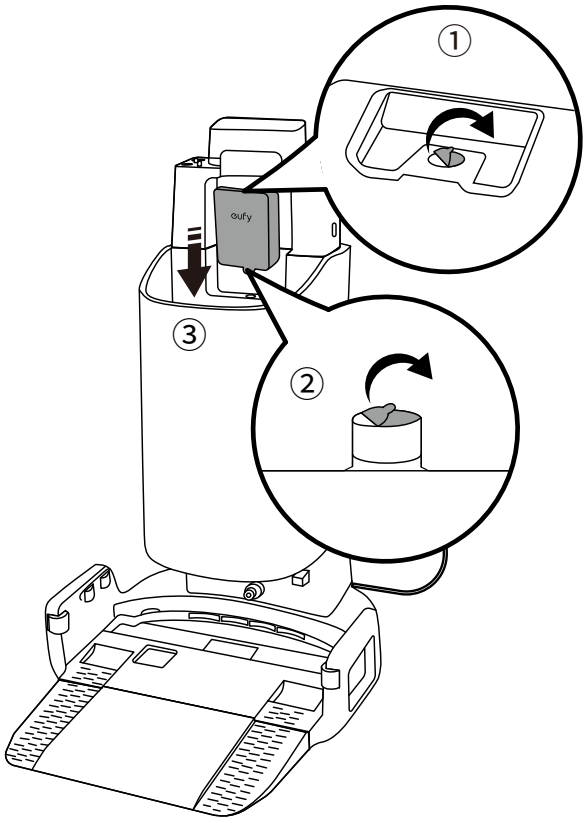


6. Installera smutsvattentanken på basstationen.

Se till att locket till smutsvattentanken är ordentligt stängt och att spärren klickar på plats innan du installerar smutsvattentanken.

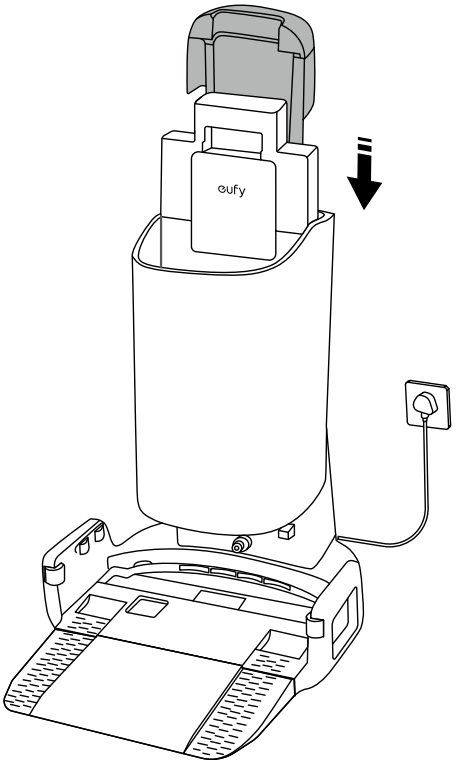


7. Fyll rent vatten i rentvattentanken tills det når MAX-vattenlinjen. Stäng sedan locket till rentvattentanken och installera rentvattentanken på basstationen.

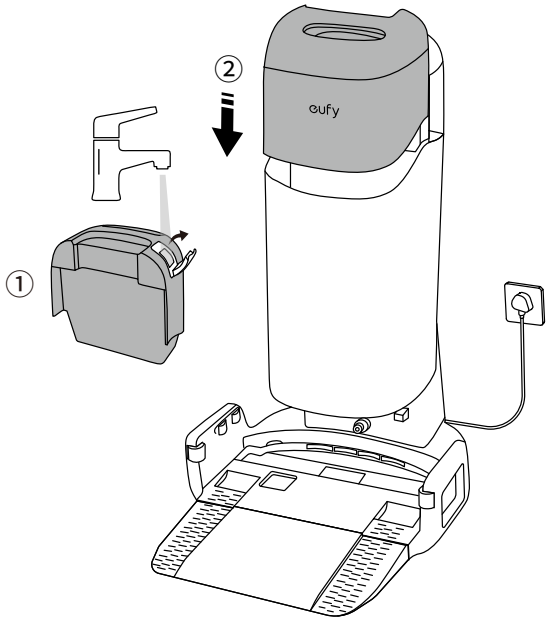


2.2 Ladda din RoboVac


1. Ta bort skumblocken från RoboVac.

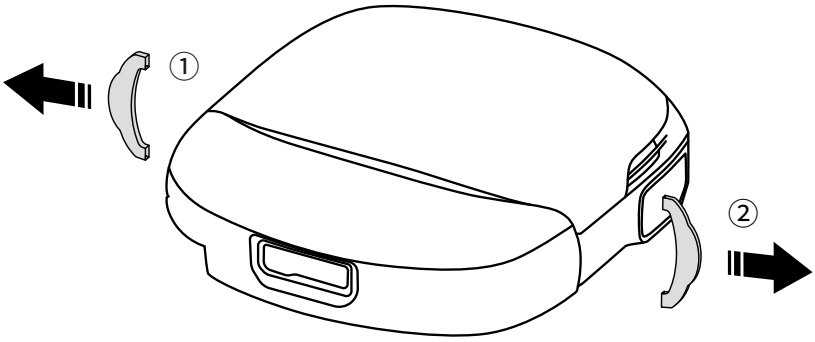

2. Öppna det magnetiska locket på RoboVac och locket till doftpåfyllningen och installera sedan doftpåfyllningen i facket enligt bilden nedan.

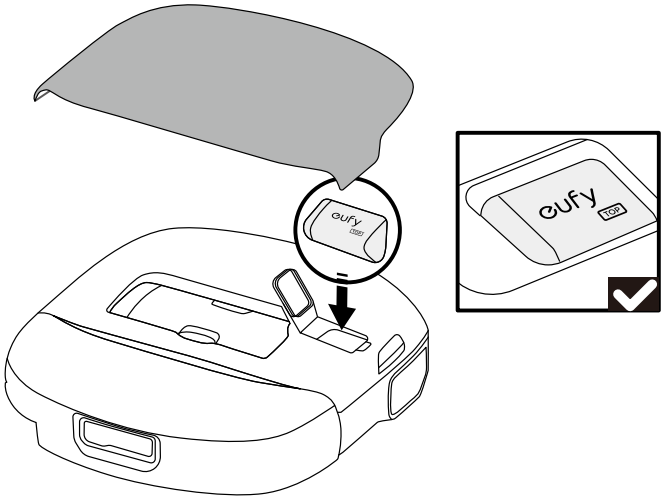

3. Fäst RoboVac vid basstationen. RoboVac slås på och börjar ladda automatiskt.

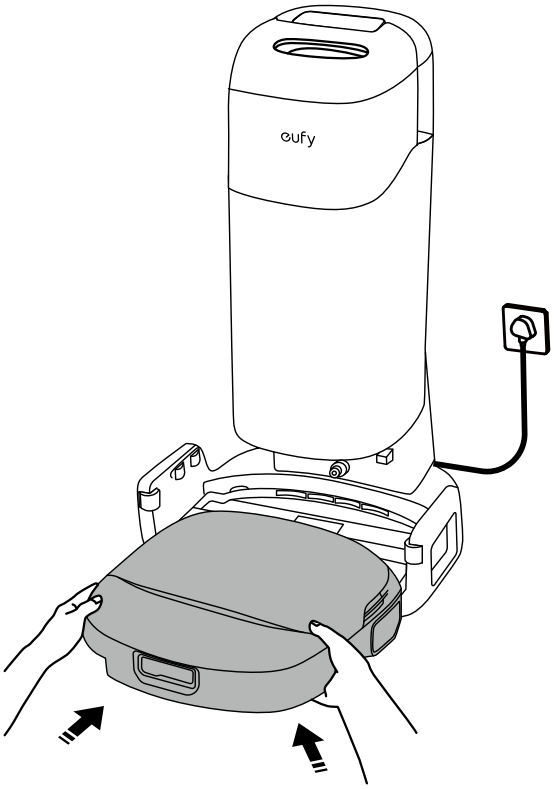


2.3 Ladda ned appen

För att kunna använda alla tillgängliga funktioner rekommenderas det att du laddar ned appen.


Innan du börjar, se till att:

- Din smartphone kör iOS 13.0 eller senare, eller Android 8.0 eller senare.
- Din Wi-Fi-router sänder ut en 2,4 GHz-signal.


1. Ladda ned appen från App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter).
2. Öppna appen. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt eget Anker eufy-konto.

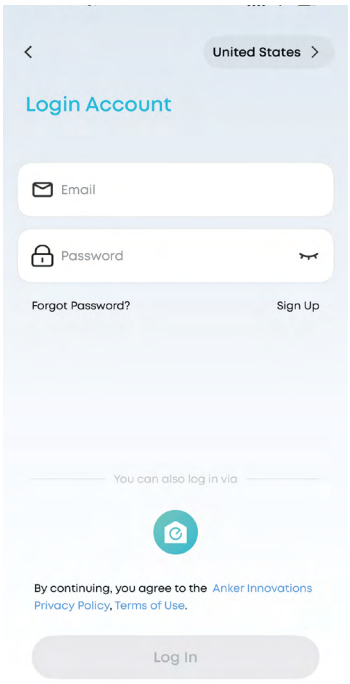

3. Tryck på ikonen [+] > **Lägg till enhet** > **Rengör** > **Robot Vacuum-S-serien** > **S2 Pro**.

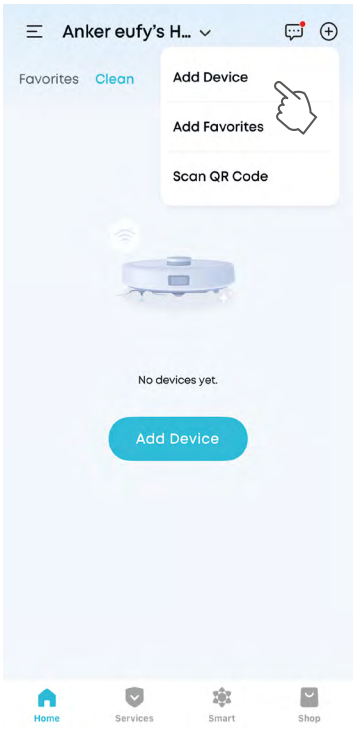



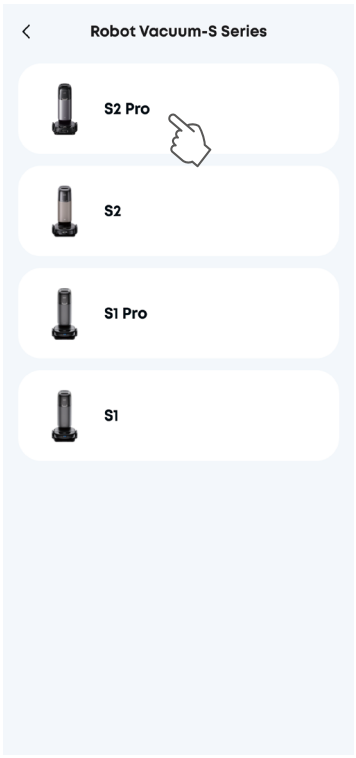


4. Följ anvisningarna i appen för att konfigurera Wi-Fi-anslutningen.

2.4 Återställ Wi-Fi-anslutningen

Om du stöter på problem när du ansluter din RoboVac till appen kan du försöka återställa Wi-Fi-anslutningen.

Håll laddningsknappen och start-/pausknappen intryckta samtidigt i 3 sekunder tills du hör en röstsignal.

LED-indikatorn på RoboVac blinkar snabbt med vitt ljus. Sedan kan du följa anvisningarna i appen för att konfigurera Wi-Fi-anslutningen igen.

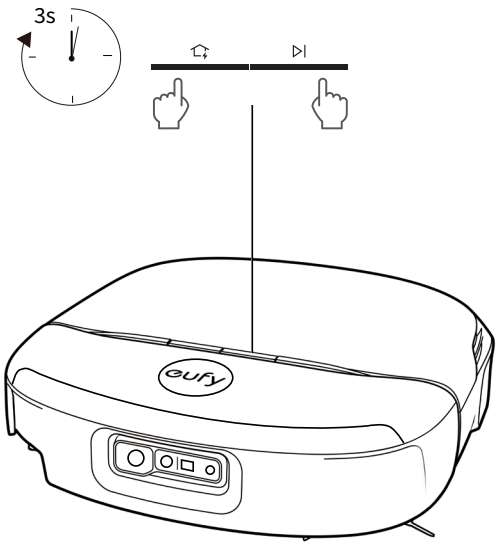

3. Använda din Omni S2 Pro

Alla UI-bilder som visas i detta avsnitt är endast avsedda som illustration och kan komma att ändras på grund av programvaruuppdateringar. Se appens faktiska gränssnitt för den mest exakta informationen.

3.1 Viktiga tips före användning

A. Ta bort strömkablar och små föremål från golvet som kan trassla in RoboVac.

B. Innan kartläggningen rekommenderas det starkt att placera fysiska barriärer framför eldstäder och vissa områden (t.ex. trappor) som kan skada RoboVac om den kommer in i dem. För framtida användning kan du ange förbjudna zoner eller virtuella gränser via Anker eufy-appen.

C. Undvik att dammsuga upp stora mängder vatten eftersom det kan skada enheten.

D. Använd inte RoboVac på golv med stående vatten, i våta utrymmen som badrum eller tvättstugor eller på golv som har översvämmats kraftigt. RoboVac är endast avsedd för rutinmässig fuktig moppning på hårda golv; långvarig exponering för överdriven fukt kan skada enheten.

E. Sänk inte ned RoboVac eller basstationen i vatten eller någon annan vätska. Skölj inte RoboVac eller basstationens huvuddelar under rinnande vatten. Endast de löstagbara delarna som anges i kapitel 7 kan tvättas. Vatten som tränger in i de inre komponenterna kan orsaka elektriska skador och ogiltigförklara garantin.

F. RoboVac kan klättra upp på föremål som är lägre än 35 mm (1,38 tum) i höjd. Ta bort dessa föremål om möjligt.

G. Fallsensorerna förhindrar i de flesta fall att RoboVac ramlar ned för trappor och branta stup. Sensorerna är mindre effektiva om de är smutsiga eller används på mattor/reflekterande golv. Det rekommenderas att regelbundet torka av sensorerna och ange förbjudna zoner, särskilt runt trappor eller andra områden där RoboVac kan falla.


3.2 Kartläggning


Denna funktion är utformad för att hjälpa din RoboVac att effektivt lära sig hemmets planlösning och säkerställa en noggrann och systematisk rengöring. Genom att skapa en detaljerad planlösning kan din RoboVac navigera och rengöra med precision.


Följ dessa steg för att maximera effektiviteten och noggrannheten i kartläggningsprocessen:

- **Öppna alla dörrar:** Se till att alla dörrar inom rengöringsområdet är öppna. Detta gör att roboten smidigt kan komma åt och kartlägga varje rum.
- **Blockera begränsade områden:** Om det finns specifika zoner som du inte vill att RoboVac ska komma in i kan du använda fysiska barriärer för att blockera dessa områden. Detta kan förbättra kartläggningens noggrannhet och förhindra att RoboVac kommer in i oönskade utrymmen. När kartläggningen är klar kan du ta bort de fysiska barriärerna och ange begränsade områden för att förhindra att RoboVac kommer in i dessa områden.
- **Ta bort hinder:** Plocka undan föremål som leksaker, kablar, små möbler eller fransmattor som kan blockera vägen eller trassla in sig i borstarna. Detta hjälper RoboVac att röra sig fritt och kartlägga området utan avbrott.
- **Flytta inte basstationen:** Undvik att flytta basstationen när planlösningen har skapats. RoboVac använder basstationen som referenspunkt för navigering och kartläggning. Att flytta den kan påverka planlösningens noggrannhet.

För att starta kartläggningsprocessen trycker du på enhetskortet och sedan på **Start** i appen.

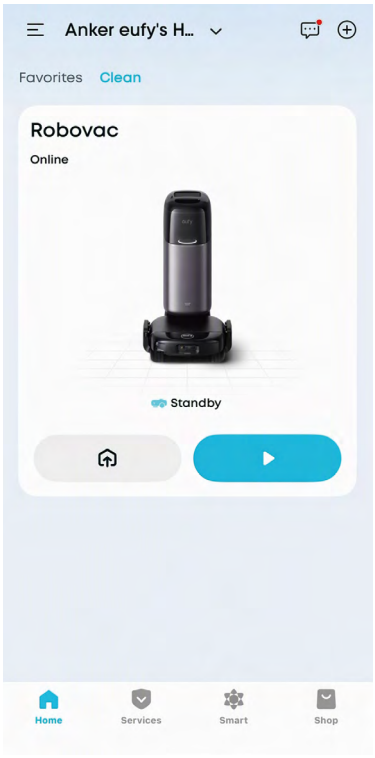

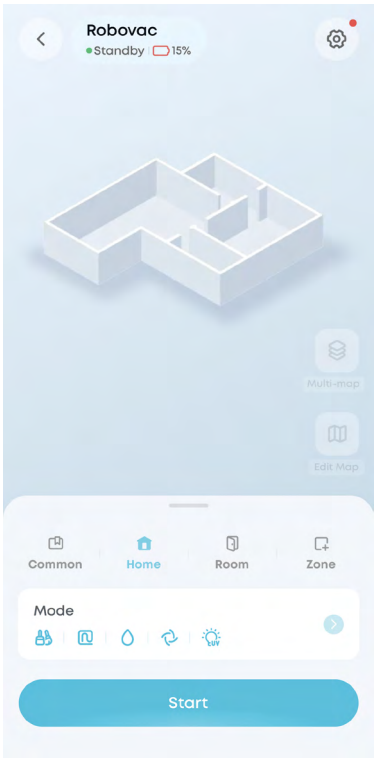


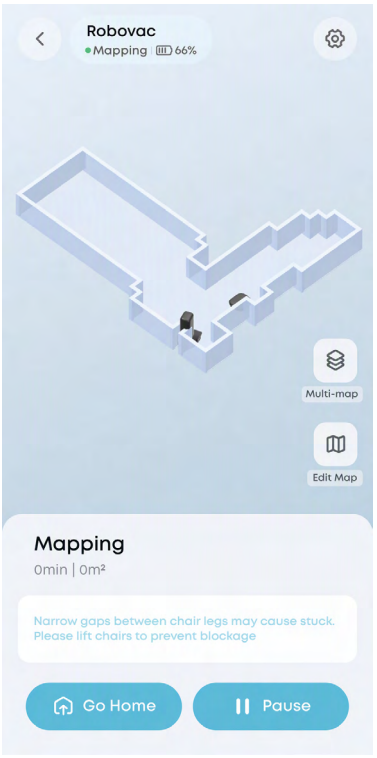



3.3 Ange förbjuden zon

I Anker eufy-appen trycker du på **Redigera karta** > **Förbjuden zon**> **Lägg till** för att ange en "förbjuden zon" som ett begränsat område, vilket eliminerar behovet av fysiska barriärer (inklusive avgränsningsremsor).

Denna funktion är endast avsedd för att dela upp rengöringszoner, inte för att isolera farliga områden.

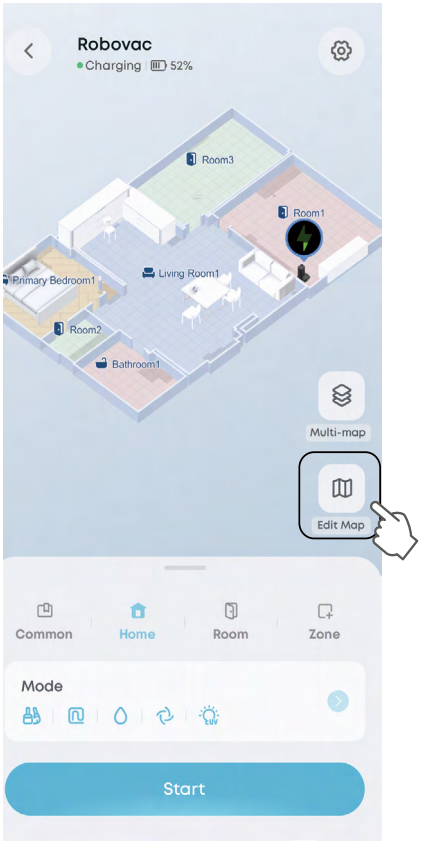

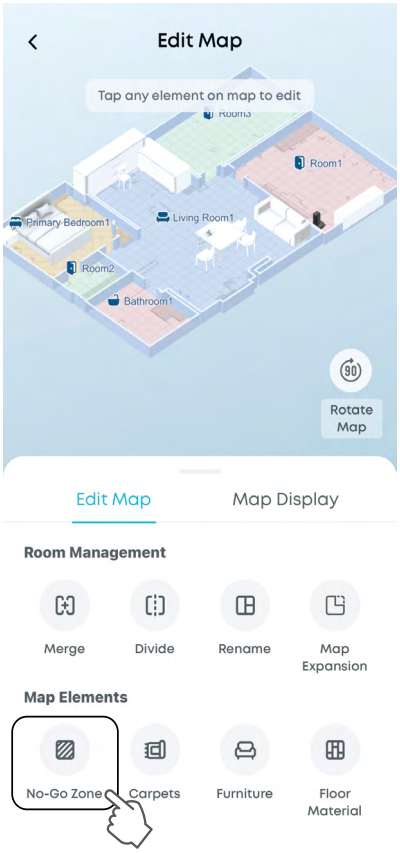


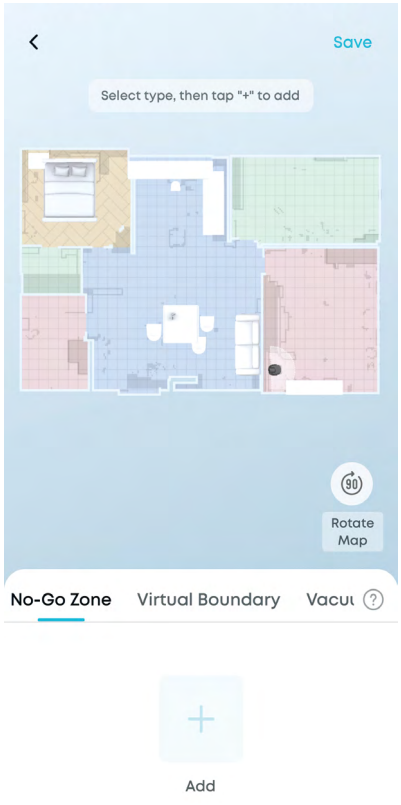

3.4 Schemalagd rengöring

Tryck på ikonen ⚙ i det övre högra hörnet och välj **Scheman**.

På den här sidan kan du schemalägga RoboVac att starta rengöringen vid en viss tidpunkt.

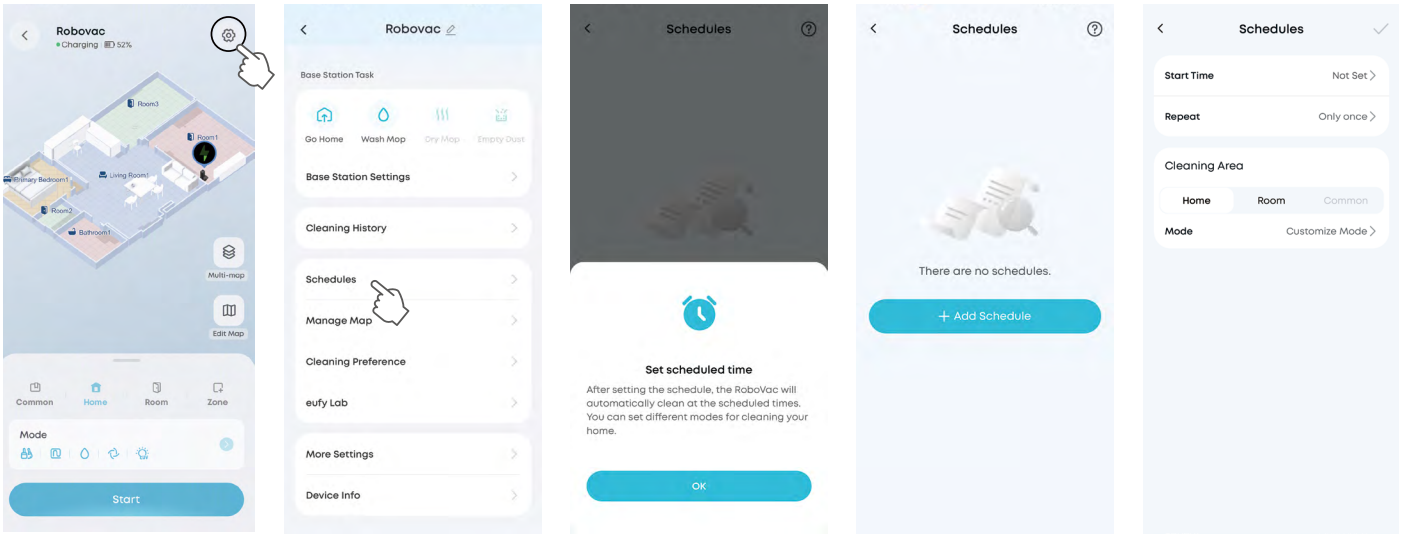


- Du kan ställa in tiden och anpassa rengöringsscheman från söndag till lördag i Anker eufy-appen. Denna funktion är endast tillgänglig i appen.
- Under perioden Stör ej förblir RoboVac tyst, och automatisk damminsamling och röstaviseringar är inaktiverade.

3.5 Välj ett rengöringsläge

Använd Anker eufy-appen för att starta/pausa rengöringen eller välja ett rengöringsläge. I varje läge kan du dessutom anpassa inställningar som rengöringsintensitet, vattennivå och sugnivå.

Du kan även aktivera/inaktivera **UV-rengöring** i appen. När den är aktiverad blir ringindikatorn på RoboVac lila, och UV-ljuset arbetar under rengöringen för att bidra till att minska vanliga golvbakterier.


- Omni S2 Pro möjliggör kontinuerlig justering av vattennivån från 3 % till 100 % i Anker eufy-appen.
- Rör inte UV-modulen, sträck dig inte in under roboten och titta inte direkt på UV-ljuset när det är på; UV-ljuset stängs av automatiskt när roboten lyfts.

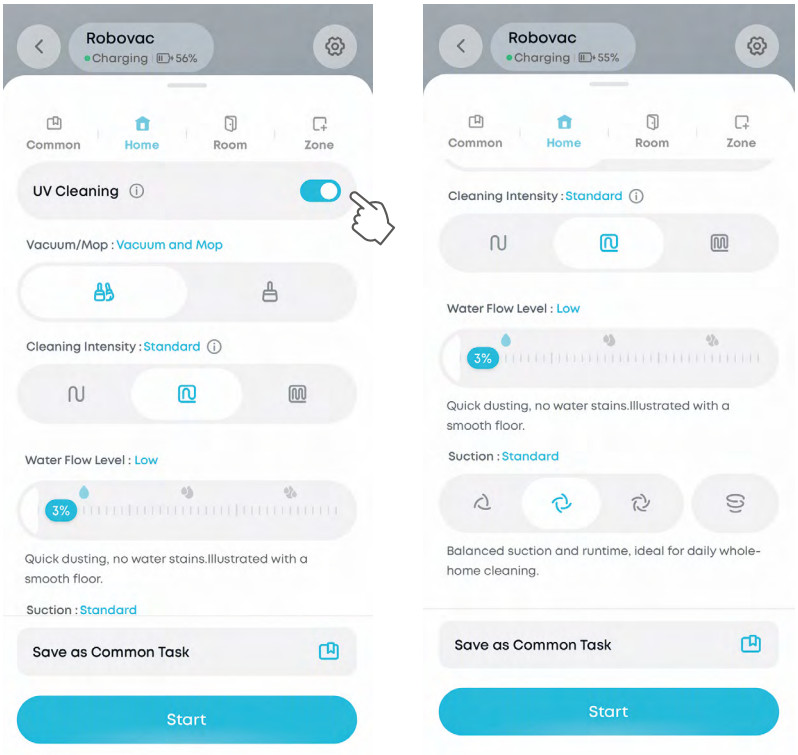

3.5.1 Hemrengöringsläge

Tryck på **Start** i Anker eufy-appen för att aktivera hemrengöringsläget.


Efter start rör sig RoboVac bort från basstationen och bestämmer automatiskt sin rengöringsrutt. När rengöringen är klar återvänder RoboVac automatiskt till basstationen.

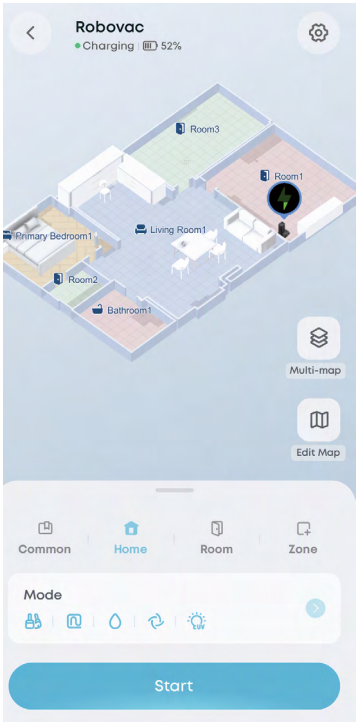


3.5.2 Rumrengöringsläge

I detta läge delas ditt hem automatiskt in i flera rum i Anker eufy-appen.

Du kan anpassa rumsinställningarna och välja vilka rum som ska rengöras. RoboVac rengör endast de valda rummen och återvänder sedan till basstationen efter rengöringen.

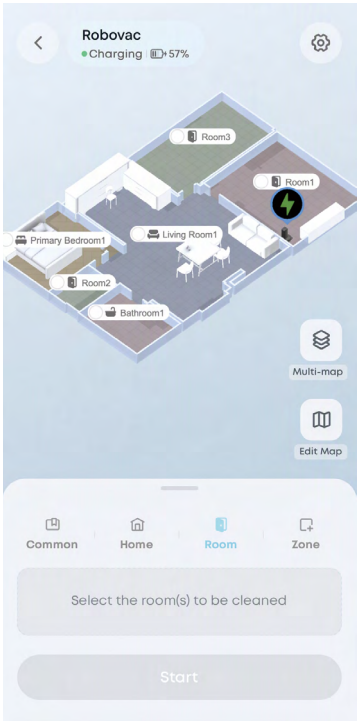


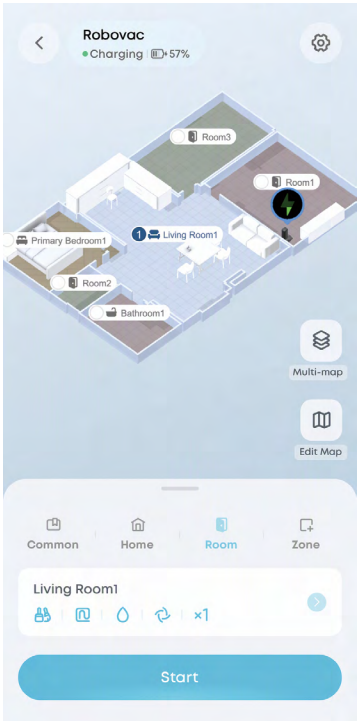

- Aktivera rumrengöringsläget först efter att RoboVac har skapat kartan.
- Det rekommenderas att RoboVac rör sig bort från basstationen för att starta rumrengöringen.


3.5.3 Zonrengöringsläge

I detta läge kan du ange en rengöringszon och anpassa dess storlek i Anker eufy-appen. RoboVac rengör endast den valda zonen.

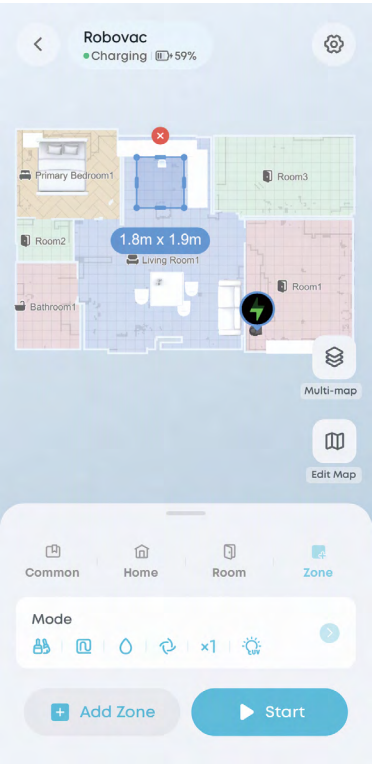

4. Använda moppsystemet

1. Starta rengöringen. RoboVac dammsuger och moppar automatiskt.
2. Aktivera torkningsfunktionen efter varje moppningsuppgift för att förhindra att det bildas dålig lukt i rullmoppen. Det rekommenderas starkt att använda **Standardtorkning** varje gång för att säkerställa optimal torkningsprestanda och minska obehaglig lukt.
3. Töm och rengör smutsvattentanken regelbundet för att förhindra mögel eller obehaglig lukt. Följ bilden nedan för att öppna och stänga smutsvattentanken. Du hör ett "klick" när locket är ordentligt stängt.

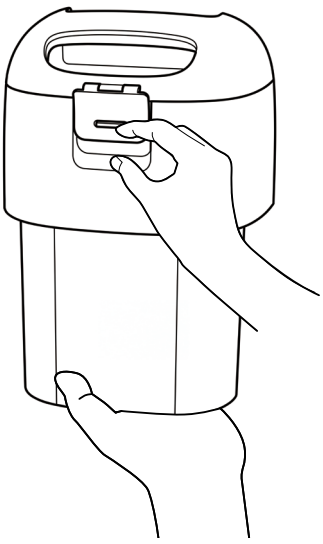

För fler anvisningar om hur du rengör smutsvattentanken, se avsnittet "**Rengöring och underhåll**".

5. Använda RoboVac med enheter som är kompatibla med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant

Tack vare kompatibiliteten med Matter, Alexa, Siri och Google Assistant är din RoboVac bara ett röstkommando bort från att rengöra varje hörn av ditt hem.

Innan du börjar, se till att:

- RoboVac är fäst vid basstationen så att det finns tillräckligt med ström.
- RoboVac är ansluten till Anker eufy-appen.
- För att styra din RoboVac med Siri måste du ha en iPhone eller iPad med en ny version av iOS.

Så här styr du RoboVac med Matter, Alexa, Siri eller Google Assistant:


1. Tryck på det övre vänstra hörnet av appens huvudgränssnitt och hitta sedan **Tredjepartstjänster** i rullgardinsmenyn.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.


6. Aktivera/inaktivera barnsäkerhetslås


För att aktivera barnsäkerhetslåset i Anker eufy-appen trycker du på ikonen ⚙ i det övre högra hörnet och väljer sedan **Fler inställningar** > **Barnlås**.

När barnsäkerhetslåset är aktiverat låses alla knappar för att förhindra att barn skadar enheten eller av misstag skadar sig.

Nätverkskonfiguration och fabriksåterställning påverkas inte av barnsäkerhetslåset.

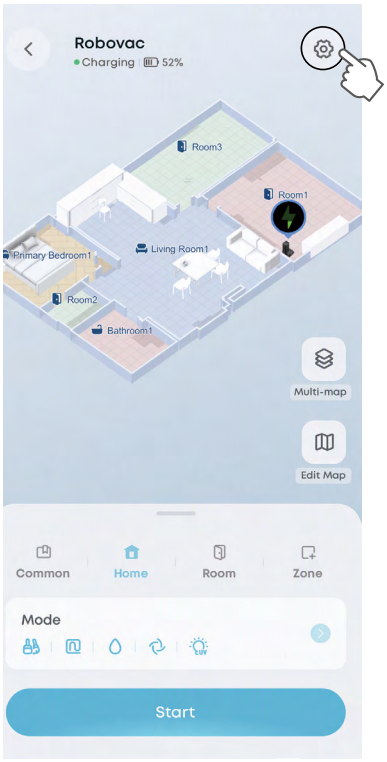

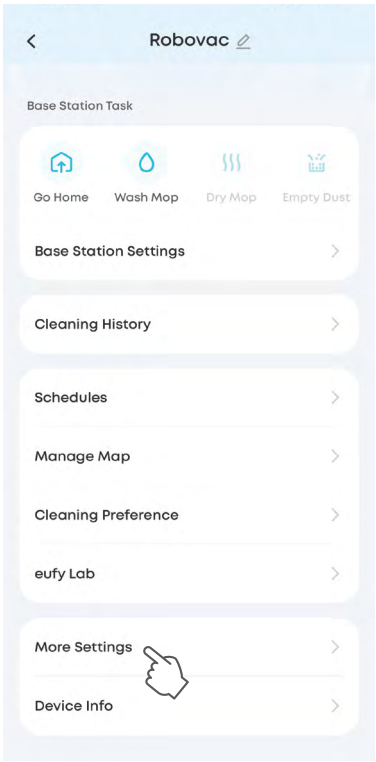

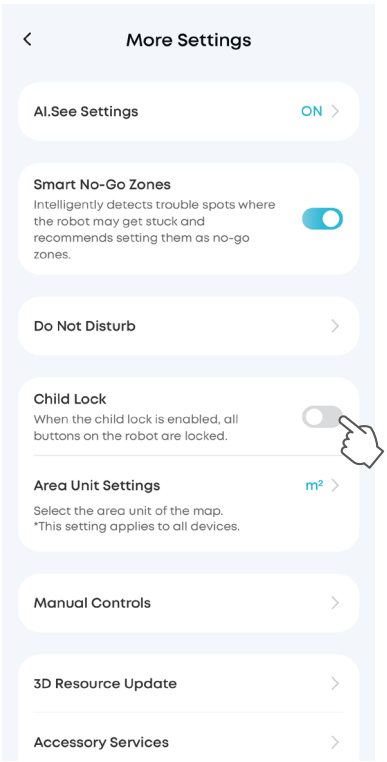

7. Rengöring och underhåll

Stäng av enheten och dra ur nätadaptern innan du rengör och underhåller. All annan service ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant.

Följ anvisningarna nedan för att regelbundet rengöra och underhålla Omni S2 Pro för optimal prestanda. Rengörings- och utbytesfrekvensen beror på dina användningsvanor.

Spraya eller häll inte vatten, rengöringsmedel eller någon vätska på RoboVac, basstationen, strömkabeln eller laddningskontakterna. Använd endast en lätt fuktad (nästan torr) mjuk trasa för att torka av utsidan och se till att ingen fukt tränger in i öppningar.

Rekommenderad rengörings- och utbytesfrekvens

Modul	Komponenter	Rengöringsfrekvens	Utbytesfrekvens
RoboVac	Smutsvattenbehållare	Var 30:e timme	-
	Rullmopp	-	Var 180:e timme
	Rullborstar	Var 60:e timme	Var 360:e timme
	Högpresterande filter	Var 180:e timme	Var 360:e timme
	Sidoborstar	Var 60:e timme	Var 180:e timme
	Doftpåfyllning	-	Var 60:e timme
	Sensorer	Var 360:e timme	-
	Litet filter för robotens avloppstank	-	Var 360:e timme
	Svänghjul	Rengör den utifrån det faktiska skicket	-
Basstation	Golvrengöringsmedel	-	Var 90:e timme
	Dammpåse	-	Byt vid behov
	Filterbricka	Var 30:e timme	-
	Rentvattentank	Rengör den utifrån det faktiska skicket	-
	Smutsvattentank	Rengör den utifrån det faktiska skicket	-

7.1 Rengöra dammbehållaren

❶ Ta bort magnetlocket och ta ut dammbehållaren.


❷ Rotera för att öppna dammbehållaren.

❸ Töm dammbehållaren.

❹ Separera metall- och högpresterande delar av filtret och skölj dem tillsammans med dammbehållaren. Låt den lufttorka helt före nästa användning.

❺ Sätt tillbaka filtret.

❻ Sätt tillbaka dammbehållaren och magnetlocket i RoboVac.

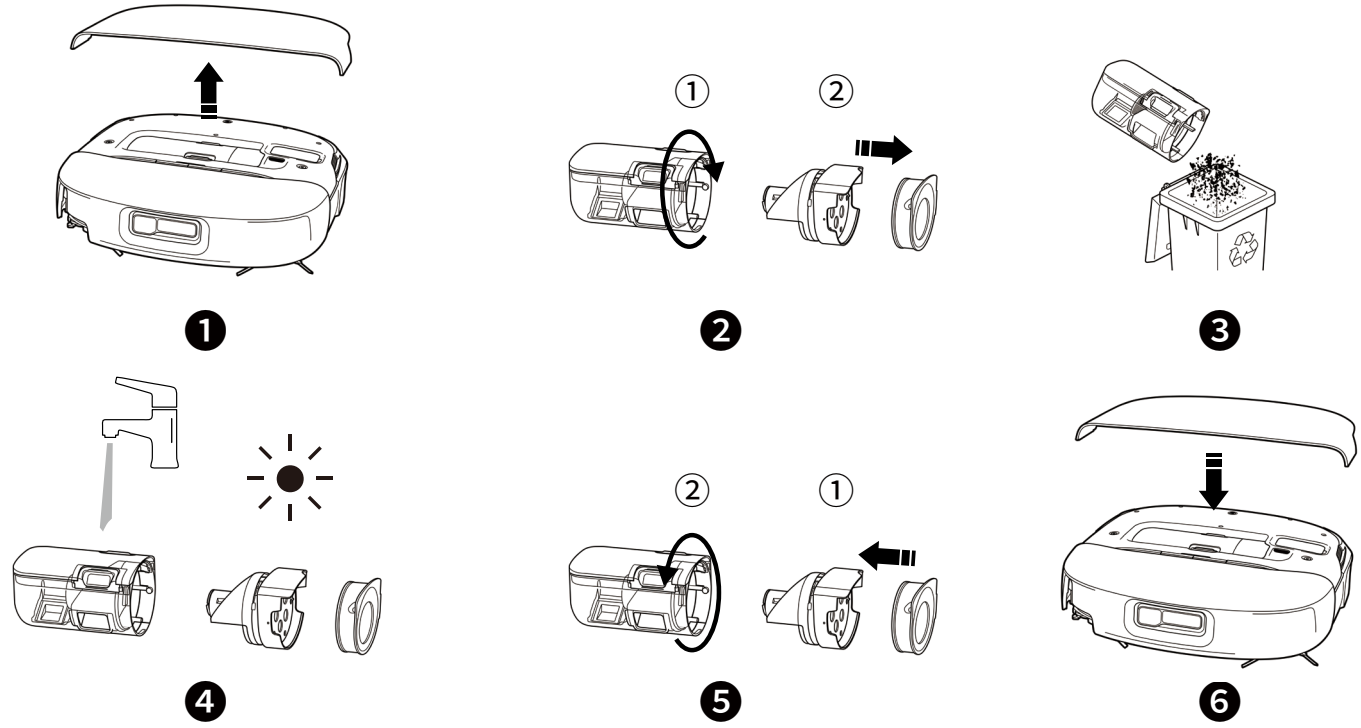

- Använd inte filtret om det inte är helt torrt, annars kan det påverka rengöringsprestandan.
- Använd inte borste, varmt vatten eller något rengöringsmedel för att rengöra filtret.


7.2 Byta rullmoppen

❶ Ta bort magnetlocket och ta ut smutsvattenbehållaren.

❷ Vänd RoboVac upp och ned och tryck sedan på den röda knappen på sidan av rullmoppen för att frigöra den.


❸ Ta bort rullmoppen och rengör skräp från rullkammaren och skrapan.

❹ Tryck ned den nya rullmoppen tills du hör ett "klick".

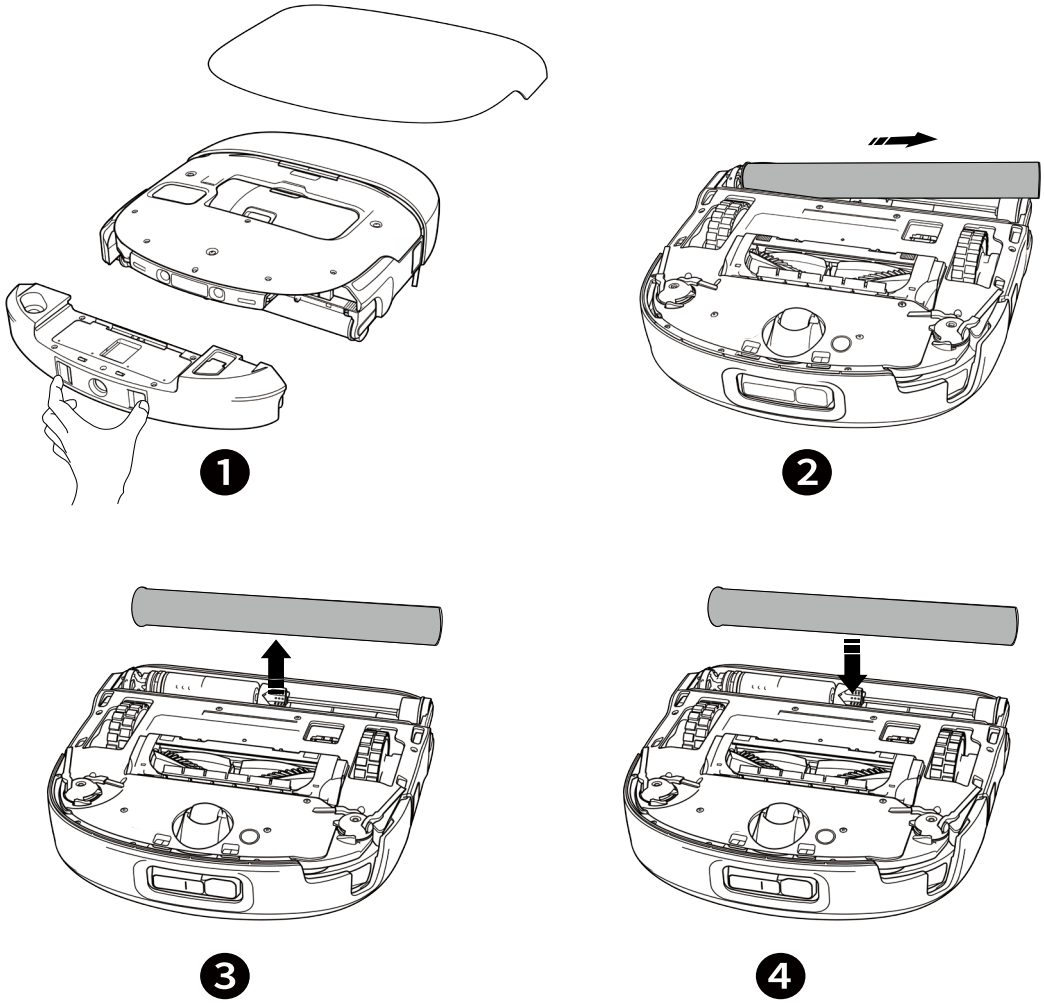

7.3 Rengöra rullborsten

Ta först bort smutsvattenbehållaren innan du vänder RoboVac upp och ned.

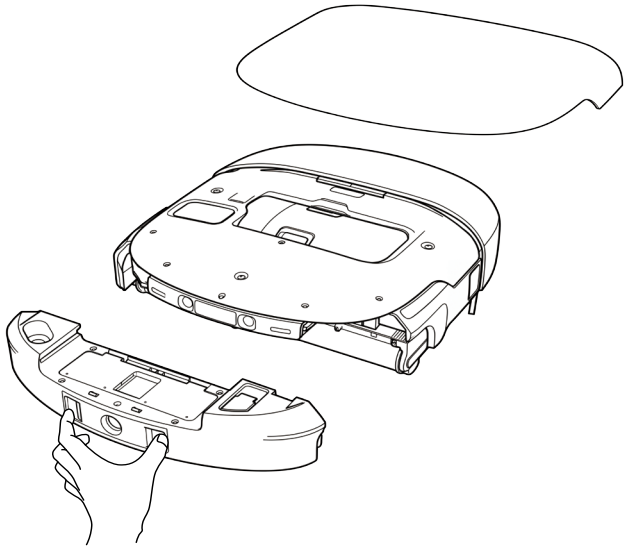

❶ Tryck på frigöringsflikarna för att låsa upp borstskyddet.

❷ Tryck sidan av en rullborste inåt och vinkla den försiktigt uppåt.

❸ Vrid försiktigt och dra ut rullborsten.

❹ Tryck sidan av den andra rullborsten inåt och vinkla den försiktigt uppåt.


❺ Vrid försiktigt och dra ut den andra rullborsten.


❻ Skölj båda rullborstarna och borstskyddet under rinnande vatten. Låt rullborstarna och borstskyddet lufttorka helt före nästa användning.


❼ Sätt tillbaka ena sidan av rullborsten och snäpp fast den.

❽ Sätt tillbaka den andra sidan av rullborsten och snäpp fast den.

❾ Tryck ned för att snäppa fast borstskyddet.

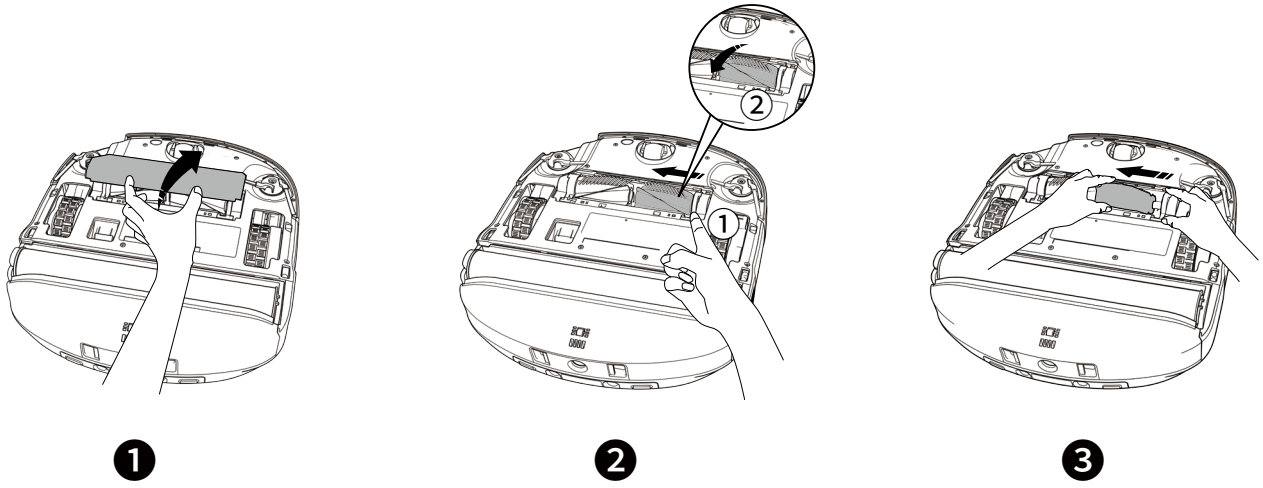

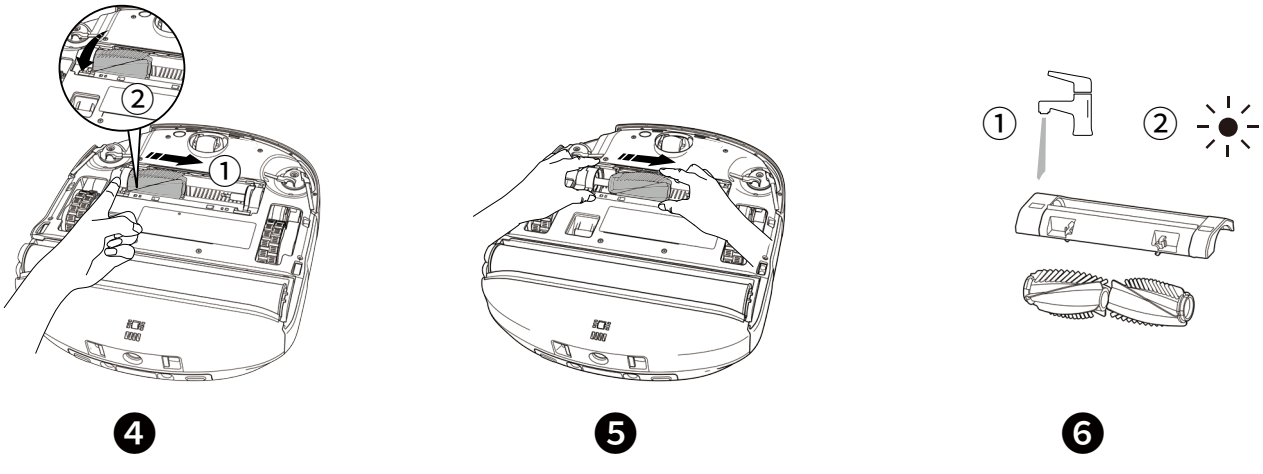

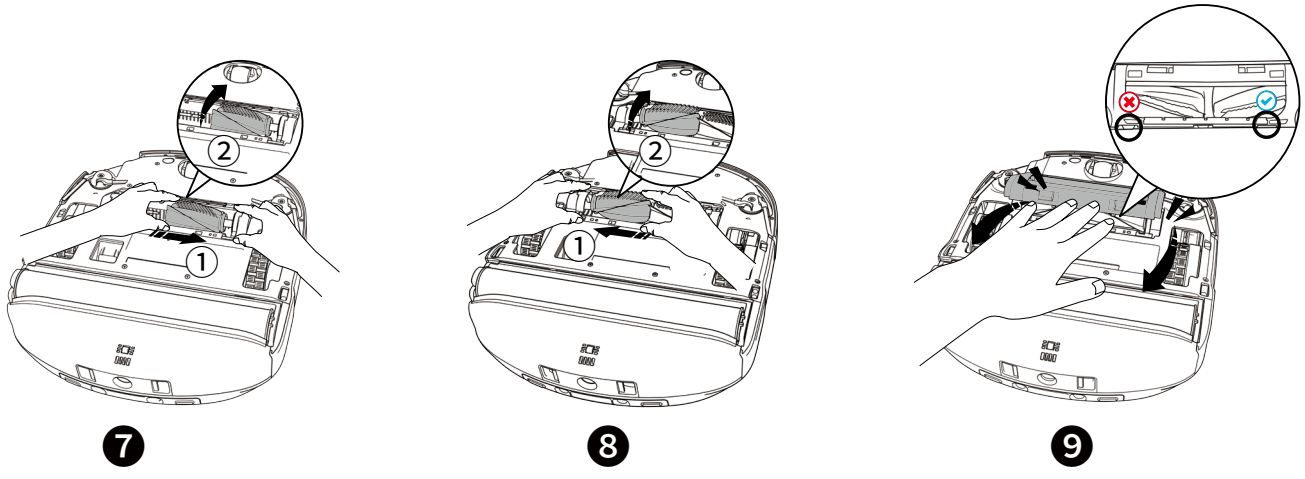


7.4 Rengöra sensorer, kameror och laddningskontaktstift

Rengör sensorerna och laddningskontaktstiften regelbundet för att bibehålla bästa prestanda.

Torka av sensorerna och laddningskontaktstiften med en mjuk trasa.

Ta först bort smutsvattenbehållaren innan du vänder RoboVac upp och ned.

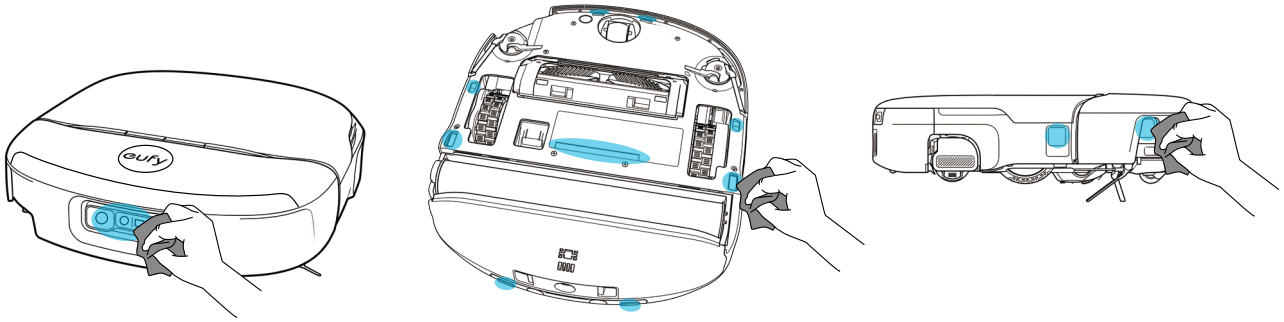


7.5 Byta dammpåsen

❶ Ta bort rentvattentanken.

❷ Öppna locket till dammpåsebehållaren och ta ut dammpåsen.

❸ Installera en ny dammpåse. Se till att dammpåsen är helt insatt och stäng sedan locket.

❹ Sätt tillbaka rentvattentanken.

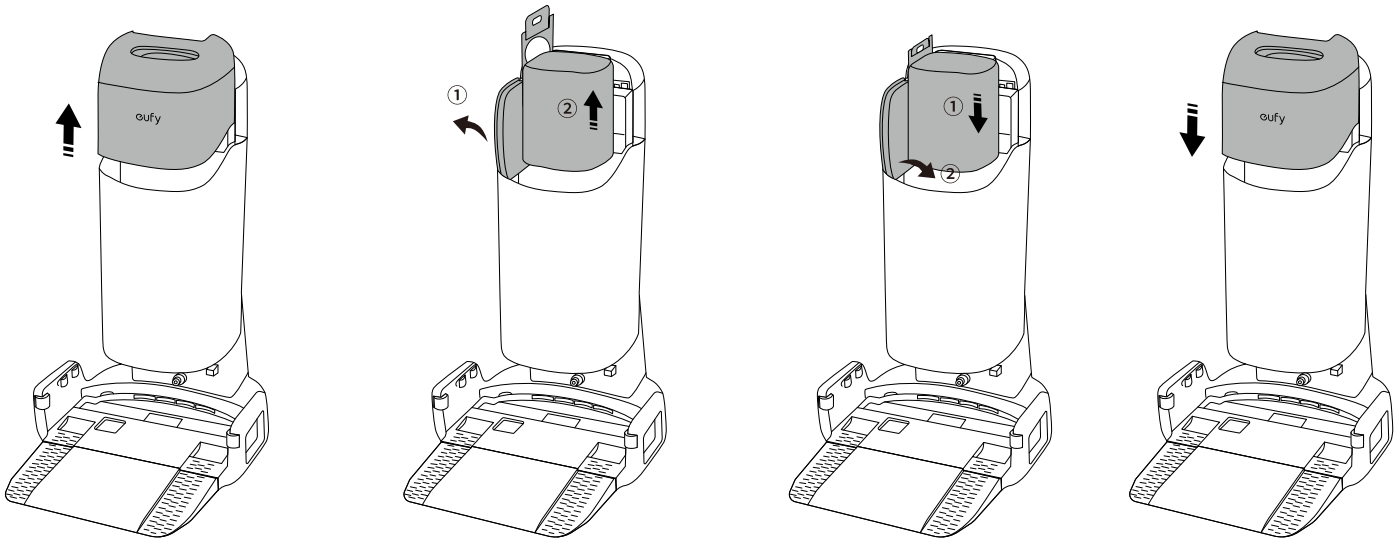

7.6 Rengöra filterbrickan


❶ Ta bort filterbrickan från basstationen.

❷ Skölj filterbrickan noggrant med vatten och rengör den med en borste.

❸ Låt filterbrickan lufttorka före nästa användning.

❹ Vinkla försiktigt filterbrickan inåt och rikta in den mot de två klämmorna på insidan, och tryck sedan ned ordentligt på båda sidor tills den klickar på plats.

*LED-indikatorn på basstationen ändras från rött till vitt när den har installerats korrekt.

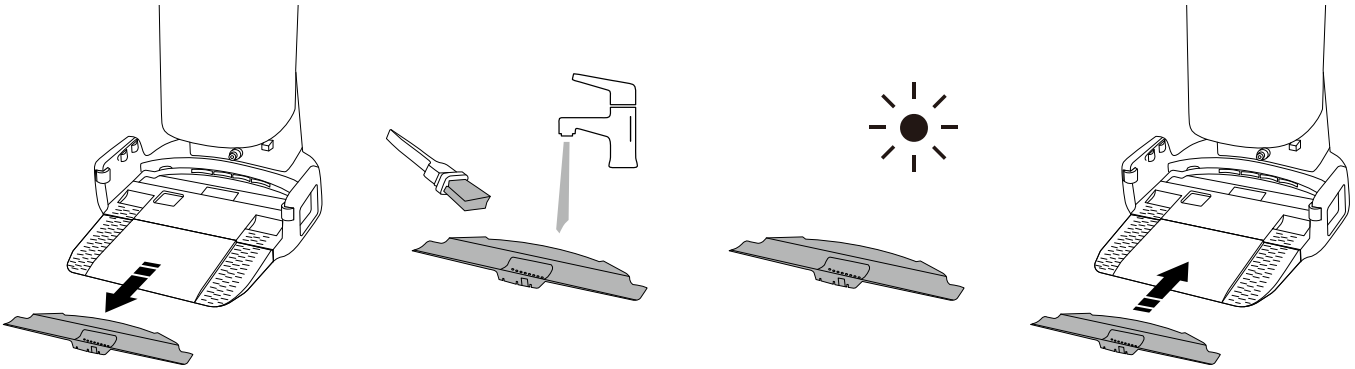

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Rengöra smutsvattentanken


❶ Ta bort smutsvattentanken från basstationen.

❷ Öppna och töm smutsvattentanken.

❸ Skölj smutsvattentanken noggrant under rinnande vatten. Dra sedan ut vattnet och stäng locket till smutsvattentanken.

*Du hör ett "klick" när den sitter ordentligt på plats.

❹ Sätt tillbaka smutsvattentanken på basstationen.

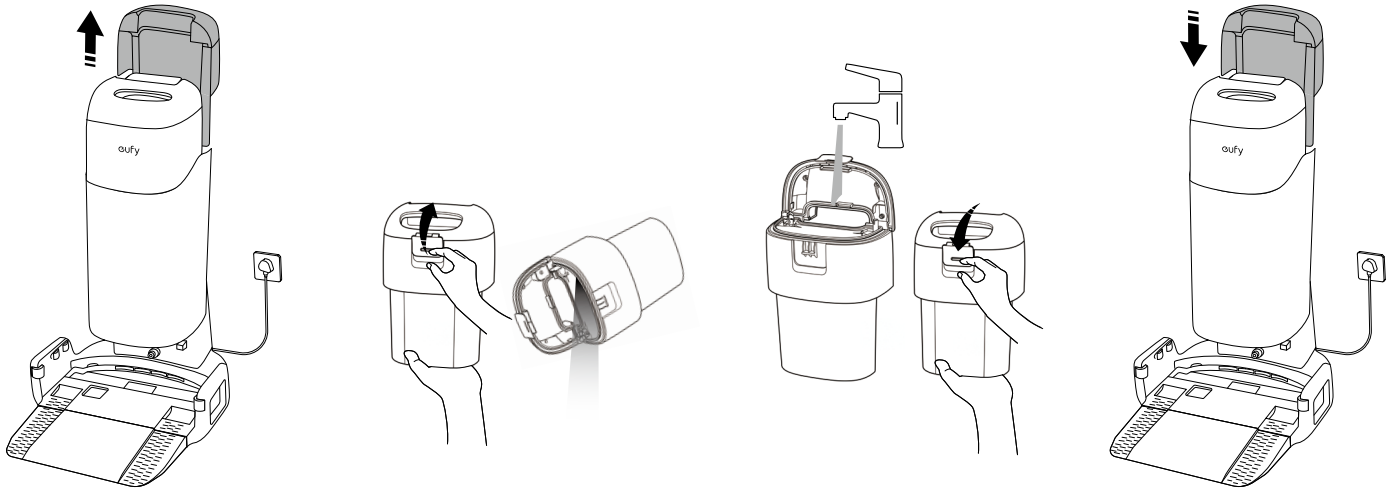



❶ ❷ ❸ ❹

8. Felsökning

När ett fel uppstår kan du se anvisningarna i appen för lösningar.

Om problemet kvarstår kontaktar du support@eufy.com för hjälp.

9. Specifikationer

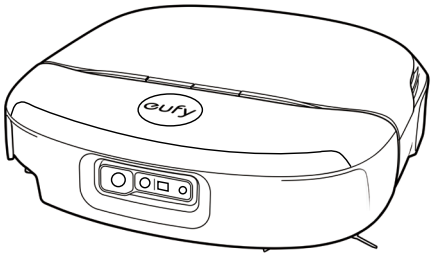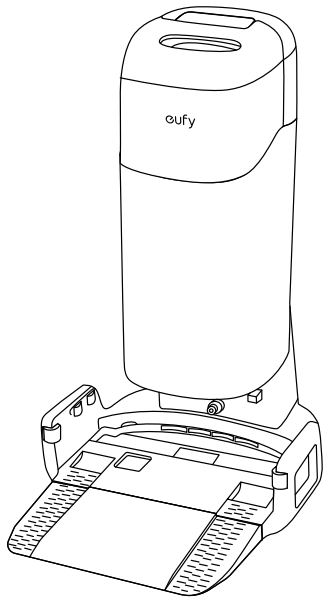	Mått	326 × 358 × 98 mm
	Vikt	5,35 kg (11,79 lbs)
	Batteri	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
	Ingång	25 V ⎓ 1,5 A
	Rengöringstid	**Läget Endast dammsugning** Tyst sugning: 144 min Standardsugning: 127 min Turbosugning: 107 min MAX-sugning: 90 min
	Laddningstid	4 h
	Rentvattenbehållare	120 ml
	Smutsvattenbehållare	200 ml
	Driftsfrekvens	2,4G-band (2,412 GHz - 2,484 GHz)
	Mått	387 × 476 × 670 mm
	Vikt	9,4 kg (20,72 lbs)
	Spänning	US/JP/TW-version: 100-120 V EU/UK/AU-version: 220-240 V
	Effekt (torkning och laddning)	330 W MAX
	Effekt (damminsamling)	650 W
	Rentvattentank	3 L
	Smutsvattentank	2 L
	Kapacitet för engångs-dammpåse	2,5 L

- S2 Pro-basstationen har en varmluftstorkningsfunktion. När omgivningstemperaturen är över 35 °C laddar RoboVac först; lufttorkning i rumstemperatur används tills RoboVac är fulladdad.
- Eftersom spänningen varierar mellan olika länder och regioner rekommenderar vi att du köper den maskinversion som är specifik för din plats för att undvika potentiella säkerhetsrisker och skador på utrustningen.
- Anker Innovations Limited förklarar att radioutrustningen av typ T210T överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbplats: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Kundservice

För videoguider, vanliga frågor, garantivillkor och mer information:

- Webbplats: www.eufy.com/support
- E-post: support@eufy.com

11. Övrig information

Härmed förklarar Anker Innovations Limited att denna enhet överensstämmer med förordningen om produktsäkerhet och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) 2023. För försäkran om överensstämmelse besöker du webbplatsen: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Anvisningar för nätverkskonfiguration

Nätverkskonfigurationsprocess:

Som standard konfigureras enheten via BLE (Bluetooth Low Energy) genom mobilappen. Om BLE-konfigurationen misslyckas visas en knapp för att prova en annan konfigurationsmetod (AP-läge).

1. BLE-konfiguration (Bluetooth Low Energy):

Utlösningsvillkor:

Aktivera Bluetooth-nätverkskonfigurationen genom att hålla laddningsknappen och start-/pausknappen på enheten intryckta i 3 sekunder.

Statusbeskrivning:

När enheten ännu inte är ansluten till ett nätverk aktiverar den automatiskt BLE-sändning och BLE-tjänster för att tillhandahålla Bluetooth-baserad nätverkskonfiguration.

2. AP-konfiguration (Access Point):

Utlösningsvillkor:

Aktivera AP-nätverkskonfigurationen genom att hålla laddningsknappen och start-/pausknappen på enheten intryckta i 3 sekunder.

Statusbeskrivning:

När enheten ännu inte är ansluten till ett nätverk sänder den ut en öppen (utan lösenord) och synlig AP-hotspot för att tillhandahålla nätverkskonfiguration via AP-läge.

Enheten kommer att:

- Lyssna efter nätverkskonfigurationsförfrågningar på TCP-port 9668.

Observera:

Se under BLE- och AP-konfigurationsprocesserna till att din nätverksmiljö är stabil och följ anvisningarna för att slutföra installationen. Om du stöter på problem kan du hålla laddningsknappen och start-/pausknappen intryckta igen för att starta om konfigurationsprocessen.