1. Despre Omni S2 Pro

1.1 Conținutul pachetului
1.2 Prezentare generală
1.3 Comenzi cu butoane

2. Pregătirea robotului Omni S2 Pro

2.1 Instalarea stației de bază
2.2 Încărcarea robotului RoboVac
2.3 Descărcarea aplicației
2.4 Resetarea conexiunii Wi-Fi

3. Utilizarea robotului Omni S2 Pro

3.1 Sfaturi importante înainte de utilizare
3.2 Cartografiere
3.3 Configurarea unei zone interzise
3.4 Curățare programată
3.5 Selectarea unui mod de curățare

4. Utilizarea sistemului de ștergere cu mopul

5. Utilizarea robotului RoboVac cu dispozitive compatibile Matter, Alexa, Siri sau Google Assistant

6. Activarea / dezactivarea blocării de siguranță pentru copii

7. Curățare și întreținere

7.1 Curățarea recipientului de praf
7.2 Înlocuirea mopului cu rolă
7.3 Curățarea periei rotative
7.4 Curățarea senzorilor, a camerelor și a pinilor de contact pentru încărcare
7.5 Înlocuirea sacului de praf
7.6 Curățarea tăvii filtrului
7.7 Curățarea rezervorului de apă murdară

8. Depanare


9. Specificații

10. Serviciul clienți

11. Alte informații

1. Despre Omni S2 Pro


1.1 Conținutul pachetului

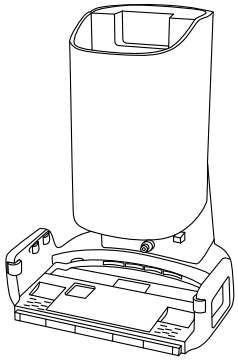


Stația de bază




Rezervorul de apă curată




Bază detașabilă

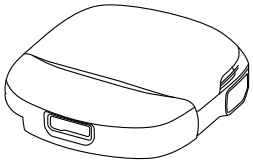

Robot aspirator (RoboVac)

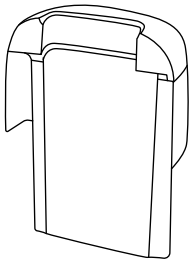

Rezervorul de apă murdară

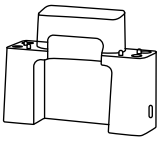

Ecran LCD



Soluție de curățare a podelelor



Refil de parfum




Ghid de pornire rapidă



Fișă de siguranță



Cablu de alimentare




(Bonus)

Sac de praf

1.2 Prezentare generală

1.2.1 RoboVac

Față

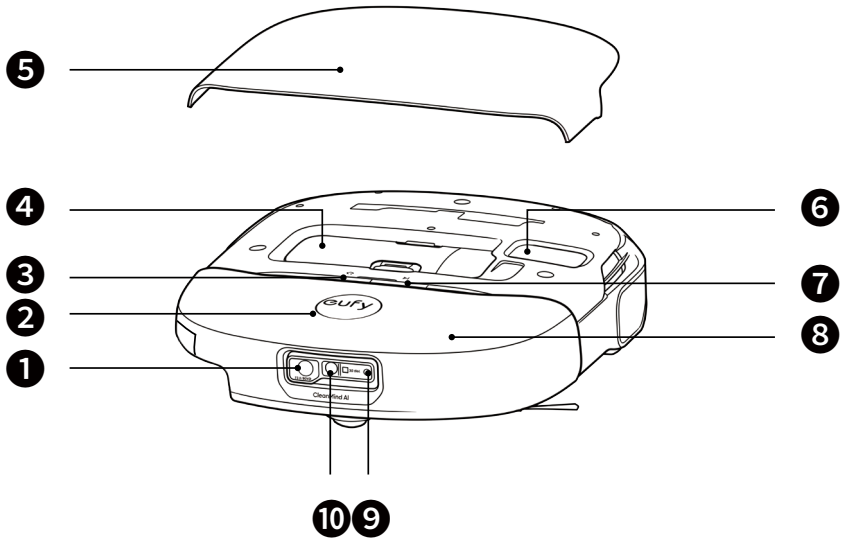

❶ Cameră RGB

❷ Indicator inelar

❸ Buton de reîncărcare
- Apăsare scurtă: pauză la curățare.
- Apăsare scurtă din nou: RoboVac revine la stația de bază.

❹ Recipientul de praf

❺ Capac magnetic

❻ Capacul refilului de parfum


❼ Butonul Start / Pauză
- Apăsare scurtă: pornire / pauză la curățare.
- Apăsare lungă (3 s): oprire.
- Apăsare lungă (15 s): oprire forțată.

❽ Bară de protecție

❾ Indicator LED

❿ Senzor 3D dTOF

Spate

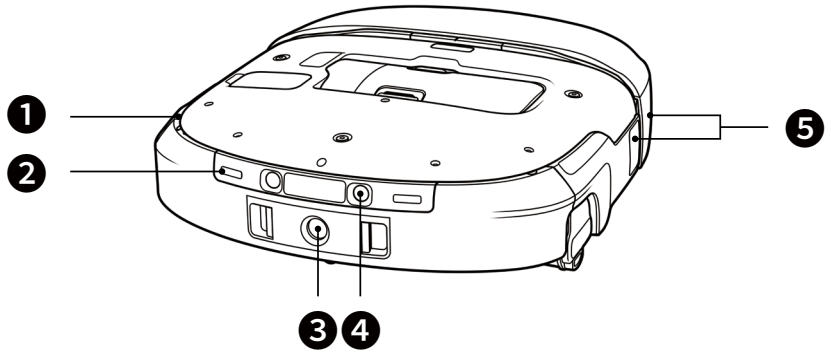

❶ Orificiu de evacuare a aerului


❷ Pini de contact pentru încărcare (×2)

❸ Orificiu de colectare a apei murdare

❹ Orificiu de injectare a apei


❺ Senzor de perete

Recipientul de praf

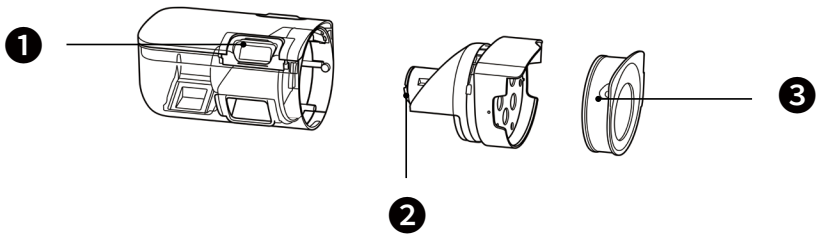

1. Mânerul recipientului de praf
2. Filtru metalic
3. Filtru de înaltă performanță


Partea inferioară

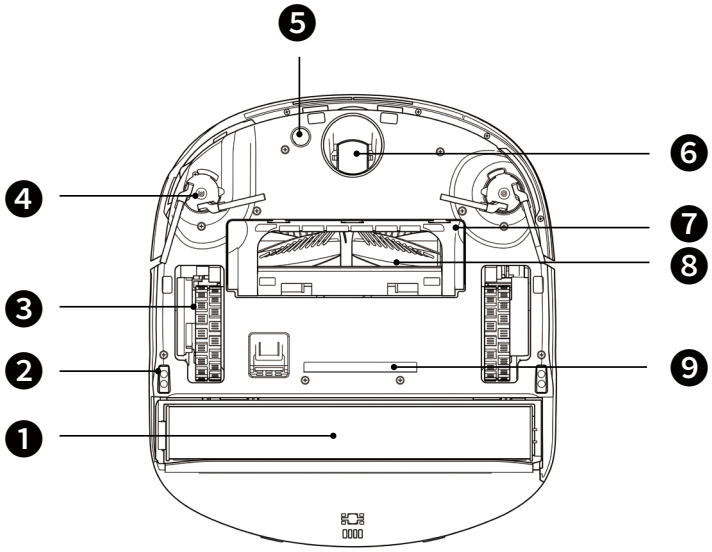

1. Mop cu rolă
2. Senzori anti-cădere (×6)
3. Roți (×2)
4. Perii laterale (×2)
5. Senzor de detectare a covorului
6. Roata pivotantă
7. Protecția periei
8. Perii rotative DuoSpiral™
9. LED UV-C


1.2.2 Stația de bază

Față

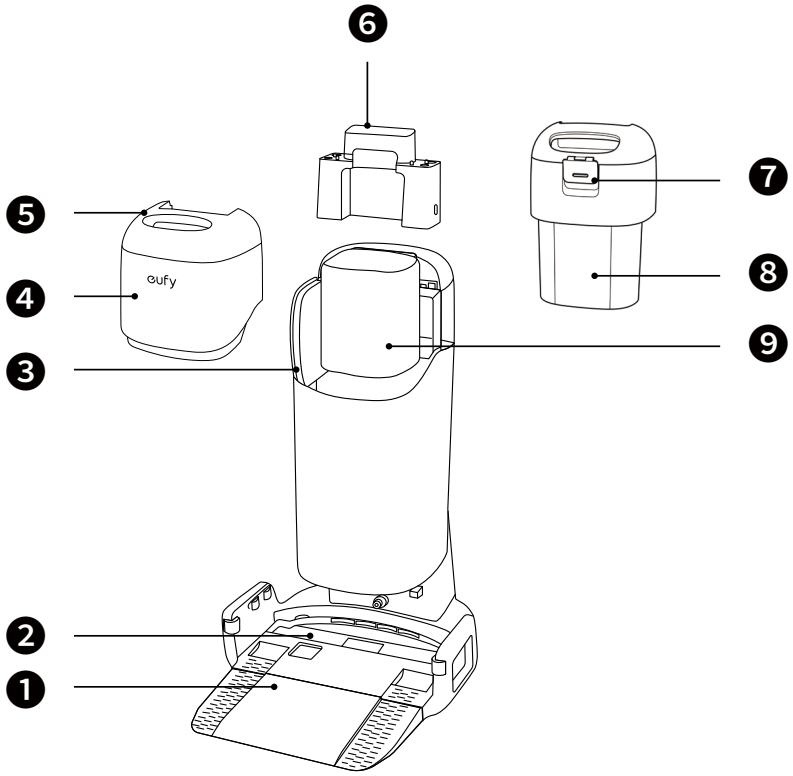



1. Bază detașabilă
2. Tava filtrului
3. Comutator glisant
   - Glisați pentru a deschide capacul sacului de praf.
4. Rezervorul de apă curată
5. Capacul rezervorului de apă curată
6. Ecran LCD
7. Butonul de eliberare a rezervorului de apă murdară
   - Trageți pentru a deschide capacul rezervorului de apă murdară.
8. Rezervorul de apă murdară
9. Sac de praf

Spate

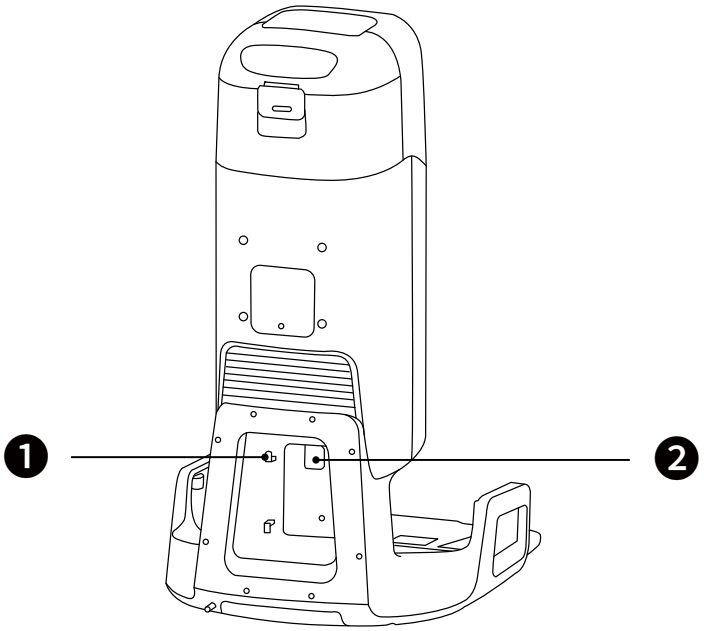

1. Canal de înfășurare a cablului
2. Priză de alimentare

1.3 Comenzi cu butoane

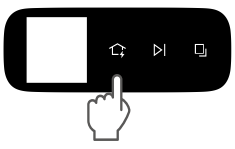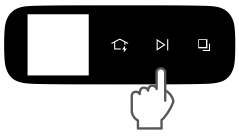
RoboVac		• Apăsare scurtă: pauză la curățare • Apăsare scurtă din nou: RoboVac revine la stația de bază
		• Apăsare scurtă: pornire / pauză la curățare • Apăsare lungă (3 s): oprire • Apăsare lungă (15 s): oprire forțată
		• Apăsare lungă simultană (3 s): resetarea conexiunii Wi-Fi • Apăsare lungă simultană (10 s): resetare la setările din fabrică
Stația de bază		Apăsare scurtă: RoboVac revine la stația de bază
		Apăsare scurtă: • Porniți curățarea când RoboVac este inactiv sau se usucă • Pauză / reluare a curățării când o sarcină este în desfășurare • Continuați sarcina curentă în timpul colectării prafului sau al spălării mopului
		Apăsare scurtă: comutare între modul Doar aspirare și modul Aspirare / Ștergere cu mopul

2. Pregătirea robotului Omni S2 Pro

2.1 Instalarea stației de bază


1. Dezlipiți autocolantul și instalați baza detașabilă apăsând ferm pe ambele părți.

RoboVac poate să nu poată reveni la stația de bază dacă baza detașabilă nu este instalată corect.

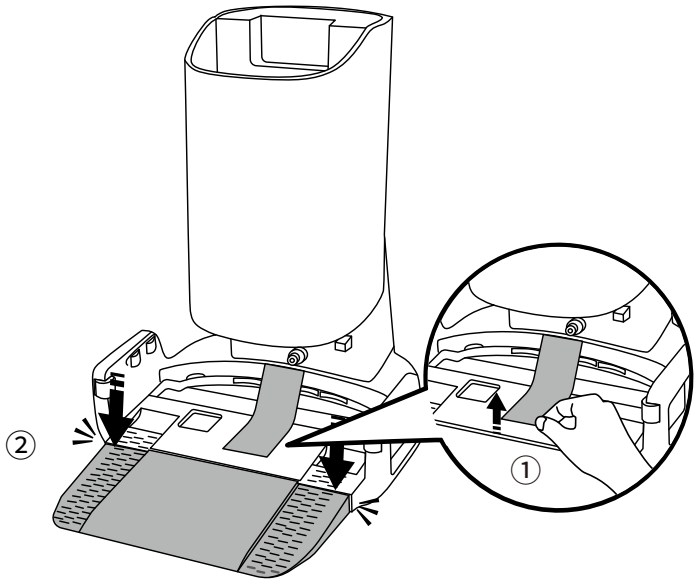


2. Așezați stația de bază într-un loc cu semnal Wi-Fi puternic, unde RoboVac poate ajunge cu ușurință. Asigurați cel puțin 1,5 m (4,9 ft) de spațiu liber în față și 0,5 m (1,6 ft) pe ambele părți, pe o podea dură și liberă. Se recomandă așezarea acesteia lângă un perete, pe o suprafață dură și plană.

- Nu așezați stația de bază în scări, coridoare sau alte zone fără spațiu înconjurător suficient. RoboVac poate cădea, provocând daune sau defecțiuni.
- Spațiul liber recomandat din ilustrație este o valoare sugerată, bazată pe testare, pentru a asigura că RoboVac funcționează optim, revine la stație pentru încărcare și curăță eficient zona desemnată. Puteți ajusta distanța de spațiu liber după cum este necesar, pentru a se potrivi mediului real de lucru al robotului RoboVac.

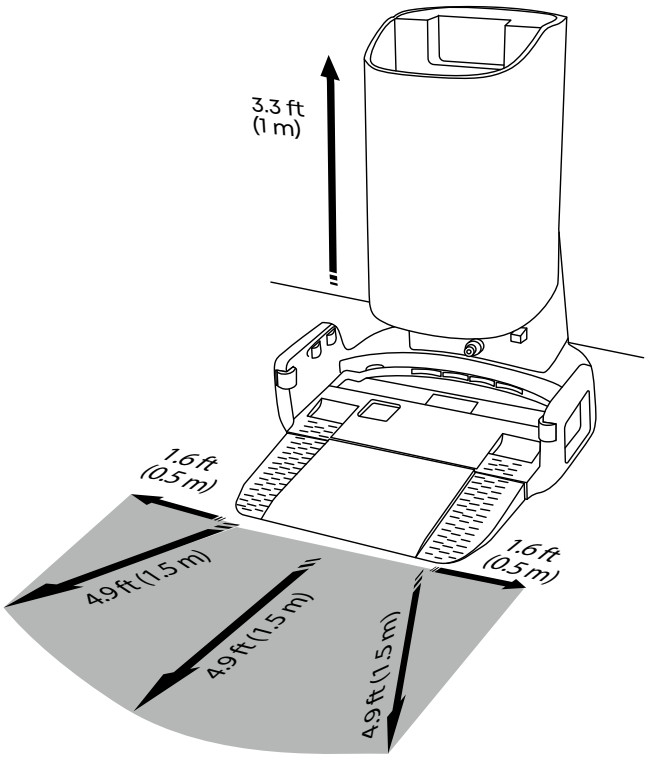

3. Conectați cablul de alimentare la stația de bază și la o priză de perete.


Mențineți întotdeauna stația de bază conectată la priză pentru a asigura succesul conexiunii dintre RoboVac și stația de bază; în caz contrar, RoboVac nu va reveni automat la aceasta.

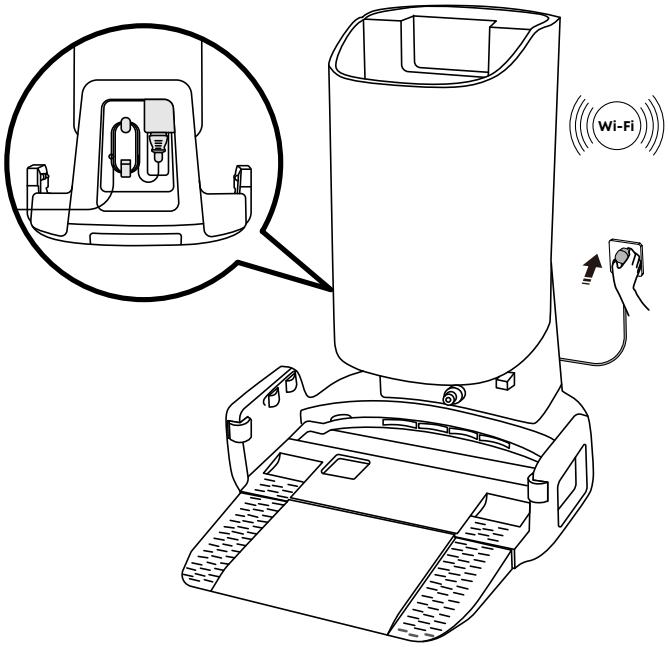


4. Îndepărtați autocolantul de pe portul PIN. Apoi instalați și apăsați ferm ecranul LCD.

   După instalare, pe ecran va apărea o animație.

Înainte de a instala ecranul LCD, asigurați-vă că zona de andocare dintre stația de bază și ecranul LCD este uscată și fără urme de apă.

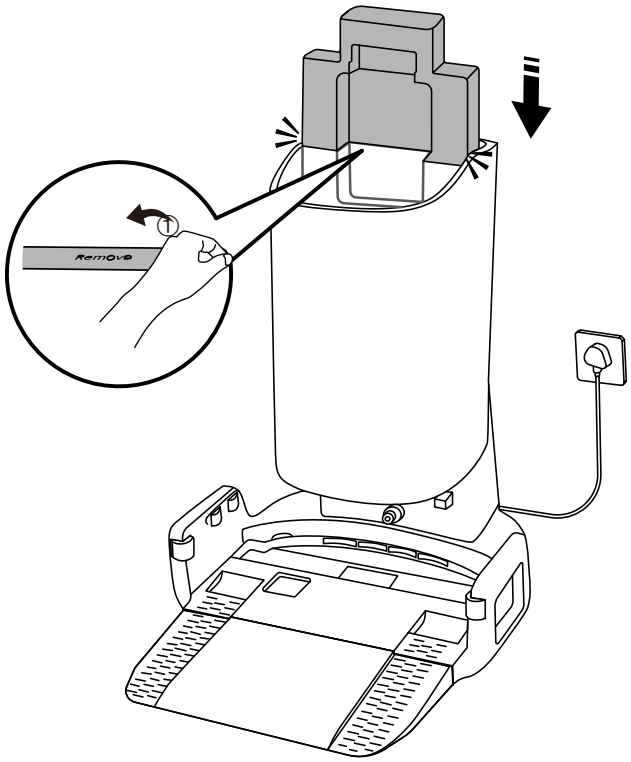


5. Dezlipiți sigiliul de pe deschiderea și partea inferioară a soluției de curățare a podelelor, apoi introduceți sticla în fanta pentru soluție. Asigurați-vă că soluția de curățare a podelelor este instalată ferm.

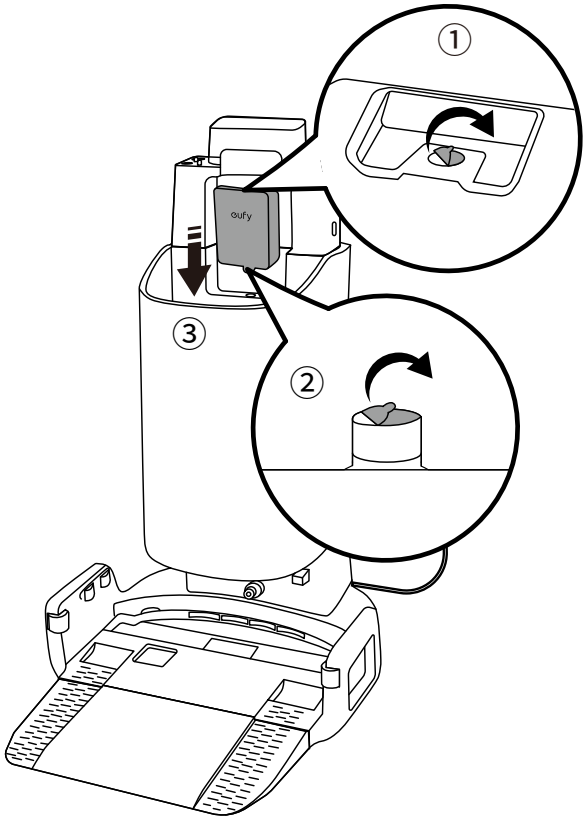


6. Instalați rezervorul de apă murdară pe stația de bază.

Înainte de a instala rezervorul de apă murdară, asigurați-vă că capacul acestuia este închis corespunzător și că zăvorul se fixează în poziție.

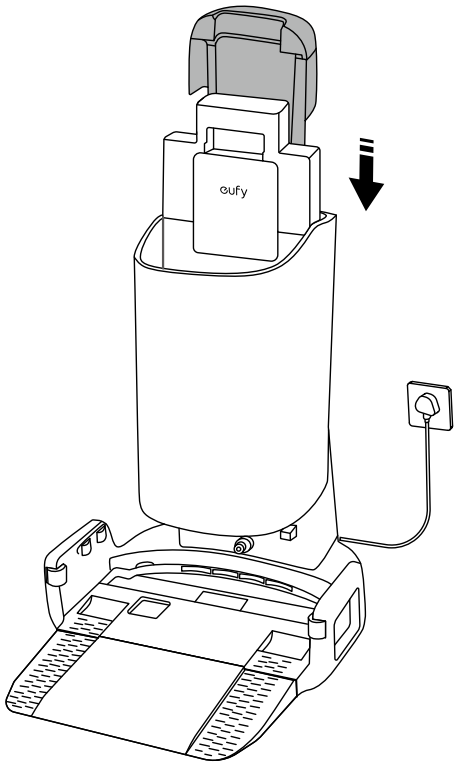


7. Adăugați apă curată în rezervorul de apă curată până la linia de apă MAX. Apoi închideți capacul rezervorului de apă curată și instalați rezervorul de apă curată pe stația de bază.

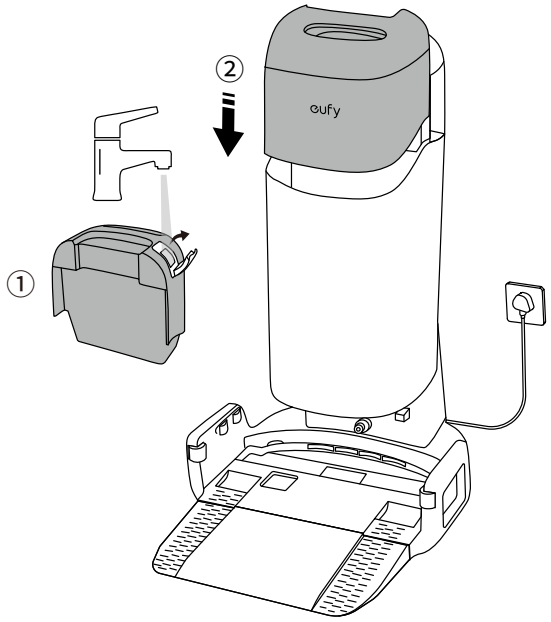


2.2 Încărcarea robotului RoboVac


1. Îndepărtați blocurile de spumă de pe RoboVac.

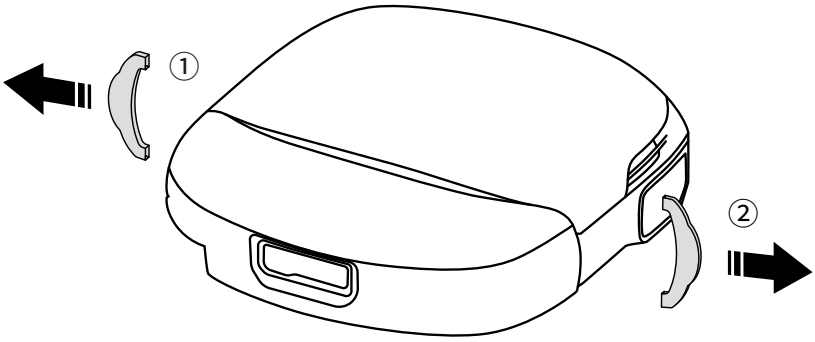

2. Deschideți capacul magnetic al robotului RoboVac și capacul refilului de parfum, apoi instalați refilul de parfum în fantă, conform diagramei de mai jos.

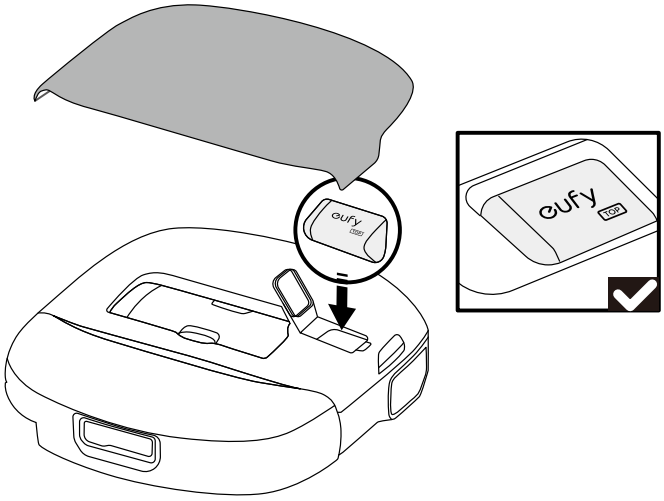

3. Atașați RoboVac la stația de bază. RoboVac se va porni și va începe încărcarea automat.

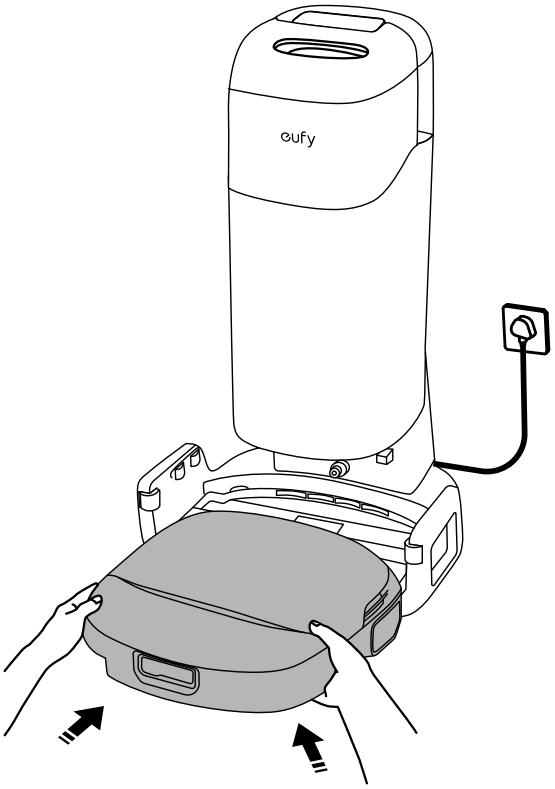


2.3 Descărcarea aplicației

Pentru a beneficia de toate funcțiile disponibile, se recomandă descărcarea aplicației.


Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Smartphone-ul dvs. rulează iOS 13.0 sau o versiune ulterioară, sau Android 8.0 sau o versiune ulterioară.
- Routerul dvs. Wi-Fi emite un semnal de 2,4 GHz.


1. Descărcați aplicația din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android).
2. Deschideți aplicația. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. Anker eufy.

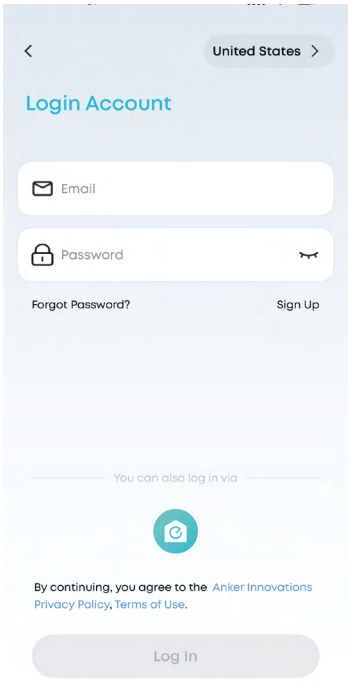

3. Atingeți pictograma [+] > **Adăugare dispozitiv** > **Curățare** > **Seria Robot Vacuum-S** > **S2 Pro**.

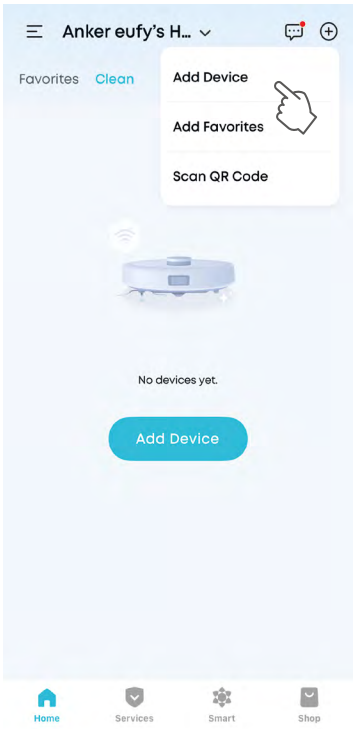



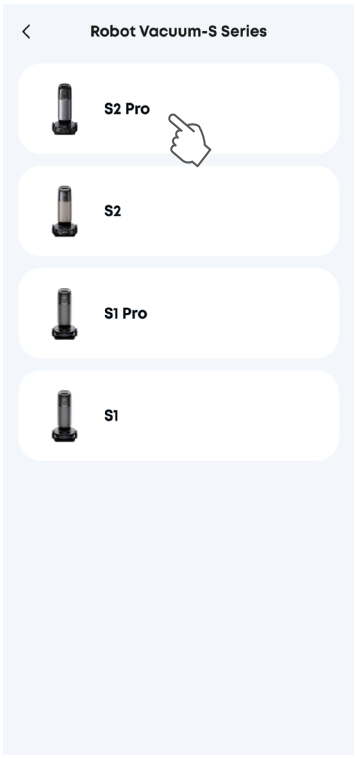


4. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura conexiunea Wi-Fi.

2.4 Resetarea conexiunii Wi-Fi

Dacă întâmpinați probleme la conectarea robotului RoboVac la aplicație, încercați să resetați conexiunea Wi-Fi.

Apăsați și mențineți simultan butonul de reîncărcare și butonul start / pauză timp de 3 secunde, până când auziți un mesaj vocal.

Indicatorul LED de pe RoboVac va clipi rapid în alb. Apoi puteți urma instrucțiunile din aplicație pentru a configura din nou conexiunea Wi-Fi.

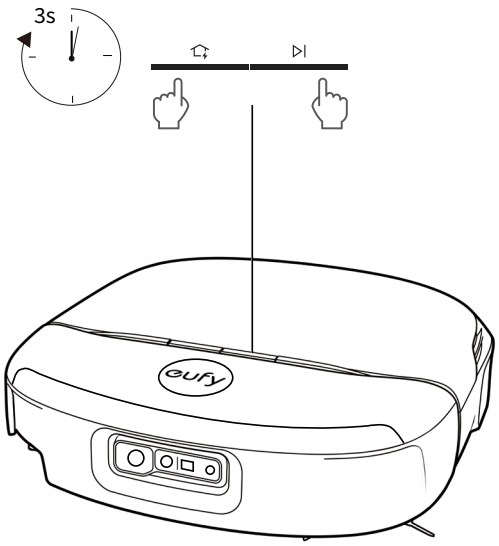

3. Utilizarea robotului Omni S2 Pro

Toate imaginile de interfață afișate în această secțiune au doar scop ilustrativ și pot fi modificate ca urmare a actualizărilor de software. Pentru informații cât mai precise, consultați interfața reală a aplicației.

3.1 Sfaturi importante înainte de utilizare

A. Îndepărtați cablurile de alimentare și obiectele mici de pe podea care ar putea încurca robotul RoboVac.

B. Înainte de cartografiere, se recomandă insistent plasarea unor bariere fizice în fața șemineelor și a anumitor zone (de exemplu, scările) care ar putea cauza daune robotului RoboVac dacă acesta intră. Pentru utilizare ulterioară, setați zone interzise sau limite virtuale prin aplicația Anker eufy.

C. Evitați aspirarea unor cantități mari de apă, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.

D. Nu utilizați robotul RoboVac pe podele cu apă stătătoare, în zone umede, precum băile sau spălătoriile, sau pe podele puternic inundate. RoboVac este conceput doar pentru ștergerea umedă de rutină pe podele dure; expunerea prelungită la umiditate excesivă poate deteriora dispozitivul.

E. Nu scufundați robotul RoboVac sau stația de bază în apă sau în orice alt lichid. Nu clătiți corpul principal al robotului RoboVac sau al stației de bază sub jet de apă. Doar piesele detașabile enumerate în Capitolul 7 pot fi spălate. Pătrunderea apei în componentele interne poate provoca daune electrice și poate anula garanția.

F. RoboVac se poate urca pe obiecte cu o înălțime mai mică de 35 mm (1,38 in). Îndepărtați aceste obiecte, dacă este posibil.

G. Senzorii anti-cădere vor împiedica, în majoritatea cazurilor, căderea robotului RoboVac pe scări sau pe pante abrupte. Senzorii sunt mai puțin eficienți dacă sunt murdari sau dacă sunt utilizați pe podele acoperite cu covor / reflectorizante. Se recomandă ștergerea regulată a senzorilor și setarea zonelor interzise, în special în jurul scărilor sau al oricăror zone unde robotul RoboVac ar putea cădea.


3.2 Cartografiere


Această funcție este concepută pentru a ajuta robotul RoboVac să învețe eficient dispunerea locuinței dvs., asigurând o curățare temeinică și sistematică. Prin crearea unui plan detaliat al podelei, robotul RoboVac poate naviga și curăța cu precizie.


Pentru a maximiza eficiența și acuratețea procesului de cartografiere, urmați acești pași:

- **Deschideți toate ușile:** Asigurați-vă că toate ușile din zona de curățare sunt deschise. Acest lucru permite robotului să acceseze și să cartografieze fiecare cameră fără întreruperi.
- **Blocați zonele restricționate:** Dacă există anumite zone în care nu doriți ca robotul RoboVac să intre, folosiți bariere fizice pentru a bloca aceste zone. Acest lucru poate îmbunătăți acuratețea cartografierii și poate împiedica robotul RoboVac să intre în spații nedorite. După finalizarea cartografierii, puteți îndepărta barierele fizice și puteți configura zone restricționate pentru a împiedica robotul RoboVac să intre în acele zone.
- **Îndepărtați obstacolele:** Îndepărtați orice obiecte, cum ar fi jucăriile, cablurile, mobila mică sau covoarele cu franjuri, care ar putea bloca traseul sau s-ar putea încurca în periile sale. Acest lucru ajută robotul RoboVac să se deplaseze liber și să cartografieze zona fără întreruperi.
- **Nu mutați stația de bază:** După ce planul podelei este creat, evitați mutarea stației de bază. RoboVac se bazează pe stația de bază ca punct de referință pentru navigare și cartografiere. Mutarea acesteia poate afecta acuratețea planului podelei.

Pentru a porni procesul de cartografiere, atingeți cardul dispozitivului și apoi atingeți **Start** în aplicație.

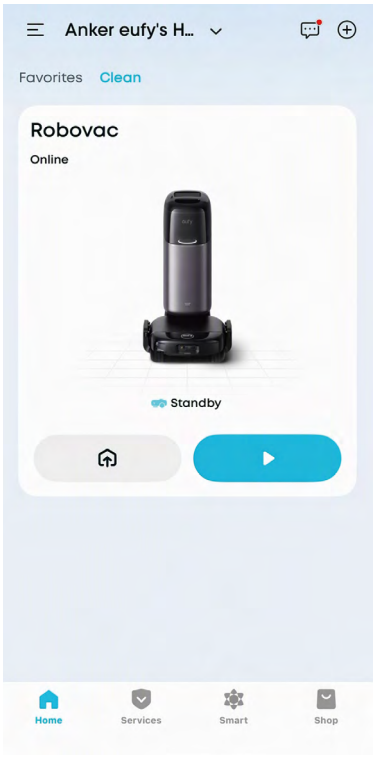

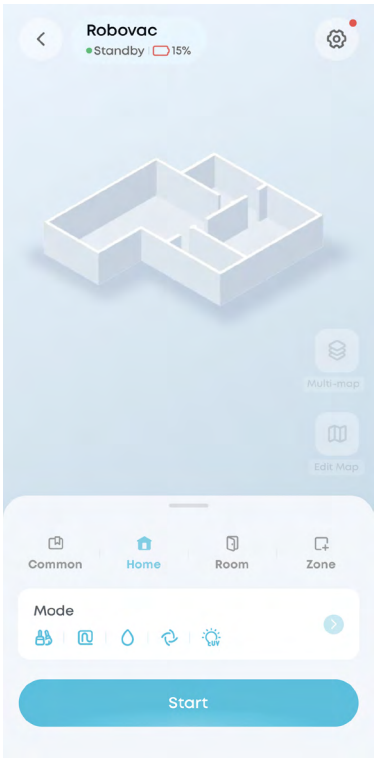


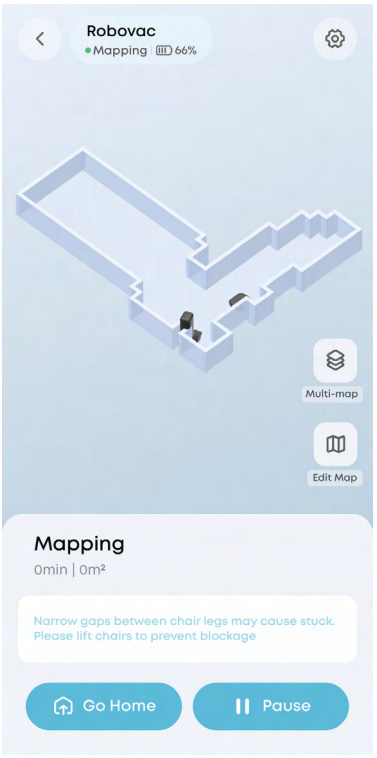



3.3 Configurarea unei zone interzise

În aplicația Anker eufy, atingeți **Editare hartă** > **Zonă interzisă** > **Adăugare** pentru a configura o „Zonă interzisă” ca zonă restricționată, eliminând nevoia de bariere fizice (inclusiv benzi de delimitare).

Această funcție este concepută doar pentru împărțirea zonelor de curățare, nu pentru izolarea zonelor periculoase.

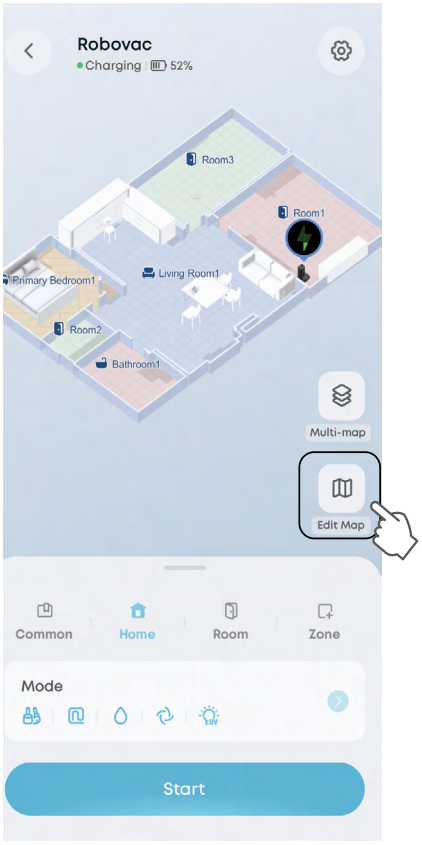

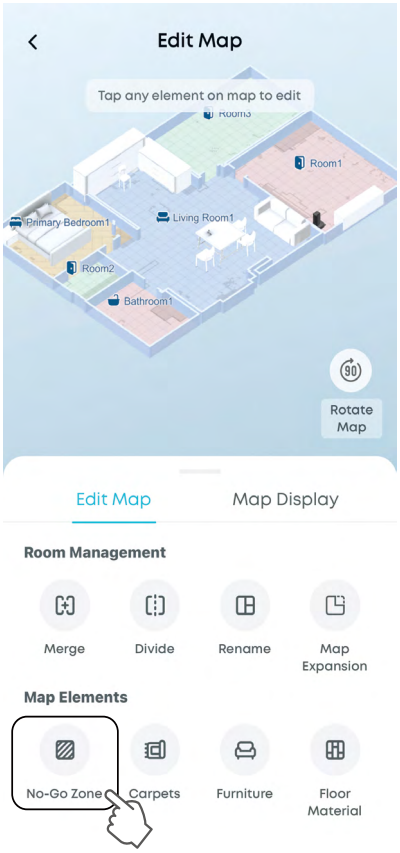


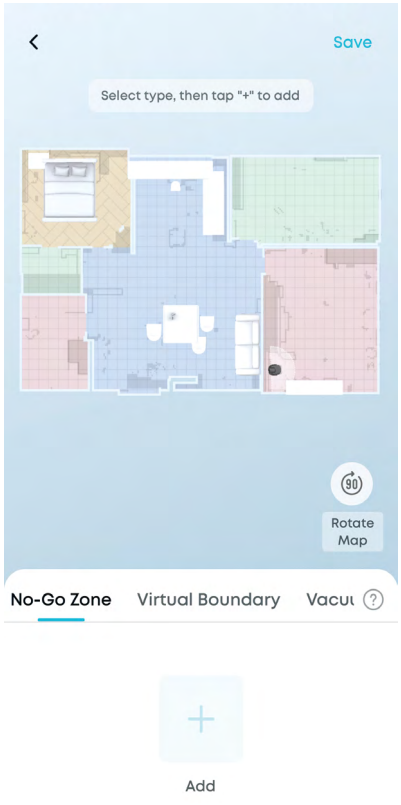

3.4 Curățare programată

Atingeți pictograma ⚙ din colțul din dreapta sus și selectați **Programe**.

Pe această pagină, puteți programa robotul RoboVac să înceapă curățarea la o anumită oră.

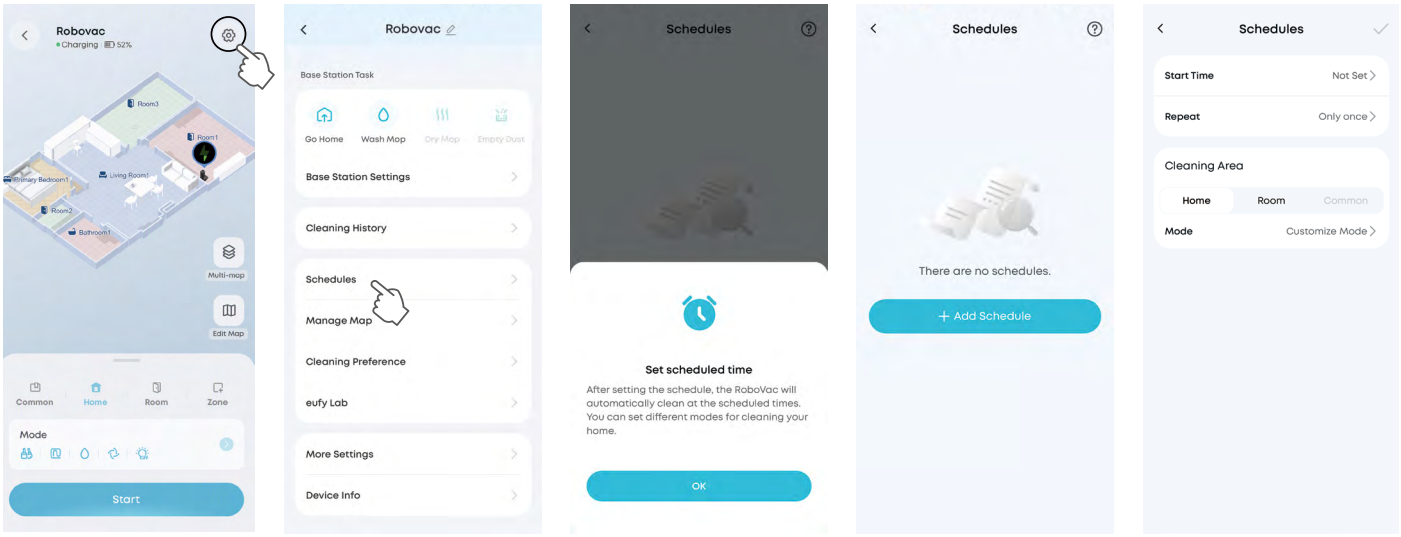


- Puteți seta ora și personaliza programele de curățare de duminică până sâmbătă în aplicația Anker eufy. Această funcție este disponibilă doar în aplicație.
- În perioada Nu deranjați, robotul RoboVac va rămâne silențios, cu colectarea automată a prafului și notificările vocale dezactivate.

3.5 Selectarea unui mod de curățare

Utilizați aplicația Anker eufy pentru a porni / pune pauză curățării sau pentru a selecta un mod de curățare. În fiecare mod, puteți personaliza suplimentar setări precum intensitatea curățării, nivelul apei și nivelul de aspirare.

De asemenea, puteți activa / dezactiva **Curățarea UV** în aplicație. Când este activată, indicatorul inelar de pe RoboVac devine violet, iar lumina UV funcționează în timpul curățării pentru a ajuta la reducerea bacteriilor comune de pe podea.


- Omni S2 Pro permite ajustarea continuă a nivelului apei de la 3% la 100% în aplicația Anker eufy.
- Nu atingeți modulul UV, nu băgați mâna sub robot și nu priviți direct lumina UV cât timp este aprinsă; lumina UV se oprește automat atunci când robotul este ridicat.

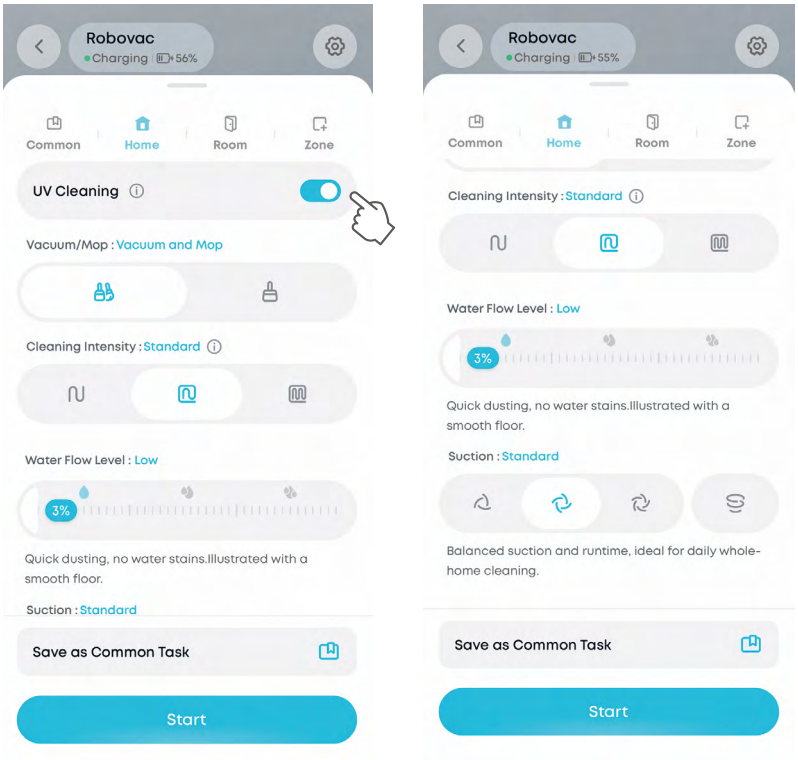

3.5.1 Modul de curățare a locuinței

Atingeți **Start** în aplicația Anker eufy pentru a activa modul de curățare a locuinței.


După pornire, RoboVac se deplasează din stația de bază și își determină automat traseul de curățare. Când curățarea este finalizată, RoboVac revine automat la stația de bază.

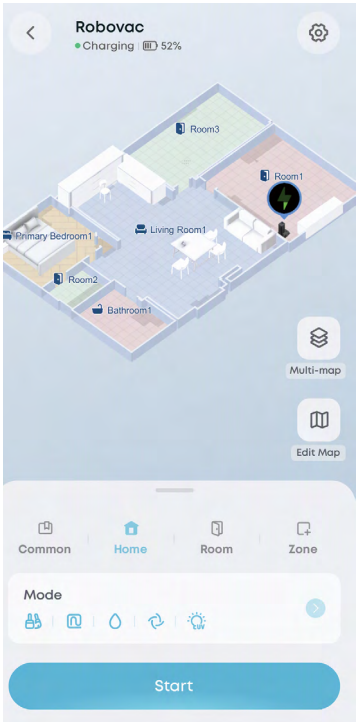


3.5.2 Modul de curățare a camerelor

În acest mod, locuința dvs. este împărțită automat în mai multe camere în aplicația Anker eufy.

Puteți personaliza setările camerelor și puteți selecta ce camere să fie curățate. RoboVac va curăța doar camerele selectate, apoi va reveni la stația de bază după curățare.

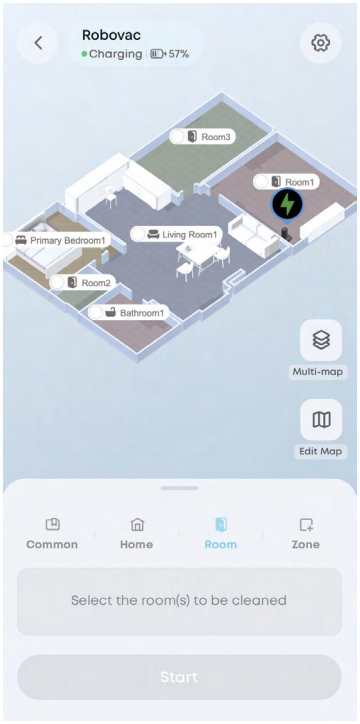


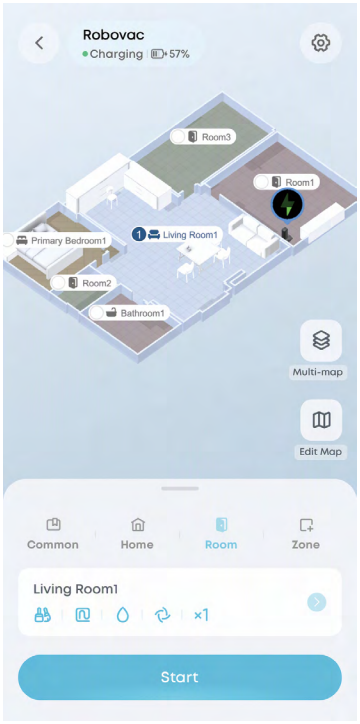

- Activați modul de curățare a camerelor doar după ce RoboVac a creat harta.
- Se recomandă ca RoboVac să pornească din stația de bază pentru a începe curățarea camerelor.


3.5.3 Modul de curățare a zonelor

În acest mod, puteți configura o zonă de curățare și îi puteți personaliza dimensiunea în aplicația Anker eufy. RoboVac va curăța doar zona selectată.

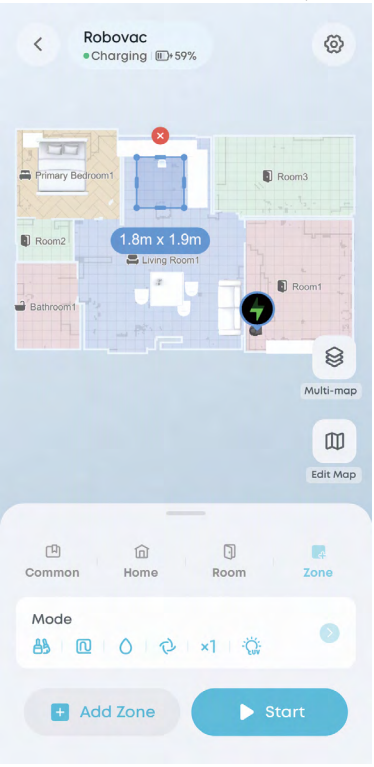

4. Utilizarea sistemului de ștergere cu mopul

1. Porniți curățarea. RoboVac va aspira și va șterge cu mopul automat.
2. Pentru a preveni apariția mirosurilor la mopul cu rolă, activați funcția de uscare după fiecare sarcină de ștergere. Se recomandă insistent utilizarea **Uscării standard** de fiecare dată pentru a asigura o performanță optimă de uscare și pentru a reduce mirosurile neplăcute.
3. Goliți și curățați regulat rezervorul de apă murdară pentru a preveni mucegaiul sau mirosurile neplăcute. Urmați diagrama de mai jos pentru a deschide și închide rezervorul de apă murdară. Veți auzi un „clic” atunci când capacul este închis ferm.

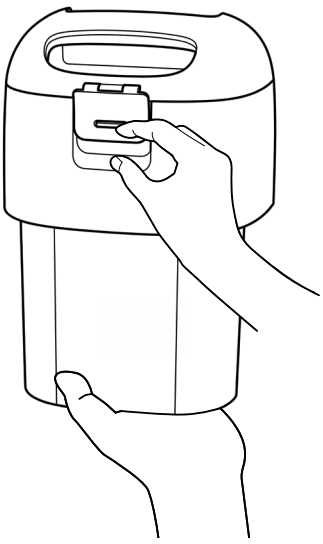

Pentru mai multe instrucțiuni despre curățarea rezervorului de apă murdară, consultați secțiunea „Curățare și întreținere”.

5. Utilizarea robotului RoboVac cu dispozitive compatibile Matter, Alexa, Siri sau Google Assistant

Datorită compatibilității cu Matter, Alexa, Siri și Google Assistant, robotul RoboVac se află la o singură comandă vocală de curățarea fiecărui colț al locuinței dvs.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- RoboVac este atașat la stația de bază pentru a asigura suficientă energie.
- RoboVac este conectat la aplicația Anker eufy.
- Pentru a controla robotul RoboVac cu Siri, asigurați-vă că aveți un iPhone sau iPad cu o versiune recentă de iOS.

Pentru a controla robotul RoboVac cu Matter, Alexa, Siri sau Google Assistant:


1. Atingeți colțul din stânga sus al interfeței principale a aplicației, apoi găsiți **Servicii terțe** în meniul derulant.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


6. Activarea / dezactivarea blocării de siguranță pentru copii


Pentru a activa blocarea de siguranță pentru copii în aplicația Anker eufy, atingeți pictograma ⚙ din colțul din dreapta sus, apoi selectați **Mai multe setări** > **Blocare pentru copii**.

După activarea blocării de siguranță pentru copii, toate butoanele vor fi blocate pentru a împiedica copiii să deterioreze dispozitivul sau să se rănească accidental.

Configurarea rețelei și resetarea la setările din fabrică nu sunt afectate de blocarea de siguranță pentru copii.

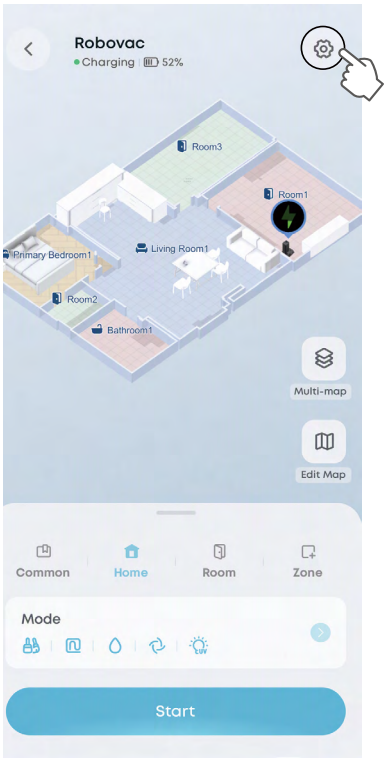

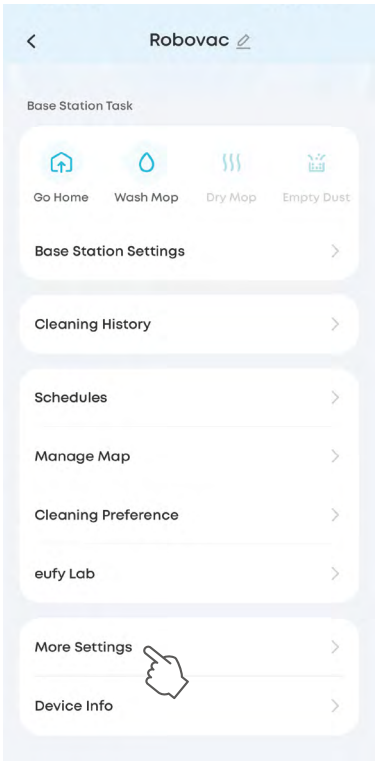

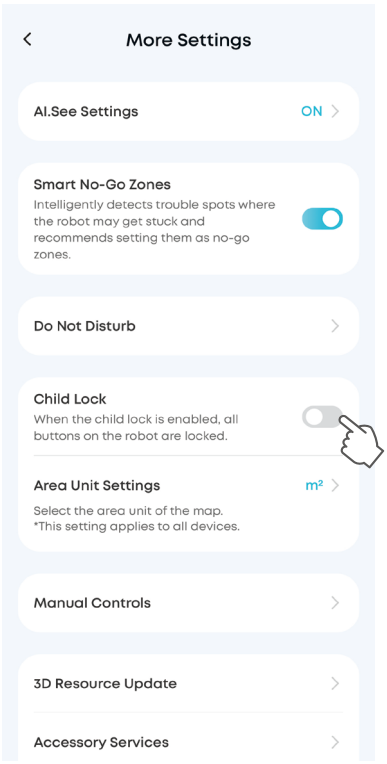

7. Curățare și întreținere

Înainte de curățare și întreținere, opriți dispozitivul și deconectați adaptorul de alimentare. Orice altă lucrare de service trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.

Pentru performanțe optime, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a curăța și întreține regulat robotul Omni S2 Pro. Frecvența de curățare și de înlocuire va depinde de obiceiurile dvs. de utilizare.

Nu pulverizați și nu turnați apă, agenți de curățare sau orice lichid pe robotul RoboVac, pe stația de bază, pe cablul de alimentare sau pe contactele de încărcare. Folosiți doar o cârpă moale ușor umedă (aproape uscată) pentru ștergerea exterioară și asigurați-vă că nicio umezeală nu pătrunde în orificii.

Frecvența recomandată de curățare și înlocuire

Modul	Componente	Frecvența de curățare	Frecvența de înlocuire
RoboVac	Rezervorul de apă murdară	La fiecare 30 de ore	-
	Mop cu rolă	-	La fiecare 180 de ore
	Perii rotative	La fiecare 60 de ore	La fiecare 360 de ore
	Filtru de înaltă performanță	La fiecare 180 de ore	La fiecare 360 de ore
	Perii laterale	La fiecare 60 de ore	La fiecare 180 de ore
	Refil de parfum	-	La fiecare 60 de ore
	Senzori	La fiecare 360 de ore	-
	Filtrul mic al rezervorului de ape uzate al robotului	-	La fiecare 360 de ore
	Roata pivotantă	Curățați-l în funcție de condițiile reale	-
Stația de bază	Soluție de curățare a podelelor	-	La fiecare 90 de ore
	Sac de praf	-	Înlocuiți după cum este necesar
	Tava filtrului	La fiecare 30 de ore	-
	Rezervorul de apă curată	Curățați-l în funcție de condițiile reale	-
	Rezervorul de apă murdară	Curățați-l în funcție de condițiile reale	-

7.1 Curățarea recipientului de praf

❶ Îndepărtați capacul magnetic și scoateți recipientul de praf.


❷ Rotiți pentru a deschide recipientul de praf.

❸ Goliți recipientul de praf.

❹ Separați părțile metalice și de înaltă performanță ale filtrului și clătiți-le împreună cu recipientul de praf. Lăsați să se usuce complet la aer înainte de următoarea utilizare.

❺ Reinstalați filtrul.

❻ Așezați recipientul de praf și capacul magnetic la loc în RoboVac.

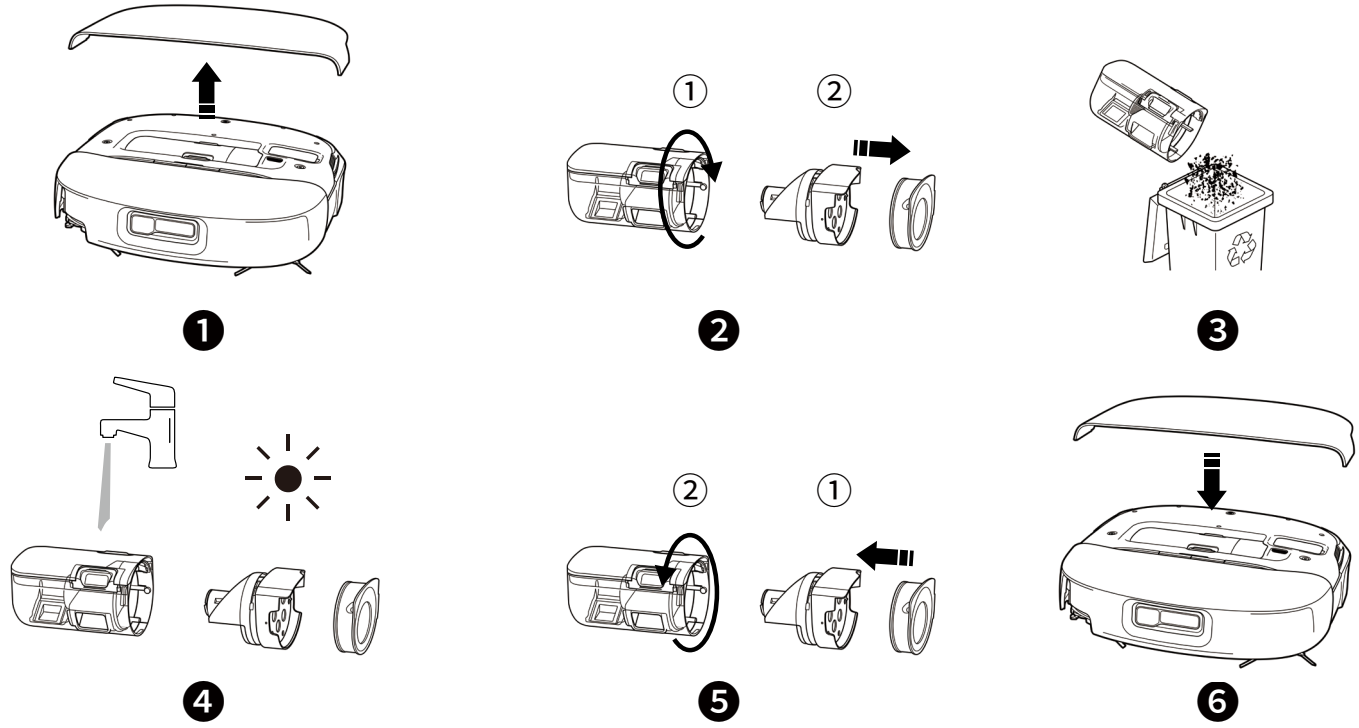

- Nu utilizați filtrul dacă nu este complet uscat, altfel poate afecta performanța de curățare.
- Nu folosiți o perie, apă fierbinte sau vreun detergent pentru a curăța filtrul.


7.2 Înlocuirea mopului cu rolă

❶ Îndepărtați capacul magnetic și scoateți rezervorul de apă murdară.

❷ Întoarceți robotul RoboVac, apoi apăsați butonul roșu din partea laterală a mopului cu rolă pentru a-l elibera.


❸ Îndepărtați mopul cu rolă și curățați resturile din camera rolei și de pe racletă.

❹ Apăsați mopul cu rolă de înlocuire până când auziți un „clic”.

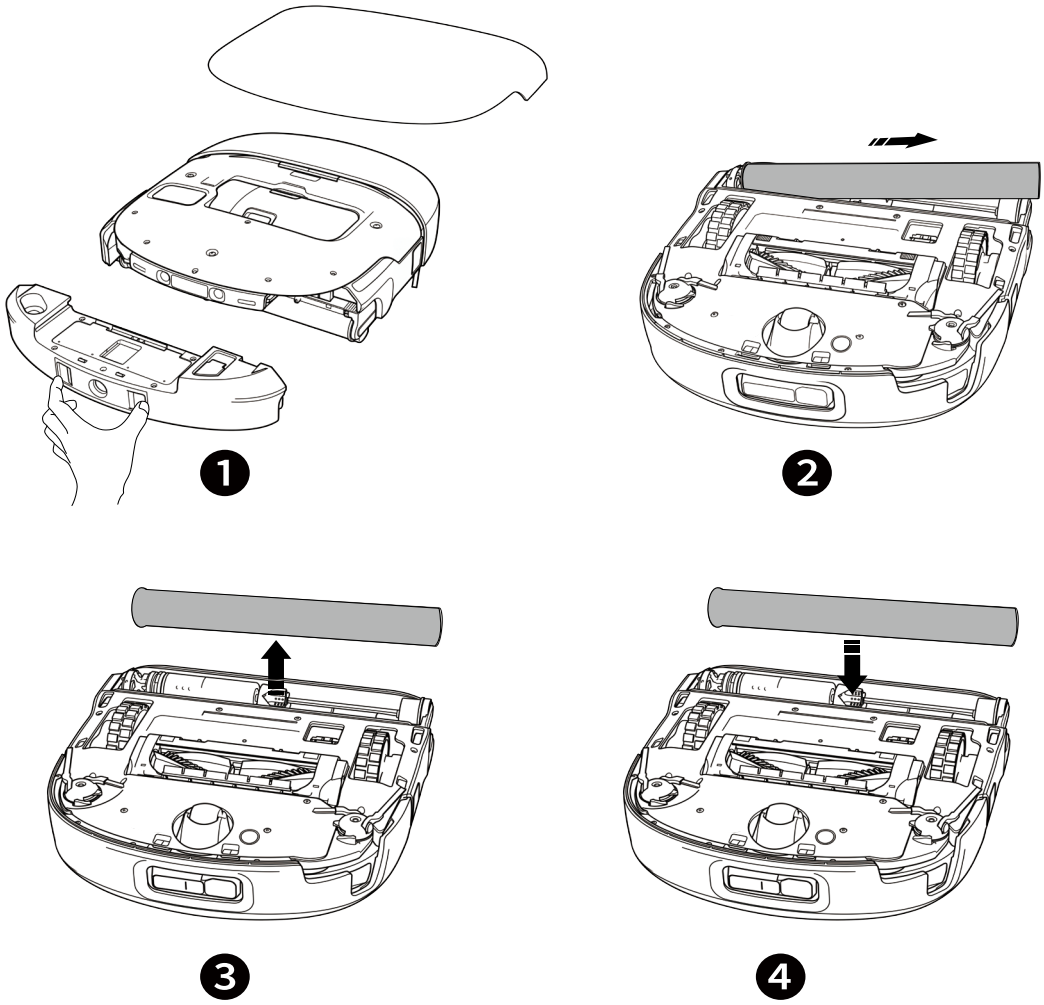

7.3 Curățarea periei rotative

Înainte de a întoarce robotul RoboVac, îndepărtați mai întâi rezervorul de apă murdară.

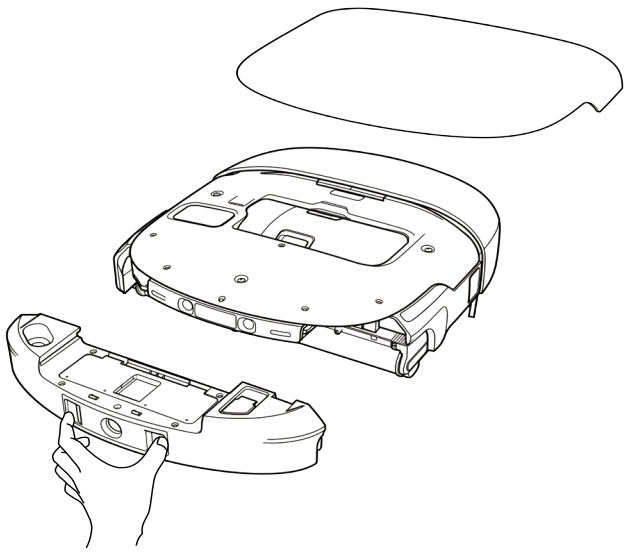

❶ Apăsați limbile de eliberare pentru a debloca protecția periei.

❷ Apăsați partea unei perii rotative spre interior și ridicați-o ușor.

❸ Răsuciți ușor și scoateți peria rotativă.

❹ Apăsați partea celeilalte perii rotative spre interior și ridicați-o ușor.


❺ Răsuciți ușor și scoateți cealaltă perie rotativă.


❻ Clătiți ambele perii rotative și protecția periei sub jet de apă. Lăsați periile rotative și protecția periei să se usuce complet la aer înainte de următoarea utilizare.


❼ Reinstalați o parte a periei rotative și fixați-o în poziție.

❽ Reinstalați cealaltă parte a periei rotative și fixați-o în poziție.

❾ Apăsați în jos pentru a fixa protecția periei în poziție.

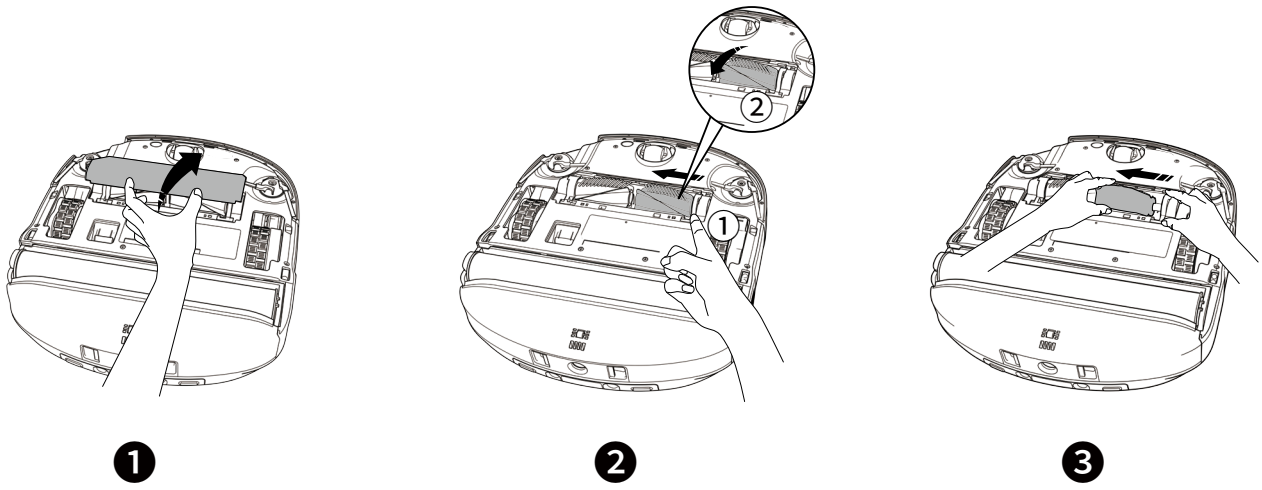

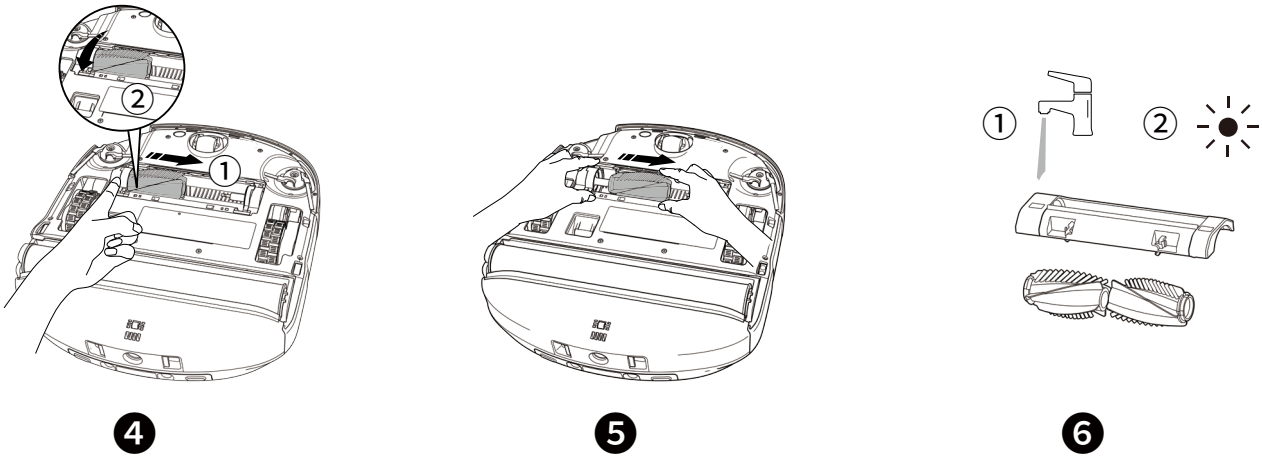

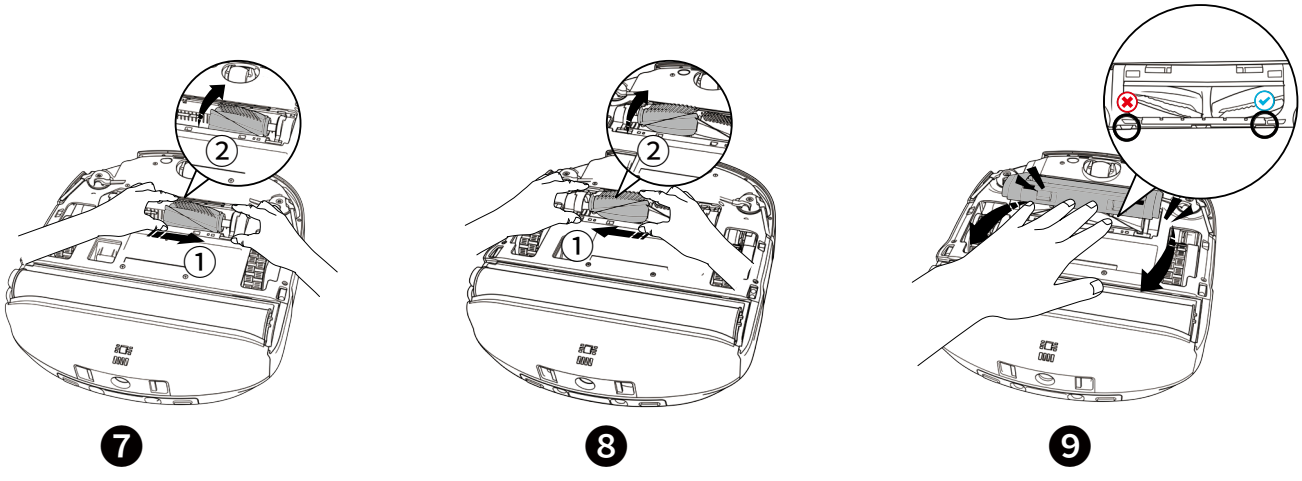


7.4 Curățarea senzorilor, a camerelor și a pinilor de contact pentru încărcare

Pentru a menține cea mai bună performanță, curățați regulat senzorii și pinii de contact pentru încărcare.

Ștergeți praful de pe senzori și de pe pinii de contact pentru încărcare folosind o cârpă moale.

Înainte de a întoarce robotul RoboVac, îndepărtați mai întâi rezervorul de apă murdară.

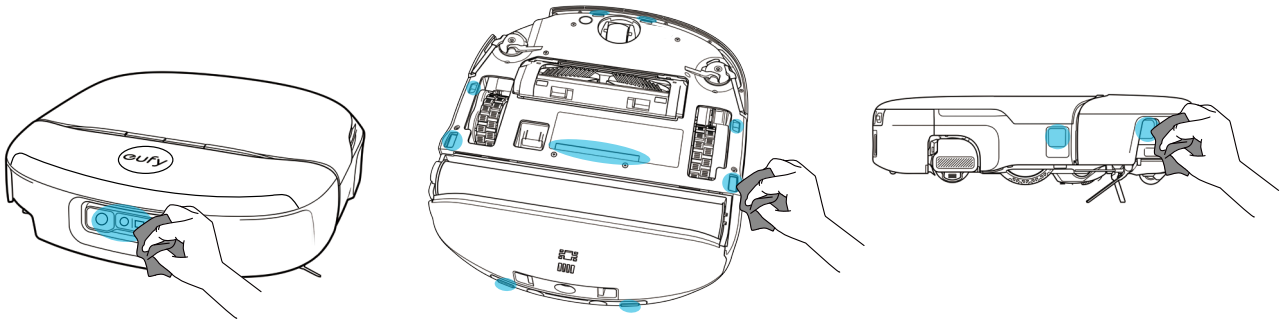


7.5 Înlocuirea sacului de praf

❶ Îndepărtați rezervorul de apă curată.

❷ Deschideți capacul recipientului sacului de praf și scoateți sacul de praf.

❸ Instalați un sac de praf nou. Asigurați-vă că sacul de praf este introdus complet, apoi închideți capacul.

❹ Așezați rezervorul de apă curată la loc.

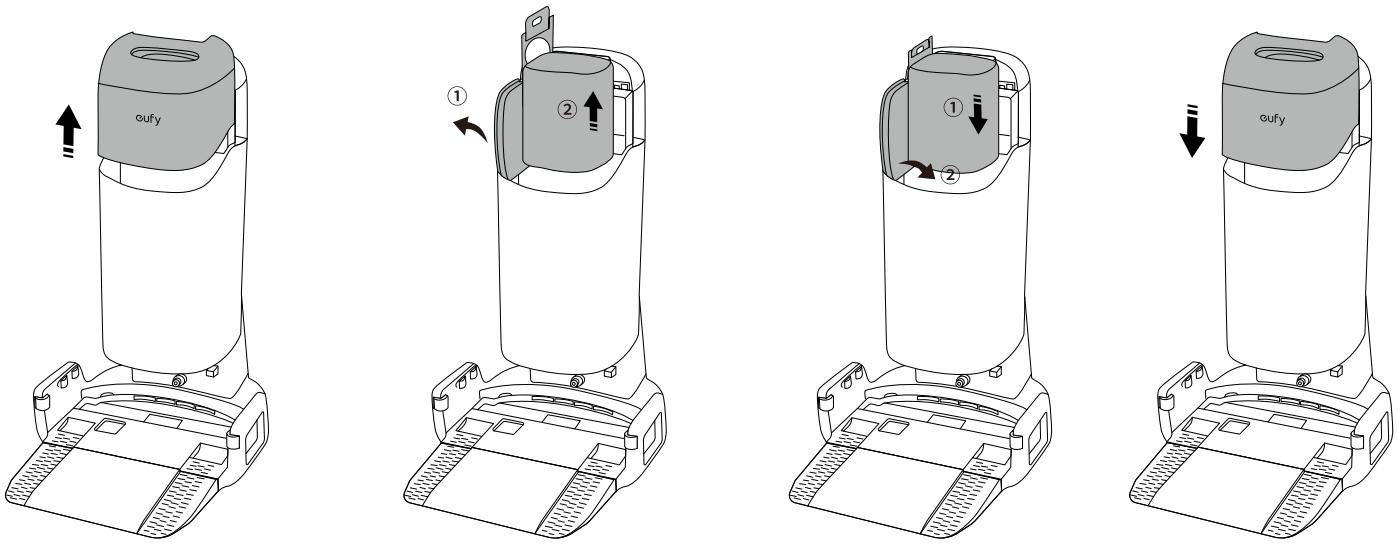

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Curățarea tăvii filtrului


❶ Îndepărtați tava filtrului din stația de bază.

❷ Clătiți bine tava filtrului cu apă și curățați-o cu o perie.

❸ Lăsați tava filtrului să se usuce la aer înainte de următoarea utilizare.

❹ Înclinați ușor tava filtrului spre interior și aliniați-o cu cele două cleme din interior, apoi apăsați ferm pe ambele părți până când se fixează în poziție.

*Indicatorul LED de pe stația de bază se va schimba din roșu în alb atunci când este instalat cu succes.

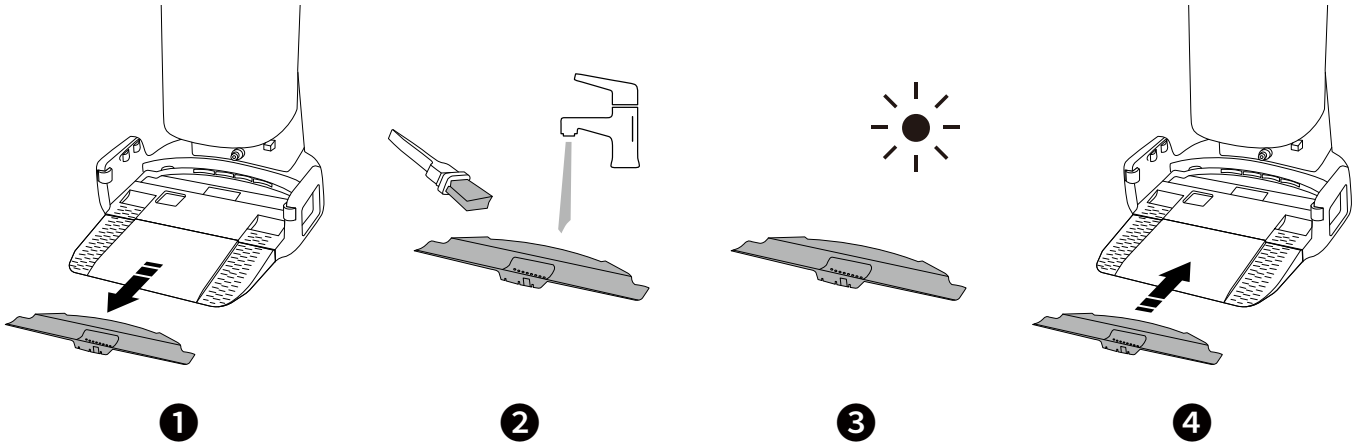

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Curățarea rezervorului de apă murdară


❶ Îndepărtați rezervorul de apă murdară din stația de bază.

❷ Deschideți și goliți rezervorul de apă murdară.

❸ Clătiți bine rezervorul de apă murdară sub jet de apă. Apoi, goliți apa și închideți capacul rezervorului de apă murdară.

*Veți auzi un „clic” atunci când este fixat ferm în poziție.

❹ Reinstalați rezervorul de apă murdară pe stația de bază.

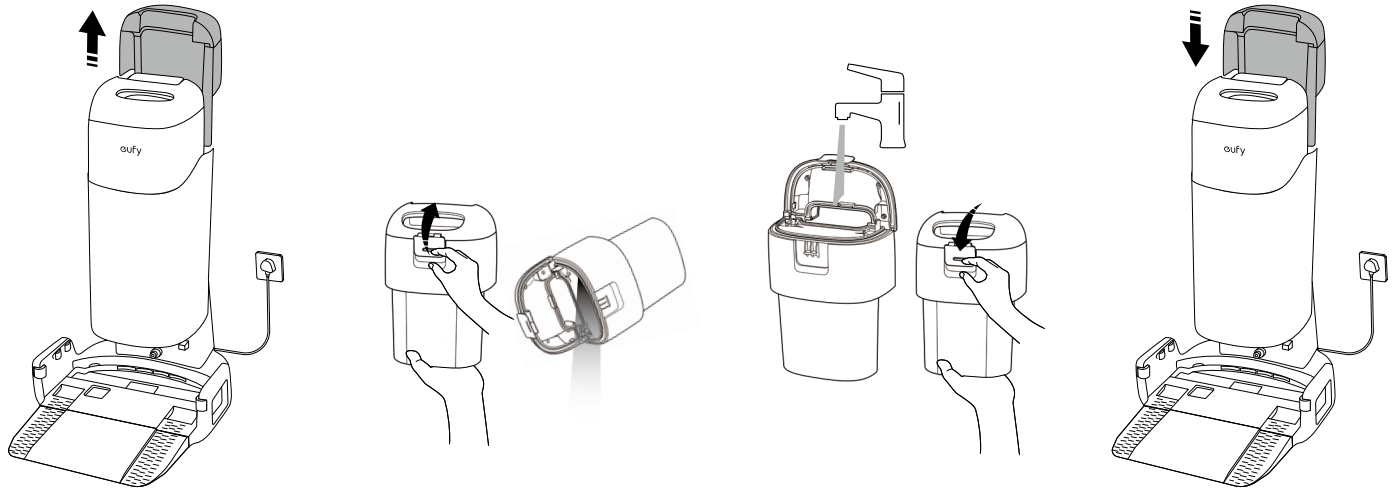



❶ ❷ ❸ ❹

8. Depanare

Atunci când apare o eroare, consultați instrucțiunile din aplicație pentru soluții.

Dacă problema persistă, contactați support@eufy.com pentru ajutor.

9. Specificații

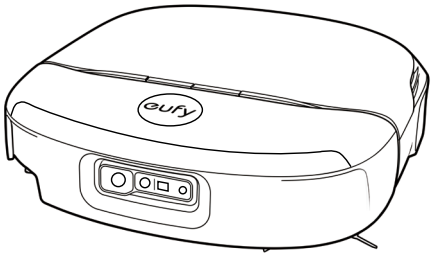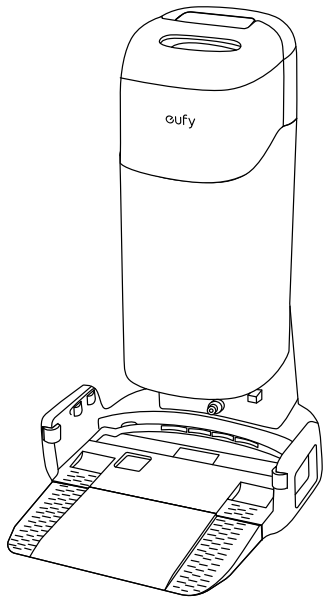	Dimensiuni	326 × 358 × 98 mm
	Greutate	5,35 kg (11,79 lbs)
	Baterie	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
	Intrare	25 V ⎓ 1,5 A
	Durata de curățare	**Modul Doar aspirare** Aspirare silențioasă: 144 min Aspirare standard: 127 min Aspirare turbo: 107 min Aspirare MAX: 90 min
	Durata de încărcare	4 h
	Rezervorul de apă curată	120 mL
	Rezervorul de apă murdară	200 mL
	Frecvența de operare	Bandă 2,4G (2,412 GHz - 2,484 GHz)
	Dimensiuni	387 × 476 × 670 mm
	Greutate	9,4 kg (20,72 lbs)
	Tensiune	Versiune US/JP/TW: 100-120 V Versiune EU/UK/AU: 220-240 V
	Putere (uscare și încărcare)	330 W MAX
	Putere (colectarea prafului)	650 W
	Rezervorul de apă curată	3 L
	Rezervorul de apă murdară	2 L
	Capacitatea sacului de praf de unică folosință	2,5 L

- Stația de bază S2 Pro dispune de o funcție de uscare cu aer cald. Atunci când temperatura ambientală este peste 35 °C, robotul RoboVac se va încărca mai întâi; uscarea cu aer la temperatura camerei va fi utilizată până când robotul RoboVac este complet încărcat.
- Deoarece tensiunile variază în diferite țări și regiuni, recomandăm achiziționarea versiunii de aparat specifice locației dvs. pentru a evita potențiale pericole de siguranță și deteriorarea echipamentului.
- Anker Innovations Limited declară că echipamentul radio de tip T210T este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Serviciul clienți

Pentru tutoriale video, întrebări frecvente, politici de garanție și mai multe informații:

- Site web: www.eufy.com/support
- E-mail: support@eufy.com

11. Alte informații

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv este conform cu Regulamentele din 2023 privind securitatea produselor și infrastructura de telecomunicații (Cerințe de securitate pentru produsele conectabile relevante). Pentru Declarația de conformitate, vizitați site-ul web: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Instrucțiuni de configurare a rețelei

Proces de configurare a rețelei:

În mod implicit, dispozitivul este configurat prin BLE (Bluetooth Low Energy) prin intermediul aplicației mobile. Dacă configurarea BLE eșuează, va apărea un buton pentru a încerca o altă metodă de configurare (modul AP).

1. Configurare BLE (Bluetooth Low Energy):

Condiție de declanșare:

Activați configurarea rețelei Bluetooth apăsând și menținând simultan butonul de reîncărcare și butonul start / pauză de pe dispozitiv timp de 3 secunde.

Descrierea stării:

Atunci când dispozitivul nu este încă conectat la o rețea, va activa automat difuzarea BLE și va activa serviciile BLE pentru a oferi configurarea rețelei bazată pe Bluetooth.

2. Configurare AP (punct de acces):

Condiție de declanșare:

Activați configurarea rețelei AP apăsând și menținând simultan butonul de reîncărcare și butonul start / pauză de pe dispozitiv timp de 3 secunde.

Descrierea stării:

Atunci când dispozitivul nu este încă conectat la o rețea, va difuza un punct de acces AP deschis (fără parolă) și vizibil pentru a oferi configurarea rețelei prin modul AP.

Dispozitivul va:

- Va asculta cererile de configurare a rețelei pe portul TCP 9668.

Notă:

În timpul proceselor de configurare BLE și AP, asigurați-vă că mediul de rețea este stabil și urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea. Dacă întâmpinați orice problemă, puteți apăsa și menține din nou simultan butonul de reîncărcare și butonul start / pauză pentru a reporni procesul de configurare.