1. O vašem Omni S2 Pro

1.1 Sadržaj pakiranja

1.2 Pregled

1.3 Upravljanje tipkama

2. Priprema vašeg Omni S2 Pro

2.1 Postavljanje bazne stanice

2.2 Punjenje vašeg RoboVac-a

2.3 Preuzimanje aplikacije

2.4 Ponovno postavljanje Wi-Fi veze

3. Korištenje vašeg Omni S2 Pro

3.1 Važni savjeti prije uporabe

3.2 Kartiranje

3.3 Postavljanje zabranjene zone

3.4 Planirano čišćenje

3.5 Odabir načina čišćenja

4. Korištenje sustava za pranje

5. Korištenje RoboVac-a s kompatibilnim uređajima Matter, Alexa, Siri ili Google Assistant

6. Omogućavanje/onemogućavanje dječje sigurnosne brave

7. Čišćenje i održavanje

7.1 Čišćenje spremnika za prašinu

7.2 Zamjena valjkaste krpe

7.3 Čišćenje valjkaste četke

7.4 Čišćenje senzora, kamera i kontaktnih igala za punjenje

7.5 Zamjena vrećice za prašinu

7.6 Čišćenje ladice filtra

7.7 Čišćenje spremnika prljave vode

8. Rješavanje problema


9. Tehnički podaci

10. Korisnička podrška

11. Ostale informacije

1. O vašem Omni S2 Pro


1.1 Sadržaj pakiranja

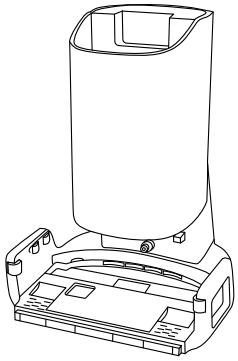


Bazna stanica




Spremnik čiste vode




Odvojiva baza

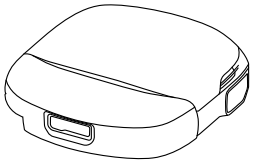

Robotski usisavač (RoboVac)

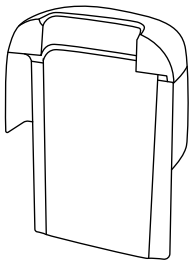

Spremnik prljave vode

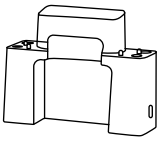

LCD zaslon



Sredstvo za čišćenje podova



Mirisno punjenje




Kratke upute za početak



Sigurnosne upute



Kabel za napajanje




(Bonus)

Vrećica za prašinu

1.2 Pregled


1.2.1 RoboVac

Prednja strana

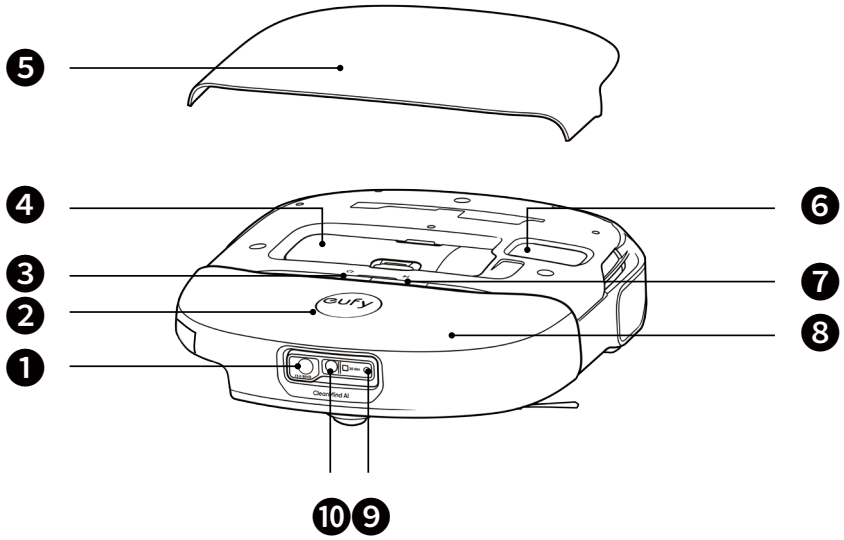


1. RGB kamera
2. Prstenasti indikator
3. Tipka za punjenje
   - Kratki pritisak: pauzirajte čišćenje.
   - Ponovno kratko pritisnite: vratite RoboVac na baznu stanicu.
4. Spremnik za prašinu
5. Magnetski poklopac
6. Poklopac mirisnog punjenja
7. Tipka za pokretanje/pauzu
   - Kratki pritisak: pokretanje/pauza čišćenja.
   - Dugi pritisak (3 s): isključivanje.
   - Dugi pritisak (15 s): prisilno isključivanje.
8. Odbojnik
9. LED indikator
10. 3D dTOF senzor

Stražnja strana

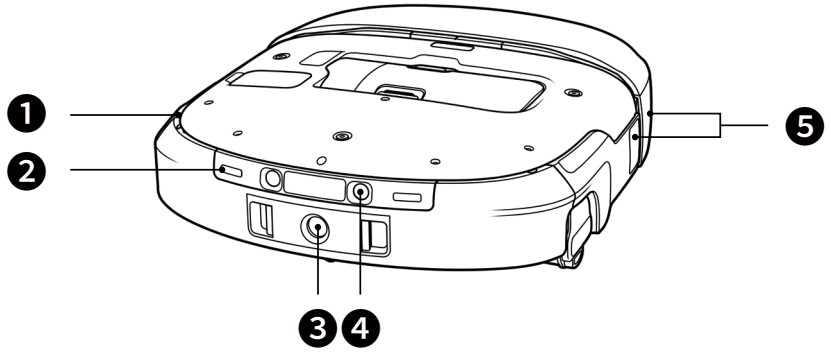


1. Ispust zraka
2. Kontaktne igle za punjenje (×2)
3. Priključak za skupljanje prljave vode
4. Priključak za ubrizgavanje vode
5. Zidni senzor

Spremnik za prašinu

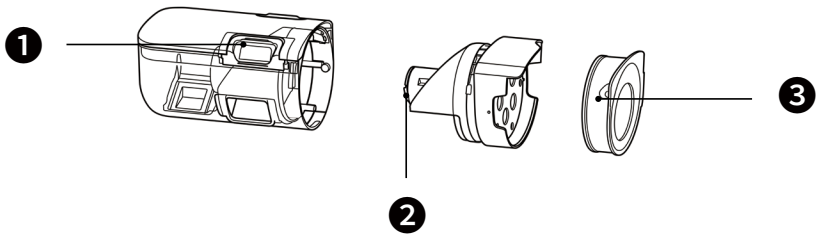

❶ Ručka spremnika za prašinu
❷ Metalni filtar
❸ Visokoučinkoviti filtar


Donja strana

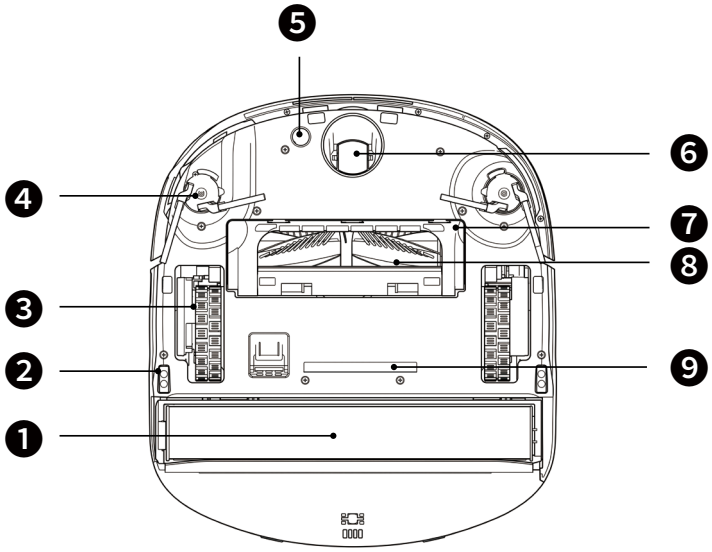

❶ Valjkasta krpa
❷ Senzori pada (×6)
❸ Kotači (×2)
❹ Bočne četke (×2)
❺ Senzor za detekciju tepiha
❻ Okretni kotač
❼ Zaštita četke
❽ DuoSpiral™ valjkaste četke
❾ UV-C LED


1.2.2 Bazna stanica

Prednja strana

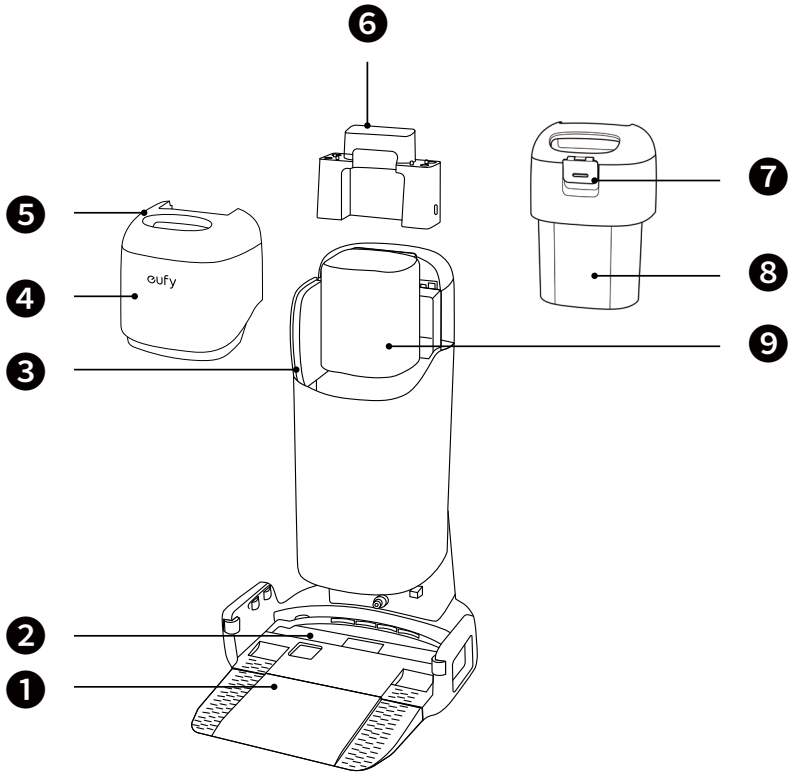

❶ Odvojiva baza
❷ Ladica filtra
❸ Klizni prekidač
  • Povucite kako biste otvorili poklopac vrećice za prašinu.
❹ Spremnik čiste vode
❺ Poklopac spremnika čiste vode
❻ LCD zaslon
❼ Tipka za otpuštanje spremnika prljave vode
  • Povucite kako biste otvorili poklopac spremnika prljave vode.
❽ Spremnik prljave vode
❾ Vrećica za prašinu


Stražnja strana

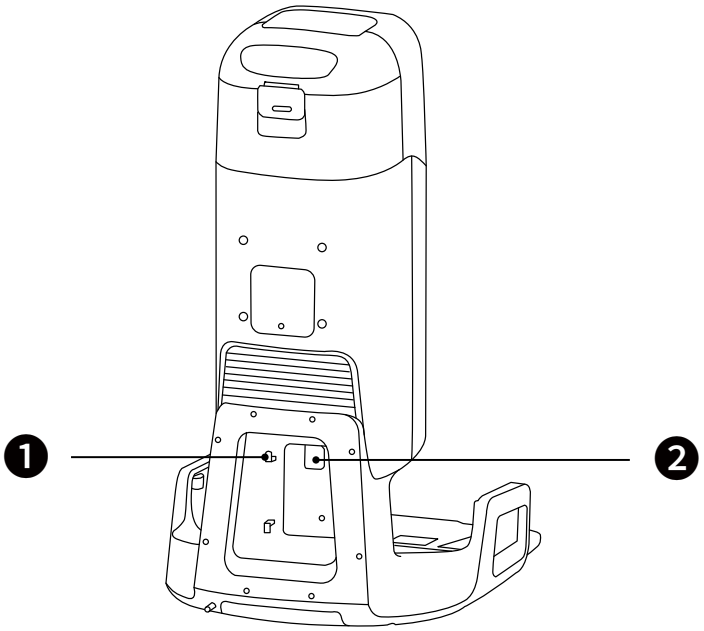

❶ Utor za namatanje kabela

❷ Utičnica za napajanje

1.3 Upravljanje tipkama

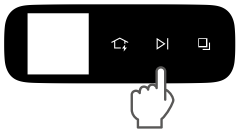
RoboVac		• Kratki pritisak: pauzirajte čišćenje • Ponovno kratko pritisnite: vratite RoboVac na baznu stanicu
		• Kratki pritisak: pokretanje/pauza čišćenja • Dugi pritisak (3 s): isključivanje • Dugi pritisak (15 s): prisilno isključivanje
		• Istodobno dugo pritisnite (3 s): ponovno postavljanje Wi-Fi veze • Istodobno dugo pritisnite (10 s): vraćanje na tvorničke postavke
Bazna stanica		Kratki pritisak: vratite RoboVac na baznu stanicu
		Kratki pritisak: • Započnite čišćenje kada RoboVac miruje ili se suši • Pauzirajte/nastavite čišćenje kada je zadatak u tijeku • Nastavite trenutačni zadatak tijekom sakupljanja prašine ili pranja krpe
		Kratki pritisak: prebacivanje između načina rada Samo usisavanje i Usisavanje/pranje

2. Priprema vašeg Omni S2 Pro

2.1 Postavljanje bazne stanice


1. Odlijepite naljepnicu i postavite odvojivu bazu tako da je čvrsto pritisnete s obje strane.

RoboVac se možda neće moći vratiti na baznu stanicu ako odvojiva baza nije pravilno postavljena.

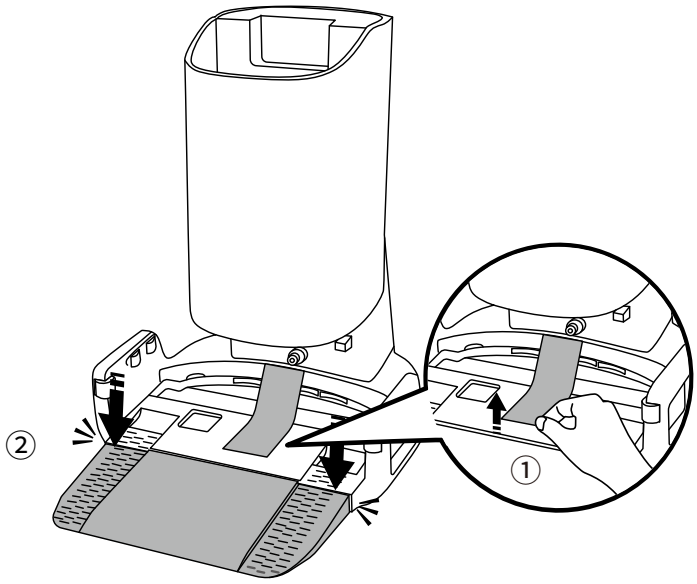


2. Postavite baznu stanicu na mjesto s jakim Wi-Fi signalom koje RoboVac može lako dosegnuti. Osigurajte najmanje 1,5 m (4,9 ft) slobodnog prostora ispred i 0,5 m (1,6 ft) s obje strane, na tvrdom, otvorenom podu. Preporučuje se postaviti je uza zid, na tvrdu, ravnu površinu.

- Ne postavljajte baznu stanicu na stubišta, u hodnike ili druga područja bez dovoljno okolnog prostora. RoboVac može pasti i uzrokovati oštećenje ili kvar.
- Preporučeni razmak na slici predložena je vrijednost temeljena na testiranju, kako bi se osiguralo da RoboVac radi optimalno, vraća se na stanicu radi punjenja i učinkovito čisti predviđeno područje. Razmak možete prilagoditi prema potrebi kako bi odgovarao stvarnom radnom okruženju RoboVac.

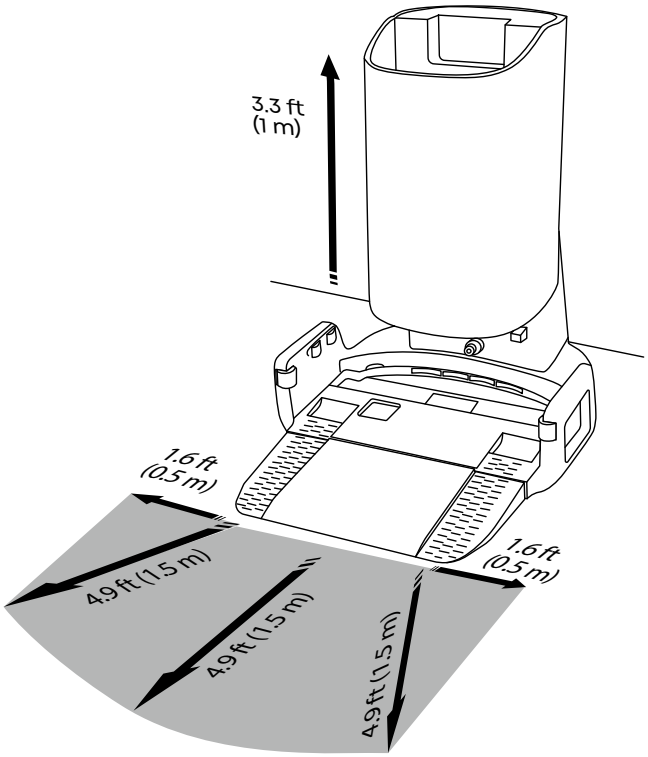

3. Spojite kabel za napajanje na baznu stanicu i zidnu utičnicu.


Uvijek držite baznu stanicu priključenu kako biste osigurali uspješnu vezu između RoboVac i bazne stanice; u protivnom se RoboVac neće automatski vratiti na nju.

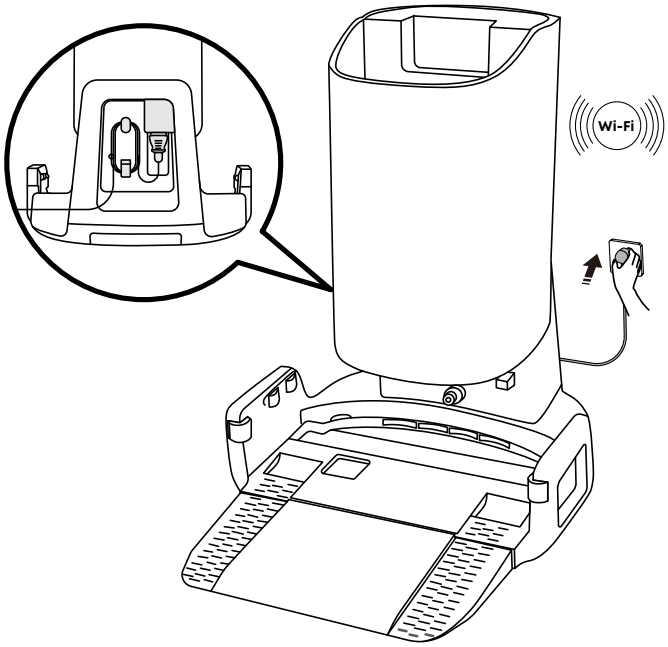


4. Uklonite naljepnicu na PIN priključku. Zatim postavite LCD zaslon i čvrsto ga pritisnite prema dolje.

   Nakon postavljanja na zaslonu će se pojaviti animacija.

Prije postavljanja LCD zaslona provjerite je li područje za pristajanje između bazne stanice i LCD zaslona suho i bez mrlja od vode.

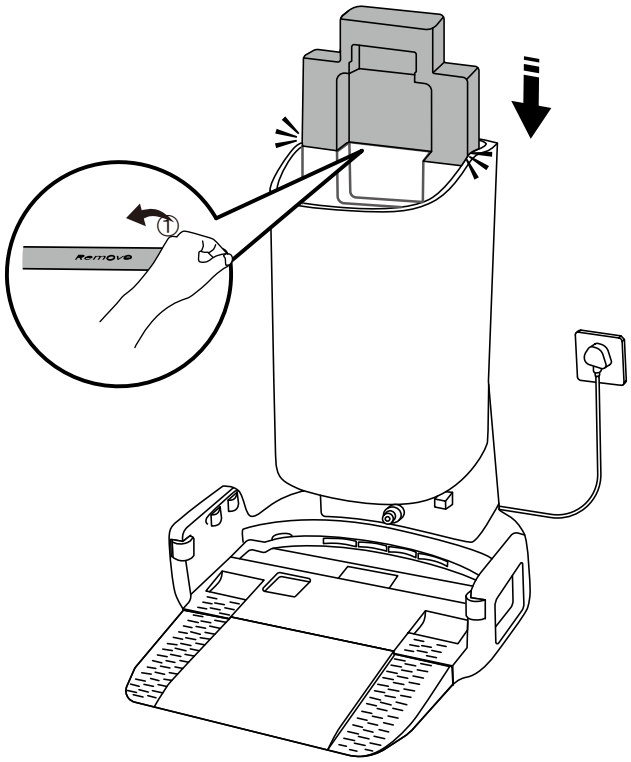


5. Odvojite zaštitnu foliju s otvora i dna sredstva za čišćenje podova, a zatim umetnite bočicu u utor za sredstvo. Provjerite je li sredstvo za čišćenje podova čvrsto postavljeno.

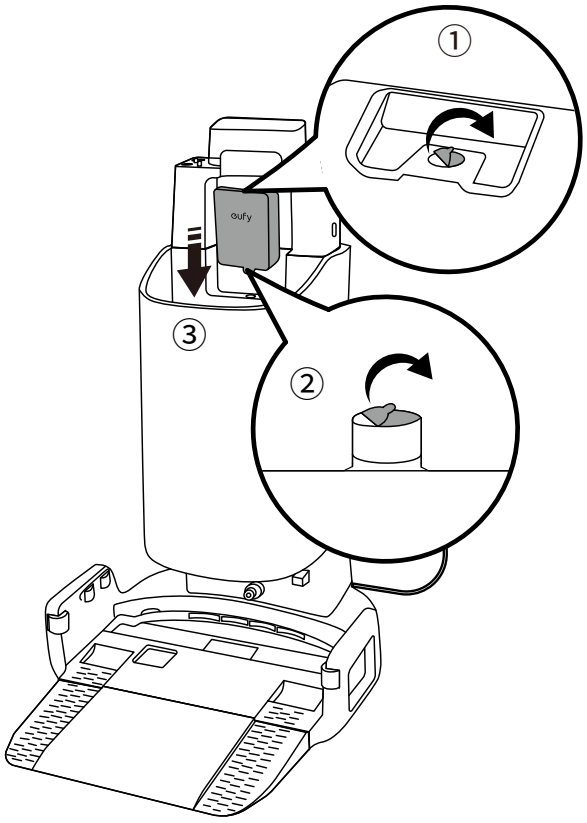


6. Postavite spremnik prljave vode na baznu stanicu.

Prije postavljanja spremnika prljave vode provjerite je li poklopac spremnika pravilno zatvoren i je li zatvarač sjeo na mjesto.

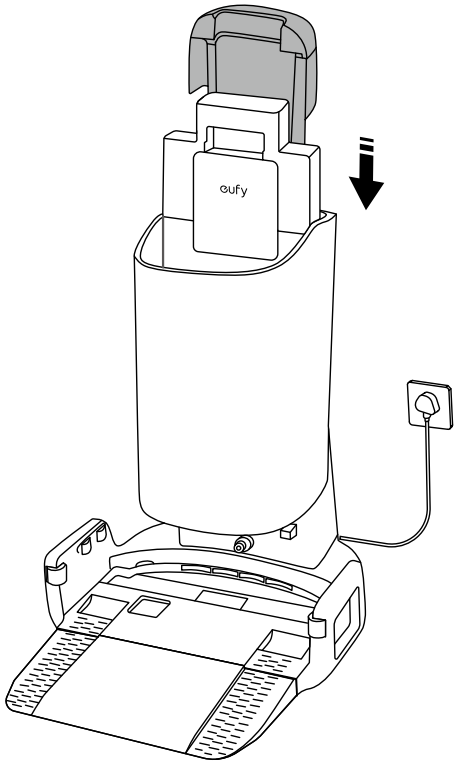


7. Ulijte čistu vodu u spremnik čiste vode dok ne dosegne oznaku MAX. Zatim zatvorite poklopac spremnika čiste vode i postavite spremnik na baznu stanicu.

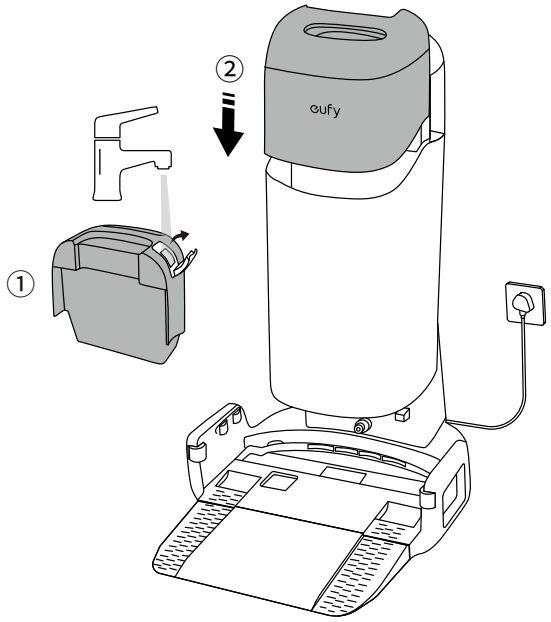


2.2 Punjenje vašeg RoboVac-a


1. Uklonite pjenaste blokove s RoboVac-a.

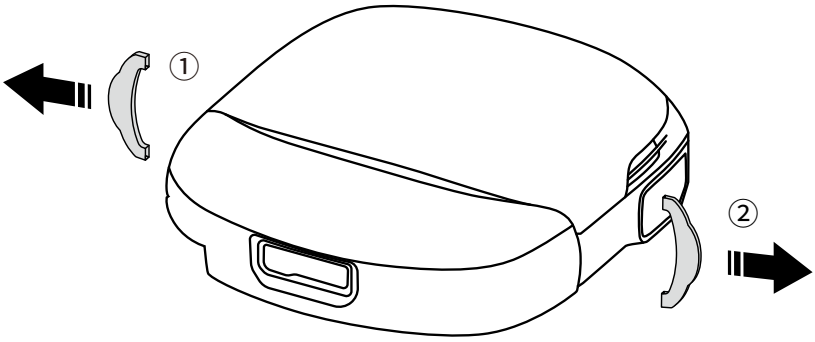

2. Otvorite magnetski poklopac RoboVac-a i poklopac mirisnog punjenja, a zatim postavite mirisno punjenje u utor prema donjoj slici.

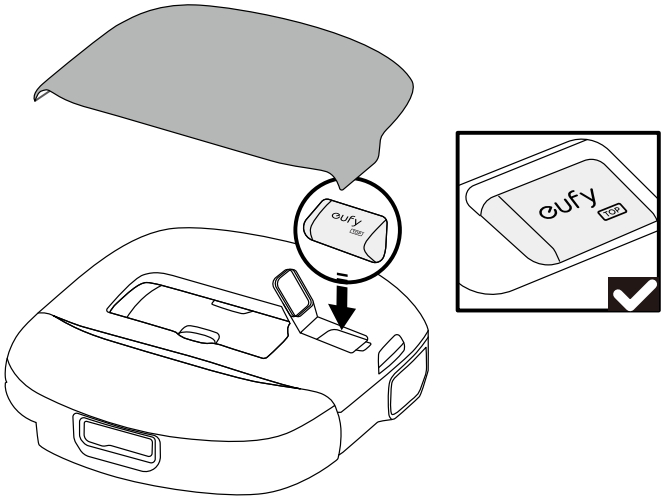

3. Pričvrstite RoboVac na baznu stanicu. RoboVac će se uključiti i automatski započeti s punjenjem.

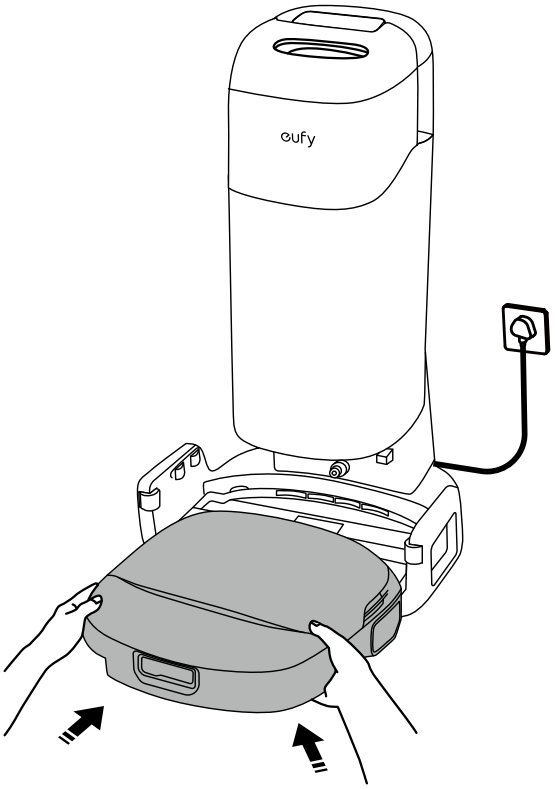


2.3 Preuzimanje aplikacije

Kako biste iskoristili sve dostupne značajke, preporučuje se preuzeti aplikaciju.


Prije početka provjerite sljedeće:

- Vaš pametni telefon radi na iOS 13.0 ili novijem ili Android 8.0 ili novijem.
- Vaš Wi-Fi usmjerivač emitira signal od 2,4 GHz.


1. Preuzmite aplikaciju iz App Store (iOS uređaji) ili Google Play (Android uređaji).
2. Otvorite aplikaciju. Stvorite novi račun ili se prijavite na svoj Anker eufy račun.

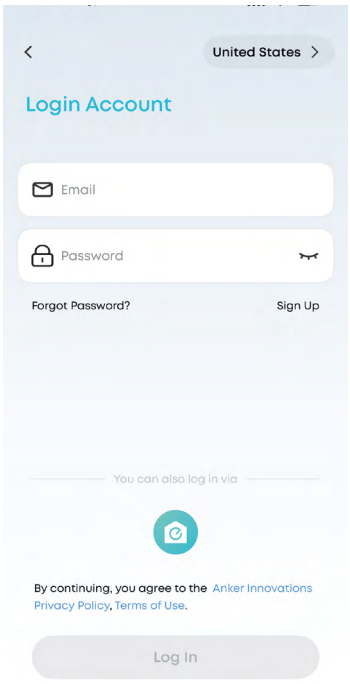

3. Dodirnite ikonu [+] > **Dodaj uređaj** > **Čišćenje** > **Robot Vacuum-S serija** > **S2 Pro**.

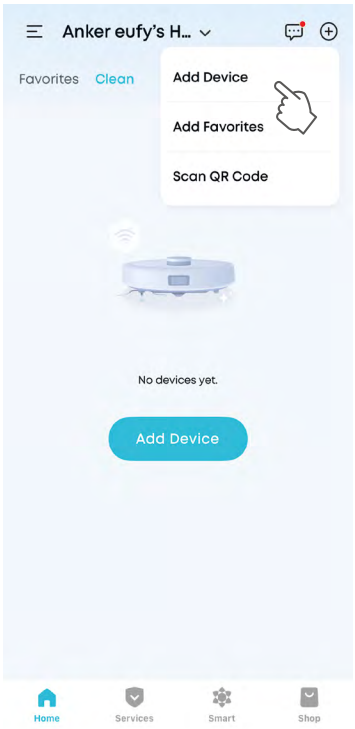



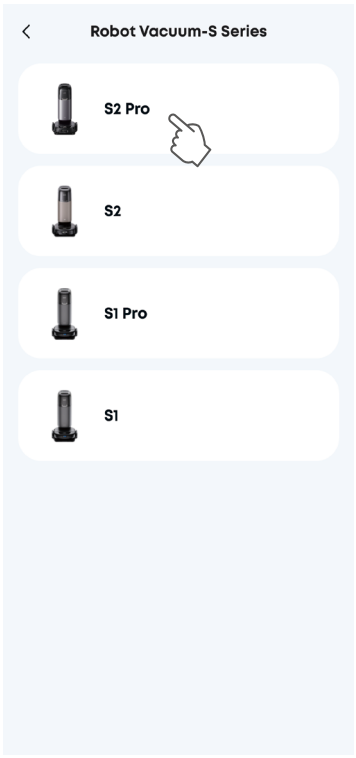


4. Slijedite upute u aplikaciji za postavljanje Wi-Fi veze.

2.4 Ponovno postavljanje Wi-Fi veze

Ako naiđete na probleme pri povezivanju RoboVac-a s aplikacijom, pokušajte ponovno postaviti Wi-Fi vezu.

Istodobno pritisnite i držite tipku za punjenje i tipku za pokretanje/pauzu 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku.

LED indikator na RoboVac-u brzo će treptati bijelo. Zatim možete slijediti upute u aplikaciji kako biste ponovno postavili Wi-Fi vezu.

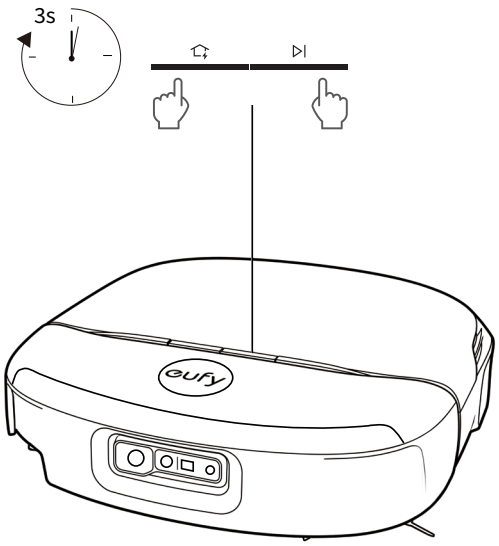

3. Korištenje vašeg Omni S2 Pro

Sve slike korisničkog sučelja prikazane u ovom odjeljku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se promijeniti zbog ažuriranja softvera. Za najtočnije informacije pogledajte stvarno sučelje aplikacije.

3.1 Važni savjeti prije uporabe

A. Uklonite s poda kabele za napajanje i male predmete koji bi mogli zapetljati RoboVac.

B. Prije kartiranja snažno se preporučuje postaviti fizičke barijere ispred kamina i na određena područja (npr. stubišta) koja bi mogla oštetiti RoboVac ako uđe u njih. Za buduću upotrebu postavite zabranjene zone ili virtualne granice putem aplikacije Anker eufy.

C. Izbjegavajte usisavanje velikih količina vode jer bi to moglo oštetiti uređaj.

D. Nemojte koristiti RoboVac na podovima s ustajalom vodom, u vlažnim područjima poput kupaonica ili praonica, niti na jako poplavljenim podovima. RoboVac je dizajniran samo za rutinsko vlažno pranje na tvrdim podovima; dugotrajna izloženost prekomjernoj vlazi može oštetiti uređaj.

E. Nemojte uranjati RoboVac ili baznu stanicu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Nemojte ispirati glavno tijelo RoboVac-a ili baznu stanicu pod tekućom vodom. Samo se odvojivi dijelovi navedeni u 7. poglavlju mogu prati. Ulazak vode u unutarnje komponente može uzrokovati električno oštećenje i poništiti jamstvo.

F. RoboVac se može popeti na predmete niže od 35 mm (1,38 in). Uklonite te predmete ako je moguće.

G. Senzori protiv pada u većini će slučajeva spriječiti da RoboVac padne niz stepenice i strme padove. Senzori su manje učinkoviti ako su prljavi ili se koriste na tepisima/reflektirajućim podovima. Preporučuje se redovito brisati senzore i postaviti zabranjene zone, osobito oko stepenica ili bilo kojih područja gdje bi RoboVac mogao pasti.


3.2 Kartiranje


Ova je značajka osmišljena kako bi pomogla vašem RoboVac-u da učinkovito nauči raspored vašeg doma i tako osigurala temeljito i sustavno čišćenje. Izradom detaljnog tlocrta vaš RoboVac može precizno navigirati i čistiti.


Kako biste maksimalno povećali učinkovitost i točnost postupka kartiranja, slijedite ove korake:

- **Otvorite sva vrata:** Provjerite jesu li sva vrata unutar područja čišćenja otvorena. To omogućuje robotu neometan pristup i kartiranje svake prostorije.
- **Blokirajte ograničena područja:** Ako postoje određene zone u koje ne želite da RoboVac uđe, upotrijebite fizičke barijere kako biste blokirali ta područja. To može poboljšati točnost kartiranja i spriječiti RoboVac da uđe u neželjene prostore. Nakon završetka kartiranja možete ukloniti fizičke barijere i postaviti ograničena područja kako biste spriječili RoboVac da uđe u ta područja.
- **Uklonite prepreke:** Uklonite sve predmete, poput igračaka, kabela, malog namještaja ili tepiha s resama, koji bi mogli zakrčiti put ili se zapetljati u njegove četke. To pomaže RoboVac-u da se slobodno kreće i kartira područje bez prekida.
- **Ne premještajte baznu stanicu:** Nakon izrade tlocrta izbjegavajte premještanje bazne stanice. RoboVac se oslanja na baznu stanicu kao referentnu točku za navigaciju i kartiranje. Njezino premještanje može narušiti točnost tlocrta.

Za pokretanje postupka kartiranja dodirnite karticu uređaja, a zatim u aplikaciji dodirnite **Start**.

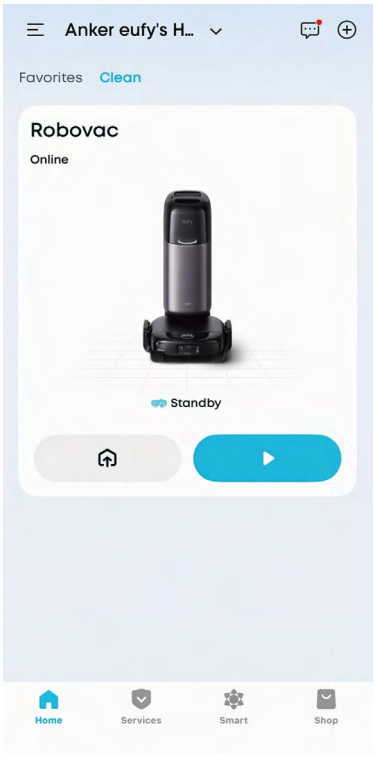

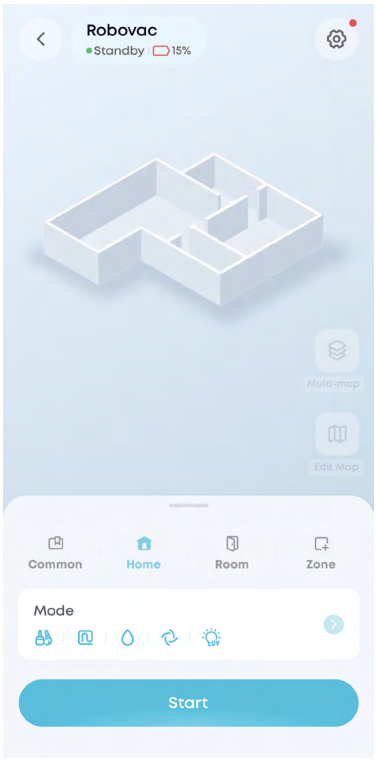


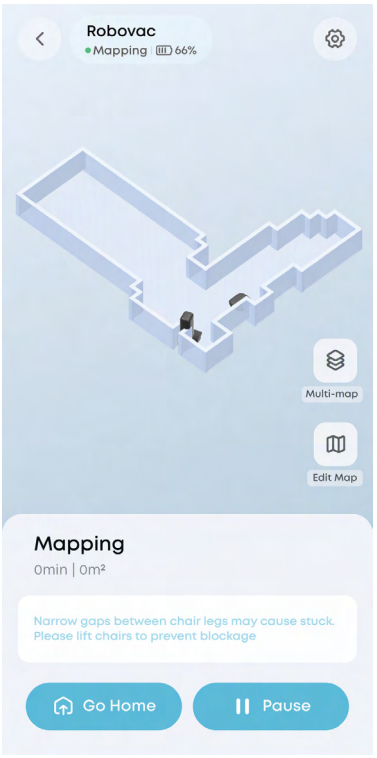



3.3 Postavljanje zabranjene zone

U aplikaciji Anker eufy dodirnite **Uredi kartu** > **Zabranjena zona**> **Dodaj** kako biste postavili „zabranjenu zonu“ kao ograničeno područje, čime se uklanja potreba za fizičkim barijerama (uključujući granične trake).

Ova je značajka namijenjena samo za podjelu zona čišćenja, a ne za izolaciju opasnih područja.

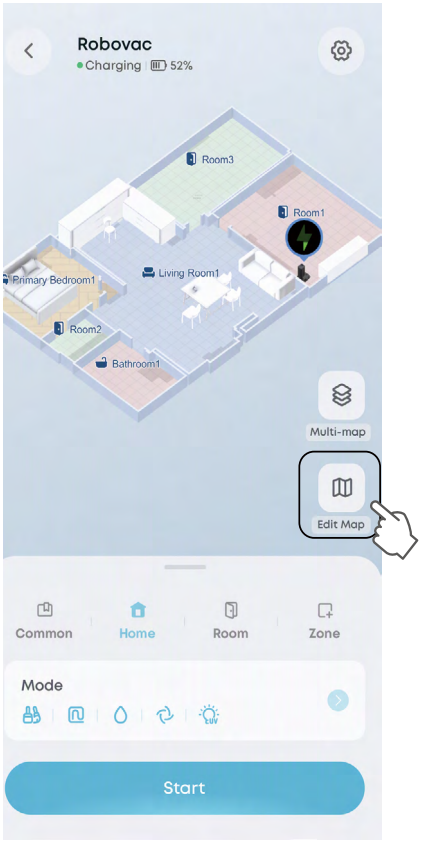

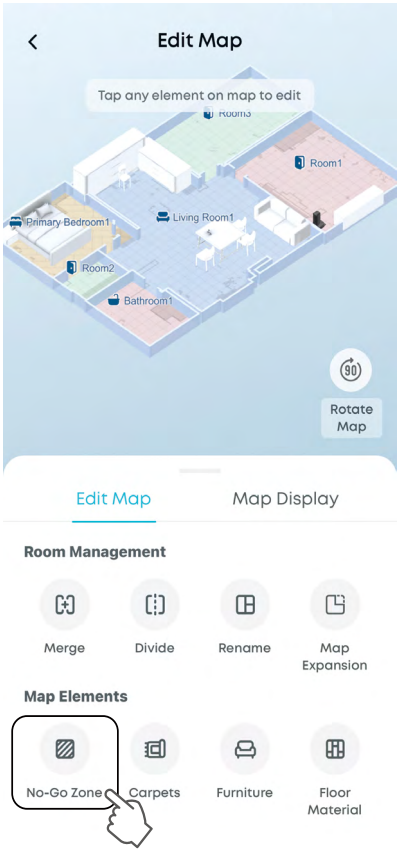


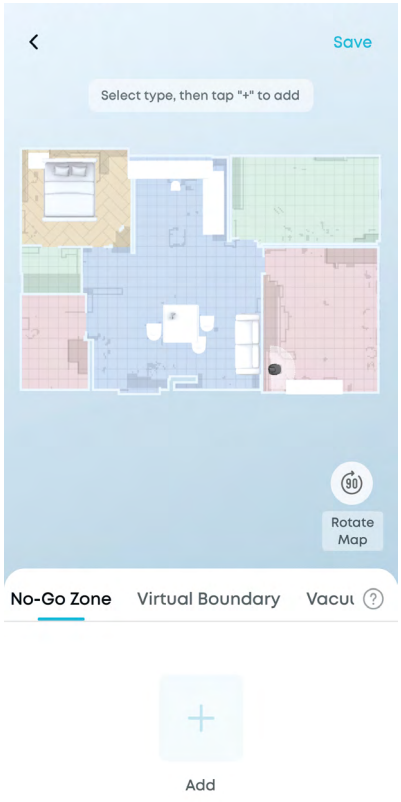

3.4 Planirano čišćenje

Dodirnite ikonu ⚙ u gornjem desnom kutu i odaberite **Rasporedi**.

Na ovoj stranici možete planirati da RoboVac započne s čišćenjem u određeno vrijeme.

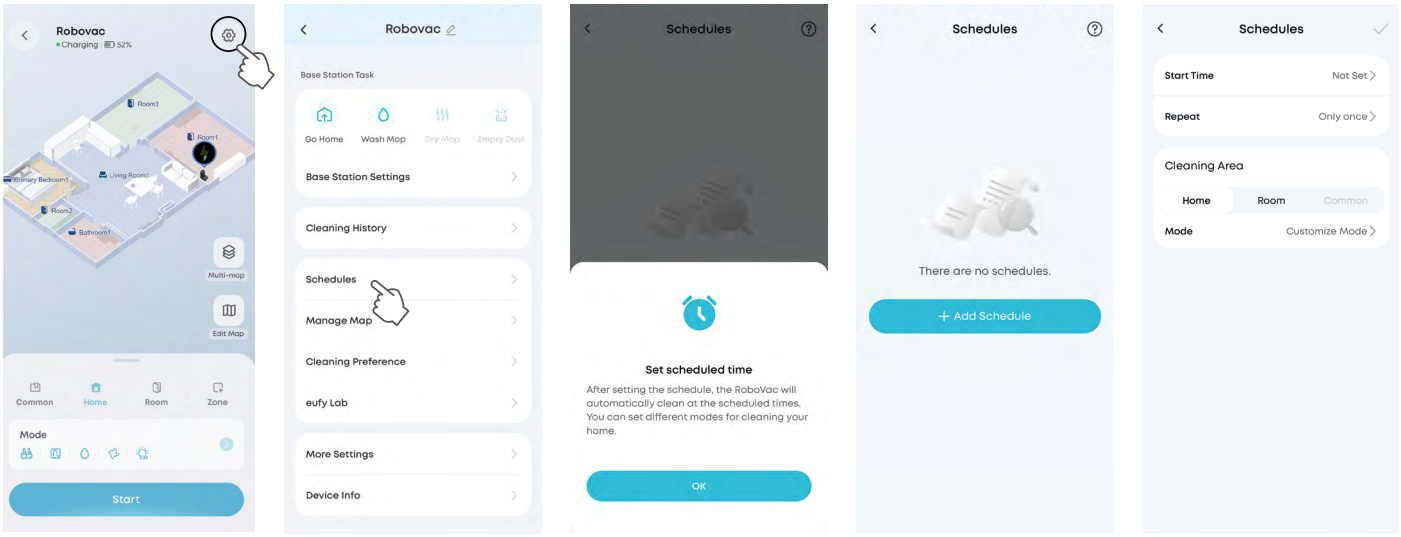


- U aplikaciji Anker eufy možete postaviti vrijeme i prilagoditi rasporede čišćenja od nedjelje do subote. Ova je funkcija dostupna samo u aplikaciji.
- Tijekom razdoblja Ne uznemiravaj RoboVac će ostati tih, uz isključeno automatsko sakupljanje prašine i glasovne obavijesti.

3.5 Odabir načina čišćenja

Upotrijebite aplikaciju Anker eufy za pokretanje/pauziranje čišćenja ili odabir načina čišćenja. U svakom načinu rada možete dodatno prilagoditi postavke poput intenziteta čišćenja, razine vode i razine usisavanja.

Također možete omogućiti/onemogućiti **UV čišćenje** u aplikaciji. Kada je omogućeno, prstenasti indikator na RoboVac-u postaje ljubičast, a UV svjetlo radi tijekom čišćenja kako bi pomoglo smanjiti uobičajene bakterije s poda.


- Omni S2 Pro omogućuje kontinuirano podešavanje razine vode od 3 % do 100 % u aplikaciji Anker eufy.
- Nemojte dodirivati UV modul, posezati ispod robota niti gledati izravno u UV svjetlo dok je uključeno; UV svjetlo se automatski isključuje kada se robot podigne.

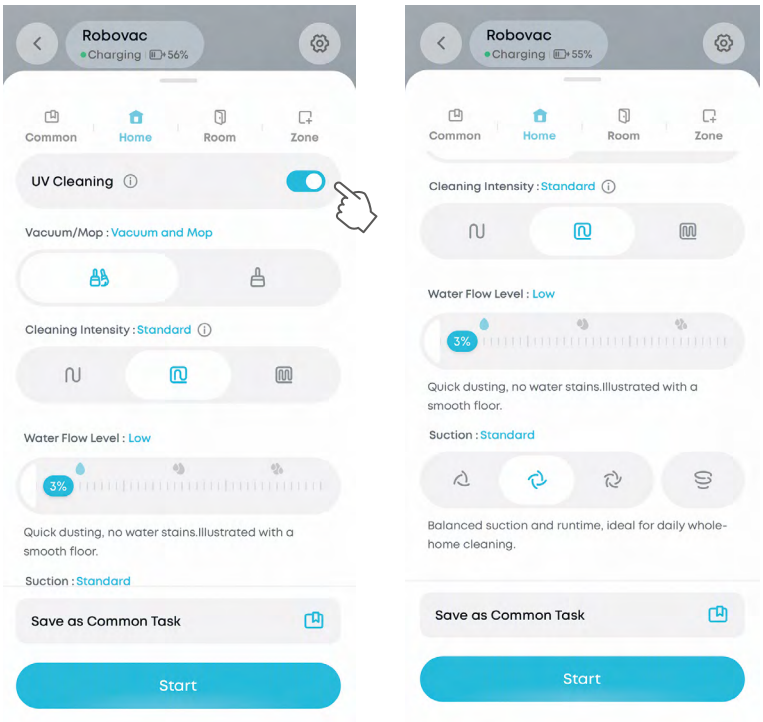

3.5.1 Način čišćenja cijelog doma

Dodirnite **Start** u aplikaciji Anker eufy kako biste omogućili način čišćenja cijelog doma.


Nakon pokretanja RoboVac se udaljava od bazne stanice i automatski određuje rutu čišćenja. Kada je čišćenje završeno, RoboVac se automatski vraća na baznu stanicu.

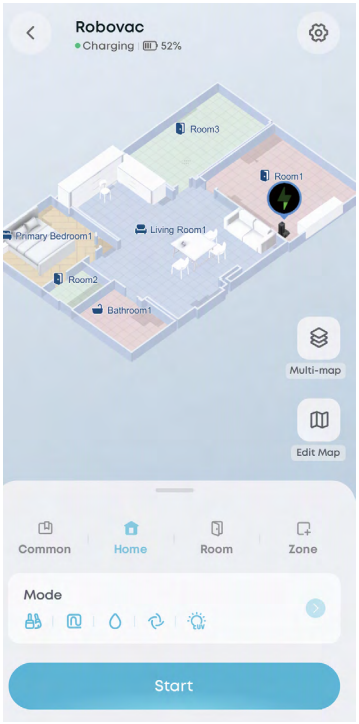


3.5.2 Način čišćenja prostorije

U ovom načinu rada vaš je dom automatski podijeljen na nekoliko prostorija u aplikaciji Anker eufy.

Možete prilagoditi postavke prostorija i odabrati koje prostorije želite očistiti. RoboVac će očistiti samo odabrane prostorije, a zatim se nakon čišćenja vratiti na baznu stanicu.

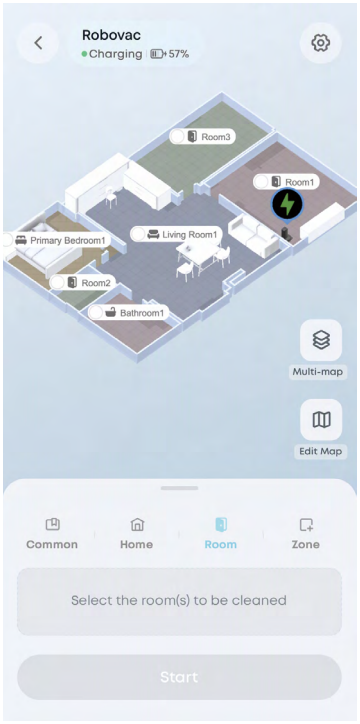


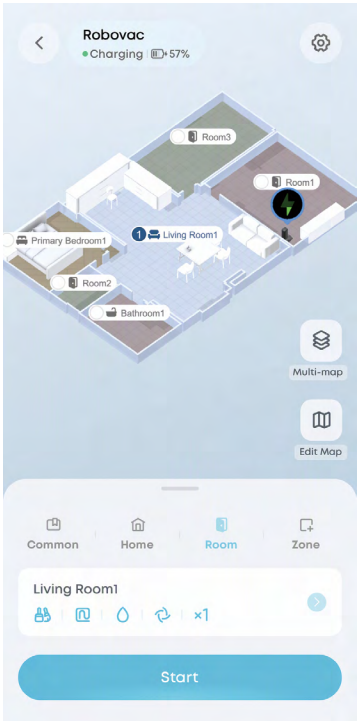

- Omogućite način čišćenja prostorije tek nakon što RoboVac izradi kartu.
- Preporučuje se da RoboVac krene s bazne stanice kako bi započeo čišćenje prostorije.


3.5.3 Način čišćenja zone

U ovom načinu rada možete postaviti zonu čišćenja i prilagoditi njezinu veličinu u aplikaciji Anker eufy. RoboVac će očistiti samo odabranu zonu.

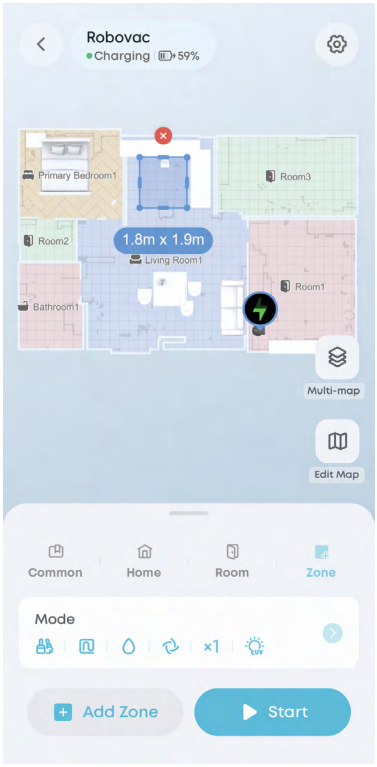

4. Korištenje sustava za pranje

1. Započnite čišćenje. RoboVac će automatski usisavati i prati.
2. Kako biste spriječili razvoj neugodnih mirisa u valjkastoj krpi, aktivirajte funkciju sušenja nakon svakog zadatka pranja. Snažno se preporučuje svaki put koristiti **standardno sušenje** kako biste osigurali optimalan učinak sušenja i smanjili neugodne mirise.
3. Redovito praznite i čistite spremnik prljave vode kako biste spriječili plijesan ili neugodne mirise. Slijedite donju sliku za otvaranje i zatvaranje spremnika prljave vode. Čut ćete „klik“ kada je poklopac sigurno zatvoren.

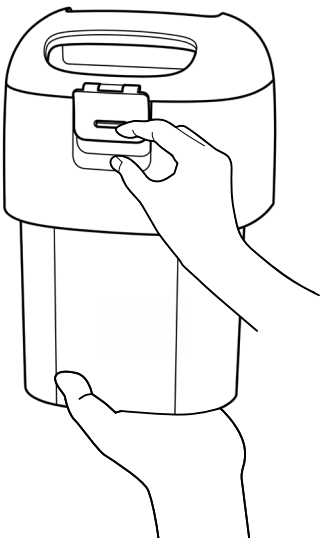

Za više uputa o čišćenju spremnika prljave vode pogledajte odjeljak „**Čišćenje i održavanje**“.

5. Korištenje RoboVac-a s kompatibilnim uređajima Matter, Alexa, Siri ili Google Assistant

Uz kompatibilnost s Matter, Alexa, Siri i Google Assistant, vaš je RoboVac samo jednu glasovnu naredbu udaljen od čišćenja svakog kuta vašeg doma.

Prije početka provjerite sljedeće:

- RoboVac je pričvršćen na baznu stanicu kako bi se osiguralo dovoljno napajanja.
- RoboVac je povezan s aplikacijom Anker eufy.
- Kako biste upravljali RoboVac-om pomoću Siri, provjerite imate li iPhone ili iPad s novijom verzijom iOS-a.

Za upravljanje RoboVac-om pomoću Matter, Alexa, Siri ili Google Assistant:


1. Dodirnite gornji lijevi kut glavnog sučelja aplikacije, a zatim u padajućem izborniku pronađite **Usluge trećih strana**.
2. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.


6. Omogućavanje/onemogućavanje dječje sigurnosne brave


Za aktiviranje dječje sigurnosne brave u aplikaciji Anker eufy dodirnite ikonu ⚙ u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite **Više postavki** > **Dječja brava**.

Nakon što se omogući dječja sigurnosna brava, sve će tipke biti zaključane kako bi se spriječilo da djeca oštete uređaj ili se slučajno ozlijede.

Mrežna konfiguracija i vraćanje na tvorničke postavke nisu pod utjecajem dječje sigurnosne brave.

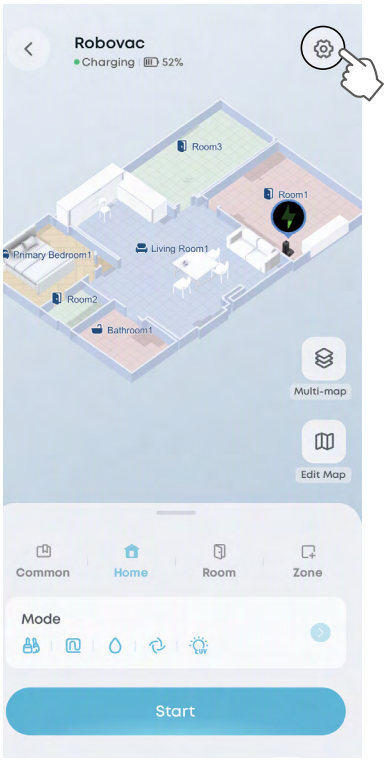

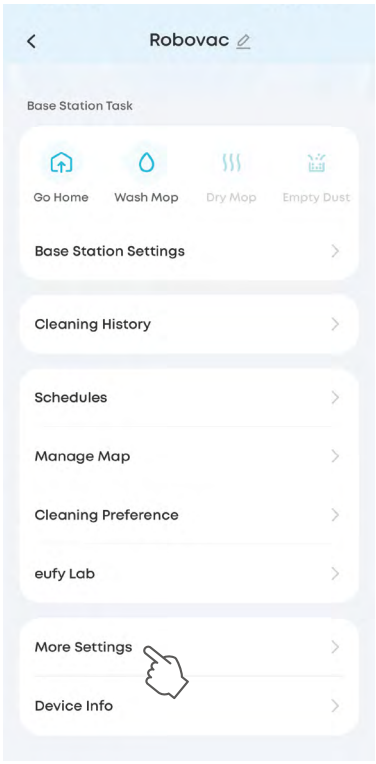

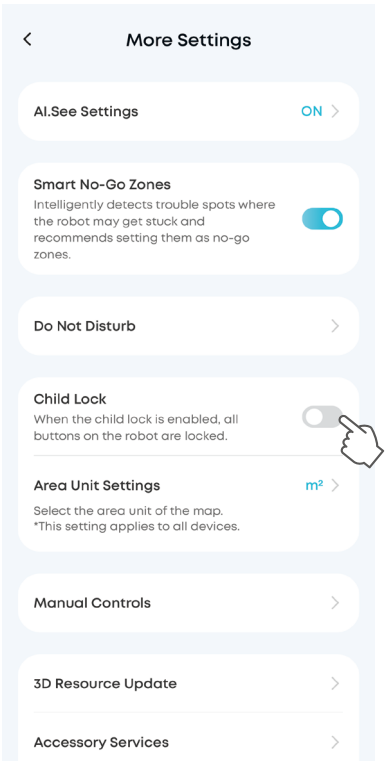

7. Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja i održavanja isključite uređaj i isključite adapter za napajanje. Sve ostale servisne radove treba obaviti ovlašteni servisni predstavnik.

Za optimalan rad slijedite upute u nastavku za redovito čišćenje i održavanje Omni S2 Pro. Učestalost čišćenja i zamjene ovisit će o vašim navikama korištenja.

Nemojte prskati ili lijevati vodu, sredstva za čišćenje ili bilo koju tekućinu na RoboVac, baznu stanicu, kabel za napajanje ili kontakte za punjenje. Za brisanje vanjskih površina koristite samo blago vlažnu (gotovo suhu) meku krpu i osigurajte da vlaga ne uđe u otvore.

Preporučena učestalost čišćenja i zamjene

Modul	Komponente	Učestalost čišćenja	Učestalost zamjene
RoboVac	Spremnik prljave vode	Svakih 30 sati	-
	Valjkasta krpa	-	Svakih 180 sati
	Valjkaste četke	Svakih 60 sati	Svakih 360 sati
	Visokoučinkoviti filtar	Svakih 180 sati	Svakih 360 sati
	Bočne četke	Svakih 60 sati	Svakih 180 sati
	Mirisno punjenje	-	Svakih 60 sati
	Senzori	Svakih 360 sati	-
	Mali filtar spremnika otpadne vode robota	-	Svakih 360 sati
	Okretni kotač	Očistite ga ovisno o stvarnom stanju	-
Bazna stanica	Sredstvo za čišćenje podova	-	Svakih 90 sati
	Vrećica za prašinu	-	Zamijenite prema potrebi
	Ladica filtra	Svakih 30 sati	-
	Spremnik čiste vode	Očistite ga ovisno o stvarnom stanju	-
	Spremnik prljave vode	Očistite ga ovisno o stvarnom stanju	-

7.1 Čišćenje spremnika za prašinu

❶ Uklonite magnetski poklopac i izvadite spremnik za prašinu.


❷ Okrenite kako biste otvorili spremnik za prašinu.

❸ Ispraznite spremnik za prašinu.

❹ Odvojite metalni i visokoučinkoviti dio filtra te ih isperite zajedno sa spremnikom za prašinu. Prije sljedeće uporabe potpuno osušite na zraku.

❺ Ponovno postavite filtar.

❻ Vratite spremnik za prašinu i magnetski poklopac u RoboVac.

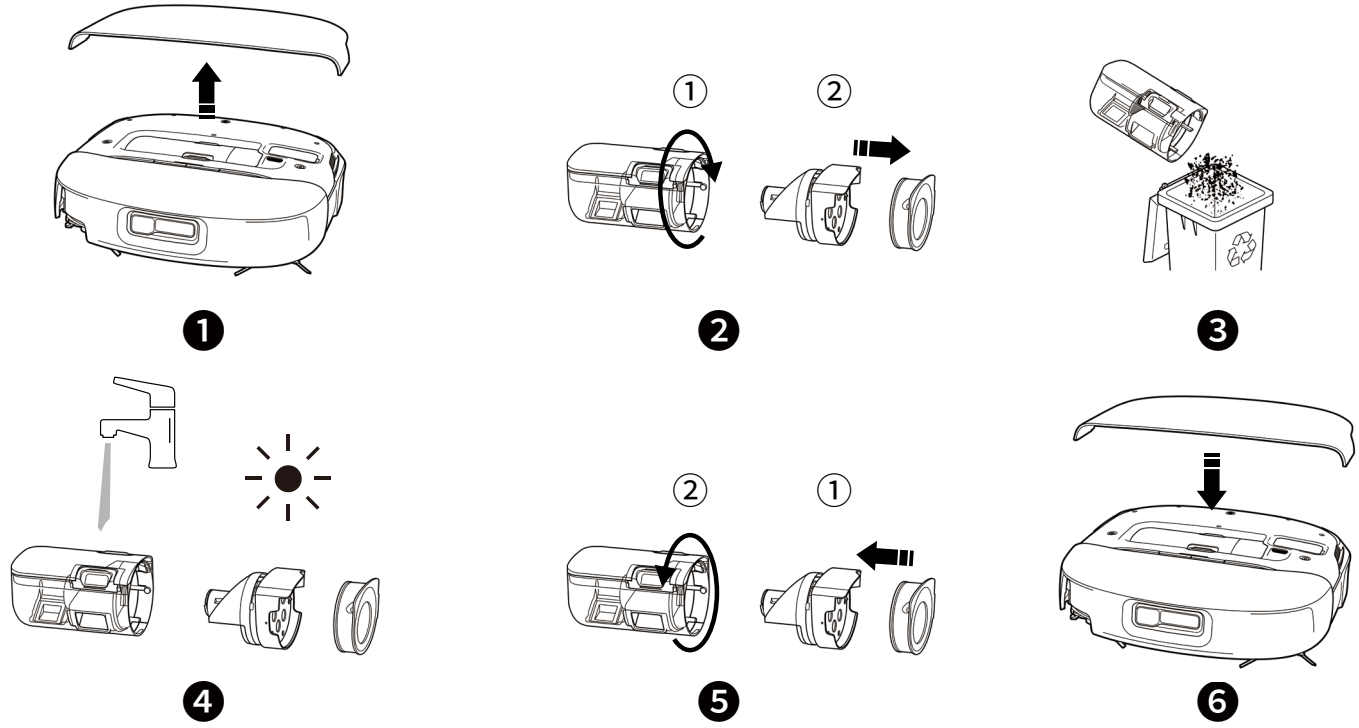

- Nemojte koristiti filtar ako nije potpuno suh, jer to može utjecati na učinak čišćenja.
- Za čišćenje filtra nemojte koristiti četku, vruću vodu ili bilo kakvo sredstvo za pranje.


7.2 Zamjena valjkaste krpe

❶ Uklonite magnetski poklopac i izvadite spremnik prljave vode.

❷ Okrenite RoboVac, a zatim pritisnite crvenu tipku sa strane valjkaste krpe kako biste je otpustili.


❸ Uklonite valjkastu krpu i očistite ostatke iz komore valjka i sa strugača.

❹ Pritisnite zamjensku valjkastu krpu prema dolje dok ne čujete „klik“.

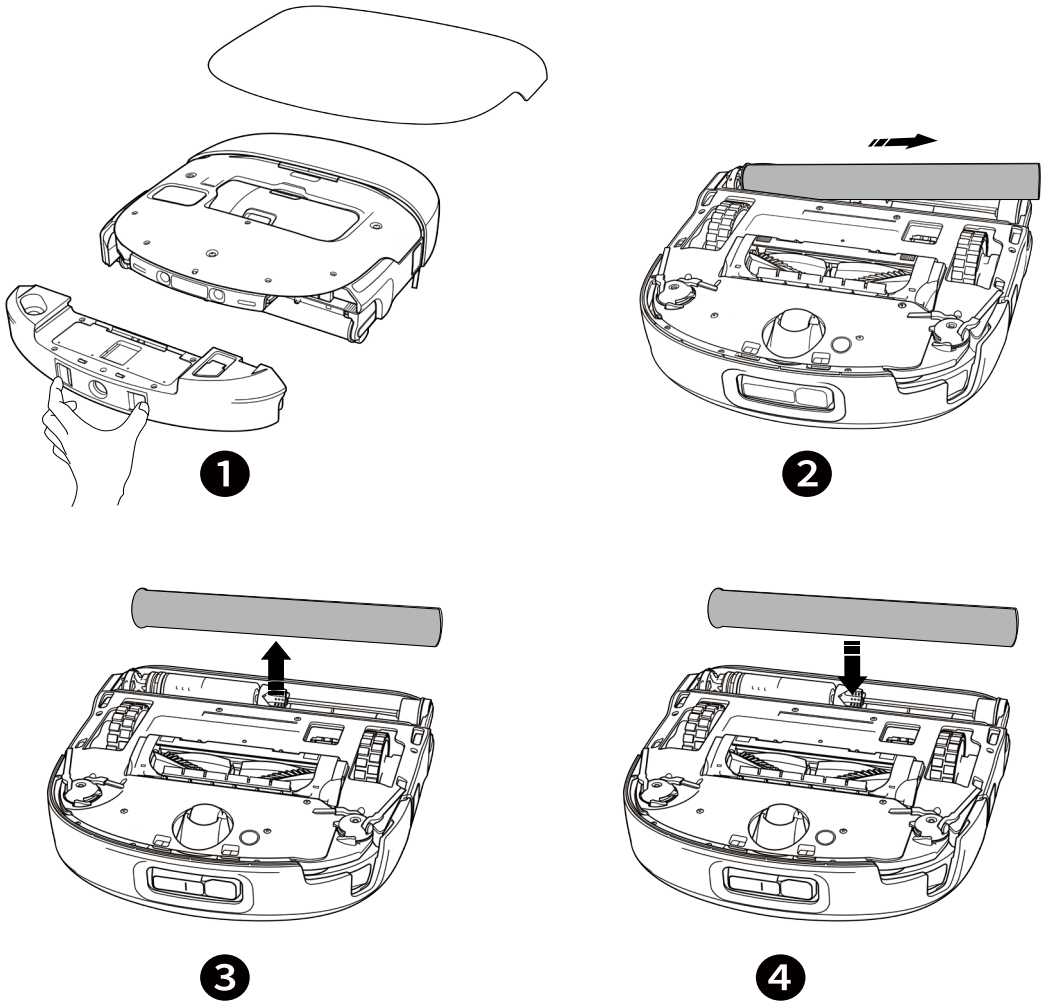

7.3 Čišćenje valjkaste četke

Prije okretanja RoboVac-a najprije uklonite spremnik prljave vode.

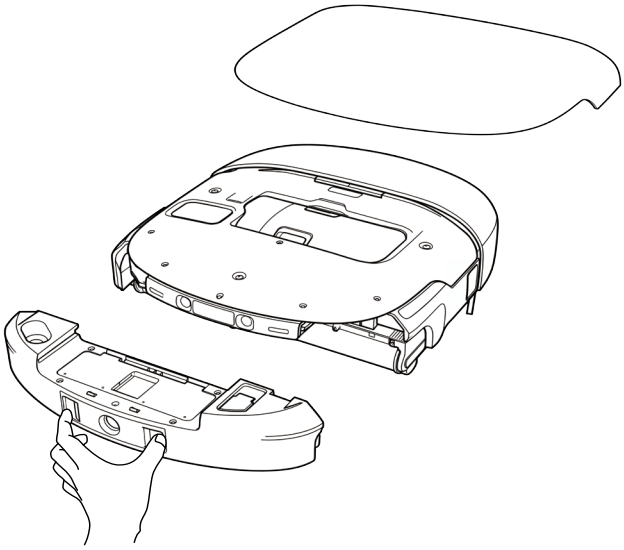

❶ Pritisnite jezičke za otpuštanje kako biste otključali zaštitu četke.

❷ Gurnite stranu jedne valjkaste četke prema unutra i nježno je preklopite prema gore.

❸ Nježno zakrenite i izvucite valjkastu četku.

❹ Gurnite stranu druge valjkaste četke prema unutra i nježno je preklopite prema gore.


❺ Nježno zakrenite i izvucite drugu valjkastu četku.


❻ Isperite obje valjkaste četke i zaštitu četke pod tekućom vodom. Prije sljedeće uporabe potpuno osušite valjkaste četke i zaštitu četke na zraku.


❼ Ponovno postavite jednu stranu valjkaste četke i uskočite je na mjesto.

❽ Ponovno postavite drugu stranu valjkaste četke i uskočite je na mjesto.

❾ Pritisnite prema dolje kako biste zaštitu četke uskočili na mjesto.

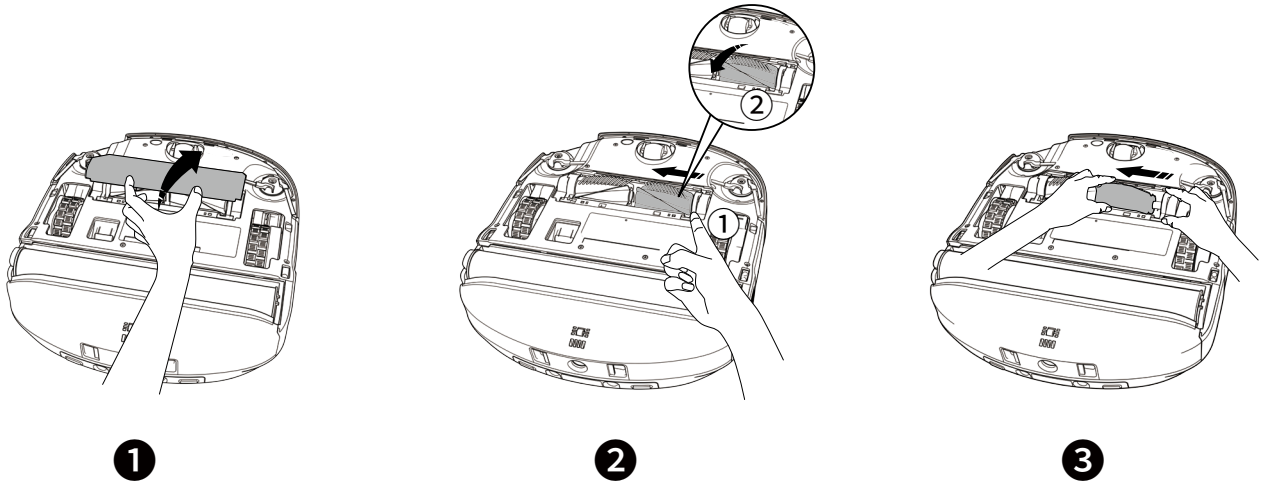

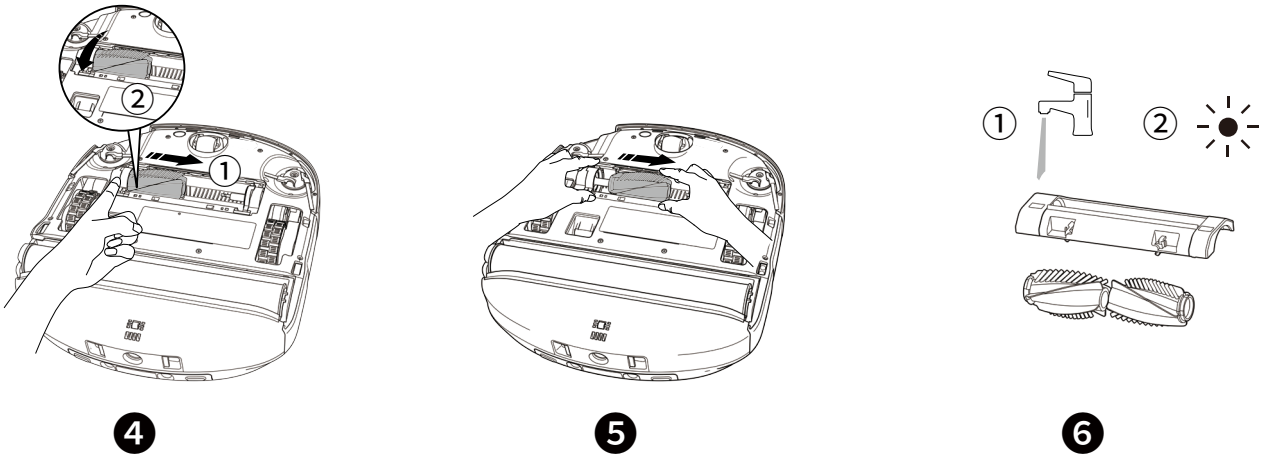

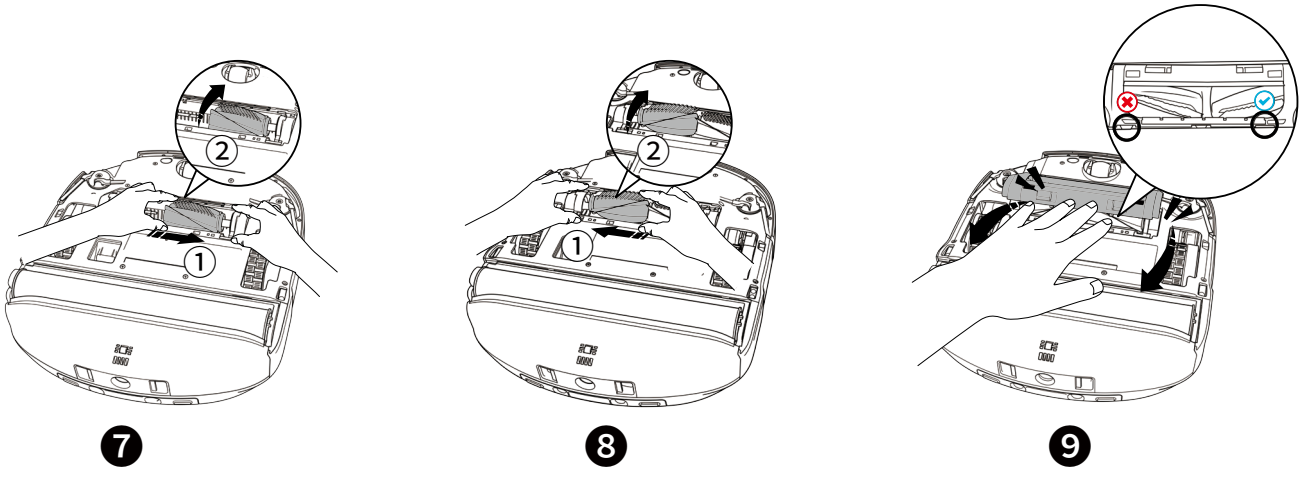


7.4 Čišćenje senzora, kamera i kontaktnih igala za punjenje

Kako biste održali najbolji rad, redovito čistite senzore i kontaktne igle za punjenje.

Uklonite prašinu sa senzora i kontaktnih igala za punjenje mekom krpom.

Prije okretanja RoboVac-a najprije uklonite spremnik prljave vode.

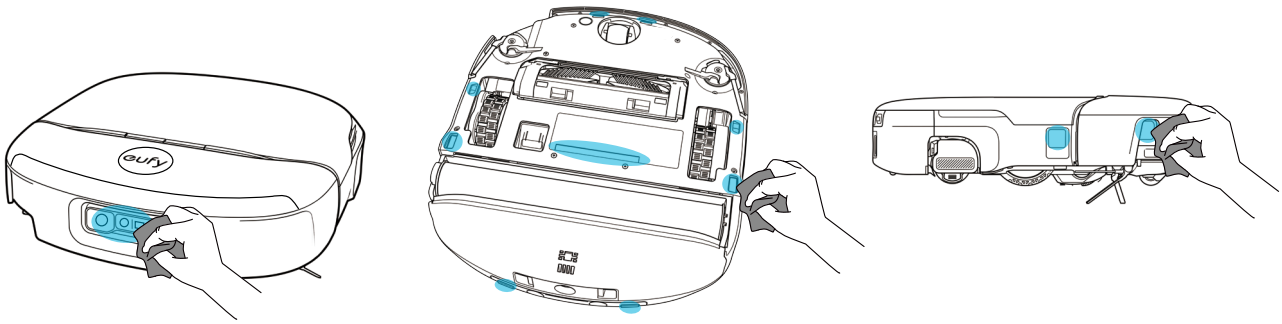


7.5 Zamjena vrećice za prašinu

❶ Uklonite spremnik čiste vode.

❷ Otvorite poklopac spremnika vrećice za prašinu i izvadite vrećicu za prašinu.

❸ Postavite novu vrećicu za prašinu. Provjerite je li vrećica za prašinu potpuno umetnuta, a zatim zatvorite poklopac.

❹ Vratite spremnik čiste vode.

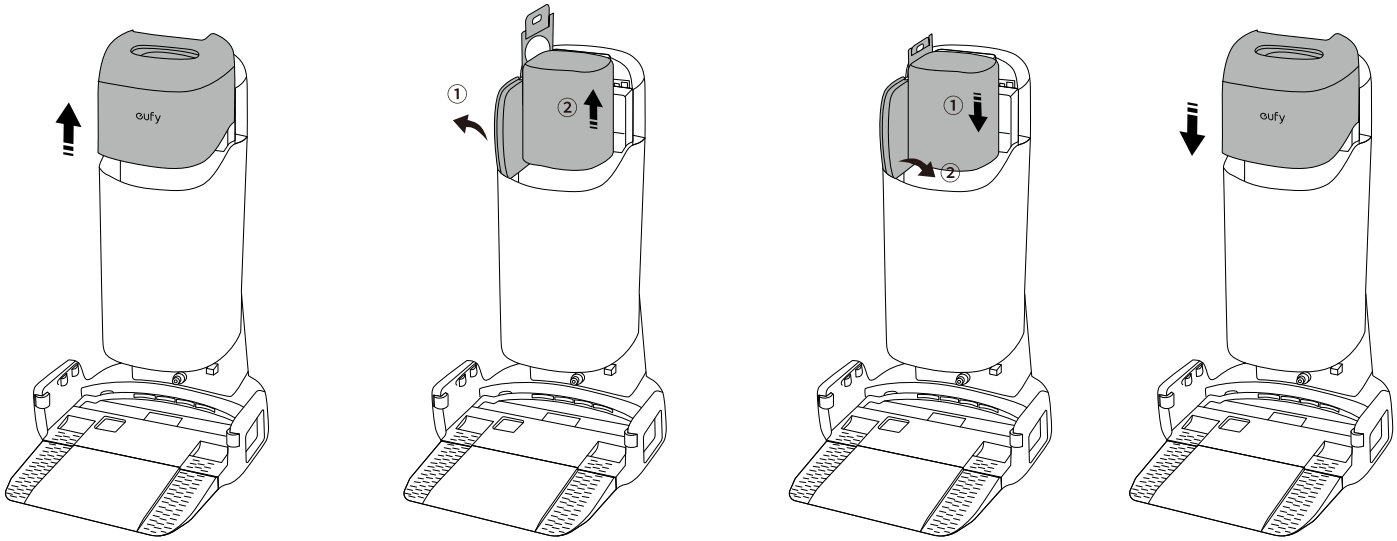

❶ ❷ ❸ ❹

7.6 Čišćenje ladice filtra


❶ Uklonite ladicu filtra s bazne stanice.

❷ Temeljito isperite ladicu filtra vodom i očistite je četkom.

❸ Prije sljedeće uporabe osušite ladicu filtra na zraku.

❹ Nježno nagnite ladicu filtra prema unutra i poravnajte je s dva unutarnja zatvarača, a zatim čvrsto pritisnite s obje strane dok ne sjedne na mjesto.

*LED indikator na baznoj stanici promijenit će boju iz crvene u bijelu kada se uspješno postavi.

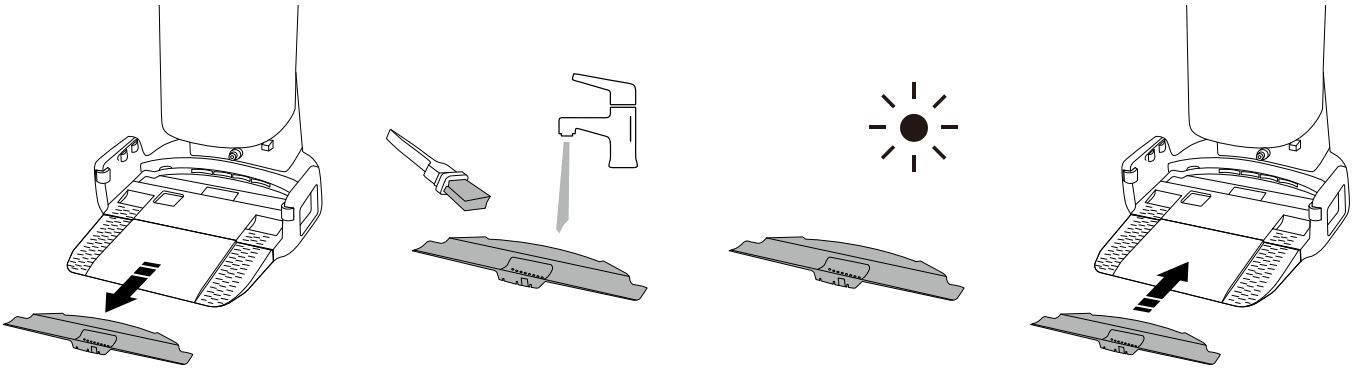

❶ ❷ ❸ ❹

7.7 Čišćenje spremnika prljave vode


❶ Uklonite spremnik prljave vode s bazne stanice.

❷ Otvorite i ispraznite spremnik prljave vode.

❸ Temeljito isperite spremnik prljave vode pod tekućom vodom. Zatim izlijte vodu i zatvorite poklopac spremnika prljave vode.

*Čut ćete „klik“ kada je sigurno na mjestu.

❹ Ponovno postavite spremnik prljave vode na baznu stanicu.

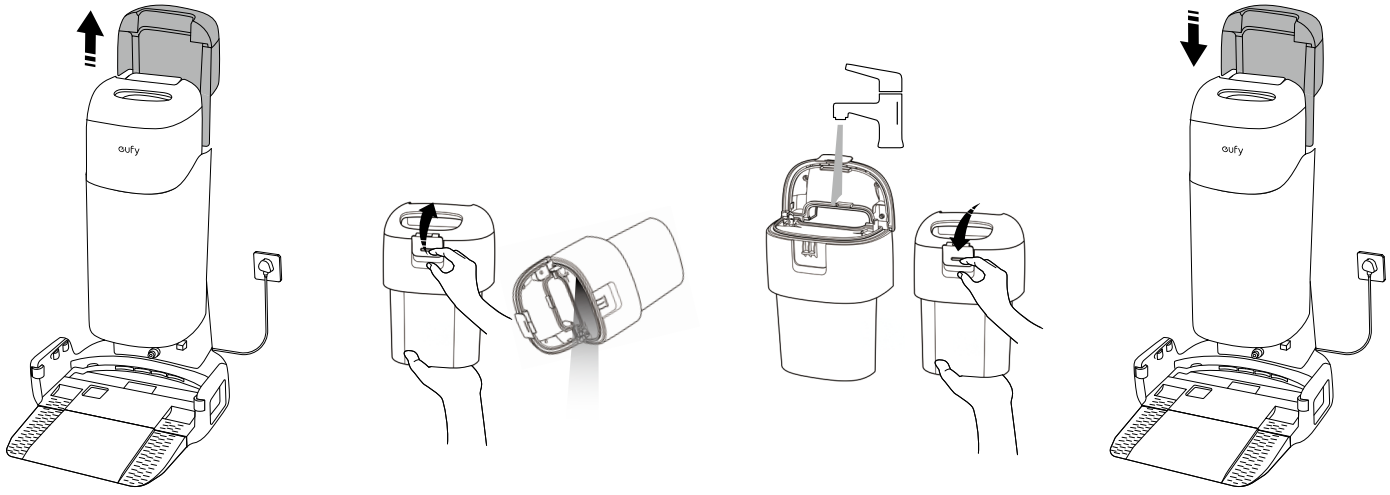


❶ ❷ ❸ ❹

8. Rješavanje problema


Kada dođe do pogreške, pogledajte upute u aplikaciji za rješenja.

Ako problem i dalje postoji, obratite se za pomoć na support@eufy.com.

9. Tehnički podaci

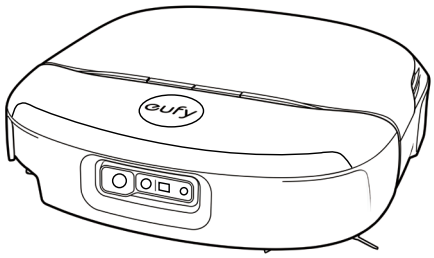

Dimenzije	326 × 358 × 98 mm
Težina	5,35 kg (11,79 lbs)
Baterija	Li-ion 4600 mAh DC 21,6 V
Ulaz	25 V ⎓ 1,5 A
Vrijeme čišćenja	**Način Samo usisavanje** Tiho usisavanje: 144 min Standardno usisavanje: 127 min Turbo usisavanje: 107 min MAX usisavanje: 90 min
Vrijeme punjenja	4 h
Spremnik čiste vode	120 ml
Spremnik prljave vode	200 ml
Radna frekvencija	2,4G pojas (2,412 GHz - 2,484 GHz)

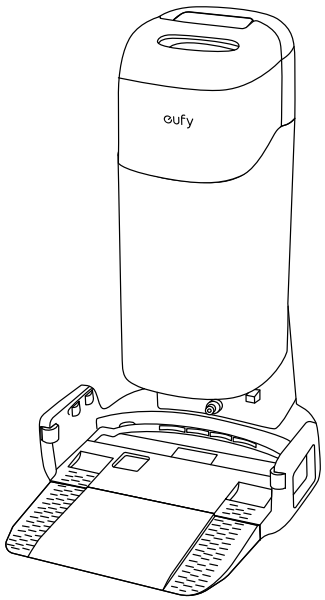

Dimenzije	387 × 476 × 670 mm
Težina	9,4 kg (20,72 lbs)
Napon	US/JP/TW verzija: 100-120 V EU/UK/AU verzija: 220-240 V
Snaga (sušenje i punjenje)	330 W MAX
Snaga (sakupljanje prašine)	650 W
Spremnik čiste vode	3 L
Spremnik prljave vode	2 L
Kapacitet jednokratne vrećice za prašinu	2,5 L

- Bazna stanica S2 Pro ima funkciju sušenja toplim zrakom. Kada je temperatura okoline iznad 35 °C, RoboVac će se najprije napuniti; sušenje zrakom sobne temperature koristit će se dok se RoboVac potpuno ne napuni.
- Budući da se naponi razlikuju u različitim zemljama i regijama, preporučujemo kupnju verzije uređaja specifične za vašu lokaciju kako biste izbjegli moguće sigurnosne opasnosti i oštećenje opreme.
- Anker Innovations Limited izjavljuje da je radijska oprema tipa T210T u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad

10. Korisnička podrška

Za video upute, česta pitanja, pravila o jamstvu i više informacija:

- Web stranica: www.eufy.com/support
- E-pošta: support@eufy.com

11. Ostale informacije

Ovime Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s Uredbom o sigurnosti proizvoda i telekomunikacijskoj infrastrukturi (Sigurnosni zahtjevi za relevantne povezive proizvode) iz 2023. Za izjavu o sukladnosti posjetite web stranicu:
https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Upute za mrežnu konfiguraciju

Postupak mrežne konfiguracije:

Prema zadanim postavkama uređaj se konfigurira putem BLE (Bluetooth Low Energy) putem mobilne aplikacije. Ako BLE konfiguracija ne uspije, pojavit će se gumb za isprobavanje druge metode konfiguracije (AP način rada).

1. BLE (Bluetooth Low Energy) konfiguracija:

Uvjet aktiviranja:

Aktivirajte Bluetooth mrežnu konfiguraciju tako da istodobno pritisnete i držite tipku za punjenje i tipku za pokretanje/pauzu na uređaju 3 sekunde.

Opis statusa:

Kada uređaj još nije povezan s mrežom, automatski će omogućiti BLE emitiranje i aktivirati BLE usluge za pružanje mrežne konfiguracije putem Bluetootha.

2. AP (Access Point) konfiguracija:

Uvjet aktiviranja:

Aktivirajte AP mrežnu konfiguraciju tako da istodobno pritisnete i držite tipku za punjenje i tipku za pokretanje/pauzu na uređaju 3 sekunde.

Opis statusa:

Kada uređaj još nije povezan s mrežom, emitirat će otvorenu (bez lozinke) i vidljivu AP pristupnu točku za pružanje mrežne konfiguracije putem AP načina rada.

Uređaj će:

- Slušati zahtjeve za mrežnu konfiguraciju na TCP priključku 9668.

Napomena:

Tijekom postupaka BLE i AP konfiguracije provjerite je li vaše mrežno okruženje stabilno i slijedite upute za dovršetak postavljanja. Ako naiđete na probleme, možete ponovno istodobno pritisnuti i držati tipku za punjenje i tipku za pokretanje/pauzu kako biste ponovno pokrenuli postupak konfiguracije.