1. Informacje o urządzeniu Omni C30 Edge / C30

1.1 Zawartość opakowania

1.2 Przegląd

1.3 Sterowanie przyciskami

1.4 Sygnalizacja LED

2. Przygotowanie urządzenia Omni C30 Edge / C30

2.1 Konfiguracja stacji Omni Station

2.2 Ładowanie urządzenia RoboVac

2.3 Pobierz aplikację eufy

2.4 Resetowanie połączenia Wi-Fi

3. Korzystanie z urządzenia Omni C30 Edge / C30

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

3.2 Mapowanie

3.3 Konfiguracja strefy zakazanej

3.4 Sprzątanie zaplanowane

3.5 Wybór trybu sprzątania

4. Korzystanie z systemu mycia mopem

5. Korzystanie z urządzenia RoboVac z urządzeniami zgodnymi z Matter, Alexa, Siri lub Google Assistant

6. Włączanie / wyłączanie blokady przed dziećmi

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1 Czyszczenie pojemnika na kurz i kanału transferu kurzu

7.2 Wymiana nakładek mopa

7.3 Czyszczenie szczotki głównej

7.4 Czyszczenie szczotki bocznej

7.5 Czyszczenie czujników i styków ładowania

7.6 Czyszczenie zbiornika brudnej wody

7.7 Wymiana worka na kurz

7.8 Czyszczenie tacy mycia mopa

8. Rozwiązywanie problemów

9. Dane techniczne

10. Obsługa klienta


11. Inne informacje

1. Informacje o urządzeniu Omni C30 Edge / C30


1.1 Zawartość opakowania




Odkurzacz robot (RoboVac)

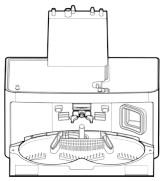


Omni Station




Odłączana podstawa

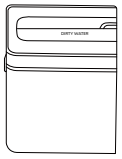

Zbiornik brudnej wody

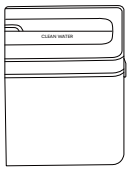

Zbiornik czystej wody



Przewód zasilający




Skrócona instrukcja obsługi




Karta bezpieczeństwa

1.2 Przegląd


RoboVac

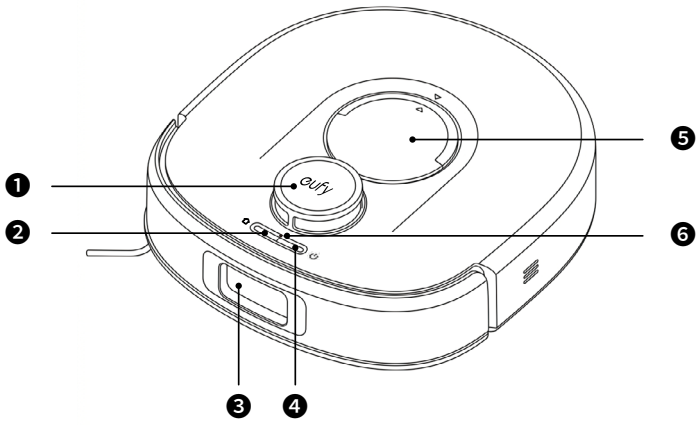


❶ LiDAR nawigacyjny
❷ Przycisk powrotu do ładowania
❸ Moduł lasera liniowego
❹ Przycisk zasilania
❺ Pokrywa pojemnika na kurz
❻ Przycisk resetowania

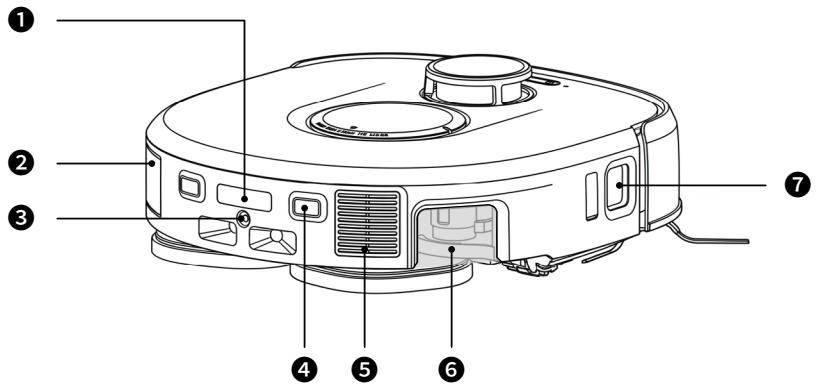

❶ Czujnik ładowania na podczerwień
❷ Kanał transferu kurzu
❸ Port wtrysku wody **(tylko dla odkurzacza Robot Vacuum Omni C30 Edge)**
❹ Styki ładowania (×2)
❺ Wylot powietrza
❻ Otwór wysuwania mopa **(tylko dla odkurzacza Robot Vacuum Omni C30 Edge)**
❼ Czujnik krawędzi

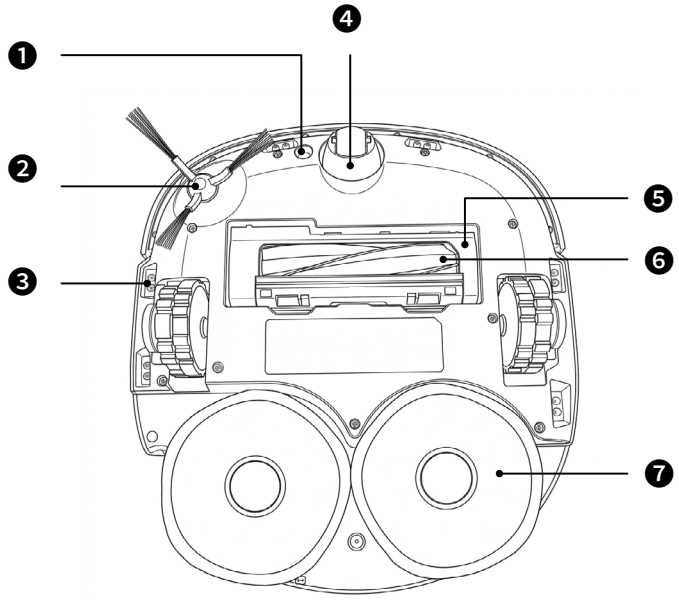


❶ Czujnik ultradźwiękowy
❷ Szczotka boczna
❸ Czujnik upadku (×6)
❹ Kółko obrotowe
❺ Osłona szczotki
❻ Szczotka główna
❼ Nakładki mopa (×2)

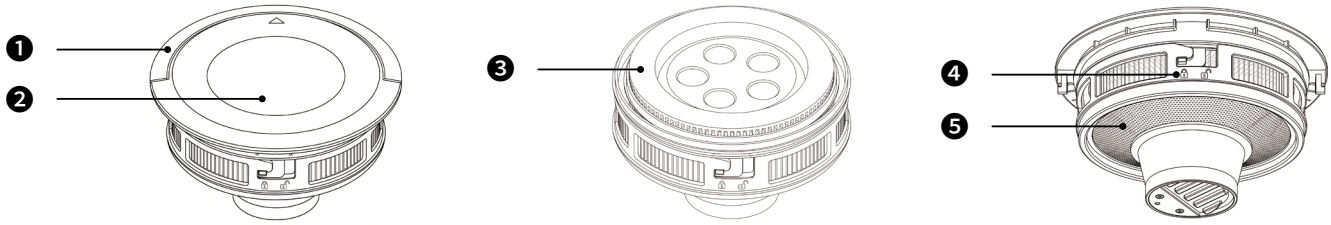


❶ Uchwyt pojemnika na kurz
❷ Pokrywa pojemnika na kurz
❸ Filtr zapasowy
❹ Znaki wyrównania pojemnika na kurz
- Pokrywa pojemnika na kurz i stożek cyklonowy mają trzy znaki wyrównania (czerwony, biały i niebieski) — dopasuj zaciski do tego samego koloru, aby je zatrzasnąć.

❺ Filtr metalowy

Omni Station



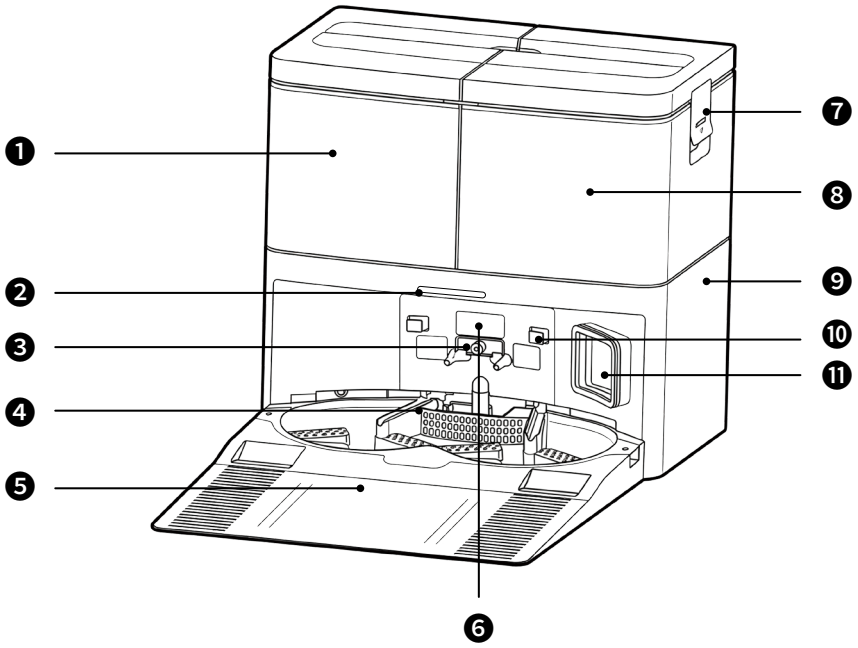


1. Zbiornik brudnej wody
2. Wskaźnik LED
3. Port wtrysku wody **(tylko dla odkurzacza Robot Vacuum Omni C30 Edge)**
4. Taca mycia mopa
5. Odłączana podstawa
6. Czujniki ładowania na podczerwień (×3)
7. Zatrzask zbiornika czystej wody
8. Zbiornik czystej wody
9. Komora worka na kurz
10. Styki ładowania (×2)
11. Kanał transferu kurzu

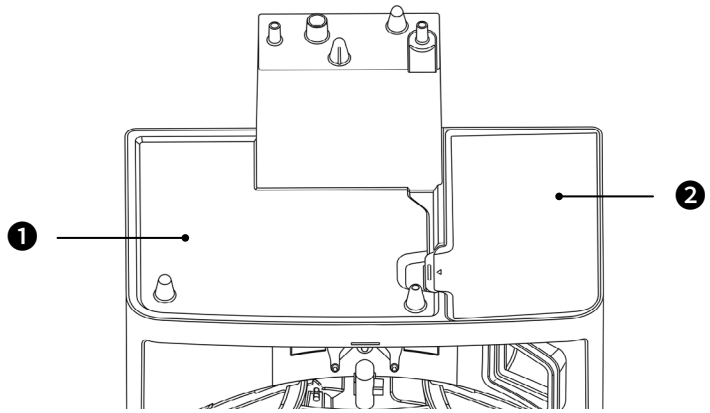

1. Podstawa zbiornika wody
2. Pokrywa komory worka na kurz

1.3 Sterowanie przyciskami



	· Długie naciśnięcie (3 s): Włączanie lub wyłączanie zasilania · Krótkie naciśnięcie: Wstrzymanie / wznowienie bieżącego zadania podczas pracy
	· Naciśnij raz: Wstrzymanie sprzątania · Naciśnij ponownie: Powrót urządzenia RoboVac do stacji Omni Station
	· Jednoczesne długie naciśnięcie (3 s): Resetowanie połączenia Wi-Fi · Jednoczesne długie naciśnięcie (10 s): Przywrócenie ustawień fabrycznych

1.4 Sygnalizacja LED

Wskaźnik LED urządzenia RoboVac:

Sygnalizacja LED	Opis	Status
	Migający biały	Zasilanie włączone
	Ciągły biały	Praca normalna
	Migający czerwony	Niski poziom baterii
	Ciągły czerwony	• Niski poziom baterii • Błąd (proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji w celu rozwiązania)

Wskaźnik LED stacji Omni Station:


Sygnalizacja LED	Opis	Status
	Świeci na biało	Zasilanie włączone
	Ciągły biały	Praca normalna
	Migający biały	Opróżnianie kurzu / mycie mopa
	Ciągły czerwony	Błąd (proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji w celu rozwiązania)
	Wyłączony	Zasilanie odłączone

2. Przygotowanie urządzenia Omni C30 Edge / C30


2.1 Konfiguracja stacji Omni Station

1. Zamontuj odłączaną podstawę, mocno dociskając po obu stronach.

Urządzenie RoboVac może nie być w stanie powrócić do stacji Omni Station, jeśli odłączana podstawa nie zostanie prawidłowo zamontowana.

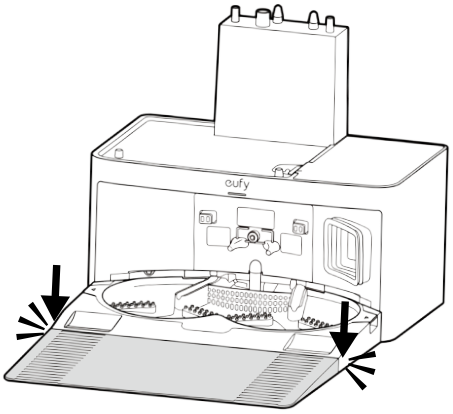


2. Zamontuj zbiornik czystej wody i zbiornik brudnej wody na stacji Omni Station.

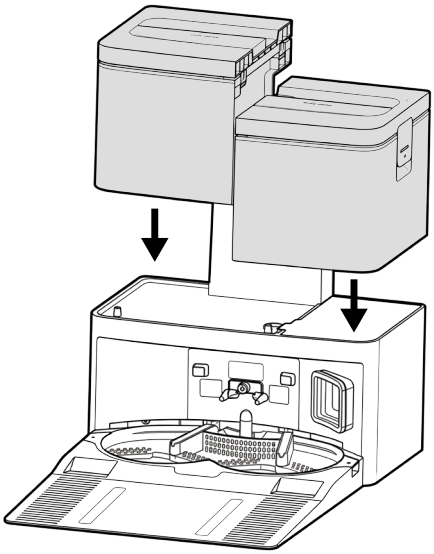

3. Umieść stację Omni Station w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi, gdzie urządzenie RoboVac ma do niej łatwy dostęp. Zapewnij co najmniej **1,5 m (4,9 ft)** wolnej przestrzeni z przodu i **0,5 m (1,6 ft)** po obu stronach, na twardej, otwartej podłodze. Umieść ją przy ścianie, na twardej, równej powierzchni.


⚠ Nie umieszczaj stacji Omni Station na klatkach schodowych, w korytarzach ani w innych miejscach bez wystarczającej wolnej przestrzeni. Urządzenie RoboVac może spaść, co może spowodować uszkodzenie lub awarię.

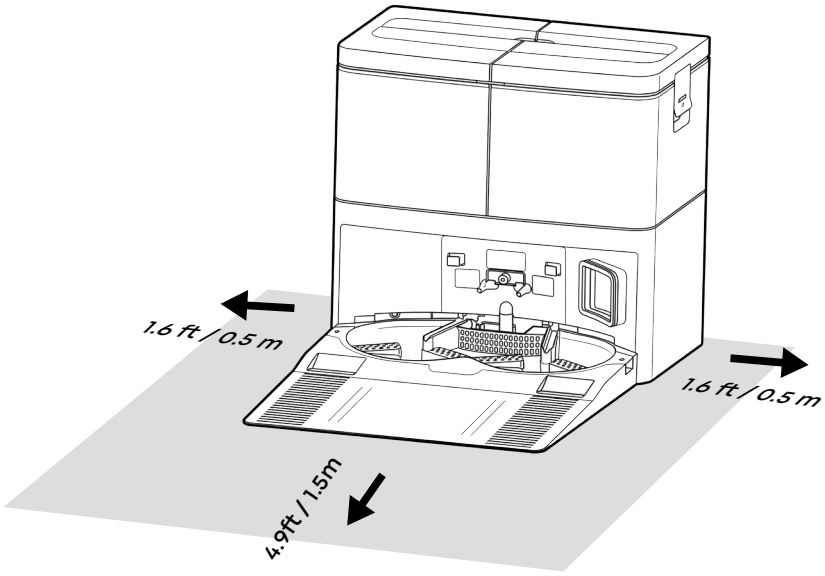

4. Podłącz przewód zasilający do stacji Omni Station i do gniazdka ściennego.


Gdy stacja Omni Station jest podłączona do zasilania prądem zmiennym, wskaźnik LED świeci ciągłym białym światłem. Wskaźnik świeci na czerwono, jeśli zbiornik czystej wody jest pusty lub którykolwiek ze zbiorników nie jest prawidłowo osadzony.

💡 Zawsze utrzymuj stację Omni Station podłączoną do zasilania, aby urządzenie RoboVac mogło do niej skutecznie wracać w celu ładowania, mycia mopa i opróżniania kurzu.

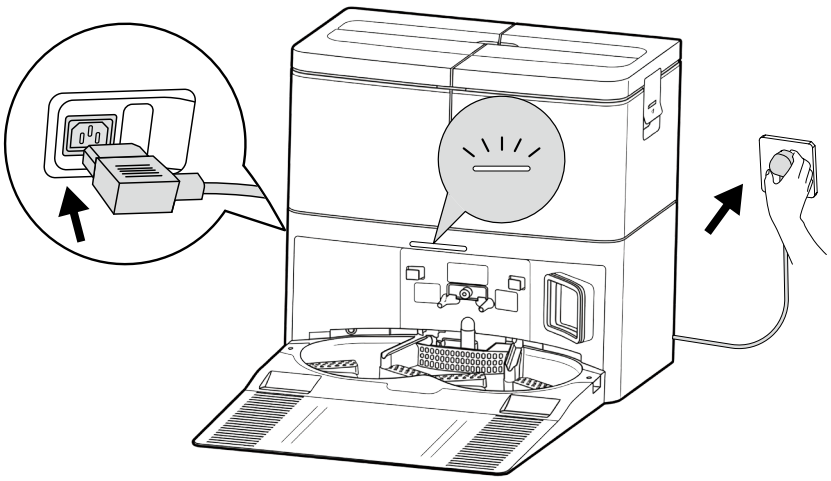


5. Wyjmij zbiornik czystej wody. Otwórz zakrętkę i dodaj czystej wody aż do linii MAX.

⚠ • Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika, aby nie skrócić jego żywotności.
• Nie dodawaj środków czyszczących innych producentów ani substancji chemicznych, które mogą powodować zatykanie lub korozję.

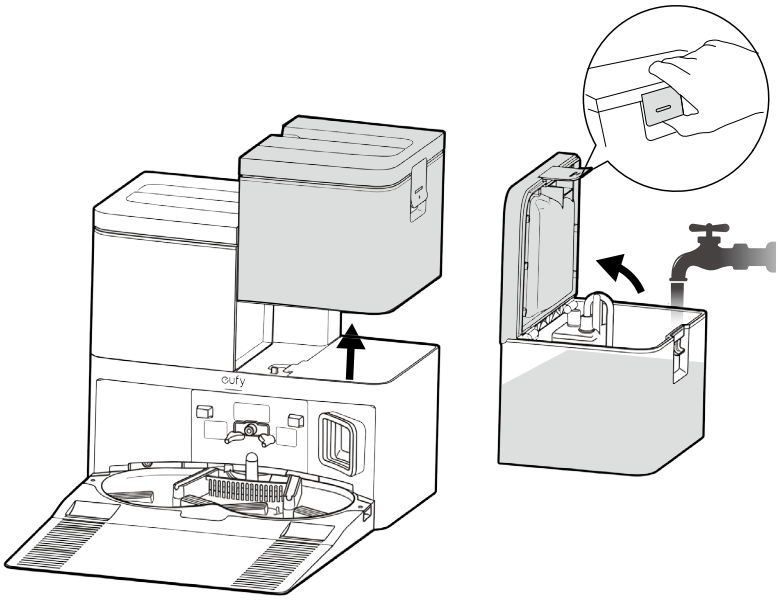


6. Zamknij zakrętkę zbiornika czystej wody, aż zatrzask zatrzaśnie się na miejscu, a następnie ponownie zamontuj zbiornik czystej wody na stacji Omni Station.

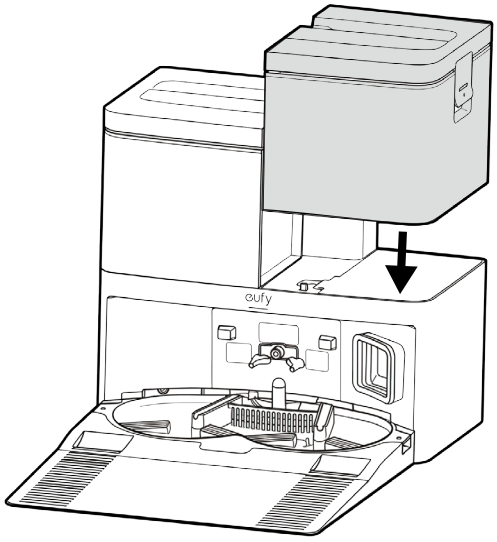


2.2 Ładowanie urządzenia RoboVac

1. Usuń piankowy element zabezpieczający z urządzenia RoboVac.

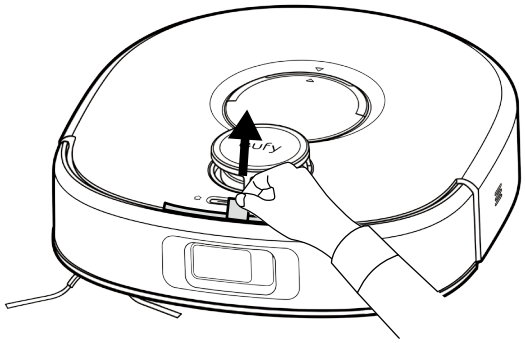


2. Podłącz urządzenie RoboVac do stacji Omni Station. Urządzenie RoboVac włączy się i automatycznie rozpocznie ładowanie.

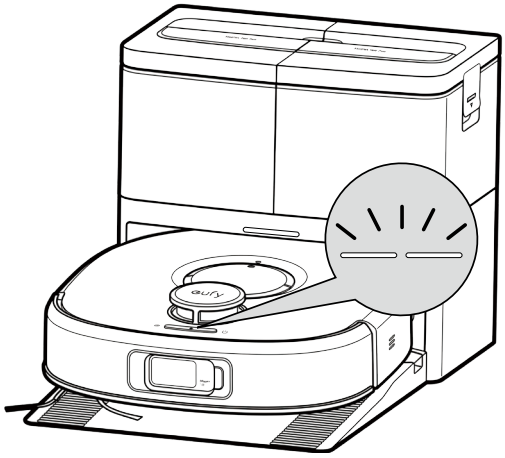


2.3 Pobierz aplikację eufy

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że:
• Twój smartfon działa pod kontrolą systemu iOS 13.0 lub nowszego albo Android 8.0 lub nowszego.
• Twój router Wi-Fi nadaje sygnał 2,4 GHz.
1. Pobierz aplikację ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android).
2. Otwórz aplikację, utwórz nowe konto lub zaloguj się na swoje konto eufy.

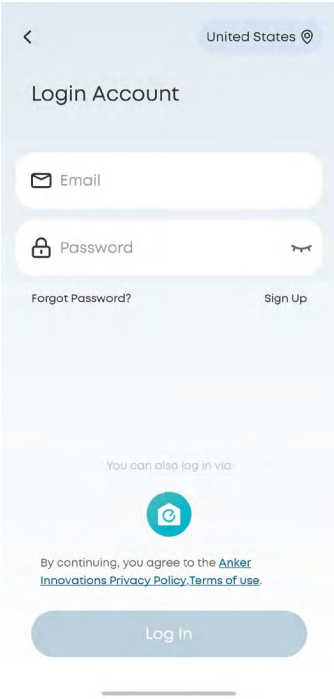

3. Kliknij **+** > **Dodaj urządzenie** > **Sprzątanie** > **Seria Robot Vacuum-C** > **Omni C30 Edge / C30**.

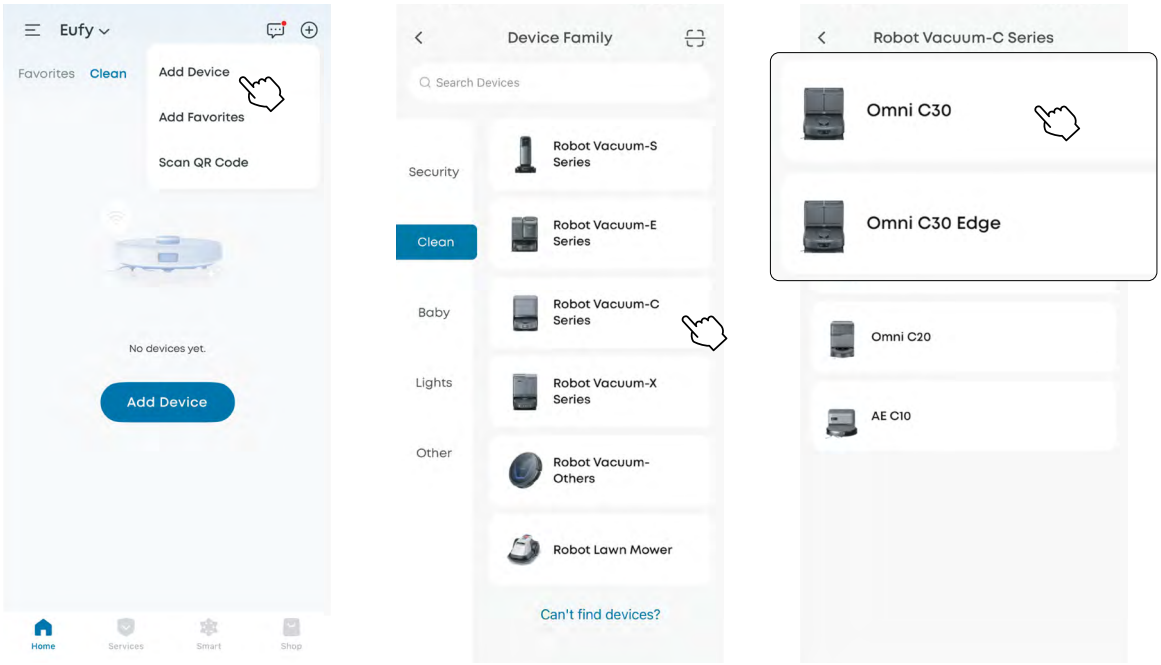


4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

2.4 Resetowanie połączenia Wi-Fi

Jeśli napotkasz problemy podczas łączenia urządzenia RoboVac z aplikacją eufy, spróbuj zresetować połączenie Wi-Fi.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk powrotu do ładowania przez 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy.

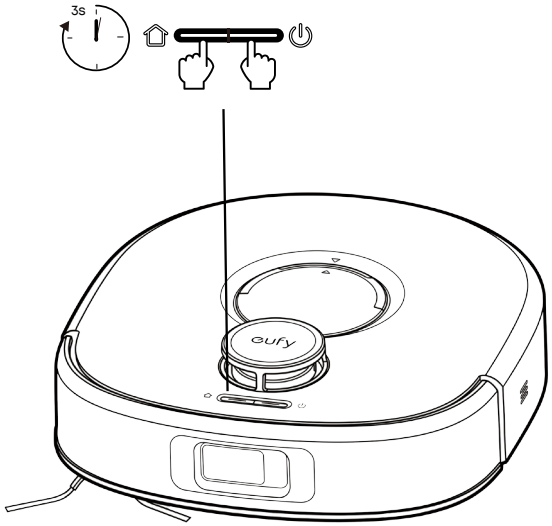

Wskaźniki LED na urządzeniu RoboVac zaczną szybko migać na biało. Następnie możesz postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby ponownie skonfigurować połączenie Wi-Fi.

3. Korzystanie z urządzenia Omni C30 Edge / C30

Wszystkie obrazy interfejsu pokazane w tej sekcji mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, zapoznaj się z rzeczywistym interfejsem aplikacji.

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

- Usuń z podłogi przewody zasilające i drobne przedmioty (skarpetki, zabawki, kapcie, ręczniki, wagi itp.), które mogą zaplątać się w urządzeniu RoboVac.
- Zawiń pod spód frędzlowe krawędzie dywanów, aby zapobiec zaplątaniu się urządzenia RoboVac. Unikaj sprzątania dywanów o długim włosiu lub dywanów grubszych niż 0,98 cala / 25 mm, ponieważ mogą one spowodować awarię urządzenia RoboVac.
- Przed rozpoczęciem mapowania zdecydowanie zaleca się umieszczenie fizycznych barier przed kominkami oraz w niektórych miejscach (np. otwory wentylacyjne), które w razie wjechania mogą spowodować uszkodzenie robota. Do wykorzystania w przyszłości skonfiguruj wirtualne granice w aplikacji eufy, aby zapobiec upadkowi robota ze schodów.
- Unikaj odkurzania dużych ilości wody, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj urządzenia RoboVac na podłogach z zalegającą wodą, w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki czy pralnie, ani na podłogach, które zostały silnie zalane. Urządzenie RoboVac jest przeznaczone wyłącznie do rutynowego mycia na mokro twardych podłóg; długotrwałe narażenie na nadmierną wilgoć może uszkodzić urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia RoboVac ani stacji Omni Station w wodzie lub jakiejkolwiek innej cieczy. Nie płucz głównej obudowy urządzenia RoboVac ani stacji Omni Station pod bieżącą wodą. Tylko odłączane części wymienione w rozdziale 7 można myć. Woda dostająca się do wewnętrznych podzespołów może spowodować uszkodzenie elektryczne i unieważnić gwarancję.
- Urządzenie RoboVac może wjeżdżać na przedmioty o wysokości mniejszej niż 0,79 cala / 20 mm. Jeśli to możliwe, usuń te przedmioty.
- Czujniki zapobiegające upadkowi w większości przypadków zapobiegną stoczeniu się urządzenia RoboVac ze schodów i stromych krawędzi. Czujniki są mniej skuteczne, jeśli są zabrudzone lub gdy używane są na podłogach wyłożonych dywanem / odbijających światło. Umieść fizyczne bariery lub ustaw „strefę zakazaną", aby odgrodzić miejsca, w których urządzenie RoboVac mogłoby spaść.
- Jeśli zauważysz nienormalny zapach spalenizny, trzaski łuku elektrycznego, nietypowy głośny hałas lub zmniejszoną siłę ssania, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia i sprawdź harmonogram konserwacji, aby wykonać niezbędną konserwację.
- Nie uruchamiaj urządzenia RoboVac na mokrych lub podmokłych powierzchniach, ponieważ może to stanowić zagrożenie.
- Nie dodawaj do zbiornika wody środków do czyszczenia podłóg, substancji chemicznych, żrących kwasów, środków dezynfekujących ani żadnych innych dodatków, ponieważ mogą one zatykać drogi przepływu wody i uszkodzić produkt.


3.2 Mapowanie


Ta funkcja ma pomóc urządzeniu RoboVac skutecznie poznać układ Twojego domu, zapewniając dokładne i systematyczne sprzątanie. Dzięki utworzeniu szczegółowego planu pomieszczeń urządzenie RoboVac może precyzyjnie nawigować i sprzątać.

Aby zmaksymalizować wydajność i dokładność procesu mapowania, wykonaj następujące czynności:

- **Otwórz wszystkie drzwi:** Upewnij się, że wszystkie drzwi w obszarze sprzątania są otwarte. Dzięki temu robot może bez przeszkód dotrzeć do każdego pomieszczenia i je zmapować.
- **Odgrodź obszary z ograniczeniami:** Jeśli istnieją określone strefy, do których nie chcesz, aby robot wjeżdżał, użyj fizycznych barier, aby je odgrodzić. Może to zwiększyć dokładność mapowania i zapobiec wjeżdżaniu robota do niepożądanych miejsc. Po zakończeniu mapowania możesz usunąć fizyczne bariery i ustawić obszary z ograniczeniami, aby zapobiec wjeżdżaniu robota do tych miejsc.
- **Usuń przeszkody:** Usuń wszelkie przedmioty, takie jak zabawki, kable, drobne meble lub dywany z frędzlami, które mogłyby blokować drogę lub zaplątać się w szczotki. Dzięki temu urządzenie RoboVac może swobodnie się poruszać i mapować obszar bez zakłóceń.
- **Nie przesuwaj stacji bazowej:** Po utworzeniu planu pomieszczeń unikaj przenoszenia stacji bazowej. Urządzenie RoboVac opiera się na stacji bazowej jako punkcie odniesienia do nawigacji i mapowania. Przesunięcie jej może zakłócić dokładność planu pomieszczeń.

Aby rozpocząć proces mapowania, kliknij **Mapowanie** w aplikacji.

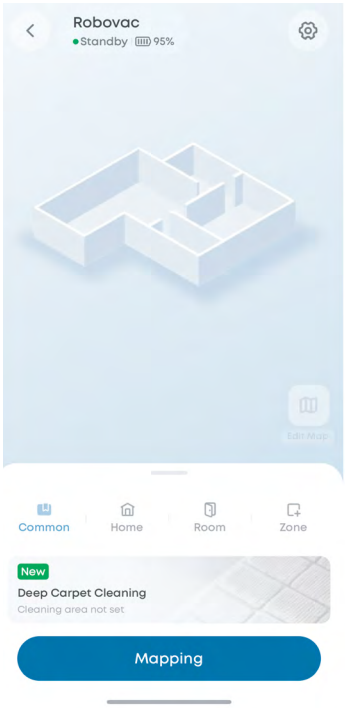


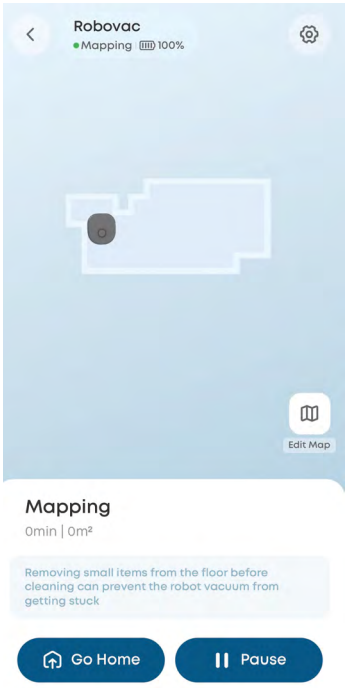



3.3 Konfiguracja strefy zakazanej

W aplikacji eufy kliknij **Edytuj mapę** > **Strefa zakazana** > **Dodaj**, aby ustawić „strefę zakazaną" jako obszar z ograniczeniami, eliminując potrzebę stosowania fizycznych barier (w tym taśm ograniczających).

Ta funkcja służy wyłącznie do podziału stref sprzątania, a nie do odgradzania niebezpiecznych obszarów.

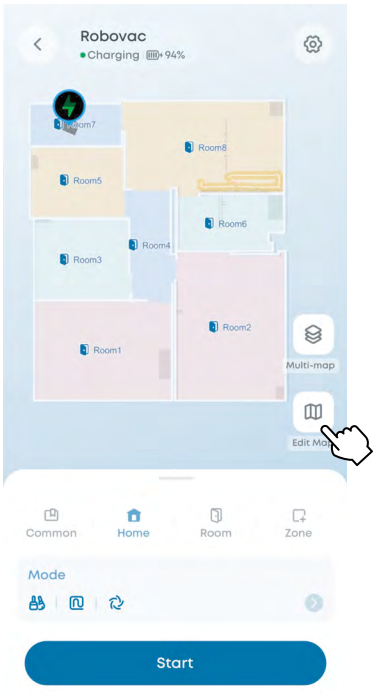


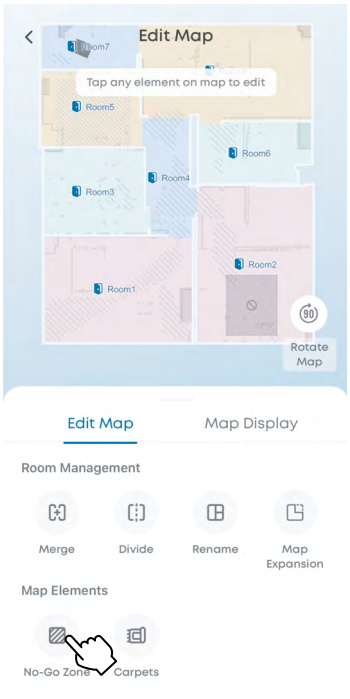

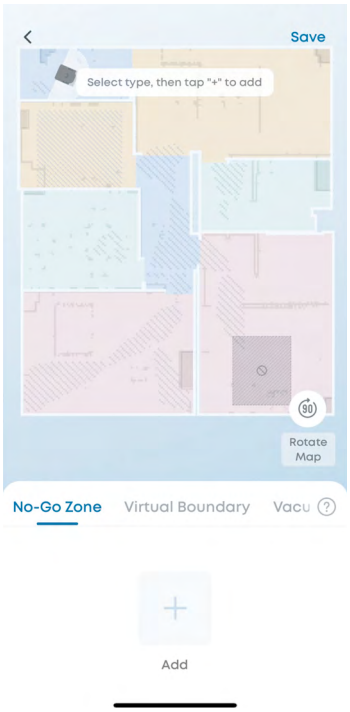

3.4 Sprzątanie zaplanowane

Kliknij ikonę ⚙ w prawym górnym rogu i wybierz **Harmonogramy**.
Na tej stronie możesz zaplanować, aby urządzenie RoboVac rozpoczęło sprzątanie o określonej godzinie.

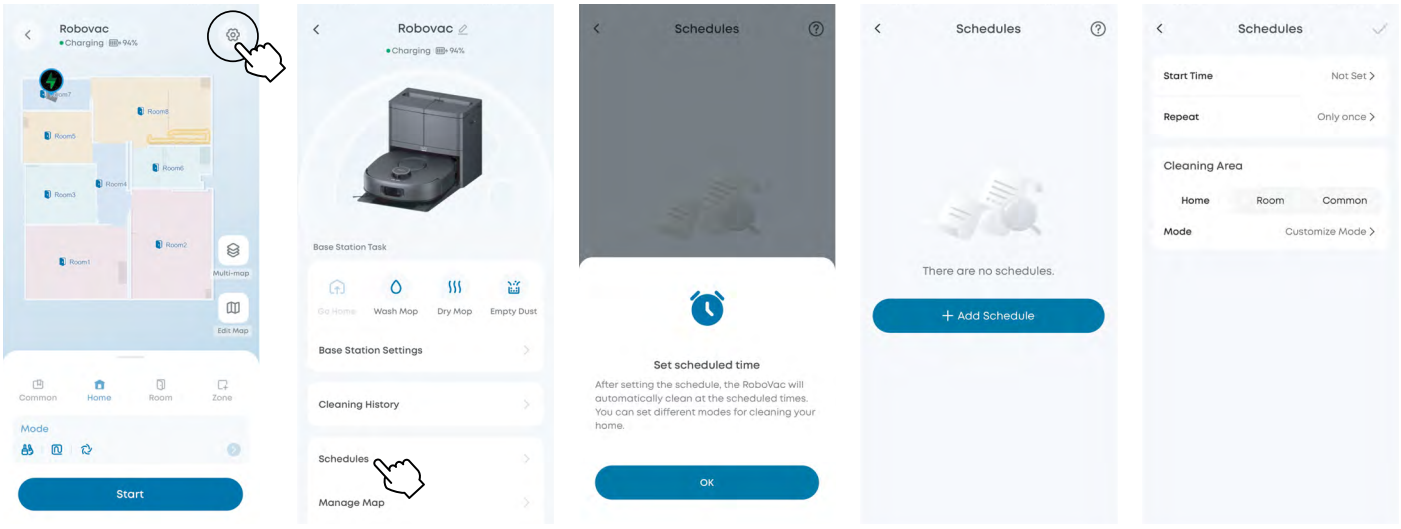


- W aplikacji eufy możesz ustawić godzinę i dostosować harmonogramy sprzątania od niedzieli do soboty. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w aplikacji.
- W okresie trybu „Nie przeszkadzać" urządzenie RoboVac pozostaje ciche, a automatyczne opróżnianie kurzu, powiadomienia głosowe i zaplanowane sprzątanie są wyłączone.

3.5 Wybór trybu sprzątania

Za pomocą aplikacji eufy możesz rozpocząć / wstrzymać sprzątanie lub wybrać żądany tryb sprzątania.
W każdym trybie możesz dodatkowo dostosować intensywność sprzątania, poziom ssania i inne ustawienia.

Robot RoboVac C30 Edge ma wbudowany zbiornik czystej wody, który uzupełnia wodę w mopie podczas pracy, umożliwiając ciągłą regulację poziomu wody od 1% do 100% w aplikacji eufy. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w **RoboVac C30 Edge**.

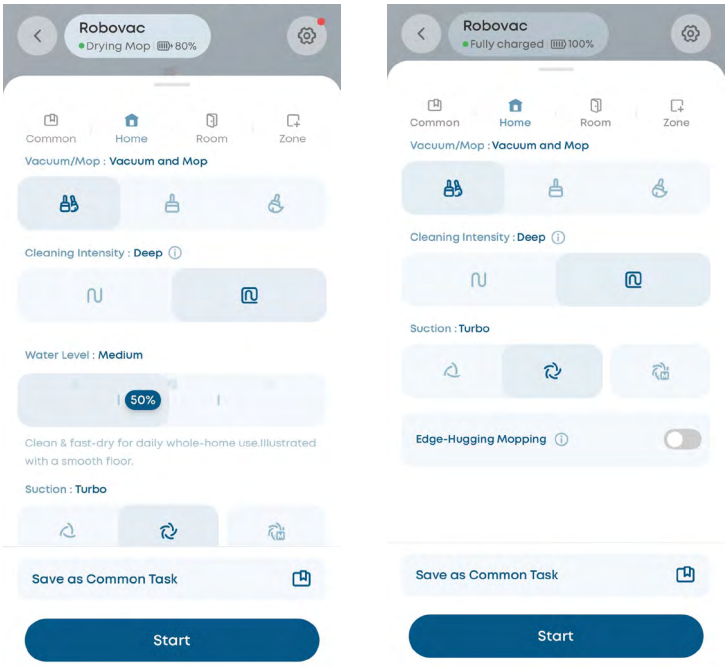

C30 Edge C30


3.5.1 Tryb sprzątania całego domu

Kliknij **Start** w aplikacji eufy, aby włączyć tryb sprzątania całego domu.

Po uruchomieniu urządzenie RoboVac wyjeżdża ze stacji Omni Station i automatycznie wyznacza trasę sprzątania. Po zakończeniu sprzątania urządzenie RoboVac automatycznie wraca do stacji Omni Station.




Aby wstrzymać sprzątanie, kliknij **Wstrzymaj** w aplikacji eufy lub naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu RoboVac.

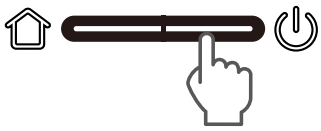

3.5.2 Tryb sprzątania pomieszczeń


W tym trybie Twój dom jest automatycznie dzielony na kilka pomieszczeń w aplikacji eufy. Możesz dostosować ustawienia pomieszczeń i wybrać, które pomieszczenia mają być sprzątane. Urządzenie RoboVac posprząta tylko wybrane pomieszczenia, a następnie wróci do stacji Omni Station po zakończeniu sprzątania.

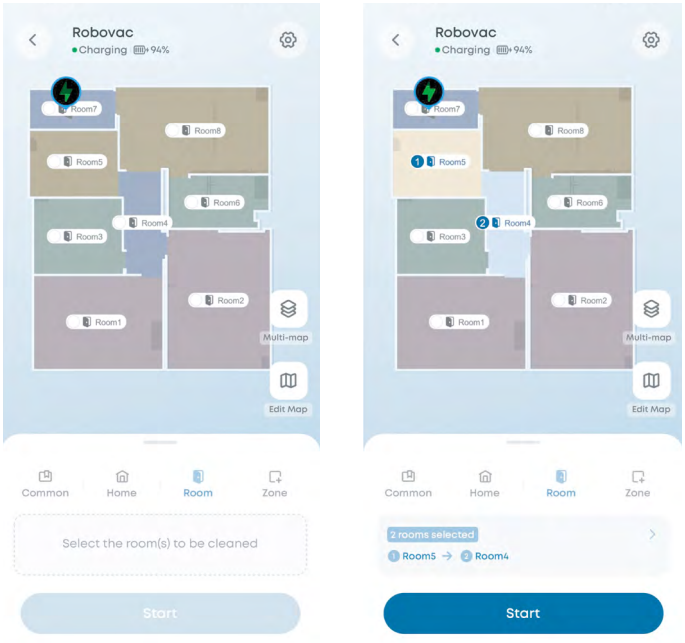

- Włącz tryb sprzątania pomieszczeń dopiero po utworzeniu mapy przez urządzenie RoboVac.
- Zaleca się, aby urządzenie RoboVac wyruszało ze stacji Omni Station w celu rozpoczęcia sprzątania pomieszczeń.

3.5.3 Tryb sprzątania stref

W tym trybie możesz ustawić strefę sprzątania i dostosować jej rozmiar w aplikacji eufy. Urządzenie RoboVac posprząta tylko wybraną strefę.

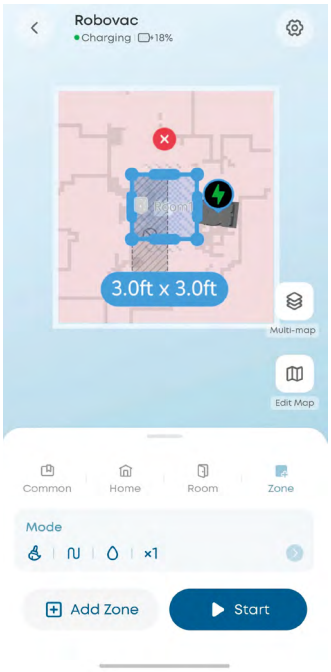

4. Korzystanie z systemu mycia mopem

1. Rozpocznij sprzątanie. Urządzenie RoboVac automatycznie odkurzy i umyje podłogę.

2. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w nakładkach mopa, po każdym zadaniu mycia włącz funkcję suszenia. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z funkcji **Suszenie standardowe** za każdym razem, aby zapewnić optymalną skuteczność suszenia i ograniczyć nieprzyjemne zapachy.

3. Regularnie opróżniaj i czyść zbiornik brudnej wody, aby zapobiec pleśni lub nieprzyjemnym zapachom. Instrukcje dotyczące czyszczenia zbiornika brudnej wody znajdziesz w sekcji „**Czyszczenie i konserwacja**”.

5. Korzystanie z urządzenia RoboVac z urządzeniami zgodnymi z Matter, Alexa, Siri lub Google Assistant

Dzięki zgodności z Matter, Alexa, Siri i Google Assistant Twoje urządzenie RoboVac jest o jedną komendę głosową od posprzątania każdego zakątka Twojego domu.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że:

- Urządzenie RoboVac jest podłączone do stacji Omni Station, aby zapewnić wystarczającą ilość energii.
- Urządzenie RoboVac jest połączone z aplikacją eufy.
- Aby sterować urządzeniem RoboVac za pomocą Siri, upewnij się, że masz iPhone'a lub iPada z aktualną wersją systemu iOS.

Aby sterować urządzeniem RoboVac za pomocą Matter, Alexa, Siri lub Google Assistant:


1. Kliknij w lewym górnym rogu głównego interfejsu aplikacji eufy, a następnie znajdź w menu rozwijanym pozycję **Usługi stron trzecich**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

6. Włączanie / wyłączanie blokady przed dziećmi

Aby włączyć blokadę przed dziećmi w aplikacji eufy, kliknij ikonę w prawym górnym rogu, a następnie wybierz **Ustawienia zaawansowane** > **Blokada przed dziećmi**.

Po włączeniu blokady przed dziećmi wszystkie przyciski zostaną zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub przypadkowemu zranieniu dzieci.

Blokada przed dziećmi nie ma wpływu na konfigurację sieci i przywracanie ustawień fabrycznych.

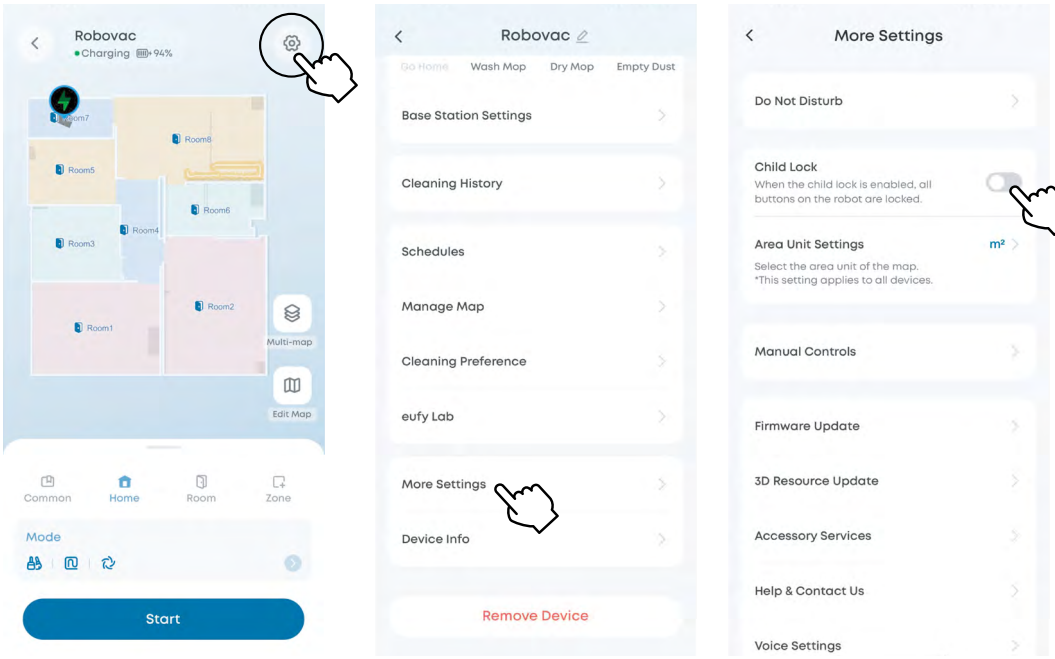

7. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

Aby zapewnić optymalną wydajność, regularnie czyść i konserwuj urządzenie Omni C30 Edge / C30 zgodnie z poniższymi instrukcjami. Częstotliwość czyszczenia i wymiany zależy od Twoich nawyków użytkowania.

Nie rozpylaj ani nie wylewaj wody, środków czyszczących ani żadnych cieczy na urządzenie RoboVac, stację Omni Station, przewód zasilający ani styki ładowania. Do wycierania powierzchni zewnętrznych używaj wyłącznie lekko wilgotnej (prawie suchej) miękkiej ściereczki i upewnij się, że wilgoć nie dostaje się do żadnych otworów.

Zalecana częstotliwość czyszczenia i wymiany

Moduł	Element	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
RoboVac	Pojemnik na kurz	Co 3 miesiące	—
	Szczotka główna	Co 3 miesiące	Co 1 rok
	Osłona szczotki	Co 3 miesiące	Co 1 rok
	Nakładki mopa	—	Co 1 rok
	Szczotka boczna	Co 3 miesiące	Co 3 miesiące
	Filtr metalowy	Co 3 miesiące	—
	Filtr o wysokiej wydajności	Co 1 rok	Co 1 rok
	Czujniki	Czyść w zależności od rzeczywistych warunków	—
	Styki ładowania	Czyść w zależności od rzeczywistych warunków	—
	Kółko obrotowe	Czyść w zależności od rzeczywistych warunków	—

Omni Station	Zbiornik czystej wody	—	—
	Zbiornik brudnej wody	Czyść w zależności od rzeczywistych warunków	—
	Worek na kurz	Co 2–3 miesiące	Wymieniaj w razie potrzeby
	Taca mycia mopa	Co 2–3 miesiące	—
	Spód	—	—
	Odłączana podstawa	/	—

7.1 Czyszczenie pojemnika na kurz i kanału transferu kurzu

7.1.1 Czyszczenie pojemnika na kurz

❶ Podnieś uchwyt pojemnika na kurz i wyciągnij zespół wielostożkowy.


❷ Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją otworzyć, i wyjmij filtr o wysokiej wydajności.

❸ Dokładnie wypłucz elementy wodą. W razie potrzeby delikatnie wyszoruj małą szczoteczką. Przed kolejnym użyciem całkowicie wysusz na powietrzu.

❹ Ponownie zamontuj elementy. Upewnij się, że trzy znaki wyrównania są prawidłowo ustawione, a następnie obróć, aby dokręcić.

❺ Wytrzyj wnętrze pojemnika na kurz wilgotną ściereczką, zwracając szczególną uwagę na pozostałości kurzu na filtrze metalowym.

❻ Umieść zespół wielostożkowy z powrotem w urządzeniu RoboVac. Upewnij się, że znak wyrównania na górnej pokrywie pasuje do oznaczenia na urządzeniu RoboVac.

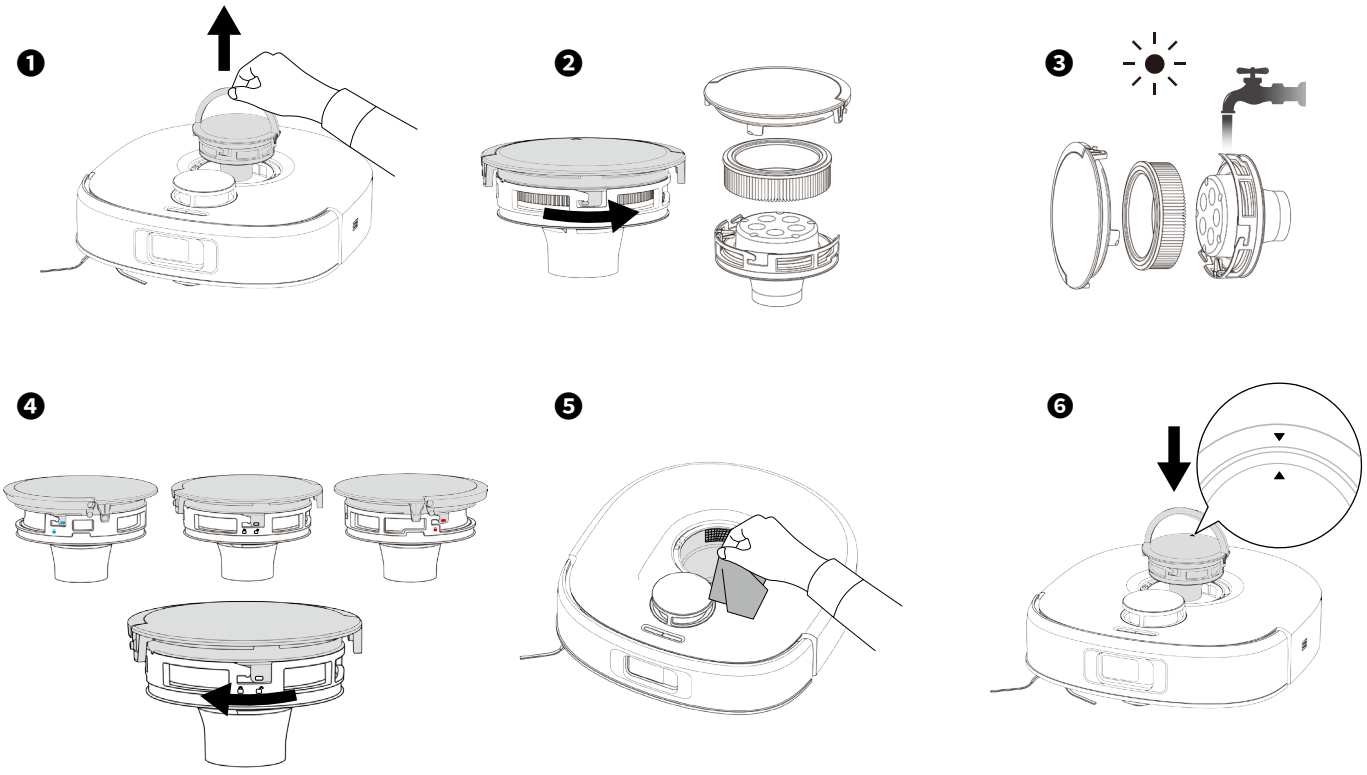


- Nie używaj filtra, jeśli nie jest całkowicie suchy, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność sprzątania.
- Do czyszczenia filtra nie używaj gorącej wody ani żadnego detergentu.

7.1.2 Czyszczenie kanału transferu kurzu

❶ Naciśnij górną część pokrywy, aby ją otworzyć.


❷ Wytrzyj pozostałe włosy i kurz, aby zapobiec zatorom w kanale kurzu.

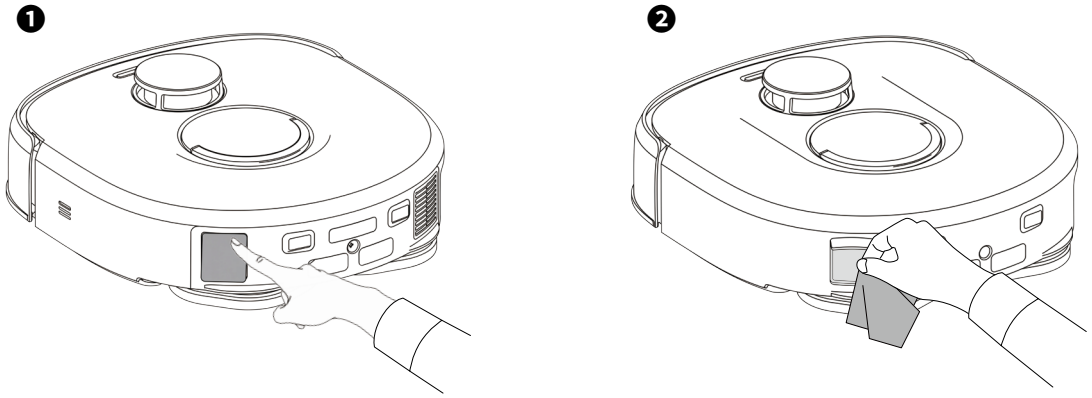

7.2 Wymiana nakładek mopa

❶ Odklej nakładki mopa.

❷ Umieść nowe nakładki mopa i mocno dociśnij.

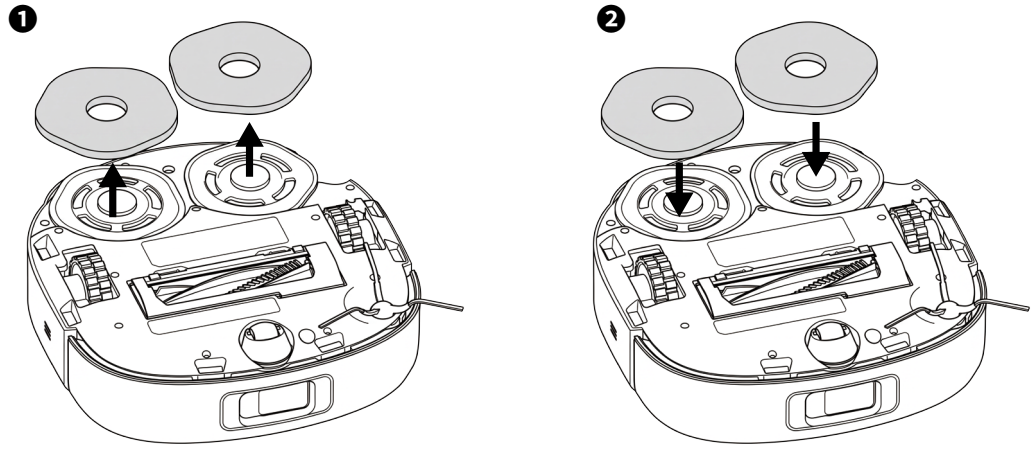

7.3 Czyszczenie szczotki głównej

❶ Naciśnij zatrzaski zwalniające, aby odblokować osłonę szczotki.

❷ Odsuń szczotkę główną od szczotki bocznej, a następnie delikatnie podnieś ją do góry.


❸ Delikatnie wyciągnij szczotkę główną.

❹ Opłucz szczotkę główną i osłonę szczotki pod bieżącą wodą. Przed kolejnym użyciem całkowicie wysusz na powietrzu.


❺ Włóż szczotkę główną z powrotem, aż zostanie prawidłowo osadzona.

❻ Dociskaj osłonę szczotki, aż zatrzaśnie się na miejscu.

❶ ❷ ❸

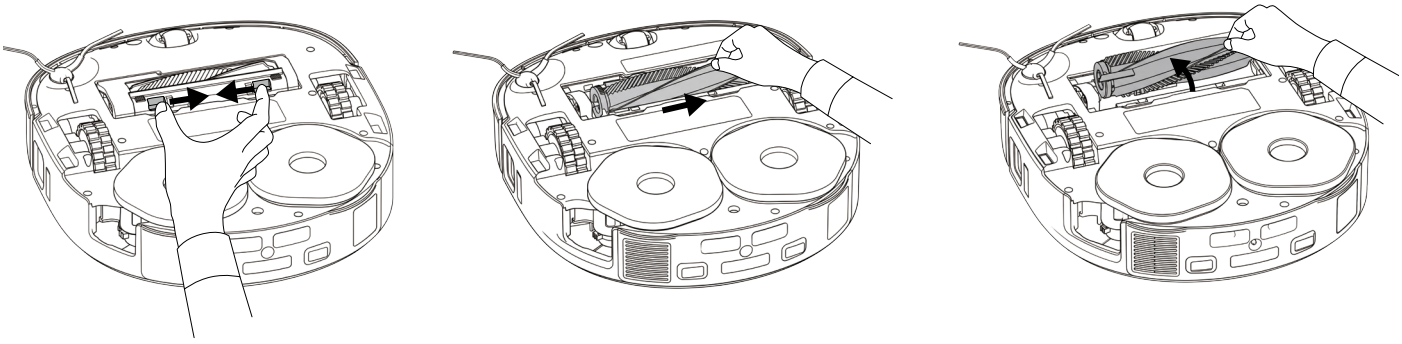

❹ ❺ ❻

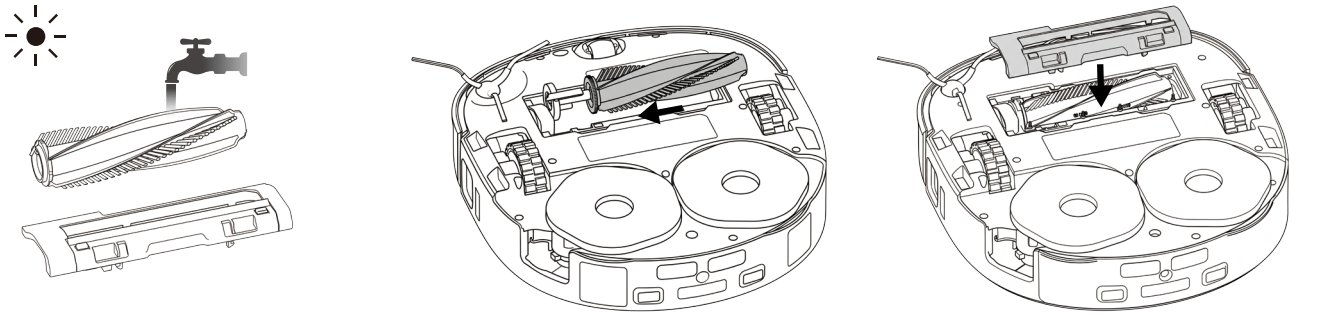

7.4 Czyszczenie szczotki bocznej


Ciała obce, takie jak włosy, mogą łatwo zaplątać się w szczotce bocznej, dlatego najlepiej regularnie je czyścić.

❶ Zdejmij szczotkę boczną i ostrożnie rozplącz oraz usuń wszelkie włosy lub zanieczyszczenia przytwierdzone do szczotki bocznej.

❷ Umyj szczotkę boczną wodą i wysusz na powietrzu przed kolejnym użyciem.





❸ Ponownie zamontuj szczotkę boczną w urządzeniu RoboVac.

❶ ❷ ❸

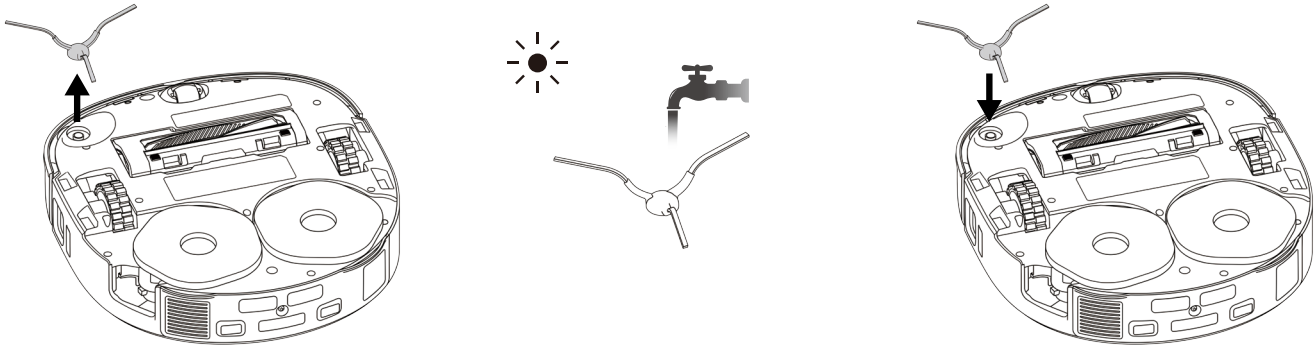






7.5 Czyszczenie czujników i styków ładowania

Aby utrzymać najlepszą wydajność, regularnie czyść czujniki i styki ładowania.
Oczyść czujniki i styki ładowania z kurzu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.

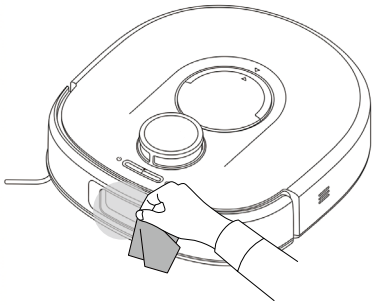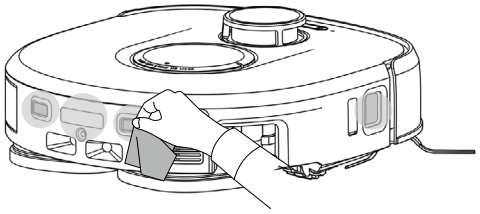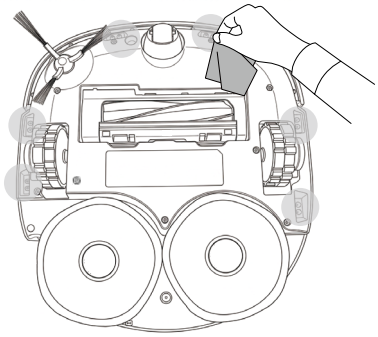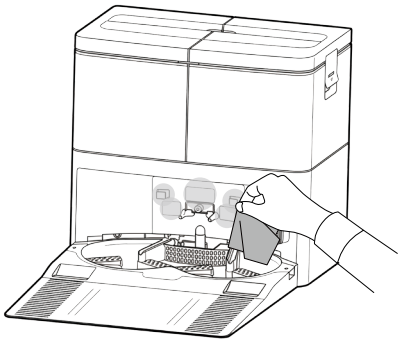
7.6 Czyszczenie zbiornika brudnej wody

❶ Wyjmij zbiornik brudnej wody ze stacji Omni Station.
❷ Otwórz i opróżnij zbiornik brudnej wody.
❸ Dokładnie wypłucz zbiornik brudnej wody pod bieżącą wodą.
❹ Zamknij pokrywę zbiornika brudnej wody.
* Usłyszysz „kliknięcie”, gdy zostanie ono bezpiecznie zamocowane.
❺ Ponownie zamontuj zbiornik brudnej wody na stacji Omni Station.


❶

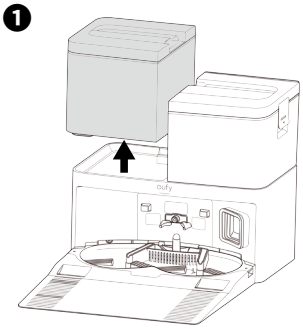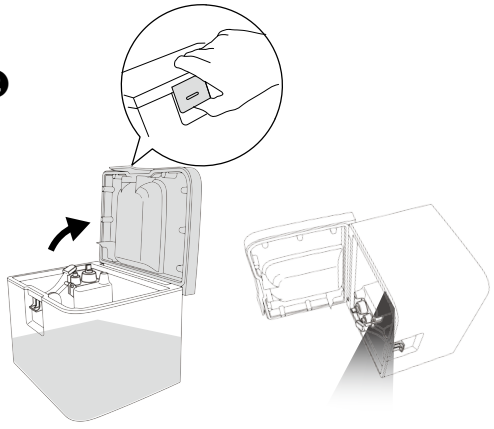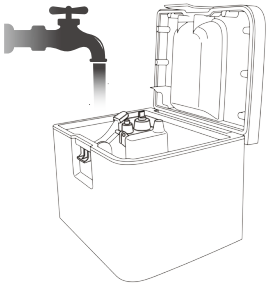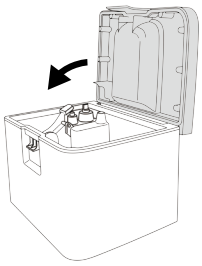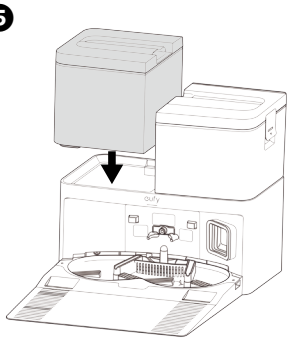❷

❸

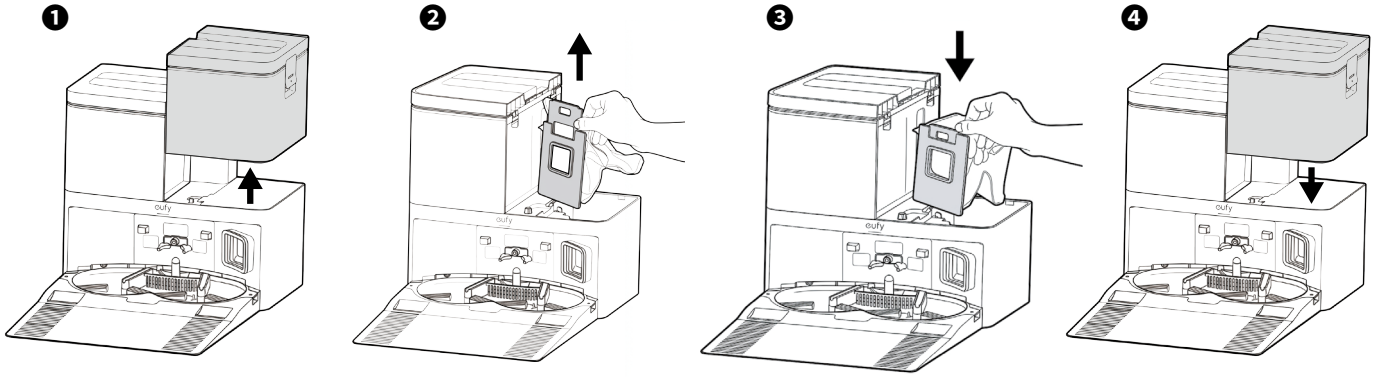❹

❺

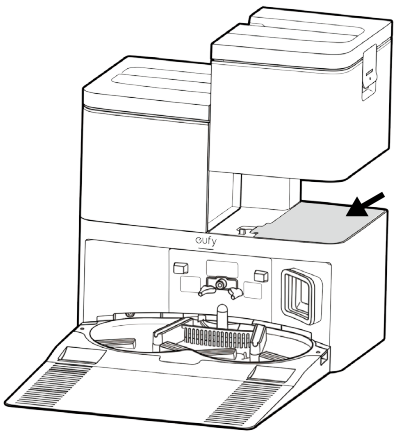
7.7 Wymiana worka na kurz

❶ Wyjmij zbiornik czystej wody i otwórz pokrywę pojemnika na worek na kurz.
❷ Wyjmij worek na kurz.
❸ Zainstaluj nowy worek na kurz. Upewnij się, że worek na kurz jest całkowicie włożony, a następnie zamknij pokrywę.
❹ Umieść zbiornik czystej wody z powrotem na miejscu.




Upewnij się, że pokrywa komory worka na kurz jest na miejscu — w przeciwnym razie funkcja automatycznego opróżniania kurzu nie będzie działać.



7.8 Czyszczenie tacy mycia mopa

❶ Wyjmij tacę mycia mopa ze stacji Omni Station.
❷ Dokładnie wypłucz tacę mycia mopa wodą i wyczyść ją szczoteczką. Przed kolejnym użyciem wysusz tacę mycia mopa na powietrzu.
❸ Delikatnie przechyl tacę czyszczącą do wewnątrz i wyrównaj ją z dwoma zaciskami w środku.
❹ Mocno dociśnij po obu stronach, aż zatrzaśnie się na miejscu.



*Wskaźnik LED na stacji Omni Station zmieni kolor z czerwonego na biały, gdy zostanie ona prawidłowo zamontowana.

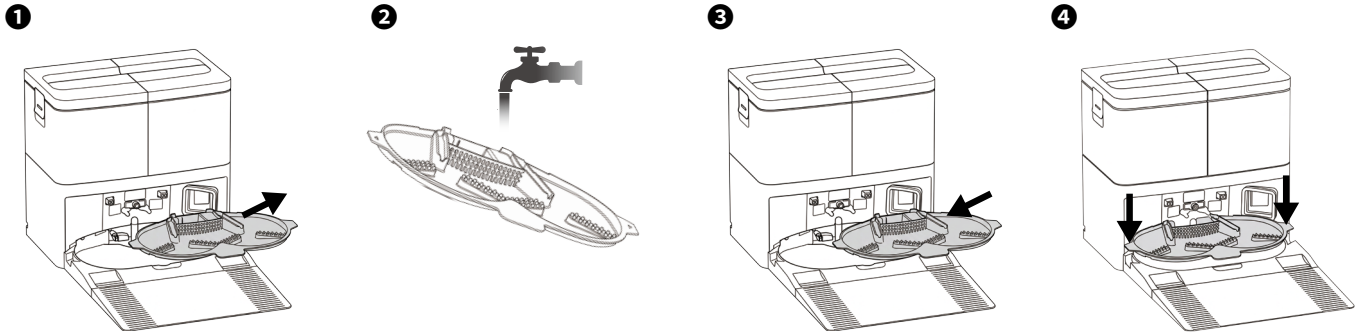

8. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu zapoznaj się z instrukcjami w aplikacji, aby znaleźć rozwiązania. Jeśli problem będzie się utrzymywać, skontaktuj się z adresem support@eufy.com, aby uzyskać pomoc.

9. Dane techniczne

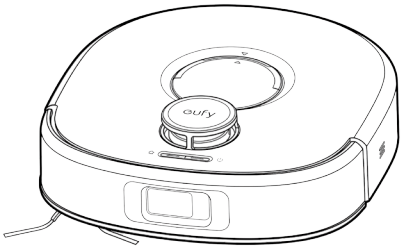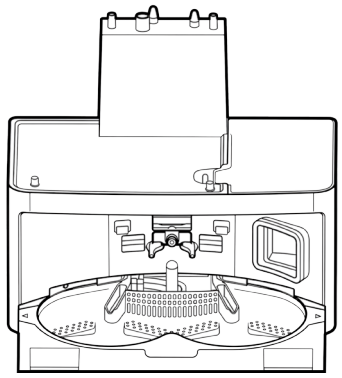	Nazwa modelu	T210Q / T210S
	Wymiary	357,5*329*114 mm
	Waga	4,9 kg (10,80 lbs)
	Bateria	Li-ion 5200 mAh
	Wejście	20V ⎓ 1,8A
	Czas ładowania	< 5,5 H
	Zbiornik wody (tylko dla C30 Edge)	150 mL
	Częstotliwość pracy	Pasmo 2,4G (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
	Wodoodporność	Brak klasyfikacji. Nie narażaj na działanie cieczy w zakresie wykraczającym poza normalne mycie mopem.
	Nazwa modelu	T210Q / T210S
	Wymiary	500*330*315 mm
	Waga	4,8 kg (10,58 lbs)
	Wejście	100-240V ~ 50/60 Hz
	Moc	Opróżnianie kurzu: 500 W
	Zbiornik czystej wody	3 L
	Zbiornik brudnej wody	2,5 L
	Pojemność jednorazowego worka na kurz	2,5 L
	Wodoodporność	Brak klasyfikacji. Nie narażaj na działanie cieczy w zakresie wykraczającym poza normalne mycie mopem.

- Ponieważ napięcia różnią się w zależności od kraju i regionu, zalecamy zakup wersji urządzenia przeznaczonej dla Twojej lokalizacji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i uszkodzenia sprzętu.
- Firma Anker Innovations Limited oświadcza, że urządzenie radiowe typu T210Q / T210S jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: https://service.eufy.com/recommended?ref=Home_Page&type=DownLoad

10. Obsługa klienta

Pomoc techniczna, często zadawane pytania i przewodniki rozwiązywania problemów:
Strona internetowa: www.eufy.com/support
E-mail: support@eufy.com

11. Inne informacje

Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Aby zapoznać się z oświadczeniem zgodności, odwiedź stronę internetową: https://www.eufy.com/uk/psti-related

A. urządzenie nie ma trybu czuwania ani innego równoważnego stanu w zakresie wymogów efektywności energetycznej, funkcji zarządzania energią ani możliwości dezaktywacji trybu połączeń sieci bezprzewodowej;

B. zużycie energii przez urządzenie może być wyższe niż w przypadku innych modeli urządzeń spełniających te wymagania funkcjonalne.

1. Zużycie energii w trybie czuwania: ≤ 0,5 W
2. Zużycie energii w trybie czuwania z wyświetlaczem: ≤ 0,8 W
3. Zużycie energii w trybie czuwania sieciowego: ≤ 2 W
4. Zarządzanie energią: ≤ 20 min

Instrukcje konfiguracji sieci

Proces konfiguracji sieci:

Domyślnie urządzenie jest konfigurowane przez BLE (Bluetooth Low Energy) za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jeśli konfiguracja BLE nie powiedzie się, pojawi się przycisk umożliwiający wypróbowanie innej metody konfiguracji (tryb AP).

1. Konfiguracja BLE (Bluetooth Low Energy):

Warunek wyzwolenia:

Aktywuj konfigurację sieci Bluetooth, naciskając przycisk resetowania urządzenia.

Opis statusu:

Gdy urządzenie nie jest jeszcze połączone z siecią, automatycznie włączy nadawanie BLE i aktywuje usługi BLE, aby zapewnić konfigurację sieci opartą na Bluetooth.

2. Konfiguracja AP (Access Point):

Warunek wyzwolenia:

Aktywuj konfigurację sieci AP, naciskając przycisk resetowania urządzenia.

Opis statusu:

Gdy urządzenie nie jest jeszcze połączone z siecią, będzie nadawać otwarty (bez hasła) i widoczny hotspot AP, aby zapewnić konfigurację sieci w trybie AP.

Urządzenie będzie:

- Nasłuchiwać żądań konfiguracji sieci przez HTTP na portach TCP 8899 i 8900 oraz przez TLS na porcie TCP 9668.

Uwaga:

Podczas procesów konfiguracji BLE i AP upewnij się, że środowisko sieciowe jest stabilne, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów możesz ponownie nacisnąć przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić proces konfiguracji.